

Model: Dabman 280CD



Návod na použitie – DAB+/FM rádio s CD prehrávačom, USB a Bluetooth

VAROVANIE:

Používanie ovládacích prvkov alebo nastavení alebo vykonávanie postupov iných ako tých, ktoré sú uvedené v tomto návode, môže mať za následok nebezpečné vystavenie žiareniu.

OPATRENIA PRED POUŽITÍM

NEZABUDNITE NA TOTO:

1. Nezakrývajte ani neblokujte žiadne ventilačné otvory. Pri umiestňovaní zariadenia na policu ponechajte okolo celého zariadenia voľný priestor 5 cm (2").
2. Inštalujte v súlade s dodanými pokynmi na použitie.
3. Zariadenie držte ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky, sviečky a iné výrobky generujúce teplo alebo otvorený oheň. Zariadenie sa smie používať iba v miernom podnebí. Vyhnite sa extrémne chladnému alebo horúcemu prostrediu. Prevádzková teplota je medzi 0 °C a 35 °C.
4. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti silných magnetických polí.
5. Elektrostatický výboj môže narušiť normálnu prevádzku tohto zariadenia. V takýchto prípadoch jednoducho resetujte a reštartujte zariadenie podľa pokynov v používateľskej príručke. So zariadením zaobchádzajte opatrne počas prenosu súborov a používajte ho v prostredí bez statickej elektriny.
6. Upozornenie! Nikdy nevkladajte žiadne predmety do produktu cez ventilačné otvory alebo otvory. Produktom prechádza vysoké napätie a vloženie predmetu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo elektrický šok a/alebo skrat vnútorných komponentov. Z rovnakého dôvodu nelejte na produkt vodu ani iné tekutiny.
7. Nepoužívajte vo vlhkých alebo mokrých priestoroch, ako sú kúpeľne, parné kuchyne alebo v blízkosti bazénov.
8. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a uistite sa, že na zariadení alebo v jeho blízkosti nie sú umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
9. Nepoužívajte toto zariadenie, ak môže dôjsť ku kondenzácii. Pri používaní zariadenia v teplej, vlhkej miestnosti sa môže vo vnútri zariadenia vytvárať vlhkosť, kvapky vody alebo kondenzácia vo vnútri zariadenia, čo môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu. Pred zapnutím zariadenia ho nechajte vypnuté 1 až 2 hodiny: zariadenie by malo byť pred zapnutím suché.
10. Hoci je toto zariadenie vyrobené s najväčšou starostlivosťou a pred opustením továrne je niekoľkokrát skontrolované, stále je možné, že sa vyskytnú problémy, ako pri všetkých elektrických spotrebičoch. Ak si všimnete dym, nadmerné zahrievanie alebo iné neočakávané javy, mali by ste zariadenie okamžite odpojiť zo zásuvky.
11. Toto zariadenie musí byť napájané zo zdroja napájania uvedeného na štítku so špecifikáciami. Ak si nie ste istí typom napájania používaným vo vašej domácnosti, kontaktujte svojho predajcu alebo miestnu energetickú spoločnosť.
12. Udržujte mimo dosahu zvierat. Niektoré zvieratá rady žujú napájacie káble.
13. Na čistenie zariadenia použite mäkkú suchú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani kvapaliny na báze benzínu. Na odstránenie odolných škvŕn môžete použiť vlhkú handričku s riedeným čistiacim prostriedkom.
14. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo stratu údajov spôsobenú nesprávnou funkciou, nesprávnym používaním, úpravou zariadenia alebo výmenou batérie.
15. Neodpájajte zariadenie počas formátovania alebo prenosu súborov. Mohlo by to spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov.

16. Ak má zariadenie funkciu prehrávania USB, pamäťová karta USB musí byť pripojená priamo k zariadeniu. Nepoužívajte predlžovací kábel USB, pretože to môže spôsobiť rušenie a viesť k strate údajov.
17. Štítok s technickými údajmi sa nachádza na spodnej alebo zadnej strane zariadenia.
18. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny na správne používanie zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
19. Tento výrobok je určený výhradne na neprofesionálne použitie, nie na komerčné alebo priemyselné účely.
20. Uistite sa, že je zariadenie umiestnené v stabilnej polohe. Poškodenie spôsobené používaním tohto produktu v nestabilnej polohe, vibráciami alebo nárazmi, alebo nedodržaním akýchkoľvek iných varovaní alebo bezpečnostných opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke, nebude kryté zárukou.
21. Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
22. Nikdy neumiestňujte toto zariadenie na iné elektrické zariadenia.
23. Neumožnite deťom prístup k plastovým vreckám.
24. Používajte iba príslušenstvo/doplňky určené výrobcom.
25. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia dostala tekutina alebo predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadlo.
26. Dlhodobé vystavenie hlasným zvukom z osobných hudobných prehrávačov môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu.
27. Ak je produkt dodávaný s napájacím káblom alebo sieťovým adaptérom:
 - V prípade akýchkoľvek problémov odpojte napájací kábel a nechajte ho opraviť kvalifikovaným personálom.
 - Nestúpajte na napájací adaptér a nestojte na ňom. Buďte veľmi opatrní, najmä v blízkosti zástrčiek a výstupu kábla. Na napájací adaptér nekladte ťažké predmety, ktoré by mohli poškodiť napájací adaptér. Celé zariadenie Uchovávajte mimo dosahu detí! Hranie sa s napájacím káblom môže spôsobiť vážne zranenie.
 - Počas búrky alebo ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
 - Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
 - Nezaťažujte zásuvky ani predlžovacie káble. Preťaženie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
 - Zariadenia triedy 1 by mali byť pripojené k hlavnej zásuvke s ochranným uzemnením.
 - Zariadenia triedy 2 nevyžadujú uzemnenie.
 - Pri vyťahovaní zástrčky z hlavnej zásuvky ju vždy držte za zástrčku. Neťahajte za napájací kábel. Mohlo by to spôsobiť skrat.
 - Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ani voľnú zásuvku. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
28. Ak produkt obsahuje alebo je dodávaný s diaľkovým ovládačom obsahujúcim mincové/gombíkové batérie:
Upozornenie:

- „Batérie neprehĺtajte, hrozí nebezpečenstvo chemických popálenín“ alebo rovnocenné varovanie.
- Diaľkové ovládanie dodávané s týmto produktom obsahuje gombíkovú batériu. Ak sa prehltnie, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a viesť k smrti už za 2 hodiny
spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a viesť k smrti.
- Nové a použité batérie uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Ak nie je možné batériový priestor bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajúte ho mimo dosahu detí.
- Ak sa domnievate, že batéria mohla byť prehĺtnutá alebo vložená do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

29. Upozornenie týkajúce sa používania batérie:


- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte ju len za batériu rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria nesmie byť vystavená extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, nízkemu tlaku vzduchu vo veľkých nadmorských výškach.
- Nahradenie batérie nesprávnym typom môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie, čo môže spôsobiť výbuch.
- Nechávanie batérie v prostredí s extrémne vysokými teplotami, čo môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batérie vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu, čo môže viesť k explózii alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.

INŠTALÁCIA

- Vybalte všetky komponenty a odstráňte ochranný materiál.
- Nezapájajte zariadenie do elektrickej siete skôr, ako skontrolujete napätie v sieti a vykonáte všetky ostatné pripojenia.

VAROVANIE

1. Laserový produkt triedy 1

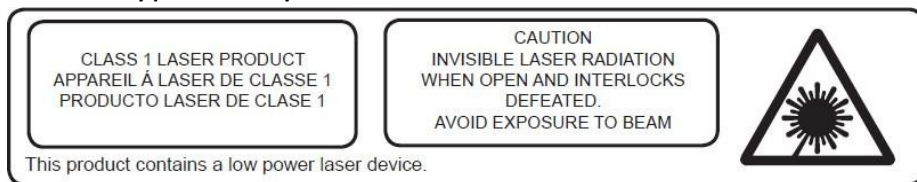

Upozornenie: Nedotýkajte sa šošovky.

2. Všeobecné varovanie týkajúce sa funkcie ASA

⚠ VAROVANIE:

Toto zariadenie je vybavené **automatickým bezpečnostným výstražným systémom (ASA) DAB** ktorý môže automaticky prerušiť prehrávanie alebo prepnúť stanice na vysielanie núdzových správ. varovania (napr. varovania pred nepriaznivým počasím, varovania týkajúce sa verejnej bezpečnosti).

Aby ste mali istotu, že dostanete dôležité varovania, nevypínajte túto funkciu, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.

Upozornenie týkajúce sa deaktivácie funkcie ASA

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Vypnutie **funkcie ASA** vám zabráni prijímať núdzové upozornenia. Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby uprednostňovalo výstrahy týkajúce sa verejnej bezpečnosti a deaktivácia tejto funkcie môže mať za následok stratu dôležitých informácií v núdzových situáciách.

3. Upozornenia týkajúce sa signálu a rušenia

⚠ UPOZORNENIE:

Systém ASA je závislý od stabilného signálu DAB+. Zlý príjem, prekážky alebo elektronické Rušenie môže ovplyvniť doručovanie výstrah. Uistite sa, že je anténa správne vysunutá a nevystavujte zariadenie zdrojom rušenia (napr. Wi-Fi routery, mikrovlnné rúry).

4. Oznámenie o súlade so zákonom

! POZNÁMKA:


Tento produkt je v súlade s [príslušnými normami, napr. **ETSI TS 103 461** pre DAB+ ASA]. Manipulácia s bezpečnostnými varovnými funkciami alebo ich deaktivácia môže v niektorých regiónoch porušovať miestne predpisy.

5. Upozornenie o pohotovostnom režime


! VAROVANIE:

Aj v **pohotovostnom režime** je možné toto zariadenie aktivovať na núdzové vysielanie prostredníctvom systému ASA. Aby bola zaručená funkčnosť, nechajte rádio podľa možnosti pripojené k napájaniu.

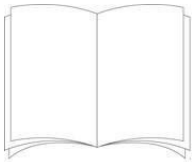

Diaľkové ovládanie	Návod na použitie	Kábel AUX
		
3,5 mm kábel pre pripojenie linky	Vnútoraná anténa	Napájanie adaptér
		

Popis komponentov

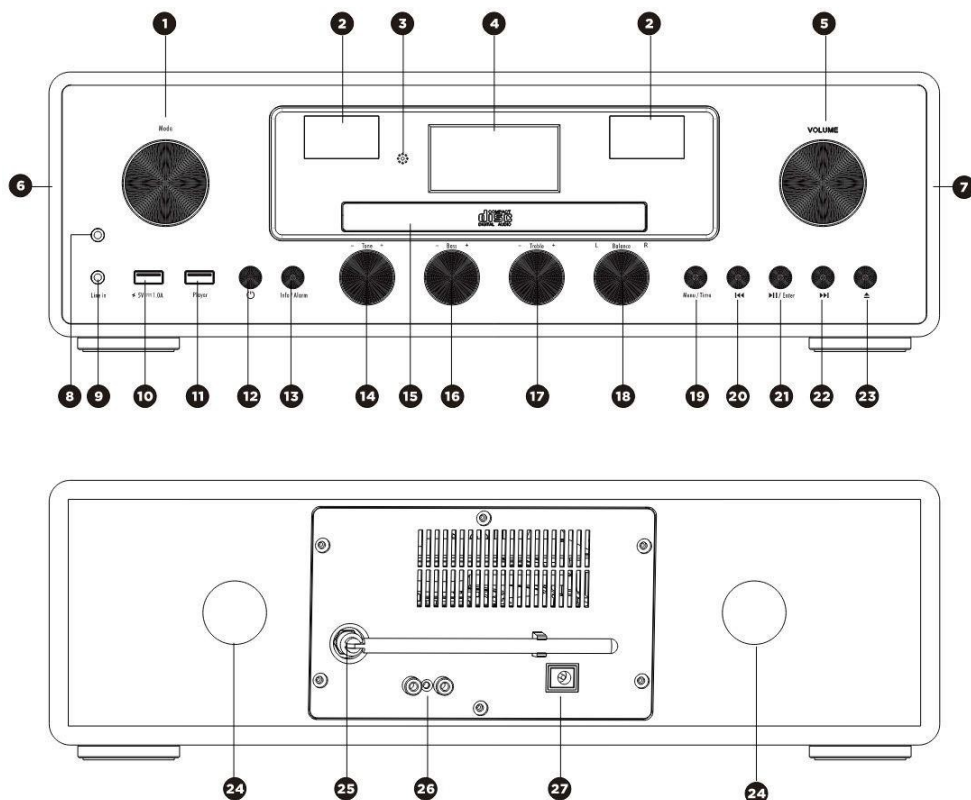

1. Režim

Otočením gombíka vyberte režim zvuku:
DAB-FM-BT-CD-USB-AUX-LINE

2. VU meter

3. Prijímač diaľkového ovládania

4. Displej

5. Ovládací gombík hlasitosti

6. Ľavý reproduktor

7. Pravý reproduktor

8. Konektor pre slúchadlá

9. Konektor Line-in

10. USB port na nabíjanie 5 V / 1 A

11. USB konektor pre prehrávanie MP3

12. Zapnutie/vypnutie

13. Info/Alarm

14. Ovládací gombík na nastavenie tónu

15. Dvierka CD

16. Ovládací gombík basov

17. Ovládací gombík výšok

18. Ovládanie vyváženia L/R

19. Menu / Čas

20. Tlačidlo Predchádzajúce

21. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia/vstupu

22. Tlačidlo ĎALŠIE


23. Tlačidlo otvorenia/zatvorenia CD

24. Basreflexové porty

25. Interná anténa DAB/FM

26. Konektor AUX in

27. Adaptér USB-C

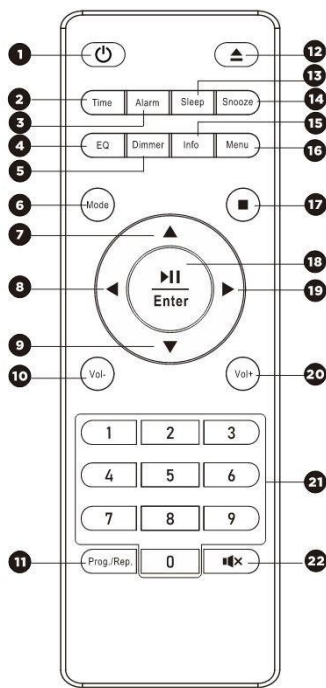




1. Vypínač
2. Nastavenie času
3. Nastavenie budíka
4. Nastavenie ekvalizéra
5. Stmievateľ
6. Režim
7. Tlačidlo kurzora hore
8. Späť o jednu skladbu / Ľavé tlačidlo kurzora
9. Tlačidlo kurzora nadol
10. Hlasitosť -
11. Program pre CD/USB Opakovať pre CD/USB
12. Otvorenie/zatvorenie CD
13. Nastavenie režimu spánku
14. Odloženie
15. Informácie
16. Ponuka
17. Zastaviť
18. Vstúpiť/Prehrať/Pozastaviť
19. Preskočiť jednu skladbu dopredu / Pravé tlačidlo kurzora
20. Vol +
21. 0...9 na výber čísla skladby na CD/USB
22. Stíšenie

INŠTALÁCIA BATÉRIE

Batérie musia byť vložené správne, aby nedošlo k poškodeniu diaľkového ovládača. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vždy vyberte batérie, pretože môžu vytekať a poškodiť diaľkový ovládač.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1. Stlačte uvoľňovaciu sponu na priestore pre batérie smerom nadol a zdvihnite kryt, aby ste ho odstránili.
2. Vložte 2 batérie 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) správne, podľa polaritý (+ a -) uvedenej na priestore pre batérie.
3. Umistíte vzdialenejší koniec krytu na vrch batériového priestoru. Potom zatlačte na najbližší koniec krytu, kým nezačujete cvaknutie.

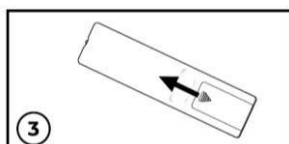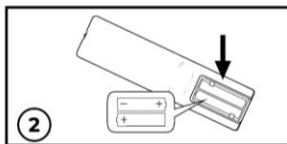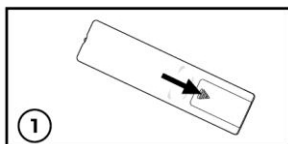

Ak sa požadovaná vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a spotrebičom zmenší, batérie sú vybité. V takomto prípade batérie vymeňte za nové.

Automatický pohotovostný režim

Pri prehrávaní médií z pripojeného zariadenia sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak:

- po dobu 10 minút nie je stlačené žiadne tlačidlo,
- z pripojeného zariadenia sa 10 minút neprehráva žiadny zvuk

Nastavenia napájania

Zapojte dodávaný napájací adaptér AC/DC do domácej zásuvky striedavého prúdu, aby ste získali zdroj napájania, a zapojte konektor DC napájacieho adaptéra do napájacieho konektora na zadnom paneli hlavnej jednotky. Jednotka je potom pripravená na použitie.

Otvorte kryt batériového priestoru diaľkového ovládača a vložte 2 batérie typu AAA podľa správnej polaritey uvedenej v batériovom priestore. (Batérie nie sú súčasťou balenia.) Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame používať vysoko kvalitné alkalické alebo lítiové batérie. Neodporúčame používať batérie s vysokou kapacitou ani dobijateľné batérie.

Stlačením tlačidla POWER zapnete alebo vypnete zariadenie.

Núdzové výstrahy ASA


ASA (Automatic Safety Alert) je nový štandard pre oficiálne núdzové hlásenia prostredníctvom siete DAB.

Dabman 280CD automaticky prijíma všetky núdzové hlásenia a prehráva ich, ak aktuálna stanica participuje v systéme ASA.

Aj v pohotovostnom režime **Dabman 280CD** vyhľadáva v pozadí núdzové správy a v prípade potreby automaticky zapne rádio. To znamená, že ste vždy optimálne informovaní o varovných správach. Preto odporúčame, aby ste zariadenie vždy prevádzkovali v pohotovostnom režime a nikdy ho úplne neodpájali od elektrickej siete.

Varovné správy ASA môžu byť označené špecifickou varovnou oblasťou, takže varovnú správu dostanú len poslucháči v určitých relevantných miestnych oblastiach. Na to musí byť vaša poloha uložená v zariadení.

Kód oblasti ASA môžete nastaviť počas počiatočného nastavenia alebo kedykoľvek v nastaveniach DAB. Kód oblasti sa skladá z troch blokov, z ktorých každý má štyri číslice od 1 do 8. Tento kód obsahuje vašu polohu s presnosťou približne jeden kilometer.

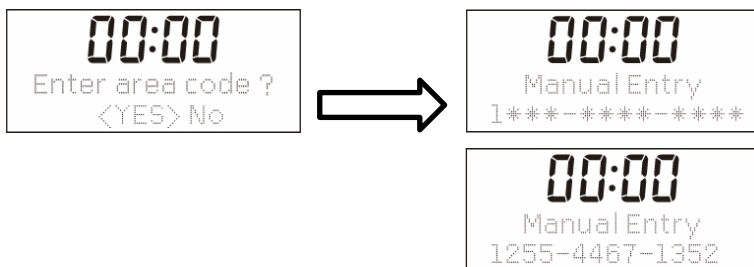

Kód oblasti ASA si môžete vypočítať na stránke <https://asa.radio/>. Tam môžete vyhľadať svoju adresu alebo použiť funkciu GPS na svojom smartfóne.

UPOZORNENIE: Ak neuložíte predvoľbu do svojho zariadenia, zariadenie bude ignorovať všetky miestne správy a bude prehrávať len celoštátne správy. To znamená, že môžete premeškať dôležité správy, ktoré sa týkajú len vašej oblasti. Dôrazne odporúčame, aby ste predvoľbu naprogramovali do svojho zariadenia, aby ste mohli prijímať všetky dôležité správy.

<https://asa.radio/>

Webový portál na generovanie kódov oblasti ASA



Prevádzka

Nastavenie hlasitosti

Otočte ovládač hlasitosti v smere hodinových ručičiek alebo stlačte tlačidlo Volume + na diaľkovom ovládači, aby ste zvýšili hlasitosť.

Otočte ovládač hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek alebo stlačte tlačidlo Volume - na diaľkovom ovládači, aby ste znížili hlasitosť. Nastavenie hlasitosti sa zobrazí na displeji.

Nastavenie tónu

Pomaly otočte gombíkom tónu, aby ste nastavili kvalitu tónu.

Nastavenie výšok

Otočením ovládača výšok v smere hodinových ručičiek zvýšite výšky. Otočením ovládača výšok proti smeru hodinových ručičiek znížite výšky.

Nastavenie basov

Otočením ovládača basov v smere hodinových ručičiek zvýšite úroveň basov.

Otočením ovládača Bass proti smeru hodinových ručičiek znížite úroveň basov.

Nastavenie vyváženia

Otočením ovládača Balance v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť pravého kanála. Otočením ovládača Balance proti smeru hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť ľavého kanála.

Funkcia stlmenia

Stlačte tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači, aby ste stlmili hlasitosť. Na displeji sa zobrazí nápis „MUTE“. Stlačením tohto tlačidla znovu zrušíte funkciu stlmenia.

Hodiny a časovače

Nastavenie hodín a dátumu

Po pripojení zariadenia k napájaniu alebo po výpadku napájania sa na LCD displeji začne blikať čas a dátum.

Zariadenie musí byť v pohotovostnom režime, aby bolo možné nastaviť hodiny.

1. Stlačte tlačidlo Time, zobrazí sa „Time setup“ (Nastavenie času), stlačte **ENTER** na potvrdenie.
2. Stlačte tlačidlo  **▲** “ (Zmeniť formát) /  **▼** “ (Zmeniť formát) a vyberte „24H“ alebo „12H“. Potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**. Číslice hodín na displeji budú blikať.
3. Stlačte tlačidlá „**▲**“ (hodiny) / „**▼**“ (minúty) na nastavenie hodín, stlačte **tlačidlo ENTER** na potvrdenie, číslice minút na displeji budú blikať.
4. Stlačte   pre nastavenie minút, stlačte **tlačidlo ENTER** pre potvrdenie a číslice dní na displeji budú blikať.
5. Stlačte   na nastavenie dňa, stlačte **tlačidlo ENTER** na potvrdenie, číslice mesiaca na displeji budú blikať.
6. Stlačte   na nastavenie mesiaca, stlačte **tlačidlo ENTER** na potvrdenie, číslice roka na displeji začnú blikať.
7. Stlačte tlačidlo „**▲**“ (nastavenie času) / „**▼**“ (nastavenie dátumu) na nastavenie roka, stlačte **tlačidlo ENTER** na potvrdenie a nastavenie času je dokončené.

Nastavenie budíka

Poznámka: Pred nastavením budíka skontrolujte, či má rádio správny čas a dátum.

Toto zariadenie možno použiť ako budík. V prednastavenom čase sa spustí prehrávanie z CD/USB zariadenia alebo DAB/FM/bzučiaka.

1. Stlačením **tlačidla POWER** prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.

- Uistite sa, že ste nastavili správny čas.
- Stlačte tlačidlo **ALARM**, aby ste nastavili budík 1; stlačte tlačidlo **ALARM** dvakrát, aby ste nastavili budík 2
- ▲▼Zobrazí sa „Nastavenie budíka 1 (alebo 2)“. Stlačte tlačidlo **ENTER** na výber.
- Zobrazí sa „Nastavenie budíka 1 (alebo 2) Čas zapnutia“ a číslice hodín budíka budú blikať.
- Stlačte tlačidlá □▲“ / □▼“ opakovane, aby ste nastavili hodiny. Potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**.
- Stlačte tlačidlá „▲“ / „▼“ na nastavenie minút a potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**. Stlačte tlačidlo „▲“ (Nastaviť čas) / „▼“ (Nastaviť čas) na výber dĺžky budíka. Môžete si vybrať z 15 až 90 minút. Potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**.
- Stlačte □□□□□□□□ ▲ □ ▼□ aby ste prešli a vybrali DAB/FM/USB/CD/Buzzer. Potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**. Potom vyberte opakovanie budíka z možností „Daily“ (Denné), „Once“ (Jednorazové), „Weekends“ (Víkendy) a „Weekdays“ (Pracovné dni).
- Stlačte tlačidlá „▲“ / „▼“ a vyberte hlasitosť budíka v rozmedzí od 0 do 32. Potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**.
- Stlačte tlačidlá „▲“ (budík zapnutý) / „▼“ (budík vypnutý), aby ste vybrali „ON“ (zapnutý) alebo „OFF“ (vypnutý) pre budík, a stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste uložili nastavenia budíka.
- Na displeji sa zobrazí aktuálny čas a budík 1 (alebo budík 2, alebo obidva súčasne).

Upozornenie: Ak je zvolený zdroj budíka CD/USB a nie je vložená žiadna CD/USB, zaznie „bzučiak“. Poznámka: Ak nechcete, aby sa budík aktivoval nasledujúci deň, vyberte zdroj budíka OFF.

Odloženie

- Keď zaznie budík (budík 1, budík 2), je možné ho dočasne pozastaviť na krátku dobu, približne 9 minút, stlačením tlačidla „SNOOZE“.
- Budík (budík 1, budík 2) sa potom automaticky opäť spustí po približne 9 minútach.
- Na displeji sa zobrazí symbol „Zz“, ktorý označuje, že funkcia odloženia je aktívna.
- Funkciu odloženia budíka deaktivujete stlačením a uvoľnením tlačidla „POWER“.

Časovač vypnutia

- Opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP** môžete vybrať medzi 90/60/50/45/30/15 minútami. Po uplynutí tejto doby sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu. Táto funkcia je užitočná pri zaspávaní pri počúvaní hudby v noci.
- Na zrušenie režimu spánku stlačte tlačidlo **SLEEP** opakovane, kým sa na displeji nezobrazí OFF.

Podsvietenie displeja

Stlačením tlačidla **DIMMER** nastavíte jas podsvietenia displeja. K dispozícii sú 3 možnosti: vysoký, stredný a nízky.

Režim rádia


Režim rádia DAB

Opatrne vysuňte teleskopickú anténu.

Stlačte tlačidlo **POWER** na zapnutie zariadenia, stlačte tlačidlo **MODE** na výber režimu DAB a zariadenie sa spustí v režime DAB.

Automatické vyhľadávanie


- Ak je to prvýkrát, čo bolo zariadenie prepnuté do režimu DAB, automaticky spustí „automatické vyhľadávanie“ dostupných staníc. (Ak bol režim DAB použitý už skôr, zariadenie automaticky vyberie stanicu, ktorá bola naposledy prehrávaná.)
- Stlačte a podržte tlačidlo **ENTER**, aby sa automaticky spustilo vyhľadávanie dostupných staníc.

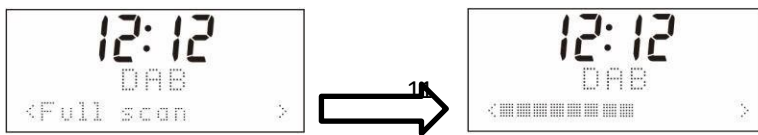

Predvoľby

1. Vyvolanie predvoľieb

V ponuke DAB stlačte tlačidlo [] alebo [] na výber stanice „Preset Recall“ (vyvolanie predvoľieb) a potom stlačte tlačidlo [ENTER] na naladenie uložení v predvolenej pamäti. Alternatívne stlačte tlačidlo PROG. (11) na diaľkovom ovládači.

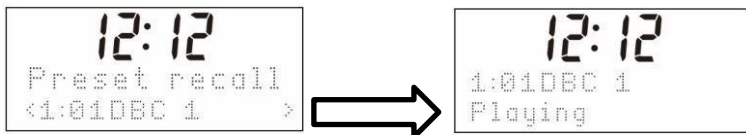


Poznámka: Ak ste ešte neuložili žiadne predvolené stanice a stlačíte tlačidlo predvoľby, zobrazí sa správa „No preset“ (Žiadna predvoľba).

2. Ukladanie predvoľieb

Svoje obľúbené stanice DAB môžete uložiť do predvolenej pamäte. Rádio má 50 predvolených pamätí. Predvoľby zostanú uložené v rádiu aj po vypnutí napájania.


V ponuke DAB použite tlačidlá a na výber položky [Preset store] a stlačte tlačidlo [ENTER]. Stlačením tlačidiel „predchádzajúce alebo nasledujúce“ vyberte miesto uloženia a stlačením tlačidla [ENTER] potvrdíte požadované číslo predvoľby, pod ktorým chcete uložiť aktuálnu stanicu.

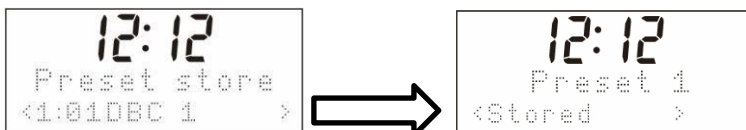

stanica, ktorá sa práve prehráva. Potvrdíte stlačením tlačidla [ENTER].

Ručné vyhľadávanie

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na hlavnej jednotke, aby ste vstúpili do menu.
2. Stlačte tlačidlo [] alebo [] a vyberte položku „Manual Tuning“ (Ručné ladenie) a stlačte tlačidlo [ENTER], aby ste vstúpili do servisného menu.
3. Stlačte tlačidlo [] alebo [], aby ste naladili požadovaný kanál. Po stlačení tlačidla [ENTER] sa zobrazí graf sily signálu.
4. Stlačte tlačidlo [MENU] alebo [▲ ▼], aby ste zastavili vyhľadávanie.

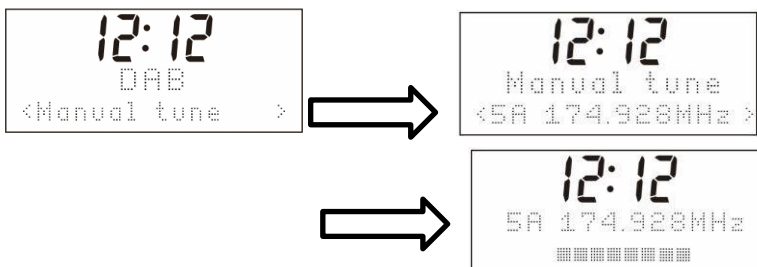

5. Ak sa nenašli žiadne stanice, skontrolujte, či je anténa vysunutá, a skúste príjem opäť vykonaním ďalšieho automatického vyhľadávania na inom mieste.


DRC (ovládanie dynamického rozsahu)

Dynamic Range Control (tiež známy ako DRC) je technológia, ktorá vám pomáha lepšie počuť tichšie zvuky v

hlučnom prostredí.


1. V ponuke DAB stlačte tlačidlo  / [] alebo  na diaľkovom ovládači a vyberte „DRC“, stlačte tlačidlo [ENTER], aby sa v pravom hornom rohu zobrazilo „*“.
2. DRC OFF – DRC je vypnuté, vysielanie DRC bude ignorované. DRC LOW – Úroveň DRC je nastavená na 1/2 hodnoty vysielanej vysielateľom.
DRC HIGH – úroveň DRC sa používa tak, ako ju vysielateľ

Stlačte tlačidlo MENU na potvrdenie nastavenia. Displej sa vráti do normálneho režimu.

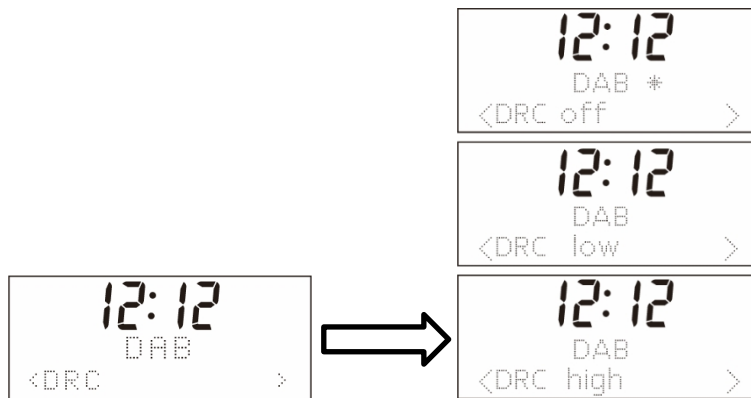

Prune (Odstrániť stanice, ktoré sú uvedené v zozname, ale nie sú dostupné)

V ponuke DAB stlačte tlačidlo [] alebo [] pre zobrazenie podmenu „Prune“ (Odstrániť), stlačte tlačidlo [ENTER]

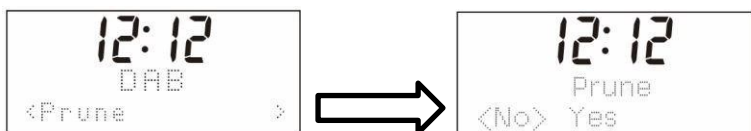


pre
vyberte Prune.


ASA (automatický bezpečnostný alarm)

V ponuke DAB stlačte tlačidlo [] alebo [] pre zobrazenie podmenu „ASA“ a stlačte tlačidlo [ENTER] pre vstup do nastavení ASA.

1. Stlačte tlačidlo [] alebo [] pre výber funkcie ASA „zapnuté“/„vypnuté“.

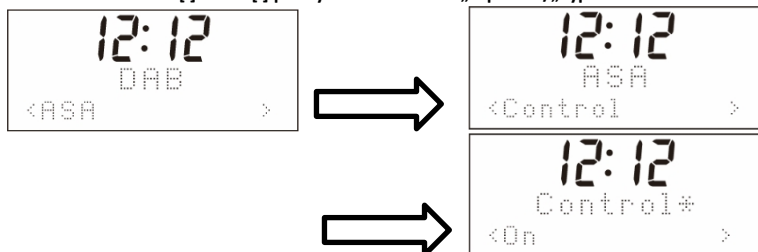

2. Stlačte tlačidlo [] alebo [], aby ste nastavili kód lokality.

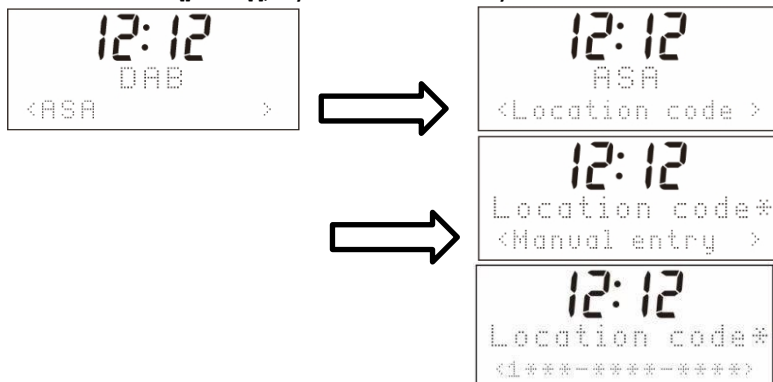


Kód oblasti ASA môžete vypočítať na [stránke https://asa.radio/](https://asa.radio/). Tam môžete vyhľadať svoju adresu alebo použiť funkciu GPS na svojom smartfóne.

Systém (DAB)

V ponuke DAB stlačte tlačidlo [] alebo [] pre zobrazenie podmenu „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo [ENTER] pre prechod do nastavení systému.


1. Jazyk

Stlačte tlačidlo [ENTER], aby ste vybrali jazyk; predvolený jazyk je angličtina a vybraný jazyk bude označený symbolom „*“ v pravom hornom rohu. Používatelia si môžu vybrať medzi angličtinou, francúzštinou, taliančinou, nemčinou, poľštinou, holandčinou a španielčinou.

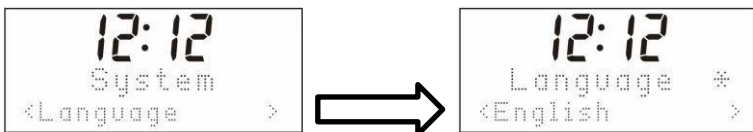

2. Obnovenie továrenských nastavení


Stlačte tlačidlo [ENTER], aby ste vykonali obnovenie továrenských nastavení. Ak chcete vykonať obnovenie, stlačte tlačidlo [] alebo []

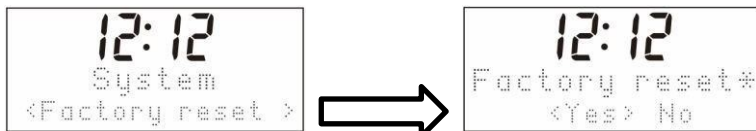

, kým sa na displeji nezvýrazní „YES“ (ÁNO), a stlačte tlačidlo [ENTER]. Rádio sa úplne obnoví na továrenské nastavenia. Všetky predvoľby a zoznamy staníc budú vymazané.

3. Verzia SW

Stlačte tlačidlo [ENTER], aby sa zobrazila verzia softvéru DAB. Stlačte tlačidlo Menu, aby ste opustili

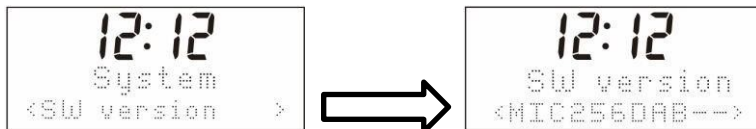

zobrazenie verzie softvéru.

(Bude aktualizovaná spolu s aktualizáciou produktu.)


*Ak sa 10 minút nevykoná žiadna operácia, displej sa vráti do normálneho stavu.

FM rádio

Opatrne vysuňte teleskopickú anténu na jej plnú dĺžku.

Automatické vyhľadávanie

1. Otočením gombíka **MODE** vyberte „FM Mode“ (režim FM).
2. Stlačte a podržte tlačidlo a rádio automaticky vyhľadá stanice a zastaví sa, keď nájde stanicu s dostatočnou silou signálu.
3. Po niekoľkých sekundách sa aktualizuje displej. Na displeji sa zobrazí frekvencia stanice. Ak je signál dostatočne silný a signál stanice obsahuje údaje RDS, rádio zobrazí názov stanice.
4. Ak chcete nájsť iné stanice, stlačte a podržte tlačidlo Tlačidlo
5. Ak chcete vyhľadávať FM pásmo v opačnom smere (od vysokých frekvencií k nízkym frekvenciám), stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy.
6. Keď sa dosiahne koniec vlnového pásma, rádio začne opäť naladovať z opačného konca vlnového pásma.

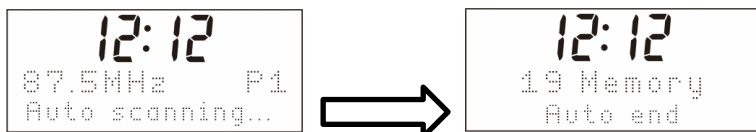

Ručné skenovanie


1. Stlačte tlačidlo **MODE** na hlavnej jednotke a vyberte „FM Mode“ (Režim FM).
2. V prípade potreby vyberte režim FM, ako je opísané vyššie.
3. Ladenie **◀▶** rýchlo nastaví krátkym stlačením tlačidiel „◀“ alebo „▶“. Každým stlačením tlačidla ladenia sa frekvencia zmení o 50 kHz nahor alebo nadol.
4. Keď sa dosiahne koniec vlnového pásma, rádio začne opäť naladiť od opačného konca vlnového pásma. Ak sa nenašli žiadne stanice, skontrolujte, či je anténa vysunutá, a skúste príjem vykonaním ďalšieho automatického vyhľadávania na inom mieste.

Ponuka

1. PRESET:

V ponuke FM stlačte tlačidlo [◀] alebo [▶] a vyberte stanicu „Preset Recall“ (vyvolanie predvolenej stanice), potom stlačte tlačidlo [ENTER] a naladíte uloženú stanicu.

v predvolenej pamäti. Alebo stlačte tlačidlo PROG (15) na diaľkovom ovládači.

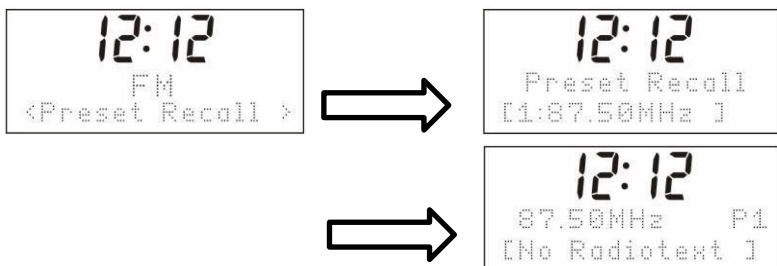


1.1. Uloženie predvoľby (uloženie stanice):

Svoje obľúbené FM stanice môžete uložiť do predvolenej pamäte. Rádio má 50 predvolených pamätí.

Predvoľby zostanú uložené v rádiu aj po vypnutí napájania.

V ponuke FM použite tlačidlá „◀“ a „▶“ na výber položky [Preset store] (Uloženie predvoľieb) a stlačte tlačidlo [ENTER]. Pomocou tlačidiel „predchádzajúce alebo nasledujúce“ vyberte miesto uloženia a stlačte tlačidlo

Tlačidlom [ENTER] potvrdíte požadované číslo predvoľby, pod ktorým chcete uložiť aktuálne prehrávanú stanicu.

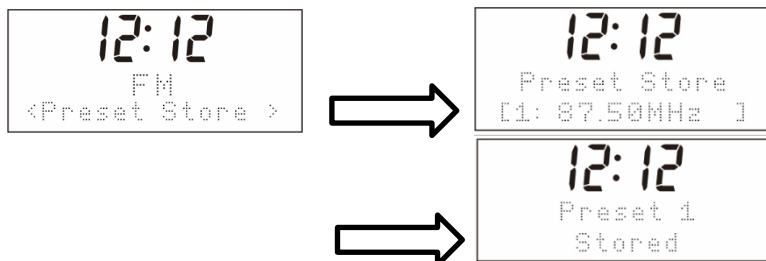


Potvrdíte stlačením tlačidla [ENTER].


2. Nastavenia vyhľadávania

V režime FM stlačte **tlačidlo MENU**, aby ste vstúpili do menu FM, potom stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶** a vyberte položku [Nastavenia vyhľadávania], potom stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste vybrali nastavenie citlivosti:

2.1. Všetky stanice: ~15 dB

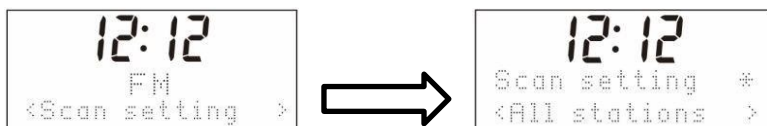


2.2. Iba silné stanice: ~19 dB,

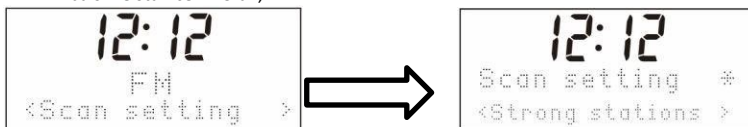


3. Nastavenia zvuku

3.1. Stereo povolené:

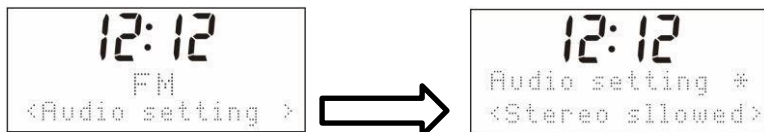

3.2. Vynútené mono

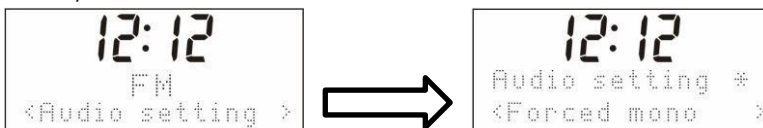

3.3. Systém (FM systém), rovnaké ako nastavenia systému DAB.

Režim Bluetooth

Na pripojenie mobilného telefónu je potrebné vykonať niekoľko krokov:

1. Aktivujte Bluetooth na mobilnom telefóne (pozrite si používateľskú príručku telefónu).
2. Stlačte tlačidlo **POWER**, aby ste zariadenie zapli, potom stlačte tlačidlo **MODE** opakovane, kým sa na LCD displeji nezobrazí „Bluetooth searching...“ (Vyhľadávanie Bluetooth...). Zariadenie bude pripravené na automatické spárovanie.
3. Pomocou mobilného telefónu vyhľadajte zariadenie Bluetooth s názvom „**Imperial Dabman 280CD**“.
4. V telefóne vyberte „**Imperial Dabman 280CD**“ a zobrazí sa možnosť pripojenia. Pripojte sa pomocou hesla „0000“ (ak je to potrebné). Po pripojení sa na LCD displeji zobrazí indikátor Bluetooth „Bluetooth pripojené“.

Automatické pripojenie k telefónu

Spárovanie je potrebné len pri prvom použití zariadenia a telefónu spolu. Po spárovaní zariadenia a telefónu spárované, pri zapnutí zariadenia a aktivácii Bluetooth v telefóne sa pripoja automaticky. Pri ďalšom zapnutí sa zariadenie automaticky pripojí k naposledy pripojenému mobilnému telefónu.

Prehrávanie zo zariadení Bluetooth

Po úspešnom pripojení Bluetooth stlačte tlačidlo „▶||“ pre prehrávanie. Stlačením tlačidla „◀||“ alebo preskočíte skladby dopredu alebo dozadu. Pre pozastavenie alebo obnovenie prehrávania stlačte znovu tlačidlo „▶||“. Stlačením a podržaním tlačidla odpojíte všetky spárované zariadenia Bluetooth.

Poznámky: Maximálna vzdialenosť pripojenia je približne 10 metrov. Umístite zariadenie Bluetooth čo najbližšie k tomuto zariadeniu, aby nedochádzalo k rušeniu pripojenia.

Prehrávanie kompaktného disku (CD)

Prehrávanie kompaktného disku (CD)

POZNÁMKA: Nikdy sa nedotýkajte laserovej šošovky vo vnútri priečinka na CD. Ak je laserová šošovka znečistená, vyčistite ju čistiacim diskom na CD.
je znečistená.

1. Stlačte tlačidlo **POWER**, aby ste zapli zariadenie.
2. Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte funkciu CD.
3. Stlačte tlačidlo  otvorte dvierka CD a vložte CD do priečka (potlačenou stranou nahor).
4. Stlačte tlačidlo  znovu, aby sa zatvorili dvierka CD prehrávača. Disk sa bude niekoľko sekúnd otáčať a potom sa automaticky prehrá prvá skladba.
5. Pre pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo  a stlačte ho znovu, aby ste prehrávanie obnovili.
6. Stlačte tlačidlo  zastavíte prehrávanie.

REVERSE/FORWARD

1. Tlačidlo  slúži na preskočenie na inú skladbu alebo na rýchle prechádzanie skladbami na disku.
2. Stlačením tlačidla , aby ste začali prehrávať predchádzajúce skladby na disku.
3. Stlačte tlačidlo , aby ste začali prehrávať ďalšie skladby na disku.
4. Stlačte a podržte tlačidlo ; aktuálna skladba sa presunie na začiatok skladby (skladieb); keď nájdete požadovanú časť skladby, uvoľníte tlačidlo a prehrávanie sa obnoví.
5. Stlačte a podržte tlačidlo ; aktuálna skladba sa posunie dopredu na ďalšiu skladbu (skladby). Akonáhle nájdete požadovanú časť skladby, uvoľníte vybrané tlačidlo a prehrávanie sa vráti do normálneho režimu.

FUNKCIA REPEAT

Tlačidlo CD REPEAT slúži na opakovanie jednej skladby alebo všetkých skladieb na kompaktnom disku.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **REPEAT** raz a na LCD displeji sa zobrazí „REPEAT ONE“. Tá istá skladba sa bude opakovať stále dokola.
2. Stlačte tlačidlo **REPEAT** druhýkrát, aby sa opakovali všetky skladby. Na LCD displeji sa zobrazí nápis „REPEAT ALL“.
3. Stlačte tlačidlo trikrát, aby ste spustili **náhodné** prehrávanie. Na displeji sa zobrazí nápis „RAN“.
4. Ak chcete zrušiť funkciu REPEAT PLAY, stlačte tlačidlo **REPEAT** opakovane, kým sa nezobrazí nápis sa na LCD displeji nezobrazí nápis „Disc“.

FUNKCIA PROGRAM

Pomocou programovej funkcie je možné naprogramovať až 20 skladieb, ktoré sa budú prehrávať vo zvolenom poradí.

1. Iba v režime zastavenia (CD sa neprehráva) stlačte tlačidlo **PROG** a na LCD displeji sa zobrazí „P 01“ a začne blikať „T 01“.
 2. Stlačte tlačidlo  a „“, aby ste vybrali požadovanú skladbu.
 3. Stlačte tlačidlo **PROG**, aby ste vybrali a uložili skladbu do pamäte.
 4. Opakujte kroky 2 až 3, aby ste vybrali až 20 skladieb.
 5. Na prehrávanie vybraných skladieb (v programovom režime) stlačte tlačidlo  Tlačidlo.
 6. Stlačte tlačidlo  skladbu v programe alebo stlačte tlačidlo  môžete počúvať predchádzajúcu skladbu v programe, aby ste si vypočuli ďalšiu.
- Poznámka: Po prehraní všetkých naprogramovaných skladieb sa CD prehrávač vráti do režimu zastavenia.
7. Ak chcete vymazať naprogramované skladby z pamäte, stlačte tlačidlo „“ dvakrát.

ČASŤ MP3 DISC

1. Stlačte tlačidlo **POWER**, aby ste zapli zariadenie.
 2. Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim CD.
 3. Zatvorte dvierka CD prehrávača a disk sa bude niekoľko sekúnd otáčať, potom sa automaticky prehrá prvá skladba.
 4. Stlačením tlačidla  a „“ vyberte skladbu.
 5. Pre pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo  Tlačidlo; pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo znovu.
 6. Stlačte tlačidlo , aby ste zastavili prehrávanie.
- Poznámka: Vzhľadom na veľkú kapacitu diskov MP3 trvá prístup k diskom o niečo dlhšie.

Funkcia opakovaného prehrávania

Opakovanie jednej skladby

Stlačte tlačidlo **REPEAT** raz, aby ste opakovali jednu skladbu. Na displeji sa zobrazí „Repeat one“ (Opakovať jednu).

Opakovanie celého disku

V režime prehrávania stlačte dvakrát tlačidlo **REPEAT**, aby sa všetky skladby na disku prehrávali opakovane. Na displeji sa zobrazí

„Repeat All“ (Opakovať všetko).

Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, stlačte tlačidlo **REPEAT** opakovane, kým sa na displeji nezobrazí „DISC“.

PROGRAMOVANÉ PREHRÁVANIE

Skladby na disku je možné naprogramovať tak, aby sa prehrávali v ľubovoľnom poradí (možno naprogramovať 99 skladieb).

Poznámka: toto je možné vykonať iba v režime Stop.

1. V režime Stop stlačte tlačidlo **PROG**. Na displeji sa zobrazí „P01“, „F01“ a „T001“ sa rozsvieti.
2. Stlačte tlačidlo **ALBUM**, aby ste vybrali požadované skladby v albume, a potom stlačte tlačidlo **PROG**, aby ste ich uložili do pamäte.
3. Číslo prvej skladby je teraz uložené v pamäti a číslo programu sa zmení na „P02“ a čaká na váš ďalší výber.
4. Opakujte kroky 1–3, aby ste naprogramovali ďalšie skladby.

Po dokončení programovania stlačte tlačidlo **PLAY** (programované prehrávanie) a programované prehrávanie sa spustí od prvej naprogramovanej skladby. Prehrávač sa automaticky zastaví po prehraní všetkých na programovaných skladieb. (Stlačte tlačidlo dvakrát, aby ste zrušili pamäť naprogramovaných skladieb).

Prehrávanie hudby cez USB

Toto zariadenie bolo vyvinuté s využitím najnovších technických pokrokov v oblasti USB technológie. Vzhľadom na širokú škálu USB pamäťových zariadení, ktoré sú v súčasnosti na trhu, však nemôžeme zaručiť plnú kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými zariadeniami. Z tohto dôvodu sa v ojedinelých prípadoch môžu vyskytnúť problémy pri prehrávaní súborov z USB.

. Nejedná sa o poruchu zariadenia.

1. Stlačte tlačidlo **POWER**, aby ste zariadenie zapli.
2. Opakovaným stlačením tlačidla **MODE**, kým sa na displeji nezobrazí „USB“.
3. Pripojte USB pamäťové zariadenie priamo k portu USB prehrávača. Na displeji sa krátko zobrazí počet priečinkov, po ktorom nasleduje celkový počet skladieb. Prehrávanie sa spustí automaticky.
4. Ovládacie tlačidlá sú rovnaké ako pri prehrávaní MP3 CD. Pozrite si popis ovládacích prvkov v časti MP3

DISC. POZNÁMKY:

- Aby ste predišli poruchám, vždy pripájajte USB pamäťové zariadenie priamo k USB portu.
- Port USB prehrávača nie je určený na nabíjanie externých zariadení.
- Dôležité: Pred odpojením USB pamäťového zariadenia prepnite zariadenie do iného prevádzkového režimu.

Konektor vstupu AUX

Konektor vstupu AUX

1. Stlačte tlačidlo **POWER**, aby ste zariadenie zapli.
2. Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Aux-In. Na LCD displeji sa zobrazí „Aux-input“.
3. Pripojte kábel AUX z výstupného konektora prehrávača (napr. prenosného MP3 prehrávača) k vstupnému konektoru AUX.
4. Spustíte prehrávanie na prehrávači.

Konektor linkového vstupu

1. Stlačte tlačidlo **POWER**, aby ste zapli zariadenie.
2. Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Line-In. Na LCD displeji sa zobrazí „Line input“.
3. Pripojte kábel z výstupného konektora prehrávača (napr. prenosného MP3 prehrávača) k vstupnému konektoru.
4. Spustíte prehrávanie na prehrávači.

Ekvalizér

Keď je zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime):

1. Stlačte tlačidlo EQ raz a pomocou tlačidla  alebo  na zmenu nastavení ekvalizéra podľa vašich individuálnych preferencií: FLAT, ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC.
2. Stlačte tlačidlo EQ dvakrát, použite tlačidlo  alebo  prechádzajte medzi nastaveniami basov.
3. Stlačte tlačidlo EQ trikrát a pomocou tlačidla  alebo  na prechádzanie medzi nastaveniami výšok.

Nabíjanie cez USB

Port USB je určený na nabíjanie externých zariadení, ako sú smartfóny. Výstupný výkon je 5 V  1 A

Technické špecifikácie:

Vstup	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
Napájanie pre	2 x 15 W RMS
Prehrávanie hudby	3 Ω, 8 W, 4 ks
Ovládač	2x1,5 V AAA / UM4 / LR03 (nie sú súčasťou balenia)
reproduktora Batéria	
diaľkového ovládania	
Frekvencia DAB	174,928 – 239,200 MHz
FM frekvencia	87,5–108 MHz
Frekvencia Bluetooth:	2402 – 2480
Verzia Bluetooth:	MHz V5.4
Výstupný výkon	<3,56 dBm
EIRP/RF:	
Spotreba energie	Max. 50 W
Spotreba energie (pohotovostný režim)	< 1 W
Prevádzková teplota	0 °C–35 °C
Prevádzková poloha	Vodorovná
Rozmery jednotky	425 x 280 x 135 mm
Hmotnosť	4,8 kg

Špecifikácie adaptéra

- Názov výrobcu alebo ochranná známka adaptéra: Shenzhen Boshenggao Techn.Co., Ltd, 106 Fuyuan Rd. St Baoan District Shenzhen Guangdong 518103, Čína
- Číslo modelu adaptéra: BSG065A-1504000EU
- Vstupné napätie a frekvencia: 100–240 V, 50/60 Hz
- Výstupné napätie, prúd, výkon: 15,0 V, 4,0 A, 60 W
- Priemerná účinnosť: 89,10 %
- Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 80,2 %
- Spotreba energie bez zaťaženia: 0,10 W

Na niektorých miestach je slabý príjem DAB.

Keďže sieť DAB ešte nie je úplne rozvinutá, môže to mať za následok slabý príjem, najmä vo vidieckych oblastiach, ktoré ešte nie sú úplne rozvinuté. Preto by ste mali vyskúšať rádio DR 455 na inom mieste, skôr ako ho pošlete na opravu z dôvodu slabého príjmu.

VAROVANIE! Riziko poškodenia sluchu

- Pred pripojením slúchadiel nastavte hlasitosť na prehrávači na nízku úroveň.
- Vyhňte sa nadmernej hlasitosti, najmä pri dlhodobom alebo častom používaní. Nadmerná hlasitosť môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.



Informácie o disku

	Manipulácia Nedotýkajte sa spodnej strany diskov. Disk držte za okraje, aby ste na povrchu nezanechali odtlačky prstov. Prach, odtlačky prstov alebo škrabance môžu spôsobiť poruchy. Nikdy nelepte na disk štítky ani lepiacu pásku.
	Skladovanie Po použití vráťte disky späť do obalu. Nikdy nevystavujte disky priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla. Nikdy nenechávajte disky v aute zaparkovanom na priamom slnku.
	Čistenie Na čistenie disku použite čistú, mäkkú handričku bez vlákien a utierajte od stredu von v priamom smere. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, riedidlá, bežne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje na vinylové disky.

1. Záruka

Spoločnosť Commaxx B.V. (Lenco) poskytuje servis a záruku v súlade s európskymi zákonmi, čo znamená, že v prípade opráv (počas aj po uplynutí záručnej doby) by ste sa mali obrátiť na svojho miestneho predajcu.

Dôležitá poznámka: Výrobky, ktoré vyžadujú opravu, nemožno zasielať priamo spoločnosti Commaxx B.V. **Dôležitá poznámka:** Ak je toto zariadenie otvorené alebo ak je k nemu akýmkoľvek spôsobom prístupované mimo oficiálneho servisného strediska, záruka sa stáva neplatnou.

Toto zariadenie nie je vhodné na profesionálne použitie. V prípade profesionálneho použitia budú všetky záručné povinnosti výrobcu neplatné.

2. Upozornenie

Firmware a/alebo hardvérové komponenty sa pravidelne aktualizujú. Niektoré pokyny, špecifikácie a obrázky v tejto dokumentácii sa preto môžu mierne líšiť od vašej konkrétnej situácie. Všetky položky opísané v tejto príručke slúžia iba na ilustračné účely a nemusia sa vzťahovať na vašu konkrétnu situáciu. Z opisu v tejto príručke nemožno odvodiť žiadne zákonné práva ani nároky.

3. Likvidácia starého zariadenia



Tento symbol označuje, že príslušný elektrický výrobok alebo batérie sa v Európe nesmú likvidovať ako bežný domový odpad. Aby ste zaistili správnu likvidáciu výrobku a batérie, likvidujte ich v súlade s platnými miestnymi zákonmi a požiadavkami na likvidáciu elektrických zariadení alebo batérií. Tým prispějete k ochrane prírodných zdrojov a zlepšeniu environmentálnych noriem pre nakladanie s elektrickým odpadom a jeho likvidáciu (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).

4. VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Commaxx B.V. (Lenco) týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [Imperial Dabman280] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://doc.nedis.com/en-us/DABMAN280CDBK>

<https://doc.nedis.com/en-us/280CDWDSI>

Typ RF	Frekvenčný rozsah (MHz)	Výkon (dBm)
DAB	174–240	-
FM	87,5–108	-
Bluetooth	2402–2480	<

5. Služby

Pre viac informácií a podporu helpdesku kontaktujte: support@commaxxgroup.com