





SENCOR®

SCD 120

NÁVOD NA OBSLUHU

**LED HODINY S DVOJITÝM BUDÍKOM
A ZAKRIVENÝM DISPLEJOM**

FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

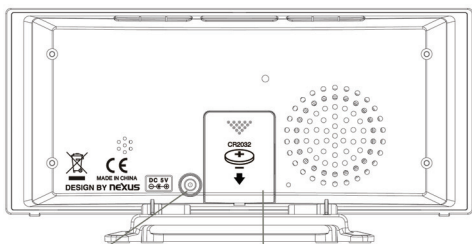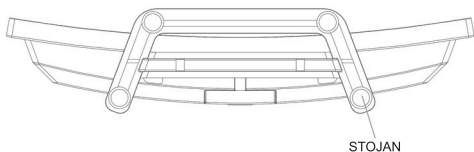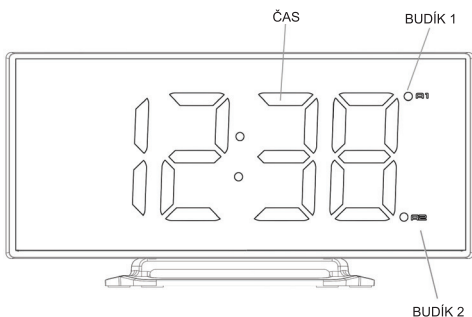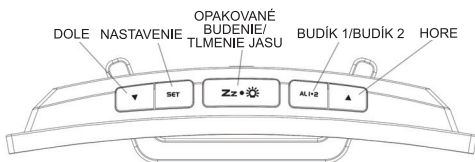

KONEKTOR DC (JEDNOSM. NAPÁJANIE) DVERKA PRIESTORU NA BATÉRIU
VLOŽTE DO PRIESTORU NA BATÉRIU JEDNU BATÉRIU CR2032

SIEŤOVÝ ADAPTÉR



VLOŽTE KONEKTOR SIEŤOVÉHO ADAPTÉRA

INŠTALÁCIA

Pripojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky a potom pripojte konektor jednosmerného výstupu (DC) do zadnej časti prístroja. Hodiny sú pripravené na použitie.

INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Tieto hodiny vyžadujú jednu lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou príslušenstva) na zaistenie záložného napájania hodín v prípade dočasného výpadku napájania.

1. Položte prístroj čelom dole na rovnú plochu.
2. Vysuňte a odoberte kryt batérie v dolnej časti prístroja.
3. Vložte do priestoru na batériu jednu novú lítiovú batériu CR2032 tak, aby bola strana „+“ obrátená nahor, ako je naznačené.
4. Vráťte späť kryt batérie.

Ak dôjde k prerušeniu sieťového napájania, LED displej zhasne a budík nebude fungovať. Záložná batéria zachová čas a všetky nastavenia vášho prístroja. Zaistíte, aby sa použila nová lítiová batéria CR2032. Nová batéria CR2032 dokáže zálohovať hodiny nepretržite približne 3 dni.

NASTAVENIE ČASU A DĹŽKY TRVANIA OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. Stlačte jedenkrát tlačidlo **SET** – začnú blikať hodinové číslice. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu hodín (na rýchlu zmenu tlačidlo podržte).
2. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – začnú blikať minútové číslice. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu minút. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – na displeji sa zobrazí blikajúca indikácia „05“. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na výber času opakovaného budenia v rozsahu 5 až 60 minút.
4. Na ukončenie režimu nastavenia stlačte znovu tlačidlo **SET** alebo počkajte, než sa tento režim po približne 10 sekundách, keď sa nestlačí žiadne tlačidlo, automaticky ukončí.

NASTAVENIE BUDÍKOV

1. Stlačte jedenkrát tlačidlo **AL 1.2** – LED indikátor **A1** a hodinové číslice začnú blikať. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu hodín budíka 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
2. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** na nastavenie počtu minút. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu minút budíka 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** – na LED displeji sa zobrazí „OFF“ (Budík vypnutý). Na zapnutie budíka vyberte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavenie „ON“ (Zapnuté)
4. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** – na LED displeji sa zobrazí „HI“ (Vysoká hlasitosť). Ak chcete vybrať nižšiu hlasitosť zvuku bzučiaka, vyberte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavenie „LO“ (Nízka hlasitosť).
5. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** – LED indikátor **A2** a hodinové číslice začnú blikať. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu hodín budíka 2. Na nastavenie budíka 2 opakujte kroky 2) a 4).
6. Na ukončenie režimu nastavenia budíka stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** alebo počkajte, kým sa tento režim približne po 10 sekundách, keď sa nestlačí žiadne tlačidlo, automaticky neukončí. Keď je príslušný budík zapnutý, je to indikované LED indikátorom **A1** alebo **A2** na pravej strane displeja.

ZASTAVENIE A NOVÉ NASTAVENIE BUDÍKA NA NASLEDUJÚCI DEŇ

Počas zvonenia budíka 1 alebo 2 príslušný LED indikátor **A1** alebo **A2** bliká. Stlačte jedenkrát tlačidlo **AL 1.2** na zastavenie budíka a jeho nastavenie na nasledujúci deň. Potom zostane indikátor **A1** alebo **A2** na displeji.

POUŽÍVANIE OPAKOVANÉHO BUDENIA (východiskový čas opakovaného budenia je 5 minút)

Počas zvonenia budíka môžete stlačiť tlačidlo **Zz • ☀** na zastavenie zvonenia budíka a jeho opätovnú aktiváciu po nastavenom čase opakovaného budenia.

Poznámka:

Keď váš druhý budík zazvoní v čase, keď prvý budík zvoní alebo je v režime opakovaného budenia, má druhý budík prednosť pred prvým budíkom (prvý budík sa nastaví na aktiváciu nasledujúceho dňa).

POUŽITIE TLMENIA OSVETLENIA

Stlačte tlačidlo **Zz • ☀** na nastavenie jas (HI/LO/OFF (Vysoký/Nízky/Vypnuté)) LED displeja. To sa môže vykonať iba vtedy, keď nezvoní budík alebo nie je nastavený odložený budík.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak hodiny zobrazujú nesprávny čas alebo nefungujú správne, čo môže byť spôsobené elektrostatickým výbojom alebo iným rušením, odpojte konektor jednosmerného výstupu (DC), aby sa odpojilo striedavé napájanie (a vyberte záložnú batériu). Pri hodinách sa obnoví východiskové nastavenie a budete ich musieť znovu nastaviť.

STAROSTLIVOSŤ O TENTO PRODUKT

1. Umiestnite hodiny na stabilnú plochu mimo dosahu zdrojov priameho slnečného svetla, nadmerného tepla alebo vlhkosti.
2. Ak chcete umiestniť tento prístroj na drevo alebo lakovanú plochu, chráňte váš nábytok položením handričky alebo ochranného materiálu medzi prístroj a nábytok.
3. Prístroj čistite jemnou handričkou navlhčenou iba slabým roztokom mydla a vody. Silnejšie prostriedky, ako napríklad benzén, riedidlo alebo podobné materiály, môžu poškodiť povrch prístroja. Zaisťte, aby bol prístroj pred čistením odpojený od siete.
4. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, napríklad mesiac alebo dlhšie, vyberte batériu, aby ste zabránili novej korózii. Ak dôjde ku korózii alebo znečisteniu priestoru na batériu, dôkladne ho vyčistite a vymeňte batériu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Čas budenia	2 minúty
Čas opakovaného budenia	5 až 60 minút
Formát času	24 hod.
Východiskové nastavenie:	
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Čas opakovaného budenia	05 (5 minút)
Napájanie:	sieťový adaptér DC 5 V, 300 mA (je súčasťou dodávky) Zálohová batéria 1× 3 V typ CR 2032 (nie je súčasťou dodávky)
Spotreba:	1 W
Rozmery:	171 × 87 × 40 mm
Hmotnosť:	140 g

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plochy prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.