


Pomůžeme vám začít. Na druhé straně receptu se můžete seznámit s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

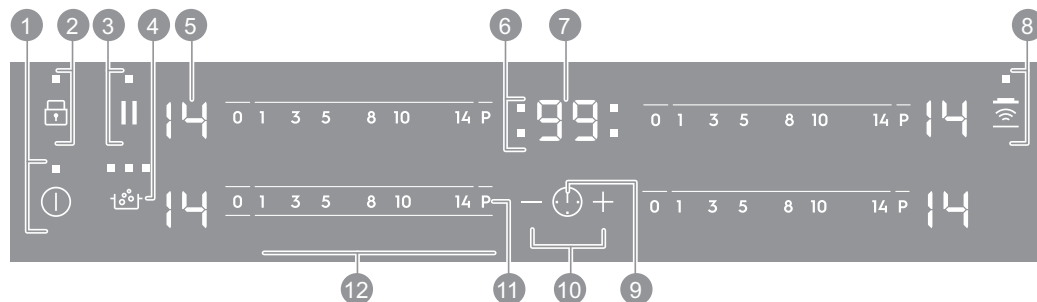

Senzorové tlačítko	Funkce	Poznámka
1. 	ZAP/VYP	Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2. 	Blokování tlačítek / dětská bezpečnostní pojistka	Slouží k zablokování a odblokování ovládacího panelu.
3. 	SenseBoil®	Slouží k zapnutí a vypnutí funkce. Ukazatele nad symbolem zobrazují průběh funkce.
4. 	Pauza	Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
5.	Displej nastavení teploty	Ukazuje nastavení teploty.
6.	Ukazatele časovače varných zón	Ukazuje, pro kterou zónu je nastavený čas.
7.	Displej časovače	Ukazuje čas v minutách.
8. 	Hob²Hood	Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního režimu funkce.
9. 		Slouží k volbě varné zóny.
10. 		Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
11. 	PowerBoost	Slouží k zapnutí funkce.
12.	Ovládací lišta	Slouží k nastavení teploty.

 **Varování:** Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.

 K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.



SenseBoil®

Funkce automaticky přizpůsobí teplotu vody tak, aby nepřekypěla z hrnce, jakmile dosáhne bodu varu.

 Pokud je na varné zóně, kterou chcete použít, jakékoliv zbytkové teplo (//) zazní zvukový signál a funkce se nespustí.

Zapnutí a vypnutí funkce SenseBoil®

Slouží k zapnutí funkce:

1. Stisknutím  zapnete varnou desku.
2. Stisknutím  zapnete funkci. Na varných zónách, u kterých můžete aktuálně použít tuto funkci, se zobrazí blikající .
3. Stisknete ovládací lištu jakékoliv dostupné varné zóny (mezi nastavením tepelného výkonu 1–14), u které chcete spustit tuto funkci.

Funkce se spustí.

Pokud během pěti sekund nezvolíte žádnou varnou zónu, funkce se nespustí.

 Jakmile se funkce spustí, ukazatele nad symbolem  se zobrazí jeden po druhém, dokud voda nedosáhne bodu varu.

Když funkce detekuje bod varu, varná deska vydá zvukový signál a stupeň tepelného výkonu se automaticky změní na 8.

 Pokud se již používají všechny varné zóny nebo je na nich všech nějaké zbytkové teplo, varná deska zapípá, ukazatele nad  zablikají a funkce se nespustí.

Vypnutí funkce:

- stisknete  (funkce se vypne a nastavení tepelného výkonu se sníží na 0);
- nebo stisknete ovládací lištu a ručně upravte nastavení tepelného výkonu.

 Funkcí Pauza a zdvihnutím nádoby vypnete funkci SenseBoil®.



Tipy a rady



U indukčních varných zón vytváří silné elektromagnetické pole teplo v nádobách velmi rychle.

Nádoby pro indukční varné zóny



Indukční varné zóny používejte s vhodnými nádobami.

Materiál varných nádob



Litina*, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna nádob (označených jako vhodné výrobcem).



Hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Nádoba je pro indukční varnou desku vhodná, jestliže:

- se malé množství vody na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší teplotu velmi rychle ohřeje.
- magnet přilne na dno nádoby.



Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.

* SenseBoil® nemusí správně fungovat s litinovým nádobím.

Tipy a rady pro SenseBoil®



Tato funkce nejlépe slouží k vaření vody a přípravě brambor. Nefunguje s nepřilnavými varnými nádobami, např. s keramickým povrchem. Nemusí fungovat s litinovými varnými nádobami. K dosažení nejlepších výsledků při vaření brambor se doporučují smaltované ocelové hrnce. Ostatní typy hrnců stejně jako krájené, loupané nebo různé veliké brambory mohou ovlivnit výsledky.



Ujistěte se, že je povrch varné desky suchý. Používejte pouze hrnce se suchým a čistým dnem.

Zkontrolujte, zda je vámi zvolený hrnec vhodný pro SenseBoil® jeho sledováním při prvním vaření.

Pro účinné použití SenseBoil® se řiďte níže uvedenými radami:




Používejte pouze studenou vodou z kohoutku.

- Naplňte polovinu až tři čtvrtiny hrnce studenou vodou z kohoutku a ponechte 4 cm od okraje hrnce prázdné. Nepoužívejte méně než 1 l nebo více než 5 l vody.

Ujistěte se, že celková hmotnost vody (nebo vody a brambor) je v rozmezí 1–5 kg.

- Pokud chcete vařit brambory, ujistěte se, že jsou zcela ponořené ve vodě, nezapomeňte však

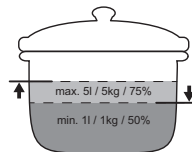

ponechat alespoň čtvrtinu hrnce prázdnou.

- K zajištění nejlepších výsledků vařte pouze celé, neloupané brambory střední velikosti.
- Vyvarujte se tvorby vnějších vibrací (např. vzniklých používáním mixéru nebo položením mobilního telefonu vedle spotřebiče), když je funkce spuštěná.
- Pokud chcete použít sůl, přidejte ji do vody, až dosáhne bodu varu.
- Tato funkce nemusí správně fungovat pro konvice na vodu či hrníčky na espresso.



Úspora energie

Během každodenního pečení můžete ušetřit energii, budete-li se řídit níže uvedenými radami.

- Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte varnou nádobu.
- Na menší varné zóny postavte menší varné nádoby.
- Postavte nádobu přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpouštění.



Rychle zjistěte řešení, abyste mohli nadále snadno vařit.

Problém		Možná příčina		Řešení	
Slyšíte pípnutí, ukazatele nad 150° bilkají a funkce SenseBoil® se nespustí.	Žádná z varných zón není připravena k použití s funkcí SenseBoil®. Na varných zónách, které chcete zvolit, je zbytkové teplo nebo se stále používají.	Nevhodná varná nádoba nebo na varné zóně, kterou chcete začít používat, není žádná nádoba.	Použijte správný druh varné nádoby. Přesné rozměry hrnců vhodné pro váš spotřebič naleznete v kapitole „Technické údaje“ tohoto návodu k použití. Pro správné druhy varných nádoby zkontrolujte rady a tipy.	Na varnou zónu postavte hrnec. Ujistěte se, že používáte hrnec správného typu a velikosti.	Dokončete své předchozí vaření a zvolte volnou varnou zónu bez zbytkového tepla.
F1	Výkon je příliš nízký z důvodu nevhodné varné nádoby nebo prázdného hrnce.	Hrnec je prázdný nebo obsahuje jinou tekutinu než vodu.	Ujistěte se, že naplníte polovinu až tři čtvrtiny hrnce studenou vodou z kohoutku. Nepoužívejte méně než 1 l nebo více než 5 l vody. Pomocí funkce SenseBoil® vařte pouze vodu a brambory.	Vyvarujte se použití této funkce s jinými tekutinami než s vodou.	F3
F2	Hrnec je prázdný nebo obsahuje jinou tekutinu než vodu.				
F3	V hrnci je příliš mnoho nebo příliš málo vody. Vaření jste nějaké jiné potraviny než vodu a brambory. Bod varu se časem posunul a funkce SenseBoil® nemohla správně fungovat.	Hrnec je prázdný nebo obsahuje jinou tekutinu než vodu.	Ujistěte se, že naplníte polovinu až tři čtvrtiny hrnce studenou vodou z kohoutku. Nepoužívejte méně než 1 l nebo více než 5 l vody. Pomocí funkce SenseBoil® vařte pouze vodu a brambory.	Vyvarujte se použití této funkce s jinými tekutinami než s vodou.	F3