



Návod na použitie

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Súhrn

1	OPIS KOMPONENTOV	6
1.1	Opis kávovaru	6
1.2	Opis panelu a domovskej stránky	8
1.3	Opis príslušenstva*	9
1.4	Opis karafy na mlieko	10
2	PRVÉ POUŽITIE SPOTREBIČA 	11
2.1	Postup prvého zapnutia	11
3	AKO POUŽÍVAŤ KÁVOVAR	13
3.1	Zapnutie a vypnutie	13
3.1.1	Zapnutie 	13
3.1.2	Vypnutie	13
3.1.3	Vypnutie na dlhšiu dobu	13
3.2	Domovská stránka a panel	14
3.2.1	Úvod do domovskej stránky	14
3.2.1.1	Navigácia vo valci nápojov	14
3.2.1.2	Nastavenia, oznamy a prevádzkové kontrolky	14
3.2.1.3	Ikona profilu	15
3.2.2	Úvod do ovládacieho panelu	16
3.2.2.1	Menu „Hot“ nápoje (horúce)	16
3.2.2.2	Menu „Cold“ nápoje (studené)	16
3.2.2.3	Menu nápojov „To go“ (so sebou)	16
3.2.2.4	Menu nápoje „Favourites“ (obľúbené)	17
3.2.3	Stiahnite si App!	17
4	NÁPOJE	18
4.1	Horúce kávové nápoje * 	18
4.1.1	Priama voľba pre horúce kávové nápoje	18
4.1.2	Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov	19
4.1.3	Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch	20
4.1.4	Karafa kávy	22
4.2	Ľadové kávové nápoje (Cold Brew a Over Ice)* 	23
4.2.1	Priama voľba studených kávových nápojov (Cold Brew a Over Ice)	24


4.2.2	Osobné nastavenie studených kávových nápojov (Cold Brew a Over Ice).....	25
4.2.3	Použitie mletej kávy v studených kávových nápojoch (iba Over Ice).....	26
4.2.4	Karafa Cold Brew***	27
4.3	Horúčenápoje s mliekom ☼.....	29
4.3.1	Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Hot“?	29
4.3.2	Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“	30
4.3.3	Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“	30
4.3.4	Priama voľba horúcich nápojov s mliekom	31
4.3.5	Osobné nastavenie horúcich nápojov s mliekom	32
4.3.6	Použitie mletej kávy v horúcich nápojoch s mliekom	33
4.4	Studené nápoje s mliekom*☼.....	35
4.4.1	Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?	35
4.4.2	Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“	36
4.4.3	Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“	36
4.4.4	Priama voľba studených nápojov s mliekom	37
4.4.5	Osobné nastavenie studených nápojov s mliekom	38
4.4.6	Použitie mletej kávy v studených nápojoch s mliekom.....	39
4.5	Výdaj horúcej vody	40
4.6	Funkcia čaj.....	41
4.7	Rady pre perfektnú kávu	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	PRÍDAVNÉ FUNKCIE	47
7.1	Bean Adapt Technology**☼.....	47
7.1.1	Funkcia „MY“ (iba nápoje „Hot“) ☼	47
8	NASTAVENIA ☼	50
8.1	Preplachovanie	50
8.2	Odvápňovanie	50
8.3	Konektivita **	50
8.4	Nastavenie mletia.....	51
8.5	Teplota kávy	52
8.6	Jazyky.....	52

8.7	Vytvoriť a zmeniť profily	53
8.8	Podpora	53
8.9	Nastavte aut. vypnutie	53
8.10	Všeobecné	54
8.11	Vodný filter	54
8.12	Tvrdosť vody	54
8.13	Predchádzajúce hodnoty	55
8.14	Vyprázdniť okruh	55
8.15	Štatistika	56
9	ČISTENIE A ÚDRŽBA 	57
9.1	Čistenie odnímateľných prvkov	57
9.1.1	Spôsoby čistenia	57
9.2	Komponenty umývateľné v umývačke riadu	57
9.2.1	Čistenie mriežky odkvapkávacej misky, odkvapkávacej misky a podpery mriežky dvierok	58
9.2.2	Čistenie karafy na mlieko	59
9.2.2.1	Čistenie karafy na mlieko po každom použití	59
9.2.2.2	Úplné čistenie karafy na mlieko	60
9.3	Komponenty na umytie odmočením	62
9.3.1	Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy	62
9.3.2	Čistenie podnosu na šálky a mriežky dvierok	63
9.3.3	Čistenie vydávača vody	64
9.4	Komponenty na umytie pod tečúcou vodou	64
9.4.1	Čistenie nádržky na vodu s vekom	64
9.5	Čistenie hlavného telesa	65
9.5.1	Čistenie vnútra kávovaru	65
9.5.2	Čistenie ovládacieho panelu	65
9.6	Hĺbkové čistenie kávovaru	65
9.6.1	Čistenie vylúhovača	65
9.6.2	Odvápňovanie	67
9.6.3	Riadenie tvrdosti vody	69


9.6.3.1	Meranie tvrdosti vody	70
9.6.3.2	Nastavenie tvrdosti vody	70
9.6.4	Riadenie vodného filtra	70
9.6.4.1	Inštalácia vodného filtra	71
9.6.4.2	Výmena vodného filtra	71
9.6.4.3	Odobratie vodného filtra	72
10	ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY	74
10.1	Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky kávy	74
10.2	Správy týkajúce sa vylúhovača	75
10.3	Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy	76
10.4	Správy týkajúce sa karáf	77
10.5	Alarmové správy	80
10.6	Správy týkajúce sa čistenia a odváňovania	83
11	FAQ	84
12	TECHNICKÉ ÚDAJE	87
12.1	Odporúčania pre úsporu energie	87

1 OPIS KOMPONENTOV


1.1 Opis kávovaru

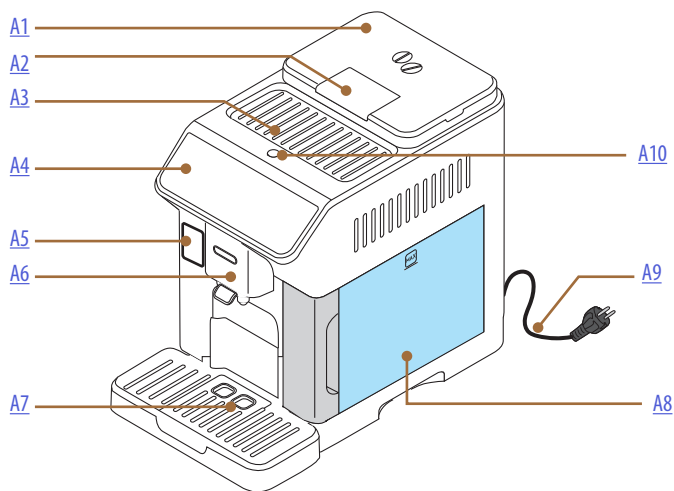


- A1.** Veko zásobníka zrnkovej kávy s tesnením
- A2.** Dvierka násypky na mletú kávu
- A3.** Odkladacia plocha na šálky
- A4.** Ovládací panel
- A5.** Dvierka konektora karafy na mlieko/vydávača vody
- A6.** Vydávač kávy s nastaviteľnou výškou
- A7.** Zostava odkvapkávacej misky
- A8.** Zostava nádržky na vodu
- A9.** Napájací kábel
- A10.** Tlačidlo : pre zapnutie alebo vypnutie prístroja (pohotovostný režim)

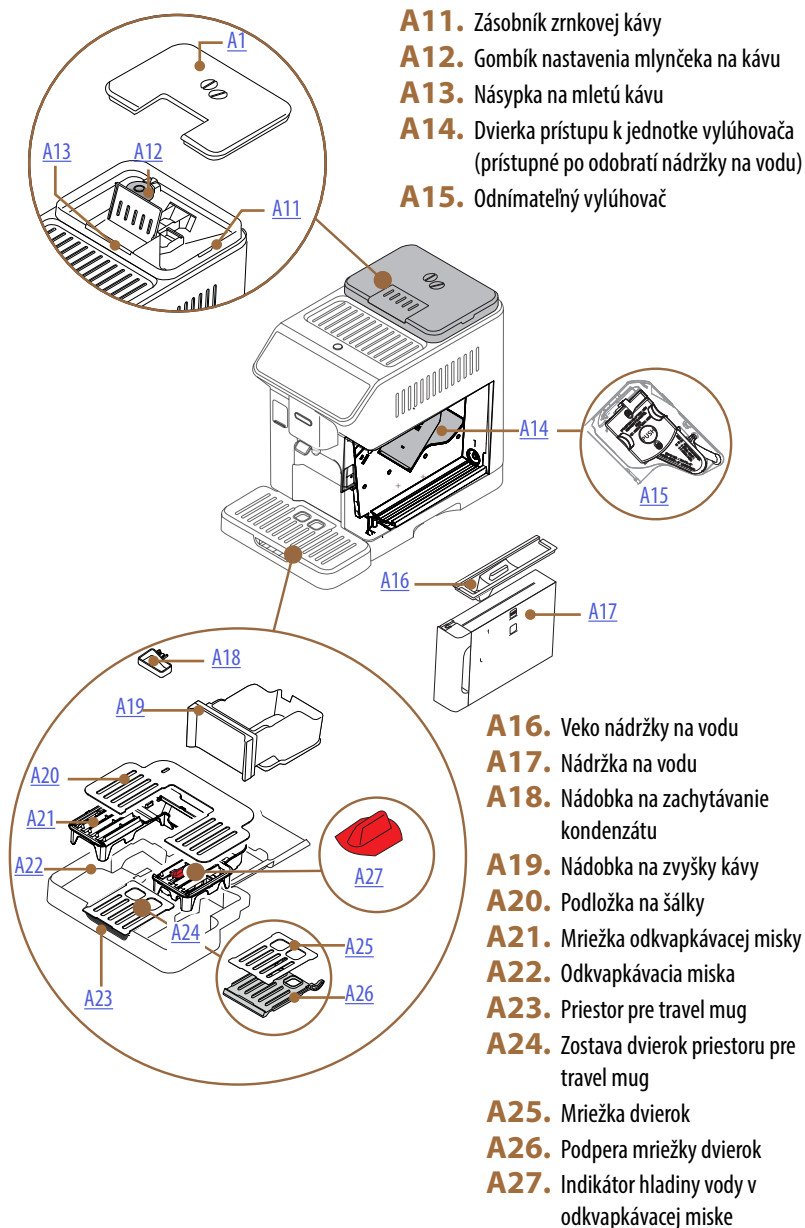

1.2 Opis panelu a domovskej stránky

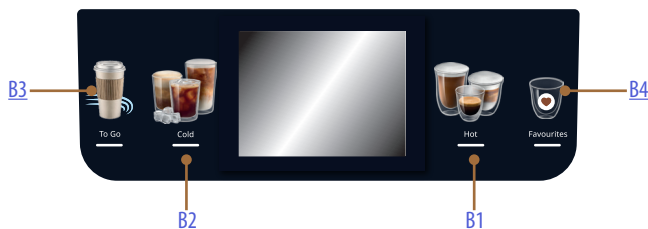

- B1.** Menu „Hot“ nápojov (horúcich)
- B2.** Menu „Cold“ nápojov (studených)
- B3.** Menu nápojov „To go“ (so sebou)
- B4.** Menu nápojov „Favourites“ (obľúbených)

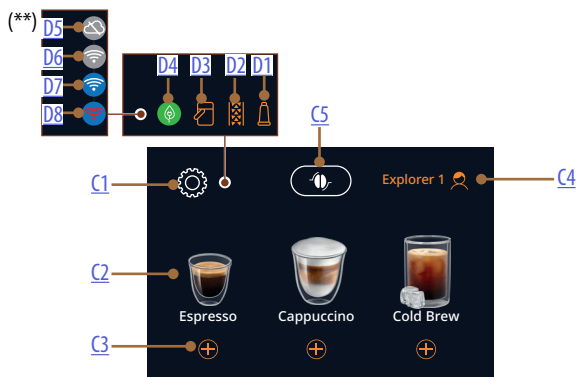

- C1.** Ponuka nastavenie prístroja
- C2.** Dostupné nápoje* (priama voľba)
- C3.** Tlačidlo na zobrazenie a prípadnú úpravu nastavení nápoja
- C4.** Osobne nastaviteľné profile
- C5.** Bean Adapt Technology** (aktivujte z app)
- D1.** Kontrolka opotrebovaného filtra
- D2.** Kontrolka požiadavky na odvápnenie
- D3.** Kontrolka požiadavky na čistenie karafy na mlieko (Clean)
- D4.** Kontrolka aktívnej úspory energie


KONTROLKY STAVU PRIPOJENIA **:

- D5.** Kontrolka cloud nedosiahnuteľná
- D6.** Spotrebič v stave čakania na prvé pripojenie
- D7.** Kontrolka aktívnej Wi Fi
- D8.** Kontrolka neprítomnosti siete

(*) Rôzne nápoje a príslušenstvo podľa typu a čísla podľa modelu

(**) Iba modely s pripojením

1.3 Opis príslušenstva*

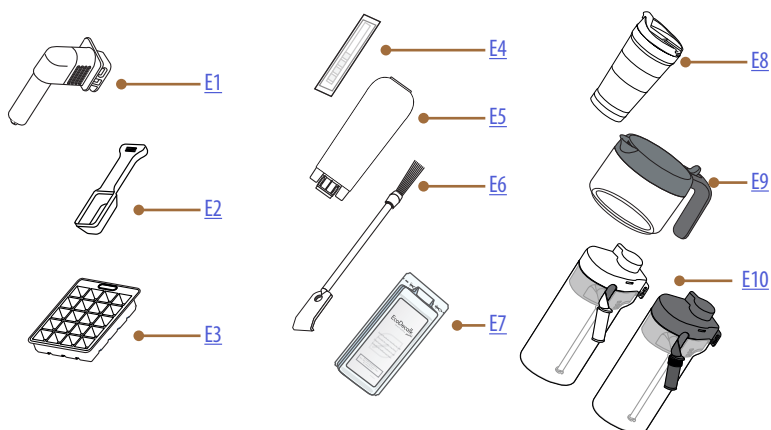

VNÚTRI BALÍKA PRÍSLUŠENSTVA


- E1.** Vydávač horúcej vody
- E2.** Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- E3.** Nádobka na kocky ľadu
- E4.** Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- E5.** Zmäkčovací filter
- E6.** Štetec na čistenie
- E7.** Odvápňovací prípravok

SO ŠPECIÁLNYM BALENÍM

- E8.** Travel mug
- E9.** Karafa kávy
- E10.** Karafa na mlieko

(*) Rôzne nápoje a príslušenstvo podľa typu a čísla podľa modelu

1.4 Opis karafy na mlieko

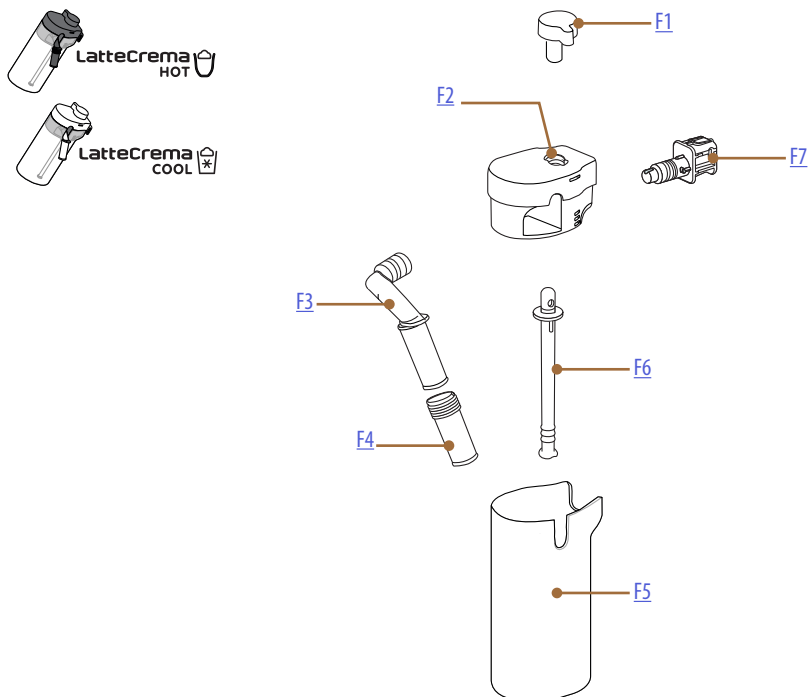

- F1.** Gombík regulácie peny/čistenie (Clean)
- F2.** Veko karafy na mlieko
- F3.** Vydávač LatteCrema (s nastaviteľnou výškou)
- F4.** Nadstavec vydávača mlieka (iba na LatteCrema Hot)
- F5.** Nádržka na mlieko
- F6.** Nasávacia hadička na mlieko
- F7.** Konektor-kolík karafy na mlieko (odstrániteľný na čistenie)




2 PRVÉ POUŽITIE SPOTREBIČA

Poznámka:

- Prípadné stopy kávy v mlynčeku na kávu sú spôsobené nastavovacími skúškami spotrebiča pred jeho uvedením do predaja a svedčia o dôkladnej starostlivosti, s ktorou pristupujeme k výrobku.
- Pred prvým použitím teplou vodou opláchnite všetky vyberateľné diely (karafu na mlieko, travel mug, karafu na kávu, nádržku na vodu), ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou alebo mliekom. Odporúča sa karafu na mlieko umývať v umývačke riadu.

2.1 Postup prvého zapnutia



Tu je všetko potrebné:	
	Čerstvá pitná voda
	Vydávač vody
	Vaša obľúbená zrnková káva
	Nádoba (uistite sa, či objem je aspoň 0,4 l)





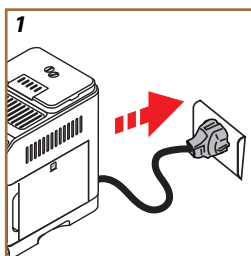


1. Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti (obr. 1).
2. Stláčajte „Ďalší“, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk: potom stlačte vľavočnú prislúchajúcu jazyku a potvrdte voľbu stlačením „Hotovo“ (obr. 2);

Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotrebiča:

3. Vytiahnite nádržku na vodu (A8) (obr. 3).
4. Naplňte čerstvou pitnou vodou po rysku MAX (obr. 4) a opäť vložte nádržku na vodu do spotrebiča. Stlačte „Ďalší“.

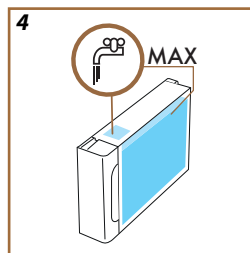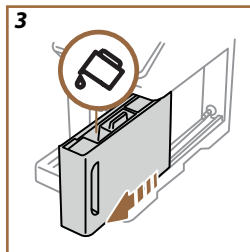

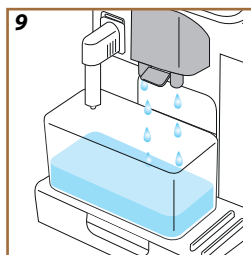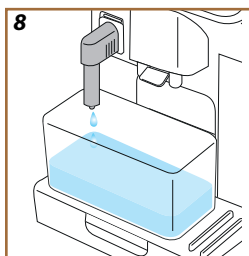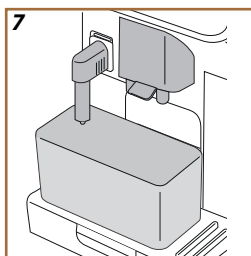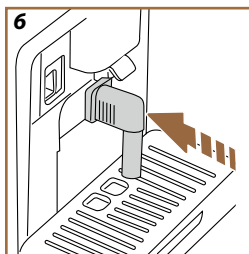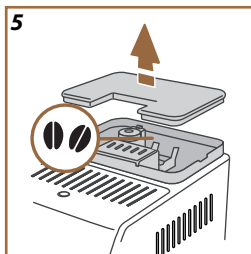


5. Naplňte zásobník na zrnkovej kávy (obr. 5): stlačte „Ďalší“.
6. Vytiahnite, zo škatule príslušenstva, vydávač horúcej vody (E1).
7. Nechajte pohybovať prístupové dvierka smerom nahor ku konektoru karafy na mlieko/vydávaču kávy (A5) (obr. 6) a umiestnite nádobu s minimálnym objemom 400 ml pod vydávača (obr. 7).
8. Stlačte „Ok“ pre naplnenie vodného okruhu: spotrebič vydá vodu z vydávača horúcej vody (obr. 8). Výdaj sa automaticky preruší.
9. Po dokončení výdaja spotrebič vykoná zohrievanie vykonaním preplachovania horúcou vodou vo výstupe z vydávača kávy (A6) (obr. 9).

Po dokončení zohrievania prístroj navrhne tutorial o používaní prístroja.

Poznámka:

- Pri prvom použití je okruh vody prázdny, preto môže byť kávovar veľmi hlučný: hluk sa zníži, keď sa okruh naplní.
- Pri prvom použití je potrebné vydať, bez konzumácie, nasledujúce nápoje:
 - 5 výdajov horúcej kávy;
 - 3 výdaje horúcej vody;
 - 3 výdaje mlieko s karafou na mlieko;
 - 3 výdaje nápojov cold brew (ak sú zahrnuté v modeli)

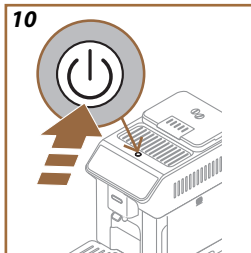

3 AKO POUŽÍVAŤ KÁVOVAR

3.1 Zapnutie a vypnutie

3.1.1 Zapnutie

Poznámka:

Pri každom zapnutí, aby sa dosiahol výdaj s perfektnou teplotou, kávovar automaticky vykoná cyklus predhrievania a preplachovania, ktorý sa nemôže prerušiť. Kávovar je pripravený na použitie iba po vykonaní tohto cyklu.

Uistite sa, či spotrebič je pripojený k sieti (obr. 1).

1. Spotrebič zapnete stlačením tlačidla  (A10) (obr. 10): spotrebič sa zapne.
2. Po skončení zohrievania sa začne fáza preplachovania horúcou vodou, ktorá vyteká z vydávača kávy (A6); týmto spôsobom, okrem toho, že sa zohreje kotol, kávovar rozvedie horúcu vodu do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

3.1.2 Vypnutie

Pri každom vypnutí kávovar vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola pripravená káva


1. Spotrebič vypnete stlačením tlačidla  (A10) (obr. 10).
2. Ak je to stanovené, spotrebič vykoná preplachovanie z vydávača kávy (A6) s horúcou vodou, a potom sa vypne (pohotovostný režim).

Pozor!

- Nikdy nevyťahujte zástrčku, keď je kávovar zapnutý.

Poznámka:

- Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, v prípade, ak bola pripravená káva.
- Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete.

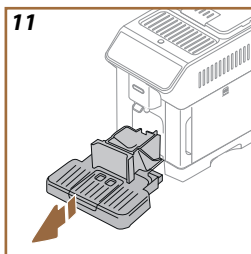

3.1.3 Vypnutie na dlhšiu dobu

Ak sa predpokladá nepoužívanie spotrebiča na obdobie dlhšie ako 3 dni, použite funkciu „8.14 Vyprázdniť okruh“. Ak sa spotrebič nepoužíva niekoľko dní, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (A10) (obr. 10).
2. Vytiahnite, vyprázdňte a vyčistite nádržku na vodu (A8).
3. Vytiahnite, vyprázdňte a vyčistite odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A19) (obr. 11);
4. Odpojte napájací kábel (A9) z elektrickej zásuvky.

Poznámka:

Keď spotrebič znovu zapnete, po 3 alebo viacerých dňoch nepoužívania, vydajte, bez konzumácie, nasledujúce nápoje: horúca voda, para, horúca káva a nápoj Cold Brew (ak ho model obsahuje).

3.2 Domovská stránka a panel

3.2.1 Úvod do domovskej stránky


Tento displej je určený na to, aby vám dal všetky informácie, ktoré potrebujete pre optimálne používanie spotrebiča.

Svižne prechádzať touto rozsiahlou ponukou nápojov a informácií je zásadné, preto sme začlenili niektoré funkcie, ktoré vám budú veľmi nápomocné.

3.2.1.1 Navigácia vo valci nápojov

Pri zapnutí kávovaru, v strede domovskej stránky nájdete ikony niektorých nápojov a prelístovaním v horizontálnom smere budete môcť objaviť celú ponuku nachádzajúcu sa vo vašom kávovare.

Pod každým nápojom stlačte symbol (+) (C3) na zobrazenie, a prípadnú úpravu nastavení nápoja. Podrobnejšie sa pozrieme na význam v kapitole „4 Nápoje“.

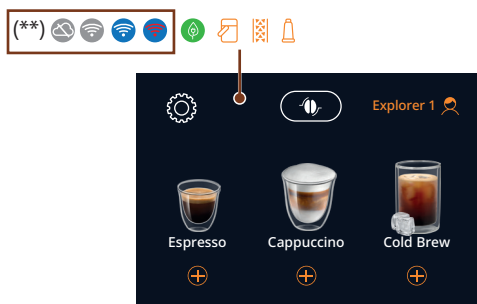

3.2.1.2 Nastavenia, oznamy a prevádzkové kontrolky

V časti vľavo hore na displeji sú uvedené niektoré informácie užitočné pre každodenné používanie vášho spotrebiča okrem ikony prístupu k menu nastavení (C1):

- Kontrolka (D1) pripomína, že je potrebné vykonať výmenu alebo odobratie zmäčkovacieho filtra (E5) (pozri odsek „9.6.4.2 Výmena vodného filtra“ alebo „9.6.4.3 Odobratie vodného filtra“).
- Kontrolka (D2) pripomína, že je potrebné vykonať odvápnovanie (pozri odsek „8.2 Odvápnovanie“).
- Kontrolka (D3) pripomína, že je potrebné vykonať funkciu clean na vyčistenie karafy na mlieko (pozri odsek „9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“).
- Kontrolka (D4) signalizuje, že funkcia úspory energie je aktívna (pozri odsek „8.10 Všeobecné“).

- Symbol  na ikone  (C1) označuje alarm týkajúci sa údržby spotrebiča (odvápňovanie, výmena/odobratie vodného filtra) vykonateľnej prístupom do menu nastavení.

KONTROLKY STAVU PRIPOJENIA **:.

V modeloch s konektivitou sa objaví kontrolka týkajúca sa stavu pripojenia. Odkazujeme na odsek "[8.3 Konektivita **](#)") pre aktiváciu alebo vypnutie funkcie.

Kontrolka na domovskej stránke	Význam
 Biela kontrolka na sivom pozadí	Konektivita povolená: prístroj je v stave čakania na prvé pripojenie
 Biela kontrolka na modrom pozadí	Kávuvar je pripojený
 Červená kontrolka na modrom pozadí	Spotrebič je pripojený k domácej sieti Wi-Fi, ale sieť nie je k dispozícii
 Biela kontrolka na sivom pozadí	Cloud nie je dosiahnuteľný
Žiadny symbol	Pripojenie nie je aktívne. Ak ho chcete aktivovať, vstúpte do menu nastavení (C1)

[POZRITE SI VIDEO TU](#)



3.2.1.3 Ikona profilu

Vpravo hore sa nachádza profil, (C4) ktorý sa práve používa v spotrebiči. V tomto spotrebiči môžete vytvoriť rôzne profily každý s referenčnou farbou. Farba profilu sa priradí ku všetkým prvkom na domovskej stránke, aby ste vždy mohli pochopiť, na akom profile sa nachádzate. Profily vám umožnia zažiť so svojim spotrebičom zážitok skutočne na mieru. Spotrebič naozaj uloží preferencie každého na vlastnom profile. Týmto spôsobom kávuvar bude môcť predvídať, čo si želáte a navrhnúť vám to ako prvú voľbu na displeji.

Stlačením na profile na domovskej stránke si môžete zobrazit všetky vytvorené profily a odtiaľto môžete:

- stlačiť iný profil na presunutie na domovskú stránku;
- pridať nový jednod. profil;
- upraviť existujúci jednod. profil;
- vymazať existujúci jednod. profil.

Pre pridanie nového profilu (k dispozícii, ak sa nedosiahol maximálny počet):

- Na domovskej stránke stlačte na profile;
- stlačte „Pridať“;
- zvolte ikonu profilu medzi dostupnými a stlačte „Ďalší“;
- zvolte farbu medzi dostupnými, potom stlačte „Ďalší“;

- použite klávesnicu, ktorá sa objaví na displeji na zadanie názvu, ktorý chcete používať, potom stlačte „Ďalší“ a „X“ pre návrat na stránku voľby profilu;
- znova stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Pre úpravu existujúceho profilu:

- na domovskej stránke stlačte ikonu profilu vpravo hore
- zvolte profil, ktorý chcete upraviť a stlačte „Zmeniť“
- ak chcete upraviť ikonu profilu, stlačte na „Zmeniť“ na boku ikony, ktorá sa používa a zvolte ikonu profilu z dostupných
- ak chcete zmeniť farbu, stlačte „Zmeniť“ na boku farby, ktorá sa používa a zvolte farbu z dostupných
- znova stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku

Pre vymazanie existujúceho jednod. profilu:

- na domovskej stránke stlačte ikonu profilu vpravo hore;
- zvolte profil, ktorý chcete vymazať a stlačte „Zmeniť“;
- stlačte „Zmazať“;
- stlačte „Ok“ pre potvrdenie odstránenia profilu;
- stlačte „X“ vpravo hore pre návrat na domovskú stránku.

[POZRITE SI VIDEO TU](#)



3.2.2 Úvod do ovládacieho panelu

Na uľahčenie vyhľadávania obľúbeného nápoja sme do tohto kávovaru vložili klávesy, ktoré, ako filtre, ukazujú voľbu disponibilných nápojov. Týmto spôsobom bude jednoduchšie vyhľadať nápoj Filter Style alebo Cappuccino pre vaše raňajky.

3.2.2.1 Menu „Hot“ nápoje (horúce)



Tlačidlo (B1), vám ukáže všetky horúce nápoje, ktoré váš spotrebič môže vydať (pozri odsek "[4.1 Horúce kávové nápoje](#)" a "[4.3 Horúce nápoje s mliekom](#)").

3.2.2.2 Menu „Cold“ nápoje (studené)



Tlačidlo (B2), vám ukáže všetky studené nápoje, ktoré váš spotrebič môže vydať (pozri odsek "[4.2 Ľadové kávové nápoje \(Cold Brew a Over Ice\)*](#)" a "[4.4 Studené nápoje s mliekom*](#)").

3.2.2.3 Menu nápojov „To go“ (so sebou)



Tlačidlo (B3), vám ukáže všetky nápoje optimalizované pre váš travel mug (k dispozícii v balíku iba v niektorých modeloch alebo si ho môžete kúpiť na [delonghi.com](#)) (pozri kapitolu "[5 To Go](#)").

3.2.2.4 Menu nápoje „Favourites“ (obľúbené)

Tlačidlo (B4) vám ukáže zbierku obľúbených nápojov, ktoré sa uložili pre profil, ktorý sa používa (pozri kapitolu "6 Favourites ").

[POZRITE SI VIDEO TU](#)

3.2.3 Stiahnite si App!



Stiahnite si aplikáciu a vytvorte si účet podľa pokynov v aplikácii.



V aplikácii sa nachádzajú recepty, informácie, rady, zaujímavosti zo sveta kávy a môžete mať po ruke všetky informácie o vašom spotrebiči.



Tento symbol zdôrazňuje funkcie, ktoré sa môžu riadiť diaľkovo (** iba pripojené modely) alebo nahliadnite do app.

OVERTE, ČI APLIKÁCIA JE K DISPOZÍCII VO VAŠEJ KRAJINE:

app-availability.delonghi.com

Poznámka:

- Na prístup k funkciám z aplikácie aktivujte pripojenie v ponuke nastavení kávovaru (pozri "8.3 Konektivita **").
- Prehľad kompatibilných zariadení nájdete na "compatibledevices.delonghi.com".

4 NÁPOJE

Ako je uvedené v oddiele „[3.2 Domovská stránka a panel](#)“, tento kávovar ponúka mnoho typov rôznych nápojov.

V nasledujúcich oddieloch návodu nájdete všetky informácie užitočné na výdaj svojho nápoja, osobne ho nastavte a, v prípade nápojov, pre ktoré je stanovené použitie mlieka, správne použite karaf na mlieko.

- [4.1 Horúce kávové nápoje *](#) 
- [4.2 Ľadové kávové nápoje \(Cold Brew a Over Ice\)*](#) 
- [4.3 Horúce nápoje s mliekom](#) 
- [4.4 Studené nápoje s mliekom*](#) 
- [4.5 Výdaj horúcej vody](#) a [4.6 Funkcia čaj](#)

Pozor!

Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.


4.1 Horúce kávové nápoje *

Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť široký rad horúcich kávových nápojov: stlačte Hot ([B1](#)) pre horúce nápoje ako vidíte v odseku „[3.2.2 Úvod do ovládacieho panelu](#)“.

Tieto horúce kávové nápoje, ktoré sa objavujú na displeji vášho spotrebiča:



12

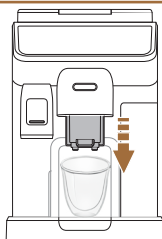

4.1.1 Priama voľba pre horúce kávové nápoje

1. Umiestnite 1 alebo 2 šálky podvydávač kávy ([A6](#)) (obr. [12](#)) a znížte vydávač tak, aby ste ho čo najviac priblížili k šálke, čím sa dosiahne lepšia crema.
2. Stlačte priamo obrázok na domovskej stránke týkajúci sa požadovaného nápoja (napr. Espresso, obr. [13](#)).
3. Kávovar vykoná prípravu.
4. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, príprava, výdaj kávy).


Po dokončení prípravy je kávovar opäť pripravený na použitie.

Poznámka

- Množstvo vody nad úroveň 1 garantuje úplný výdaj väčšej časti nápojov. Ak vždy naplníte nad úroveň 1, umožníte prístroju odhadnúť, koľko vody má k dispozícii na výdaj nápojov.
- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- Ak chcete po dokončení extrakcie zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.

4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov [POZRI SI VIDEO TU](#)

1. Umiestnite 1 šálku pod vydávač kávy (A6) a znížte vydávač kávy tak, aby ste ho čo najviac priblížili k šálke (obr. 12): dosiahne sa tak maximálna sila crema;
2. Stlačte na **(+)** (C3) v spodnej časti požadovaného nápoja (obr. 14). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

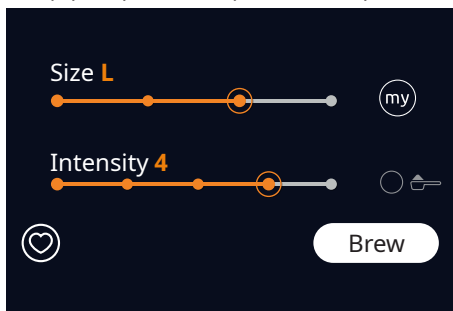

Prvá lišta voľby, týkajúca sa veľkosti/dĺžky nápoja, umožňuje zvoliť požadovanú veľkosť (S, M, L, XL). V súlade s lištou dĺžky je zvoliteľná funkcia „my“ (pozri ods. "[7.1.1 Funkcia „MY“ \(iba nápoje „Hot“\)](#)"),

Druhá lišta voľby, týkajúca sa intenzity nápoja, umožňuje zvoliť intenzitu nápoja, od slabej (1) po silnú (5). V súlade s lištou intenzity je zvoliteľná funkcia mletej kávy „“ (pozri ods. "[4.1.3 Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch](#)"),


3. Po zvolení požadovaných nastavení zvolte „Extrahovat“ a spotřebič vykoná přípravu.
 4. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).
 5. Po ukončení dávkovania stlačte „Uložiť“, aby sa uložili nové nastavenia, alebo „Zrušiť“, aby sa zachovali predchádzajúce parametre.
 6. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.
- Spotřebič je pripravený na ďalšie použitie.

Poznámka

- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- Množstvo vody nad úrovňou 1 garantuje úplný výdaj väčšej časti nápojov. Ak vždy naplníte nad úroveň 1, umožníte prístroju odhadnúť, koľko vody má k dispozícii na výdaj nápojov.
- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- Ak chcete po dokončení extrakcie zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.

4.1.3 Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch

Mnohé nápoje sa môžu extrahovať použitím mletej kávy. Ak je táto funkcia k dispozícii, na obrazovke osobného nastavenia nápoja je aktívny symbol „“, mletá“. Postupujte takto:

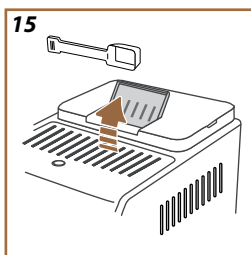

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypete mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo k upchatiu náspyky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu šálku kávy a nebudete môcť zvoliť na displeji intenzitu svojho nápoja, keďže intenzita závisí od množstva prášku, ktoré nasypete do náspyky a nikdy nemôže byť väčšie ako zarovnaná odmerka.
- Nie je možné pripraviť nápoje Doppio+, 2xEspresso, Karafa kávy použitím mletej kávy.
- Pri príprave kávy **Filter style** v polovici prípravy, keď to spotrebič vyžaduje, vsypete jednu zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte „Ok“.

1. Umiestnite 1 šálku pod vydávač kávy (A6) (obr. 12);
2. Stlačte na (+) (C3) v spodnej časti požadovaného nápoja (obr. 14). Na displeji sa objaví obrazovka s parametrami, ktoré je možné osobne nastaviť na základe svojich chutí;
3. Zvoľte požadovanú dĺžku (S, M, L, XL);
4. Zvoľte „☉☐“;
5. Stlačte „Extrahovať“;
6. Zdvihnite dvierka náspyky na mletú kávu (A2) (obr. 15).
7. Uistite sa, či náspyka (A13) nie je upchatá, potom vsypete zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy;
8. Stlačte „Ok“ pre vykonanie výdaja;
9. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený na nové použitie. Na rozdiel od iných osobných nastavení sa použitie mletej kávy nemôže uložiť, alebo zvoliť sa pri každej extrakcii.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- Ak chcete po dokončení extrakcie zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť +Extra. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte Stop.

4.1.4 Karafa kávy

Karafa kávy je nápoj na ochutnanie v spoločnosti; v spodnej časti „Káva“, je to ľahký a vyvážený nápoj s tenkou vrstvou peny.

Z dôvodu priateľského charakteru sa dĺžka nebude vyjadrovať vo veľkostiach (s, m, l, xl), ale v šálkach.

Voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch:

	Karafa (objem 750 ml)
	Typ: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Pri príprave nápoja postupujte takto:

1. Stlačte priamo na domovskej stránke (C) obrázok požadovaného nápoja [\(C\)](#);




2. Zvoľte počet šálok, ktorý sa má pripraviť a požadovanú intenzitu;

Počet šálok	Počet mletí	Celkové množstvo (ml)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Uvedené množstvá sú približné a môžu sa meniť v závislosti od typu kávy.

3. Stlačte „Začať“ pre prechod na nasledujúcu fázu;
4. Naplňte nádržku na vodu [\(A17\)](#) až po rysku MAX a zásobník zrnkovej kávy [\(A11\)](#) (obr. 16).

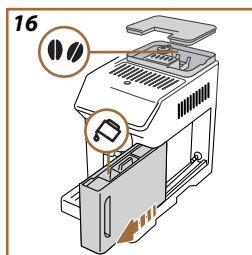

5. Po overení, či množství vody a kávy sú dostatočné na prípravu, stlačte „Ďalší“;
6. Umiestnite karafu (E9) (alebo, ak nie je vo výbave vášho modelu, karafu s vhodnými rozmermi) pod vydávač kávy (A6). Stlačte „Extrahovať“;
7. Spotrebič vykoná prípravu s počtom mletí a výdajov prispôbeným počtu šálok, ktoré sa majú pripraviť a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).
8. Po dokončení prípravy, v prípade, ak v bode 1 bol upravený počet šálok, ktoré sa majú pripraviť a/alebo intenzita nápoja, stlačte „Uložiť“ pre uloženie nových nastavení alebo „Zrušiť“ pre zachovanie predchádzajúcich parametrov.
9. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

Pozor!

Po príprave karafy kávy nechajte pred prípravou ďalšieho nápoja zariadenie na 5 minút vychladnúť. Riziko prehriatia.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- **Čistenie karafy po každom použití:** odporúča sa umyť karafu po každom použití horúcou vodou (40-50 °C) a jemným čistiacim prostriedkom. Potom dôkladne vypláchnite horúcou vodou (40-50 °C), aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. Karafa kávy sa môže umývať v umývačke riadu.

4.2 Ľadové kávové nápoje (Cold Brew a Over Ice)*

Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť široký rad studených kávových nápojov Over Ice (výdaj za studena na ľade); niektoré modely majú aj technológiu Cold Brew pre nápoje s lúhovaním za studena. Stlačte Cold (B2) pre studené nápoje ako je uvedené v odseku „3.2.2 Úvod do ovládacieho panelu“.

Toto sú studené kávové nápoje, ktoré sa objavia na displeji vášho kávovaru:



(** iba pripojené modely)

Poznámka

- Studené nápoje Cold Brew využívajú technológiu extrakcie za studena, alebo spôsob pomalej extrakcie, ktorá si vyžaduje niekoľko minút.
- Pre optimálnu extrakciu Cold Brew, vyprázdnite nádržku na vodu [\(A17\)](#), prepláchnite a naplňte čerstvou pitnou vodou.
- Keď sa nápoj Cold Brew pripravuje okamžite po horúcom nápoji, spotrebič navrhne studené preplachovanie, aby sa dosiahol nápoj pri správnej teplote. V tomto prípade vykonajte preplachovanie alebo stlačte „Preskočiť“ na vykonanie prípravy.

Pozor!

Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť na mlynček a znemožniť jeho používanie.

4.2.1 Priama voľba studených kávových nápojov (Cold Brew a Over Ice)

1. Stlačte priamo obrázok [\(C2\)](#) na domovskej stránke týkajúci sa požadovaného nápoja;
2. **Cold Extraction Technology:** zvolte „Originál“ alebo „Intenzívna“: stlačte „Ďalší“;
Over ice: zvolte „Ice“ (ľadový) alebo „Extra ice“ (extra ľadový): stlačte „Ďalší“;
3. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok.
4. Do pohára nasypete uvedené množstvo kociek ľadu (obr. [17](#)) a umiestnite ho pod vydávač kávy [\(A6\)](#), potom stlačte „Extrahovať“.
5. Kávovar vykoná prípravu. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, príprava, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar opäť pripravený na použitie.

17




Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie

4.2.2 Osobné nastavenie studených kávových nápojov (Cold Brew a Over Ice)

1. Stlačte na  (C3) v spodnej časti požadovaného nápoja (obr. 14). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

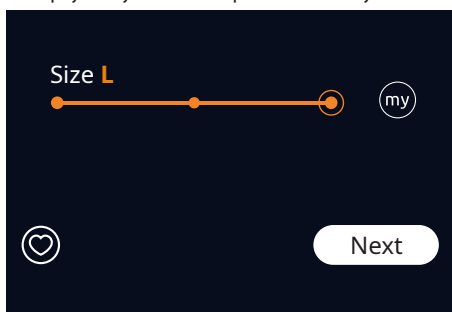

2. **Cold Extraction Technology:** zvolte „Originál“ alebo „Intenzívna“: stlačte „Ďalší“;
Over ice: zvolte „Ice“ (ľadový) alebo „Extra ice“ (extra ľadový): stlačte „Ďalší“;
 3. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok.
 4. Do pohára nasypete uvedené množstvo kociek ľadu (obr. 17) a umiestnite ho pod vydávač kávy (A6), potom stlačte „Extrahovať“.
 5. Kávovar vykoná prípravu. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, príprava, výdaj kávy).
 6. Po dokončení výdaja stlačte „Uložiť“ pre uloženie nových nastavení alebo „Zrušiť“ pre zachovanie predchádzajúcich parametrov.
- Po dokončení prípravy je kávovar opäť pripravený na použitie.

Poznámka

- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- V prípade, ak by ste chceli použiť mletú kávu, podrobnosti nájdete v odseku „[4.2.3 Použitie mletej kávy v studených kávových nápojoch \(iba Over Ice\)](#)“.

4.2.3 Použitie mletej kávy v studených kávových nápojoch (iba Over Ice)

Veľa nápojov „Over ice“ sa môže vydať použitím mletej kávy. Ak je táto funkcia k dispozícii, pre váš obľúbený nápoj je aktívny symbol „“.

Postupujte takto:

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo k upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.
- Nie je možné pripraviť nápoj Cold Brew použitím mletej kávy.

1. Stlačte  [\(C3\)](#) v spodnej časti požadovaného nápoja. Na displeji sa objaví obrazovka s parametrami, ktoré je možné osobne nastaviť na základe svojich chutí;
2. Zvoľte „“;
3. Zvoľte požadovanú dĺžku. Stlačte „Začať“;
4. Zvoľte „Ice“ (ľadový) alebo „Extra ice“ (extra ľadový) a stlačte „Ďalší“;
5. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok;
6. Do pohára nasypte uvedené množstvo kociek ľadu (obr. [17](#)) umiestnite ho pod vydávač kávy ([A6](#)), potom stlačte „Extrahovať“.
7. Zdvihnite dvierka násypky na mletú kávu ([A2](#)) (obr. [15](#)).

8. Overte, či násypka na mletú kávu (A13) nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy;
9. Stlačte „Ok“ pre vykonanie výdaja;
10. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie.

Pozor!

Na rozdiel od iných osobných nastavení sa použitie mletej kávy nemôže uložiť, alebo zvoliť sa pri každej extrakcii.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie

4.2.4 Karafa Cold Brew***

Karafa Cold Brew je nápoj v spodnej časti Cold Brew pre zdieľanie osviežujúcej chvíle. Z dôvodu priateľského charakteru sa dĺžka nebude vyjadrovať vo veľkostiach (S, M, L,XL), ale v šálkach.

Poznámka

Pre Karafu Cold Brew sa odporúča nevysypať ľad do karafy počas výdaja, ale pridať 3-4 kocky ľadu do pohárov spolustolovníkov v momente podávania.

Pri príprave nápoja postupujte takto:

1. Vyprázdnite nádržku na vodu (A17), prepláchnite ju a naplňte po rysku MAX čerstvou pitnou vodou. Naplňte aj zásobník zrnkovej kávy (A11);
2. Zvoľte počet šálok;

Počet šálok	Počet mletí	Celkové množstvo (ml)****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Uvedené množstvá sú približné a môžu sa meniť v závislosti od typu kávy.

3. Zvoľte požadovanú intenzitu: „Original“ alebo „Intenzívna“, potom stlačte „Ďalší“;
4. Keď sa uistíte, že množstvo vody a kávy je dostatočné na prípravu, stlačte „Ďalší“;
5. Umiestnite karafu (E9) (alebo, ak nie je vo výbave vášho modelu, karafu s vhodnými rozmermi) pod vydávač kávy (A6). Stlačte „Extrahovať“;
6. Spotrebič vykoná prípravu s počtom mletí a výdajov prispôbeným počtu šálok, ktoré sa majú pripraviť a na displeji sa objaví opis každej jednotlivej fázy (mletie, výdaj kávy).
7. Po dokončení prípravy, v prípade, ak v bode 2 bol upravený počet šálok, ktoré sa majú pripraviť a/alebo intenzita nápoja, stlačte „Uložiť“ pre uloženie nových nastavení alebo „Zrušiť“ pre zachovanie predchádzajúcich parametrov

Spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- Aby ste mali správnu rovnováhu medzi ľadom a kávou, nie je možné použiť voľbu Extra dávka, ktorá by spôsobila nerovnováhu nápoja.
- **Čistenie karafy po každom použití:** odporúča sa umyť karafu po každom použití horúcou vodou (40–50 °C) a jemným čistiacim prostriedkom. Potom dôkladne vypláchnite horúcou vodou (40–50 °C), aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. Karafa kávy sa môže umývať v umývačke riadu.



4.3 Horúčenápoje s mliekom

Pre prípravu horúcich nápojov s mliekom musíte použiť karafu LatteCrema Hot rozlíšenú vekom karafy (F2) čiernej farby.

V najbližších kapitolách nájdete informácie o typoch mlieka, ktoré sa má použiť, o použití a čistení karafy a, ako pre kávové nápoje, ako extrahovať a osobne nastaviť horúce nápoje s mliekom. Váš spotrebič vám umožní pripraviť široký rad nápojov: stlačte Hot (B2) pre horúce nápoje ako je uvedené v odseku „3.2 Domovská stránka a panel“.

Tieto horúce nápoje s mliekom (Hot), ktoré sa objavia na displeji vášho spotrebiča:






4.3.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Hot“?

Karafa LatteCrema Hot je navrhnutá na zohriatie a vyšľahanie mlieka s viacnásobnými úrovňami peny, aby ste každý horúci nápoj priviedli k dokonalosti. Para, vzduch a mlieko sa zmiešajú v ideálnych pomeroch, aby sa vytvorila dokonalá pena, vydaná priamo z karafy do šálky. Karafa LatteCrema Hot, navyše, predpokladá cyklus čistenia s parou a vodou (Clean): po dokončení čistenia sa karafa znovu môže uložiť do chladničky pre budúce použitie.

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre optimálne výsledky vždy používajte s teplotou z chladničky, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

Kravské mlieko	
	Plnotučné (tuk >3,5 %)

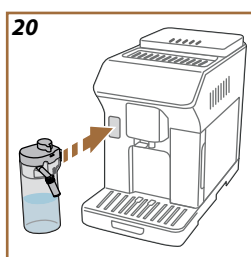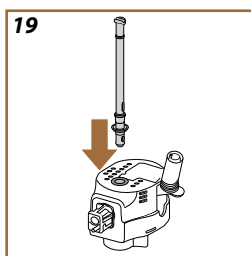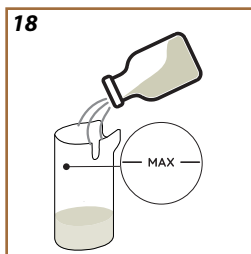

✓	Polotučné (obsah tuku medzi 1,5 a 1,8 %)
✓	Odtučnené (tuk <0,5 %)
 Rastlinné nápoje	
✓	 Sójový
✓	 Mandľový
✓	 Ovsený

4.3.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“

V tejto kapitole uvidíme, ako pripraviť karafu LatteCrema Hot na použitie. Odporúčame vždy držať mlieko mimo chladničky na čo najkratší čas, aby vždy malo teplotu blízko 5 °C, ako je to vysvetlené v odseku „[4.3.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Hot“?](#)“.



1. Zdvihnite veko (F2) a naplňte nádržku na mlieko (F5) dostatočným množstvom mlieka, pričom nepresiahnite rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 18);
2. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (F6) je dobre vložená do príslušného uloženia na dne veka karafy na mlieko (obr. 19). Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
3. Zdvihnite dvierka (A5) a pripevnite, zatlačením až na doraz, karafu ku konektoru (obr. 20). Spotrebič vydá zvukový signál (ak je funkcia aktívna).

4.3.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“

Zámerom karafy LatteCrema Hot je ponúknuť 3 úrovne peny, aby sa perfektne hodili ku každému nápoju, ktorý by ste chceli.

Otočením ručného kolieska regulácie peny (F1) sa zvolí množstvo mliečnej peny, ktorá bude dávkovaná počas prípravy mliečnych nápojov. Keď si zvolíte nápoj, displej navrhne polohu, do ktorej otočiť ručné koliesko regulácie peny.

Poloha ručného kolieska	Odporúčame pre...
 MIN Slabá pena	• Caffelatte • Teplé mlieko (nenapenené)
 MED Krémová pena	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAX Hustá pena	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Teplé mlieko (napenené)

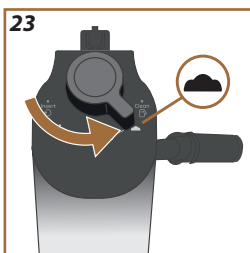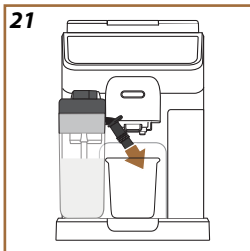

4.3.4 Priama voľba horúcich nápojov s mliekom


1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „[4.3.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3);
3. Nastavte nadstavec vydávača mlieka (F4) podľa svojej šálky a znížte vydávač kávy (A6) tak, aby sa čo najviac priblížil k šálke (obr. 21).
4. Stlačte priamo obrázok (C2) na domovskej stránke týkajúci sa požadovaného nápoja (napr. Cappuccino obr. 22).
5. Nastavte úroveň peny otočením gombíka regulácie peny (F1) do odporúčanej polohy (obr. 23) na displeji, kým sa spotrebič zohreje a vykoná prípravu.
6. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, príprava, výdaj kávy, výdaj mlieka).
7. Po dokončení prípravy si spotrebič vyžiada vykonať čistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (F2). Riadte sa pokynmi uvedenými v špeciálnom odseku „[9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“
8. Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví kontrolka  (D3) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje horúcich nápojov s mliekom, nezapadnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je uvedené v odseku „[9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.
- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.
- Ak chcete po dokončení výdaja kávy zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť +Extra. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte Stop.

4.3.5 Osobné nastavenie horúcich nápojov s mliekom

1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „[4.3.2 Príprava a pripojenie karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (E3);
3. Stlačte (+) (C1) v spodnej časti požadovaného nápoja (obr. 24). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

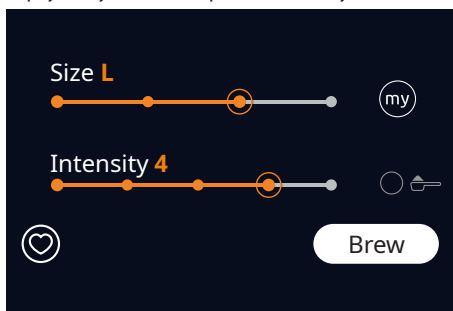

Prvá lišta voľby, týkajúca sa veľkosti/dĺžky nápoja, umožňuje zvoliť požadovanú veľkosť (S, M, L, XL). V súlade s lištou dĺžky je zvoliteľná funkcia „my“ (pozri ods. [7.1.1 Funkcia „MY“ \(iba nápoje „Hot“\)](#)).
Druhá lišta voľby, týkajúca sa intenzity nápoja, umožňuje zvoliť intenzitu nápoja, od slabej (1) po silnú (5). V súlade s lištou intenzity je zvoliteľná funkcia mletej kávy „“ (pozri ods. [4.3.6 Použitie mletej kávy v horúcich nápojoch s mliekom](#)),

4. Nastavte nadstavec vydávača mlieka (F4) podľa svojej šálky a znížte vydávač nápojov tak, aby sa čo najviac priblížil k šálke (obr. 21);
5. Po zvolení požadovaných nastavení zvolte „Extrahovať“ a spotrebič vykoná prípravu;
6. Nastavte úroveň peny otočením ručného kolieska regulácie peny (F1) do polohy odporúčanej na displeji, kým sa kávovar zohreje a vykoná prípravu;
7. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, príprava, výdaj kávy, výdaj mlieka);
8. Po ukončení dávkovania stlačte „Uložiť“, aby sa uložili nové nastavenia, alebo „Zrušiť“, aby sa zachovali predchádzajúce parametre.
9. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje horúcich nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je to uvedené v odseku „9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.
- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.
- Ak chcete po dokončení extrakcie zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť +Extra. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte Stop.

4.3.6 Použitie mletej kávy v horúcich nápojoch s mliekom

Mnohé nápoje sa môžu extrahovať použitím mletej kávy. Ak je táto funkcia k dispozícii, na obrazovke osobného nastavenia nápoja je aktívny symbol „“, „mletá“. Postupujte takto:

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo k upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.
- Nie je možné pripraviť nápoj Cappuccino+ použitím mletej kávy.

1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „[4.3.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3);
3. Stlačte na  (C3) v spodnej časti požadovaného nápoja (obr. 24). Na displeji sa objaví obrazovka s parametrami, ktoré je možné osobne nastaviť na základe svojich chutí;
4. Zvoľte „“;
5. Zdvihnite dvierka násypky na mletú kávu (A2) (obr. 15).
6. Uistite sa, či násypka na mletú kávu nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy. Zvoľte množstvo a stlačte „Extrahovať“.
7. Nastavte úroveň peny otočením ručného kolieska regulácie peny (F1) do polohy odporúčanej na displeji, kým sa kávovar zohreje a vykoná prípravu;
8. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy, výdaj mlieka).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie. Na rozdiel od iných osobných nastavení sa použitie mletej kávy nemôže uložiť, alebo zvoliť sa pri každej extrakcii.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.
- Ak chcete po dokončení extrakcie zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť +Extra. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte Stop.



4.4 Studené nápoje s mliekom*

V najbližších kapitolách nájdete informácie o typoch mlieka, ktoré sa má použiť, o použití a čistení karafy a, ako pre kávové nápoje, ako extrahovať a osobne nastaviť studené nápoje s mliekom. Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť široký rad nápojov: stlačte Cold (B2) pre studené nápoje, ako je uvedené v odseku „3.2 Domovská stránka a panel“.

Toto sú studené mliečne nápoje (Cold), ktoré sa objavajú na displeji vášho kávovaru:



4.4.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?

Karafa LatteCrema Cool je navrhnutá na vyšľahanie mlieka s viacnásobnými úrovňami peny, aby ste každý horúci nápoj priviedli k dokonalosti.

Para, vzduch a mlieko sa zmiešajú v ideálnych pomeroch, aby sa vytvorila dokonalá pena, vydaná priamo z karafy do šálky. Karafa LatteCrema Cool, navyše, predpokladá cyklus čistenia s parou a vodou (Clean): po dokončení čistenia sa karafa so zvyšným mliekom môže znovu uložiť do chladničky na budúce použitie.

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre optimálne výsledky používajte s teplotou z chladničky, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

		Kravske mlieko
✗		Plnotučné (tuk >3,5 %)
✗		Polotučné (obsah tuku medzi 1,5 a 1,8 %)
		...▶

✓	Odtučnené (tuk <0,5 %)
 Rastlinné nápoje	
✓	 Sójový
✓	 Mandľový
✓	 Ovsený

4.4.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“

V tejto kapitole uvidíme, ako pripraviť karafu LatteCrema Cool na použitie. Odporúčame vždy držať mlieko mimo chladničky na čo najkratší čas, aby vždy malo teplotu blízko 5 °C, ako je to vysvetlené v odseku „[4.4.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?](#)“.

1. Zdvihnite veko (F2) a naplňte nádržku na mlieko (F5) dostatočným množstvom mlieka, pričom nepresiahnite rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 18);
2. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (F6) je dobre vložená do príslušného uloženia na dne veka karafy na mlieko (obr. 19). Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
3. Zdvihnite dvierka (A5) a pripevnite, zatlačením až na doraz, karafu ku konektoru (obr. 20). Spotrebič vydá zvukový signál (ak je funkcia aktívna);
4. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3);
5. Vyberte požadovaný nápoj.

Poznámka

Ak je režim „Úspora energie“ aktívny (pozri príslušný odsek [8.10 Všeobecné](#)), na výdaj nápoja by ste mohli niekoľko sekúnd čakať.


4.4.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“

Karafa LatteCrema Cool ponúka 3 úrovne peny, aby sa dokonale prispôbila každému nápoju.

Otočením ručného kolieska regulácie peny (F1) sa zvolí množstvo mliečnej peny, ktorá bude dávkaná počas prípravy mliečnych nápojov. Keď si zvolíte nápoj, displej navrhne polohu, do ktorej otočiť ručné koliesko regulácie peny.

Poloha ručného kolieska	Odporúčame pre...
 MIN Slabá pena	• Caffelatte
 MED krémová pena	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAX hustá pena	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Studené mlieko (napenené) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Priama voľba studených nápojov s mliekom

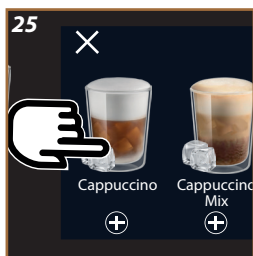

1. Dodržiavajte pokyny uvedené v odseku „4.4.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool““;
2. Stlačte priamo obrázok (C2) na domovskej stránke týkajúci sa požadovaného nápoja (napr. Cappuccino) (obr. 25);
3. **Cold Extraction Technology:** zvolte „Originál“ alebo „Intenzívna“: stlačte „Ďalší“;
Over ice: zvolte „Ice“ (ľadový) alebo „Extra ice“ (extra ľadový): stlačte „Ďalší“;
4. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok;
5. Nasypte uvedené množstvo ľadu do pohára a umiestnite ho pod vydávač kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3) karafy LatteCrema Cool, potom stlačte „Extrahovať“;
6. Nastavte úroveň peny otočením ručného kolieska regulácie peny (F1) do polohy odporúčanej na displeji, kým sa kávovar zohreje a vykoná prípravu;

Poznámka


Ak je režim „Úspora energie“ aktivovaný (pozri príslušný odsek), na výdaj nápoja by ste mohli niekoľko sekúnd čakať.

7. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, príprava, výdaj kávy, výdaj mlieka);

8. Po dokončení prípravy si spotrebič vyžiada vykonať čistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (F2). Riadte sa pokynmi uvedenými v špeciálnom odseku „[9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“
9. Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví kontrolka  (D3) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje studených nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je uvedené v odseku „[9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.
- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.

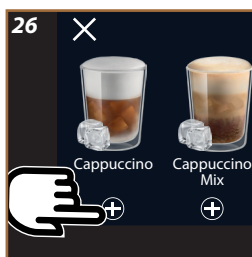

4.4.5 Osobné nastavenie studených nápojov s mliekom

1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „[4.4.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“](#)“;
2. Stlačte na  (C3) v spodnej časti požadovaného nápoja (obr. 26);
3. Zvoľte dĺžku. Stlačte „Začať“;
4. **Cold Extraction Technology**: zvoľte „Originál“ alebo „Intenzívna“: stlačte „Ďalší“;
Over ice: zvoľte „Ice“ (ľadový) alebo „Extra ice“ (extra ľadový): stlačte „Ďalší“;

Poznámka

- V prípade, ak by ste chceli použiť mletú kávu, podrobnosti nájdete v odseku „[4.4.6 Použitie mletej kávy v studených nápojoch s mliekom](#)“.
5. Na základe voľby spotrebič navrhne množstvo kociek ľadu, ktorými naplníte svoj pohár;
 6. Vsypte uvedené množstvo ľadu do pohára a umiestnite ho pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávača mlieka (F3) karafy LatteCrema Cool, potom stlačte „Extrahovať“;
 7. Regulujte úroveň peny otočením gombíka regulácie peny (F1) do odporúčanej polohy na displeji, kým sa kávovar pripraví a vykoná výdaj;

8. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, príprava, výdaj kávy, výdaj mlieka);
9. Po ukončení dávkovania stlačte „Uložiť“, aby sa uložili nové nastavenia, alebo „Zrušiť“, aby sa zachovali predchádzajúce parametre.
10. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje nápojov so studeným mliekom, nezapadnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je uvedené v odseku „[9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.
- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.

4.4.6 Použitie mletej kávy v studených nápojoch s mliekom

Mnohé nápoje sa môžu extrahovať použitím mletej kávy. Ak je táto funkcia k dispozícii, na obrazovke osobného nastavenia nápoja je aktívny symbol „“, „mletá“. Postupujte takto:

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo k upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.
- Nie je možné pripraviť nápoje Cold Brew Latte a Cold Brew Cappuccino použitím mletej kávy.



1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „[4.4.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“](#)“.
2. Stlačte na  (C3) v spodnej časti požadovaného nápoja (napr. Capuccino, obr. 26). Na displeji sa objaví obrazovka s parametrami, ktoré je možné osobne nastaviť na základe svojich chutí;
3. Zvoľte „“;
4. Stlačte „Začať“;

5. **Over ice:** zvolte „Ice“ (ľadový) alebo „Extra ice“ (extra ľadový): stlačte „Ďalší“;
6. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok;
7. Vsypte uvedené množstvo ľadu do pohára a umiestnite ho pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3) karafy LatteCrema Cool, potom stlačte „Extrahovať“;
8. Zdvihnite dvierka násypky na mletú kávu (A2) (obr. 15).
9. Overte, či násypka na mletú kávu (A13) nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy a stlačte „Ok“;
10. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie. Na rozdiel od iných osobných nastavení sa použitie mletej kávy nemôže uložiť, alebo zvoliť pri každej extrakcii.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.

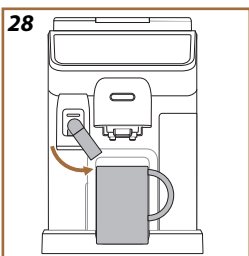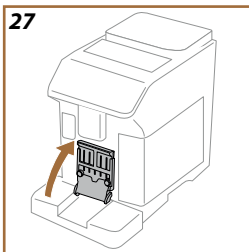

4.5 Výdaj horúcej vody

1. Pripojte vydávač horúcej vody (E1) ku kávovaru (obr. 6);
2. Pod vydávač horúcej vody položte šálku;
3. **Ak používate vysoké poháre:**
 - zdvihnite dvierka (A24) (obr. 27) a položte pohár do priehradky (A23);
 - otočte vydávač vody (obr. 28).
4. Na domovskej stránke:
 - stlačte priamo obrázok (C2) zodpovedajúci horúcej vode: výdaj sa začne;
 - Stlačte na (+) (C3) v spodnej časti obrázku zodpovedajúceho horúcej vode: zvolte dĺžku, ktorá sa má vydať a stlačte „Extrahovať“: výdaj sa začne;
5. Výdaj sa automaticky preruší.

Poznámka

- Pre ručné prerušenie výdaja stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Ak chcete zvýšiť množstvo hneď po dokončení výdaja, stačí stlačiť +Extra. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte Stop alebo Zrušiť.
- Funkcia horúca voda sa môže použiť aj na zohriatie šálky a ochutnanie ešte horúcejšieho nápoja: postačí naplniť šálku trochu horúcej vody, ktorú potom vylejete pred výdajom horúceho nápoja.

4.6 Funkcia čaj

Funkcia horúci čaj umožní zvoliť 4 rôzne teploty na základe typu použitých čajov alebo odvarov.

1. Pripojte vydávač horúcej vody (E1) ku kávovaru (obr. 6);
2. Pod vydávač horúcej vody položte šálku;
3. **Ak používate vysoké poháre:**
 - zdvihnite dvierka (A24) (obr. 27) a položte pohár do priehradky (A23);
 - otočte vydávač vody (obr. 28).
4. Na domovskej stránke:
 - stlačte priamo obrázok (C2) zodpovedajúci čaju;
 - nastavte dĺžku a teplotu;
 - stlačte „Extrahovať“: dávkovanie sa spustí a ukončí automaticky.

Spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

Poznámka:

- Pre ručné prerušenie výdaja stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Ak chcete hneď po dokončení výdaja zvýšiť množstvo, stlačte „+Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.

4.7 Rady pre perfektnú kávu

1. Ak káva odkvapkáva alebo je málo objemná a s malým množstvom peny, nahliadnite do kapitoly „11 FAQ“;
2. Ak je káva príliš horúca alebo studená, upravte nastavenie teploty kávy (pozri odsek „8.5 Teplota kávy“ v menu nastavení) a/alebo nahliadnite do kapitoly „11 FAQ“;
3. Ak chcete horúcejšiu kávu, odporúča sa:
 - vykonať preplachovanie pred vydaním kávy (pozri odsek „8.1 Preplachovanie“ v menu nastavení );
 - nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri odsek „4.5 Výdaj horúcej vody“);

-
- vykonajte zmenu v nastaveniach teploty vody zvolením možnosti, ktorá predpokladá väčšiu teplotu ako aktuálnu (pozri odsek „[8.5 Teplota kávy](#)“ v menu nastavení ).
4. Ak chcete chladnejšiu kávu:
- vyprázdnite nádržku na vodu a naplňte ju čerstvou vodou;
 - schladte šálku/pohár čerstvou vodou alebo ľadom, ktorý pred výdajom odstráňte;
 - či je vhodná znížiť výkyvy teploty, položte šálku/pohár do chladničky na niekoľko minút pred výdajom požadovaného nápoja.



5 TO GO


„To Go“ je funkcia určená pre tých, ktorí si chcú vytvoriť nápoj na mieru a vziať si ho so sebou. Vyhľadajte na webovom sídle delonghi.com/travel mug odporúčaný pre váš kávovar:

Voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch:	
	Travel mug (objem 473 ml/ 160 mm H)
	Typ: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Funkcia „To go“ je k dispozícii pre prípravu nasledujúcich nápojov:

	Hot (horúce)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (studené)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Káva 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Mlieko 	✓	✗	✓

29

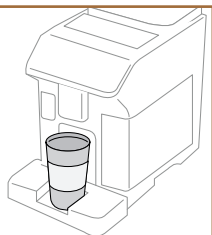

Postupujte takto:

1. Zdvihnite príslušné dverka (A24) (obr.27) a travel mug položte do príslušnejpriehradky (A23) (obr. 29);
2. Ak chcete pripraviť nápoj s mliekom, postupujte podľa pokynov uvedených v odsekoch „4.3.2 Priprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“ alebo „4.4.2 Priprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool““;
3. Stlačte „To go“ (B3) na ovládacom paneli;

Pri prvom použití funkcie:

- Stlačte „Začať“;
- Stlačením  sa zobrazia informácie týkajúce sa množstiev zodpovedajúcich rozmerom travel mug. Stlačte „X“ pre návrat späť;
- Zvoľte veľkosť travel mug, ktorý sa použije (Piccolo, Medio, Grande), potom stlačte „Ďalší“;
- Prístroj vás informuje, že po ukončení prípravy je možné nastaviť množstvo na uloženie presného objemu vášho mug do pamäte. Stlačte „Ďalší“.
- 4. Zvoľte typ nápoja, ktorý si želáte (Hot (B1) alebo Cold (B2));
- 5. Prebehnite cez nápoje (C2) na domovskej stránke, kým sa nezobrazí požadovaný nápoj: zvoľte nápoj;
- 6. Stlačte na  (C3) v spodnej časti požadovaného nápoja. Na displeji sa objavia parametre, ktoré je možné osobne nastaviť podľa svojej chuti a voliteľných funkcií;
- 7. Po dokončení výdaja je možné korigovať vydané množstvo, aby pri nasledujúcej príprave bolo na mieru pre použitý travel mug.

Poznámka:

- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- Vždy, keď sa použije iný ako predtým použitý mug, odporúča sa zostať v blízkosti prístroja na kontrolu vydaného množstva nápoja.
- Na zachovanie teploty horúcich nápojov sa odporúča predhriať travel mug horúcou vodou.
- Ak chcete použiť iný ako dodaný travel mug, nezabudnite na to, že nesmie byť vyšší ako 16 cm.

Pozor


- Použitie travel mug sa odporúča na maximálne 2 hodiny: po uplynutí tejto doby, vyprázdnite a vykonajte čistenie.
- Pred priskrutkovaním veka travel mug otvorte uzatváraciu zátku pre uvoľnenie tlaku;
- Po dokončení príprav nápojov s mliekom vyčistite karafu na mlieko podľa pokynov v „[9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“.
- **Čistenie travel mug po každom použití:** odporúča sa umyť travel mug po každom použití horúcou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Potom dôkladne vypláchnite teplou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. Veko travel mug sa môže umývať v umývačke riadu.
- Viac informácií nájdete v priloženej brožúre k travel mug.



6 FAVOURITES

Pre každý profil môžete vytvoriť zbierku obľúbených nápojov. Postupujte takto:

1. Stlačte   v spodnej časti obrázku týkajúceho sa nápoja, ktorý chcete zahrnúť do zbierky (napr. Espresso). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

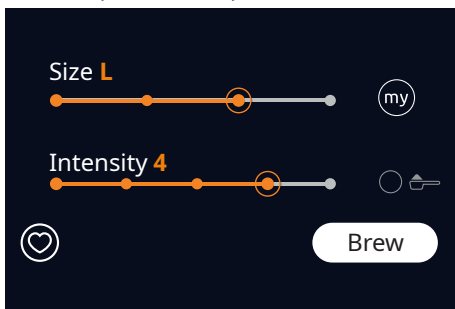

2. Zvoľte srdiečko: farebné srdiečko označuje, že nápoj je zahrnutý do zbierky.
3. Pre návrat na domovskú stránku stlačte „X“.

Vstúpte do zbierky stlačením „Favourites“  na ovládacom paneli.

Poznámka

Poradie nápojov v zbierke sa môže meniť:

1. Vstúpte do zbierky stlačením „Favourites“  na ovládacom paneli
2. Stlačte  ;
3. Zvoľte nápoj, ktorý sa má presunúť;
4. Použite šípky na úpravu poradia nápojov;
5. Stlačte „X“ pre návrat na obrazovku voľby nápoja. Znovu stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku



7 PRÍDAVNÉ FUNKCIE

(**) Iba modely s pripojením

30



Espresso Soul

7.1 Bean Adapt Technology**

Máte k dispozícii špecialistu na kávu, ktorý vám v niekoľkých krokoch pomôže optimalizovať prípravu kávy a výsledok v šálke. Inteligentná technológia vás prevedie nastavením kávovaru podľa použitých kávových zŕn: od stupňa mletia po extrakciu, každá fáza sa nastaví tak, aby ste zo zrnkovej kávy získali to najlepšie. Stiahnite si a otvorte app. Coffee Link, aby ste zistili viac. Po uložení nastavení do pamäte v oddiele „Bean Adapt Technology“ app, na domovskej stránke je použiteľný nápoj „Espresso SOUL“ (obr. 30).

Pripravte Espresso Soul ako je uvedené v odseku ["4.1.1 Priama voľba pre horúce kávové nápoje"](#).

Poznámka

Je možné upraviť množstvo v recepte „Espresso SOUL“ ako je uvedené v odseku ["4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov"](#).

7.1.1 Funkcia „MY“ (iba nápoje „Hot“)

Funkcia „MY“ vám umožňuje zvoliť množstvo každej ingrediencie použitej k príprave požadovaného nápoja. Funkcia „MY“ je iná ako voľba množstva, ktorú vidíte v oddieloch osobného nastavenia nápojov, keďže vám umožňuje presne sa prispôsobiť vašej šálke. Jej prevádzka je veľmi jednoduchá a intuitívna: po spustení vášho nápoja budete musieť iba zastaviť jeho výdaj, keď chcete a toto množstvo sa uloží ako množstvo „my“ na aktívnom profile.

Nasledujú pokyny krok za krokom ako uložiť nastavenie „my“ pre nápoj s dvomi ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva). Ten istý proces sa môže dodržať pre nápoj s jedinou ingredienciou.

Tabuľka množstiev		
Nápoj	Štandardné množstvo	Programovateľné množstvo (min - max)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Káva	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Čaj	150 ml	20-420 ml
Horúca voda	250 ml	20-420 ml

*** Osobným nastavením nápoja „Espresso“, sa automaticky osobne nastaví aj príslušný dvojitý nápoj.

1. Overte, či bol vybratý profil, pre ktorý chcete nápoj osobne nastaviť;
2. Stlačte na   v spodnej časti požadovaného nápoja (napr. Cappuccino (obr. 24)). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:



3. Stlačte ;
4. Stlačením tlačidla „Začať“ spustíte sprievodcu nastavením;
5. Zvoľte intenzitu a stlačte „Ďalší“ (alebo, v prípade prípravy čaju, zvoľte teplotu);
6. Umiestnite zvolenú šálku pod vydávač kávy () a stlačte „Extrahovať“ (alebo, v prípade prípravy čaju, položte šálku pod vydávač horúcej vody ());
7. Kávovar začne extrahovať prvú ingredienciu. Na displeji sa objaví lišta, ktorá predstavuje rozsah naprogramovania ingrediencie.
8. Po niekoľkých sekundách výdaja, po dosiahnutí minimálneho naprogramovateľného množstva, sa dole objaví tlačidlo „Stop“: od tejto chvíle ho môžete stlačiť pre prerušenie výdaja ingrediencie.
9. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“: množstvo, ktoré ste dosiahli v šálke, sa uloží a budete ho môcť nájsť kedykoľvek ako množstvo „my“.
10. Ak nápoj predpokladá druhú ingredienciu, kávovar navrhne novú obrazovku programovania. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“: množstvo, ktoré ste dosiahli v šálke, sa uloží a budete ho môcť nájsť kedykoľvek ako množstvo „my“.
11. Ak výsledok v šálke je ten, ktorý ste si želali, stlačte „Uložiť“ pre uloženie alebo „Zrušiť“ pre zachovanie predchádzajúcich parametrov.
12. Pre návrat na domovskú stránku stlačte „X“.

Poznámka

- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- V prípade osobného nastavenia kávy Espresso, sa osobným nastavením jednoduchého nápoja automaticky osobne nastaví aj príslušný dvojité nápoj.
- Je možné kedykoľvek opustiť programovanie stlačením „X“: hodnoty sa neuložia.
- Po osobnom nastavení nápoja sa vnútri nastavení objavia „Resetovať“ (pod obrázkom) a „my“ (medzi voľbami množstva). Stlačením „Resetovať“ sa nastavenia nápoja vrátia na hodnoty z výroby.



8 NASTAVENIA

8.1 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať vodu z vydávača kávy (A6) tak, aby zohriala a prepláchla vnútorný okruh. Odporúčame to vykonať, v prípade obdobia nepoužívania dlhších ako 3-4 dni, 2-3-krát pred použitím. Pre spustenie tejto funkcie postupujte takto:

1. Stlačte menu nastavení  (C1).
2. Prechádzajte stránky, kým sa nezobrazí položka „Preplachovanie“;
3. Umiestnite pod vydávač kávy (A6) nádobu s minimálnym objemom 0,2 l (obr. 7).
4. Stlačte „Ok“ pre spustenie výdaja: po niekoľkých sekundách bude vytekať horúca voda, ktorá vyčistí a zohreje vnútorný okruh kávovaru.
5. Pre prerušenie preplachovania stlačte „Stop“ alebo počkajte na automatické prerušenie.
6. Kávovar je pripravený na použitie.

Poznámka:

Je normálne, ak sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy nachádza voda (A19).

8.2 Odvápňovanie

Aby sa aj postupom času udržalo dobré používanie kávovaru, odporúčame používať odvápnovač De'Longhi (E7).

Pre viac informácií navštívte www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Stlačte kláves  (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Odvápňovanie“: na displeji lišta ukazuje, koľko času chýba, kým sa neukáže alarm odvápnovania;
3. Stlačte „Ok“ a dodržte riadený postup. Pokyny sú k dispozícii aj v odseku „9.6.2 Odvápňovanie“.
4. Inak stlačte „X“ pre návrat späť a pre prechod na domovskú stránku.

8.3 Konektivita **

S touto funkciou sa aktivuje alebo vypne konektivita kávovaru (** iba modely s konektivitou). Postupujte takto:

1. Stlačte menu nastavení  (C1);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Konektivita“;
3. Stlačte „Ďalší“;
4. Aktivujte pripojenie Wi-Fi a diaľkové ovládanie (vykonateľné pomocou aplikácie De'Longhi Coffee Link);

5. Na obrazovke sa zobrazí PIN kávovaru, potrebný na pripojenie aplikácie;
6. Stlačte „<“ pre uloženie nového výberu a vráťte sa do menu nastavenia;
7. Pre návrat na domovskú stránku stlačte „X“.

Na domovskej stránke sa objaví kontrolka týkajúca sa stavu pripojenia:

Kontrolka na domovskej stránke	Význam
 Biela kontrolka na sivom pozadí	Konektivita povolená: prístroj je v stave čakania na prvé pripojenie
 Biela kontrolka na modrom pozadí	Kávovar je pripojený
 Červená kontrolka na modrom pozadí	Spotrebič je pripojený k domácej sieti Wi-Fi, ale sieť nie je k dispozícii
 Biela kontrolka na sivom pozadí	Cloud nie je dosiahnuteľný
Žiadny symbol	Pripojenie nie je aktívne. Ak ho chcete aktivovať, vstúpte do menu nastavení (C1)

Poznámka:

Ak je diaľkové pripojenie vypnuté, niektoré funkcie aplikácie nie sú k dispozícii (napr. výdaj nápojov).

Ak sa zmení meno alebo heslo siete Wi Fi alebo, ak sa pripojíte k novej sieti Wi Fi, je potrebné vykonať postup obnovenia ako je to uvedené nižšie:

1. Postupujte podľa uvedeného vyššie od bodu 1 po bod 3;
2. Stlačte „Resetovať“;
3. Stlačením tlačidla „Ok“ potvrdíte zrušenie nastavení siete;
4. Pripojte aplikáciu pomocou nových prihlasovacích údajov.

[POZRITE SI VIDEO TU](#)



8.4 Nastavenie mletia

Nastavenie mlynčeka, a teda veľkosti kávového prášku, je jedným z kľúčových faktorov pre správnu extrakciu.

Ak váš model má konektivitu, odporúčame vám použiť funkciu Bean Adapt , ktorá vykoná nastavenie na úroveň optimálnu pre každé vaše zrno kávy. V prípade, ak nechcete aktivovať Bean Adapt , v tejto kapitole vám vysvetlíme, ako upraviť úroveň mletia a poskytneme vám odporúčanie pre správne nastavenie.

1. Stlačte menu nastavení  (C1);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Nastavenie mletia“;
3. Stlačte „Prečít. viac“ pre nahliadnutie do tutoriálu o nastavení stupňa mletia.

Poznámka:

- Ďalšie úpravy odporúčame vykonať až po príprave najmenej 3 porcií kávy po tom, čo vykonáte opísaný postup. Ak znovu dôjde k nesprávnemu výdaju kávy, postup zopakujte.
- Pre zmenu úrovne mletia vydajte kávu a otočte gombík (A12) regulácie, keď je kávový mlynček v chode.

8.5 Teplota kávy

Teplota kávy je jedným zo základných faktorov, ktoré určujú dobrú extrakciu kávy. Čím menej je káva pražená, tým vyššia je teplota, ktorú môže zniesť a opačne.

Ak váš model má konektivitu, odporúčame vám použiť funkciu Bean Adapt  na nastavenie teploty ideálnej pre použité zrnko.

Pozor:

ak to, čo hľadáte, je zvýšenie teploty svojho nápoja, odporúčame vám predhriať šálku naplnením trochu horúcej vody, ktorú potom vylejete pred vydaním kávového nápoja. Ak, naopak, hľadáte spôsob na ochutnanie chladnejšieho nápoja, na zníženie teploty šálky použite studenú vodu alebo ľad, a následne vydajte svoj nápoj.

1. Stlačte menu nastavení  (C1);
2. Prechádzajte cez stránky, až do zobrazenia položky „Teplota kávy“;
3. Stlačte „Nastaviť“;
4. Z dostupným možností zvolte požadovanú teplotu;
5. Stlačte „<“ pre uloženie nového výberu a vráťte sa do menu nastavenia;
6. Pre návrat na domovskú stránku stlačte „X“.

Poznámka:

Kolísanie teplôt je účinnejšie pri veľkých nápojoch.

8.6 Jazyky

Ak chcete zmeniť jazyk domovskej stránky, postupujte nasledujúcim spôsobom:

-
1. Stlačte menu nastavení  (C1);
 2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Jazyky“;
 3. Stlačte „Ďalší“;
 4. Stlačte vlajočku týkajúcu sa jazyka, ktorý chcete vybrať (stlačte tlačidlo „Ďalší“ alebo „Späť“ a uvidíte všetky jazyky, ktoré sú k dispozícii): displej sa okamžite aktualizuje na vybraný jazyk;
 5. Stlačte „<“ pre uloženie nového výberu a vráťte sa do menu nastavenia;
 6. Pre návrat na domovskú stránku stlačte „X“.

8.7 Vytvoriť a zmeniť profily

Pomocou tejto funkcie je možné zmeniť obrázok a farbu ikony každého profilu. Pre osobné nastavenie ikony postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte menu nastavení  (C1);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vytvoriť a zmeniť profily“;
3. Stlačte „Ďalší“;
4. Pre vytvorenie nového profilu: stlačte „Pridať“;
Pre zmenu existujúceho profilu: zvolte profil a stlačte „Zmeniť“;
5. Vykonajte osobné nastavenie a stlačte „Uložiť“ pre potvrdenie;
6. Pre návrat na domovskú stránku stlačte „X“.

8.8 Podpora

1. Stlačte menu nastavení;
2. Prelistujte cez stránky, kým nezobrazí položka „Podpora“;
3. Naskenovaním QR kódu získate prístup k návodu a podpore;
4. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

8.9 Nastavte aut. vypnutie

Je možné nastaviť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po období nepoužívania.

1. Stlačte menu nastavení  (C1);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Nastaviť Automatické vypnutie“;
3. Na displeji je zobrazený aktuálne zvolený čas automatického vypnutia a ďalšie zvoliteľné voľby;
4. Zvoľte požadovaný čas automatického vypnutia;
5. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka:

Kávovar je nastavený s nízkym časom automatického vypnutia pre zníženie spotreby energie. Voľba vyššieho času automatického vypnutia prináša zvýšenie spotreby energie kávovaru.

8.10 Všeobecné

1. Stlačte menu nastavení  (C1);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Všeobecné“;
V tejto položke je možné jednoduchým dotykom zapnúť alebo vypnúť tieto funkcie:
 - „Zvukový signál“: keď je aktívny, spotrebič vydá zvukový signál pri každom úkone.
 - „Úspora energie“: pomocou tejto funkcie sa aktivuje alebo deaktivuje režim úspory energie. Keď je táto funkcia aktívna, zaručuje zníženie spotreby elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre signalizáciu, že je aktívna, sa na domovskej stránke objaví kontrolka .
3. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku s novou voľbou uloženou do pamäte.

8.11 Vodný filter

Aby sa dobrá prevádzka spotrebiča udržala aj v priebehu času, odporúčame používať zmäčkovací filter De'Longhi (E5).

Pre viac informácií navštívte delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Stlačte kláves  (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vodný filter“: na displeji lišta ukazuje, koľko času zostáva, kým sa ukáže alarm opotrebovaného filtra;
3. Stlačením tlačidla „Začať“ spustíte sprievodcu nastavením. Pokyny sú k dispozícii aj v odseku „9.6.4.1 Inštalácia vodného filtra“.
4. Inak stlačte „X“ pre návrat späť a pre prechod na domovskú stránku.

8.12 Tvrdosť vody

Spotrebič si vyžaduje odvápnovanie po vopred stanovenom období prevádzky, ktoré závisí od tvrdosti vody. Je možné kávovar naprogramovať na základe skutočnej tvrdosti úžitkovej vody v rôznych regiónoch, nastavením správnej frekvencie odvápnovania. Informácie o stupňoch tvrdosti vody nájdete v nasledujúcej tabuľke:

	°dH	°e	°f	
Stupeň 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Stupeň 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Stupeň 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Stupeň 4	>21	>216,25	>37,8	

-
1. Stlačte menu nastavení  (C1);
 2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Tvrdosť vody“;
 3. Stlačte „Nastaviť“. Pokyny sú k dispozícii v odseku ["9.6.3.2 Nastavenie tvrdosti vody"](#).
 4. Zvoľte stupeň tvrdosti vody. Pokyny pre zistenie správneho stupňa pre vašu vodu sú k dispozícii v odseku ["9.6.3.1 Meranie tvrdosti vody"](#)
 5. Stlačte „<“ pre návrat späť;
 6. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka:

Skúšku tvrdosti vody môžete vykonať s akýmkoľvek typom reakčného prúžku, ktorý nájdete na trhu. Po odmeraní stupňa tvrdosti vody sa riaďte tabuľkou (pozri vyššie).

8.13 Predchádzajúce hodnoty

Táto funkcia obnoví všetky nastavenia ponuky a všetky prispôbenia vykonané používateľom na hodnoty z výroby (okrem jazyka, ktorý ostáva podľa posledného nastavenia a štatistiky).

Postupujte takto:

1. Stlačte kláves  (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Predchádzajúce hodnoty“.
3. Stlačte „Ďalší“:
4. Vyberte, čo chcete resetovať: prístroj alebo jednot. profil, potom stlačte „Ďalší“;
5. Postupujte podľa príslušných pokynov až do potvrdenia obnovenia s „Ok“;
6. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.



Poznámka:

Po obnovení kávovaru (nie jednot. profilu) na hodnoty z výroby spotrebič znovu navrhne úkony prvého spustenia z odseku [„2.1 Postup prvého zapnutia“](#).

8.14 Vyprázdniť okruh

Pred obdobím nečinnosti, aby sa zabránilo vzniku ľadu v okruhoch, alebo pred zanesením do servisného strediska odporúčame vypustiť hydraulický okruh spotrebiča.

1. Stlačte kláves  (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vyprázdniť okruh“.
3. Stlačením tlačidla „Ok“ spustíte riadený proces.

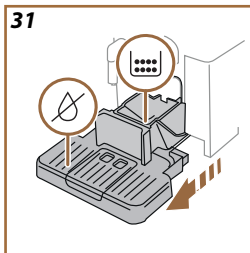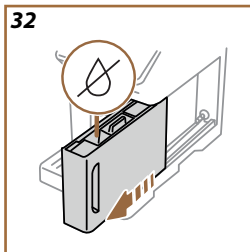31**32**

4. Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A7) (obr. 31), vyprázdnite a vyčistite samotnú misku a nádobku na zvyšky kávy (A19). Znovu všetko založte.
5. Založte vydávač (E1) do konektora (A8) (obr. 6);
6. Stlačte „Ďalší“. Položte nádobu s minimálnym objemom 0,2 l pod vydávač kávy (A6) a vydávač horúcej vody (E1) (obr. 7).
7. Stlačte „Ďalší“: kávovar vykoná preplachovanie horúcou vodou z vydávačov.
8. Po dokončení preplachovania vytiahnite nádržku na vodu (A8) a vyprázdnite ju (obr. 32).
9. Ak je vložený, vytiahnite filter (E5) z nádržky na vodu a stlačte „Ďalší“.
10. Znovu založte nádržku (prázdnu) a stlačte „Ďalší“.
11. Počkajte, kým kávovar nevykoná vyprázdnenie; (Pozor: horúca voda z vydávačov). Pri vyprázdňovaní okruhu môže byť kávovar hlučnejší: ide o normálny prevádzkový jav kávovaru.
12. Po dokončení vyprázdňovania vytiahnite, vyprázdnite a znovu založte odkvapkávaciu misku, potom stlačte „Ďalší“ a „Ok“ a kávovar sa vypne (standby).
13. Spotrebič odpojte z elektrickej siete.
14. Pri nasledujúcom zapnutí spotrebiča, postupujte podľa pokynov v kapitole ["2 Prvé použitie spotrebiča"](#).

8.15 Štatistika

V tejto položke si môžete overiť, koľko a aké typy nápojov sa vydali, s akou frekvenciou ste vykonali údržbu a koľko vody sa spotrebovalo.

1. Stlačte kláves  (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Štatistika“ a základné štatistické údaje: pre zobrazenie ďalších údajov stlačte „Prečít. viac“;
3. Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení.



9 ČISTENIE A ÚDRŽBA

9.1 Čistenie odnímateľných prvkov

V nasledujúcej kapitole nájdete pokyny k úkonom údržby a čistenia, ktoré odporúča spoločnosť DeLonghi.

Pre správne čistenie spotrebiča bolo navrhnutých mnoho komponentov tak, aby sa mohli ľahko vybrať a umyť.


Poznámka:

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslušnosti.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.


9.1.1 Spôsoby čistenia

- [9.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu](#)
- [9.3 Komponenty na umytie odmočením](#)
- [9.4 Komponenty na umytie pod tečúcou vodou](#)

9.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu

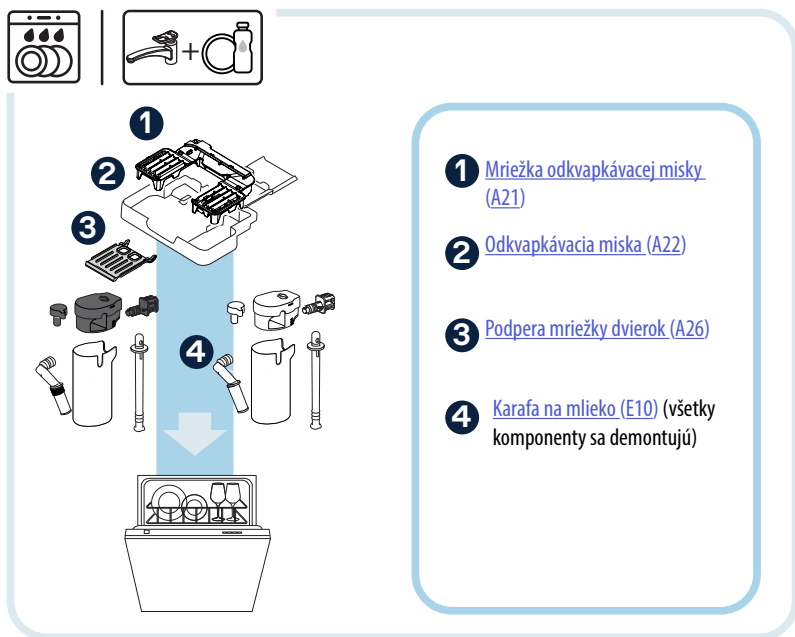


33

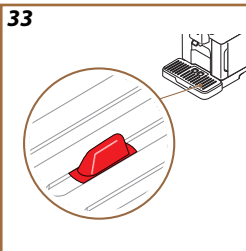

34



35

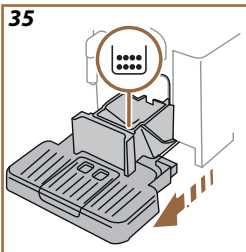**Poznámka:**

V prípade, ak nemáte umývačku riadu, odporúčame vám prepláchnuť všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40–50 °C), potom nechajte komponenty odmäčať v horúcej pitnej vode (40–50 °C) a čistiacom prostriedku na riad aspoň 30 minút. Po uplynutí tohto obdobia dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40–50 °C), nakoniec ich osušte čistou handrou.

9.2.1 Čistenie mriežky odkvapkávacej misky, odkvapkávacej misky a podpery mriežky dvierok

Odkvapkávacia miska (A7) je vybavená plávajúcim indikátorom červenej farby (A27), ktorý označuje hladinu obsiahnutej vody (obr. 33).

Skôr než plavák začne vyčnievať z podložky na šálky (A20), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla vytečť a poškodiť zariadenie, opornú plošinu alebo okolitý priestor. Pri vyberaní odkvapkávacej misky postupujte takto:



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!

Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A20) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, kým sa ho dotknete a uchopíte ho iba za prednú časť (obr. 34).

1. Kávovar vypnite (pozri odsek „3.1.2 Vypnutie“);
2. Vytiahnite celú odkvapkávaciu misku (A7) (obr. 35);
3. Skontrolujte nádobku na zachytávanie kondenzátu (A18) a, ak je plná, vyprázdňte ju;
4. Odoberte podnos na šálky (A20), mriežku odkvapkávacej misky (A21), potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku (A22) a nádobku na zvyšky kávy (A19);
5. Umyte komponenty uvedené v počiatočnom rámciku v umývačke riadu.
6. Komponenty sú čisté: vykonajte čistenie ďalších ako je uvedené v ods. „9.3 Komponenty na umytie odmočením“ a zostavte kompletnú odkvapkávaciu misku (A7), aby ste ju založili do kávovaru.

Pozor!

- Keď vytiahnete odkvapkávaciu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď nebude úplne naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že, pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upchá zvyškami použitej kávy.
- Ostatné komponenty zostavy odkvapkávacej misky sa nesmú umývať v umývačke riadu.

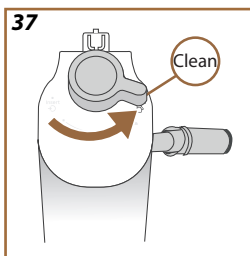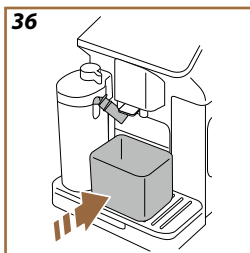

9.2.2 Čistenie karafy na mlieko

9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití

Po každom výdaji mliečného nápoja si kávovar vyžaduje vykonať čistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (F2). Pre spustenie čistenia postupujte takto:

1. Nádobu nechať v kávovare (nádobu na mlieko nie je potrebné vyprázdniť);
2. Umiestnite šálku alebo inú prázdnu nádobu pod vydávač mlieka (F3) (obr. 36);
3. Otočte ručné koliesko nastavenia peny/čistenia (F1) na „Clean“ (obr. 37): z vydávača mlieka vyteká horúca voda a para. Čistenie sa preruší automaticky;
4. Otočte ručné koliesko nastavenia späť na jednu z možností napenenia;

Ak musím vykonať niekoľko po sebe nasledujúcich príprav:

- Pre pokračovanie v nasledujúcich prípravách, keď sa objaví správa na vyčistenie karafy (funkcia Vyčistiť), stlačte „Zrušiť“. Vykonajte čistenie karafy na mlieko po poslednej príprave.

Po ukončení príprav je nádržka na mlieko prázdna alebo nie je dostatok mlieka pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia (s funkciou „Clean“) demontujte karafu na mlieko a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „9.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Po dokončení príprav je ešte dostatok mlieka v nádržke pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia s funkciou „Vyčistiť“ vytiahnite karafu na mlieko a hneď ju uložte do chladničky. Karafa Latte Crema Hot  sa môže uchovávať v chladničke nie dlhšie ako 2 dni, kým karafa Latte Crema Cool  nie dlhšie ako jeden deň: potom vykonajte čistenie všetkých komponentov podľa postupu uvedenom v odseku „9.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Pozor:

Ak karafa na mlieko zostala mimo chladničky dlhšie ako **30 minút**, demontujte a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „9.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Všeobecné poznámky po príprave mliečnych nápojov

- Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví symbol  (D3) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy na mlieko.
- V niektorých prípadoch, na vykonanie čistenia (funkcia Clean), je potrebné počkať na zohriatie kávovaru.
- Na dosiahnutie správneho čistenia počkajte až na koniec funkcie CLEAN. Funkcia je automatická. Nezastaví sa, kým prebieha.

9.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko

Úplné čistenie karafy na mlieko (E10) je zásadné pre zaručenie optimálnych výsledkov konštantných v priebehu času.

Poznámka






Pre čistenie po každom výdaji mliečného nápoja pozri odsek „9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“.

Odporúčame vám vykonať úplné čistenie karafy:

- po 1 dni nepoužitia pre karafu LatteCrema Cool
- po 2 dňoch nepoužitia pre karafu LatteCrema Hot.


Postupujte nasledovne:

1. Zdvihnute veko (F2) karafy na mlieko (E10);
 2. jemne vytiahnete vydávač mlieka (F3), nadstavec vydávača mlieka (F4) (ak existuje) a nasávaciu hadičku na mlieko (F6) (fig. 38);
 3. Ručné koliesko nastavenia peny otočte v smere otáčania hodinových ručičiek (F1) do polohy „Insert“ (obr. 39) a jemne ho vytiahnite nahor;
 4. Otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek a jemne vytiahnite konektor-kolík karafy na mlieko (F7) (obr. 40).
 5. Umyte v umývačke riadu (odporúčané) alebo ručne, ako je uvedené nižšie:
- **V umývačke riadu:** Prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40–50 °C), potom položte na horný košík umývačky riadu veko do vertikálnej polohy a malé odnímateľné časti (hadičku vydávača, nasávaciu hadičku, konektor, koliesko) do košíka na riad (obr. 41). Spustíte program pri 50 °C, napr.: Eco Standard.

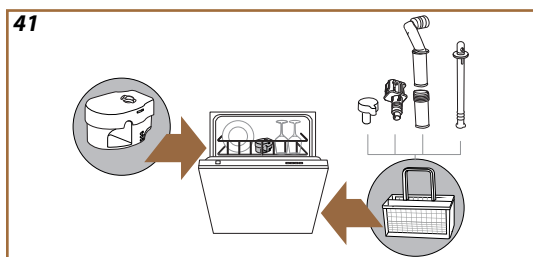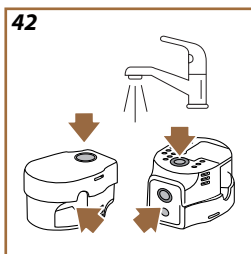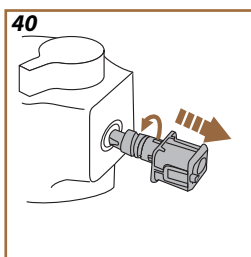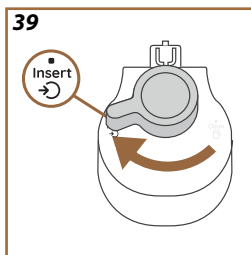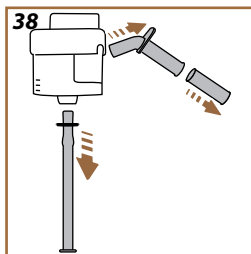

- **Ručne:** Dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40–50 °C), aby ste odstránili všetky viditeľné zvyšky: uistite sa, či voda prechádza cez otvory (obr. 42). Ponorte všetky komponenty (vrátane nádržky na mlieko) do horúcej pitnej vody (aspoň 40–50 °C) a čistiaceho prostriedku na riad aspoň na 30 minút. Dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40–50 °C), pričom ich jednotlivito vydrhnú rukami.

43


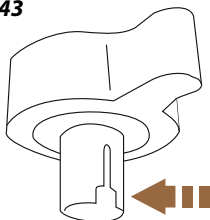


6. Uistite sa, či v dutine a drážkach nachádzajúcich sa v spodnej časti kolieska nie sú zvyšky mlieka (obr. 43). Ak je to potrebné, vyškrabte špáradlom;
7. Overte, či nasávacia hadička na mlieko (F6) a hadička vydávača mlieka (F3) nie sú upchaté zvyškami mlieka
8. Osušte komponenty čistou a suchou handrou;
9. Znovu namontujte všetky komponenty karafy na mlieko.

Poznámka:

Spotrebič pravidelne pripomína potrebu dôkladne vyčistiť karafu a znovu navrhne postupnosť pre úplné vyčistenie.

9.3 Komponenty na umytie odmočením

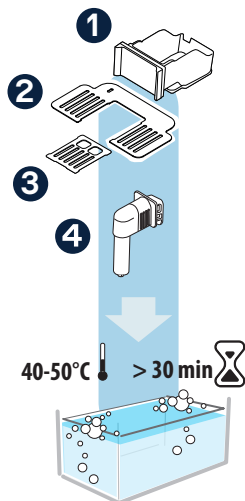

- 1 [Nádobka na zvyšky kávy \(A19\)](#)
- 2 [Podložka na šálky \(A20\)](#)
- 3 [Mriežka dvierok \(A25\)](#)
- 4 [Vydávač horúcej vody \(E1\)](#)

Poznámka:

Všetky komponenty prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nechajte ich odmäčať v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C) a nakoniec osušte čistou handrou.

9.3.1 Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy

Keď si to kávovar vyžiada (pozri odsek „[10 Časté správy a alarmové správy](#)“), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu na zvyšky kávy ([A19](#)). Kým sa nádoba na zvyšky kávy nevyčistí, kávovar nemôže pripraviť kávu. Aby sa zabránilo tvorbe plesne, spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobu, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, kávovar sa nikdy nesmie odpojiť od napájania).

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A20) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, kým sa ho dotknete a uchopíte ho iba za prednú časť (obr. 34).

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

1. Vytiahnite odkvapkávaciu miskú (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A19) (obr. 35);
2. Vyprázdňte odkvapkávaciu tácku a zásobník na vylúhovanú kávu, pričom dajte pozor, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré môžu byť usadené na dne.
3. Prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C).
4. Nechajte nádobku na zvyšky kávy odmočiť v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite pod tečúcou vodou (40-50 °C), nakoniec osušte čistou handrou.
5. Vyčistite ostatné komponenty a znovu založte do kávovaru zostavu odkvapkávacej misky (A7) spolu s nádobkou na zvyšky kávy.

Pozor!

Pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj nádobku na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upchá zvyškami použitej kávy. Pre optimalizáciu činností čistenia vám odporúčame vykonať aj vyprázdnenie odkvapkávacej misky.

9.3.2 Čistenie podnosu na šálky a mriežky dvierok

Pravidelne čistite podnos na šálky (A20) a mriežku dvierok (A25) nasledujúcim spôsobom:


1. Vypnite kávovar (pozri odsek „3.1.2 Vypnutie“);
2. Vytiahnite odkvapkávaciu miskú (A7);

Pozor!

Pre optimalizáciu činností čistenia vám odporúčame vykonať aj vyprázdnenie nádobky na zvyšky kávy (A19) a odkvapkávacej misky.

3. Zdvihnite odkladaciu plochu (A20);
4. Oddel'temriežku dvierok (A25) od podpory (A26) (obr. 44);
5. Prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C);
6. Nechajte podnos mriežku dvierok odmäčať v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nakoniec osušte čistou handrou.

44

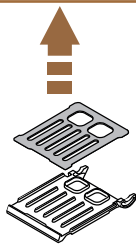


9.3.3 Čistenie vydávača vody

Pravidelne čistite dávkovač vody (E1) takto:

1. Vytiahnite vydávač z kávovaru;
2. Najprv prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Nechajte ju odmäčať vo vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad na asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nakoniec osušte čistou handrou.

9.4 Komponenty na umytie pod tečúcou vodou

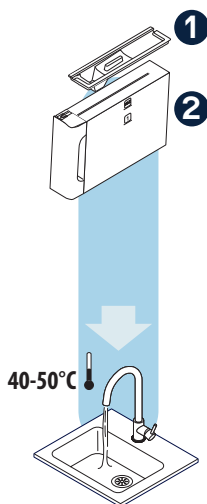

1 Veko nádržky na vodu (A16)

2 Nádržka na vodu (A17)

9.4.1 Čistenie nádržky na vodu s vekom

Odporúča sa pravidelné čistenie nádržky na vodu (A8) (asi raz za mesiac) alebo v prípade, ak sa kávovar nepoužíva dlhšie ako 3 dni.

Čistenie nádržky na vodu je neoddeliteľnou súčasťou aj cyklu výmeny zmäčkovacieho filtra (E5) (pozri odsek „9.6.4 Riadenie vodného filtra“).

1. Vytiahnite nádržku na vodu, odoberte zmäčkovací filter (ak je prítomný) a vypláchnite pitnou vodou;


2. Vyprázdňte nádržku na vodu a umyte ju horúcou pitnou vodou (40-50 °C), pričom si pomôžte, ak je to potrebné, neabrazívnou handrou. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Ak bol predtým odobratý, znovu založte filter, nádržku naplňte čerstvou pitnou vodou až po rysku MAX a založte ju do spotrebiča;
4. (Iba, ak je vložený zmäčkovací filter) Vydajte 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra.

9.5 Čistenie hlavného telesa

9.5.1 Čistenie vnútra kávovaru

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred vykonaním úkonov čistenia vnútorných častí sa kávovar musí vypnúť (pozri odsek „3.1.2 Vypnutie“) a odpojiť od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody

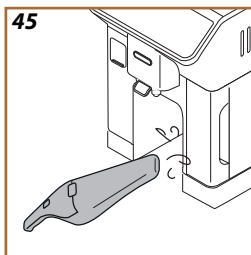

1. Pravidelne (zhruba raz mesačne) kontrolujte, či vnútro kávovaru (prístupné po vybratí odkvapkávacej misky (A7)) nie je znečistené.
2. Ak je to potrebné, odstráňte usadeniny kávy štetcom vo výbave (E6) a čistou handrou.
3. Povysávajte všetky zvyšky vysávačom omrvínok (obr. 45).

9.5.2 Čistenie ovládacieho panelu

Dotyková obrazovka je veľmi jemná. Preto na jej vyčistenie je potrebná podobná jemnosť a dodržiavať kroky zobrazené nižšie:




1. Kávovar vypnite (pozri odsek „3.1.2 Vypnutie“) takto budete môcť špinu ľahšie vidieť;
2. Zaoštarajte si handru z mikrovlákná, ktorá vyčistí povrchy bez škra-bancov alebo poškodení;
3. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani alkohol;
4. Handrou z mikrovlákná prejdite po dotykovej obrazovke (prípadne môžete handru navlhčiť vodou);
5. Na osušenie povrchu použite suchú časť handry z mikrovlákná.

9.6 Hĺbkové čistenie kávovaru

9.6.1 Čistenie vylúhovača

Hĺbkové čistenie kávovaru umožňuje odstrániť zvyšky kávy, ktoré sa môžu tvoriť v niektorých priestoroch kávovaru. Váš kávovar vás upozorní, keď nastane chvíľa na vykonanie tohto čistenia a bude sa môcť rozhodnúť, či čistenie vykonať hneď alebo inokedy (pozri odsek „10 Časté správy a alarmové správy“). Ak chcete pokračovať hneď, keď zmizne upozorňovacia správa, postačí stlačiť „Ok“ a krok za krokom postupovať podľa pokynov na displeji (postup čistenia trvá asi 10 minút).

Ak sa čistenie nevykoná hneď, kávovar navrhne alarm pri každom zapnutí. Postupujte takto:

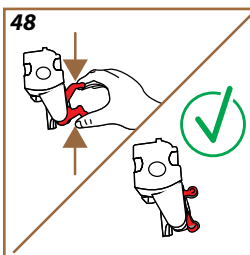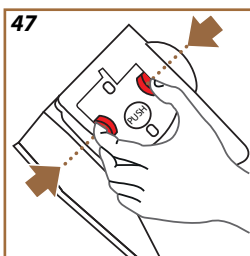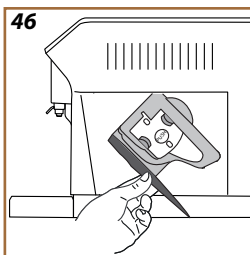

1. Keď sa objaví alarm „Je čas vyčistiť kávovar. Stlačte OK pre spustenie (~ 10 min)“, stlačte „Ok“;
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A8) (obr. 3);
3. Otvorte dverka vylúhovača (A14) (obr. 46) nachádzajúceho sa na pravom boku;
4. Stlačte dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá (obr. 47) a súčasne vytiahnite vylúhovač (A15) smerom von;
5. Stlačte „Ďalší“;
6. Vylúhovač vypláchnite pod čerstvou tečúcou vodou bez čistiacich prostriedkov. Ak je špina usadená, nechajte vylúhovač odmäčať v pitnej vode 5 minút, a potom použite štetec (E6) na odstránenie zvyšnej špiny;

Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

7. Štetec použite aj na vyčistenie prípadných zvyškov kávy na uložení vylúhovača (A18), viditeľných z dveriek vylúhovača (A14);
8. Stlačte „Ďalší“;
9. Znovu vložte vylúhovač, pričom ho vsuňte do podpory a zatlačte, kým nebudete počuť kliknutie pripnutia;

Poznámka:

Ak máte ťažkosti pri vložení vylúhovača, je potrebné (pred vložením) ho uviesť do správnej veľkosti stlačením dvoch páčok (obr. 48).

10. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von;
11. Zatvorte dverka vylúhovača a uistite sa, či je dobre pripevnený a opäť vložte nádržku na vodu;
12. Na dokončenie procesu čistenia kávovar vykoná preplachovania horúcou vodou z vydávača kávy: pod vydávače umiestnite 0,2 l nádobu a stlačte „Ďalší“.

Kávovar sa zohreje, vykoná preplachovania a nakoniec sa vráti na domovskú stránku.

Poznámka:

- V nasledujúcich zobrazeniach žiadosti o čistenie sa riadený proces zobrazí iba, ak stlačíte „Prečít. Viac“, inak bude stačiť stlačiť „Hoto-vo“ po správnom vykonaní všetkých bodov opísaných vyššie, pre čistenie odnímateľného vylúhovača.
- Ak si želáte pokračovať v extra čistení vylúhovača, kávovar vypnite (pozri [3.1.2 Vypnutie](#)) pre uvedenie vylúhovača do správnej polohy a pokračujte vytiahnutím a vyčistením samotného vylúhovača ako je uvedené vyššie.

[POZRITE SI VIDEO TU](#)

9.6.2 Odvápňovanie



Odvápňovanie je činnosťou hĺbkového čistenia vášho kávovaru, ktorá sa zameriava na odstránenie zvyškov vodného kameňa, ktoré sa môžu tvoriť pozdĺž okruhu, ktorý prenáša vodu z nádržky až do šálky.

Odstránenie vodného kameňa nielen že predlžuje životnosť vášho kávovaru, ale značne zlepšuje aj kvalitu vydaných nápojov.

Ako je vysvetlené v odseku „[8.12 Tvrdosť vody](#)“, kávovar vás upozorní, keď nastane vhodná chvíľa na odvápňovanie podľa počtu a typu vydaných nápojov a tvrdosti použitej vody. Ak je tvrdosť vody nastavená správne, kávovar si vyžiada vykonať odvápňovanie so správnu frekvenciou.

Kedykoľvek si môžete overiť, koľko času chýba do nasledujúceho odvápňovania v menu nastavení [8.2 Odvápňovanie](#).

Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápňovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápňovania

ECODECALK

EAN: 8004399327252



Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2,0 l
Čas	~30 min

Kávovar odvápnite, keď sa na domovskej stránke objaví príslušná správa (pozri odsek „10 Časté správy a alarmové správy“): ak chcete hneď pokračovať v odvápnovaní, stlačte „Ok“ a vykonajte pokyny krok za krokom na displeji kávovaru.

Pre odloženie odvápnovania na inokedy stlačte „Zrušiť“: na domovskej stránke symbol  (D2) pripomína, že je potrebné spotrebič odvápniť. (Správa sa zobrazí pri každom zapnutí kávovaru).

Pre vstup do menu odvápnovanie:

1. Stlačte menu nastavení  (C1).
2. Prebhnite cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Odvápnovanie“;
3. Stlačte „Začať“ pre vstup do postupu odvápnovania so sprievodcom;
4. Stlačte „Začať“ pre začatie postupu;
5. Zložte vydávač vody (E1) (obr. 6);
6. Vytiahnite a vyprázdnite odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A19) (obr. 35); potom obe zložte späť a stlačte „Ďalší“;
7. Vytiahnite nádržku na vodu (A8), zdvihnite veko a (ak je vložený), odoberte filter (E5). Nádržku úplne vyprázdnite;
8. Do nádržky na vodu nalejte odvápnovač (E7) až po rysku A (zodpovedajúcu baleniu na jedno použitie alebo 100 ml) vytlačenú na vnútornej strane nádržky; potom pridajte pitnú vodu (liter), kým nedosiahnete rysku B (obr. 49). Nádržku na vodu (s vekom) znovu zložte a stlačte „Ďalší“;
9. Pod vydávače umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 2,0 litre (obr. 50). Stlačte „Ďalší“ pre spustenie procesu („Späť“, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku alebo „X“, ak chcete opustiť postup, avšak nezabudnite odobrať z nádržky odvápnovací roztok).

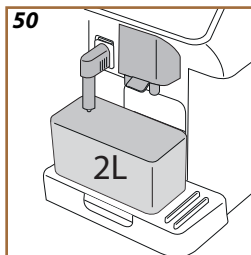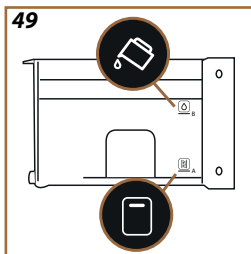


Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z vydávačov vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekli.

Pozor!

V prípade prerušenia fázy spustenia odvápnovania sa uistite, či ste nechali odvápnovací roztok v nádržke

10. Odvápnovací program sa spustí a odvápnovací roztok vyteká z vydávača vody (E1), ako aj z vydávača kávy (A6), pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vodného kameňa z vnútra kávovaru;

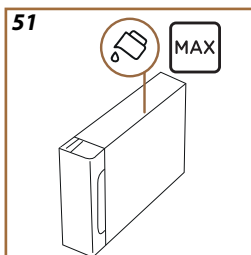

Po niekoľkých minútach spotrebič dokončí prvú fázu odvápnovania, po ktorej bude nasledovať fáza preplachovania. Pozrime sa, ako:

11. Vyprázdnite nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku;
12. Vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdnite ju, dobre vypláchnite pod pitnou tečúcou vodou;
13. Naplňte nádržku po rysku MAX (obr. 51) čerstvou vodou a založte do kávovaru. Stlačte „Ďalší“;
14. Znovu položte prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku, pod vydávače a stlačte „Ďalší“ pre spustenie preplachovania;
15. Horúca voda vyteká z vydávača vody (E1), ako aj z vydávača kávy (A6);
16. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody;
17. Vyberte nádržku na vodu a vložte späť zmäčkovací filter, ak ste ho predtým vybrali. Pokračujte stlačením tlačidla „Ďalší“;
18. Naplňte nádržku čerstvou vodou aspoň do úrovne MAX (obr. 51), znovu ju založte do kávovaru a stlačte „Ďalší“ pre pokračovanie;
19. Pod vydávače umiestnite prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku a stlačte „Ďalší“ pre spustenie ďalšieho preplachovacieho cyklu;
20. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody, odoberte, vyprázdnite a znovu založte odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A19), potom ich znovu založte do kávovaru;
21. Vytiahnite nádržku na vodu, naplňte ju po rysku max (obr. 51) a znovu ju založte do kávovaru, potom stlačte „Ďalší“;
22. Proces odvápnovanie je takto dokončený: stlačte „Ok“;
23. Spotrebič vykoná rýchle ohrievanie a pod dokončení sa vráti na domovskú stránku.

Poznámka:

- Je normálne, ak po vykonaní celého cyklu odvápnovania zostane voda v nádobke na zvyšky kávy (A19).
- Ak by sa odvápnovací cyklus neukončil správne (napr. výpadok prívodu elektrickej energie), po opätovnom zapnutí si kávovar vyžiada opätovné spustenie cyklu;
- Spotrebič si vyžaduje ďalšie preplachovanie v prípade, ak nádržka na vodu nebola naplnená až po rysku MAX: preto, aby sa zabezpečilo, že vo vnútorných okruhoch spotrebiča nebude odvápnovací roztok. Pred spustením preplachovania nezabudnite vyprázdniť odkvapkávaciu misku.

9.6.3 Riadenie tvrdosti vody

Spotrebič si vyžaduje odvápnovanie po vopred stanovenom období prevádzky, ktoré závisí od tvrdosti vody. Je možné kávovar naprogramovať na

základe skutočnej tvrdosti úžitkovej vody v rôznych regiónoch, nastavením správnej frekvencie odvápnovania. Pre toto sa odporúča hneď nastaviť správnu hodnotu.

9.6.3.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok vo výbave „Total hardness test“ (E4) (vo welcome pack).
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vyberte pásik z vody a mierne ho pretrepte. Po približne jednej minúte sa vytvorí 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorce, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorec zodpovedá 1 úrovni.

9.6.3.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte kláves  (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Tvrdosť vody“;
3. Stlačte „Nastaviť“;
4. Stlačte stĺpik zodpovedajúci stupňu tvrdosti zistenom skúškou (pozri predchádzajúci odsek) ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	°dH	°e	°f	
Stupeň 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Stupeň 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Stupeň 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Stupeň 4	>21	>26,25	>37,8	

5. Od tejto chvíle je kávovar naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.
6. Pre návrat do ponuky nastavení stlačte „<“.


9.6.4 Riadenie vodného filtra

Aby sa dobrá prevádzka spotrebiča udržala aj v priebehu času, odporúčame používať zmäčkovací filter De'Longhi (E5).

Pre viac informácií navštívte delonghi.com.


WATERFILTER  EAN: 8004399327252

52

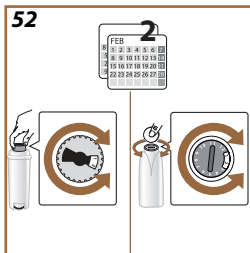


53


0,5 L

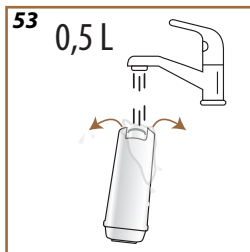

54

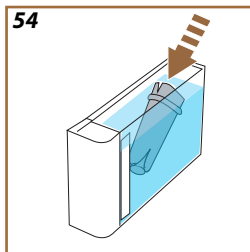

55

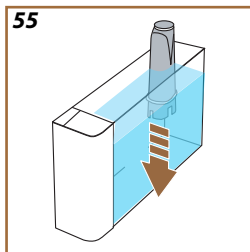

9.6.4.1 Inštalácia vodného filtra

Odporúča sa nainštalovať filter pri prvom spustení. Postupujte takto:

1. Stlačte kláves (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vodný filter“;
3. Stlačte „Ok“ a dodržte riadený postup.
4. Vyberte filter z obalu a natočte dátumovník tak, aby bolo vidno najbližšie 2 mesiace (obr. 52);

Poznámka:

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

5. Stlačte „Ďalší“ pre pokračovanie („Späť“ pre návrat na predchádzajúcu obrazovku; „X“ pre zrušenie úkonu);
6. Na aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do centrálneho otvoru filtra tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viac ako jednu minútu (obr. 53). Stlačte „Ďalší“;
7. Vytiahnite nádržku na vodu (A8) z kávovaru a naplňte ju čerstvou pitnou vodou; odoberte veko nádržky na vodu a ponorte filter do nádržky na vodu, stlačte strednú časť filtra 2-3-krát, aby sa uvoľnili vzduchové bubliny (obr. 54). Stlačte „Ďalší“ pre prechod na nasledujúci krok.
8. Vložte filter do príslušného uholenia (obr. 55) a zatlačte ho na doraz. Nádržku znovu zatvorte vekom. Stlačte „Ďalší“ pre prechod na nasledujúci krok;
9. Nádržku znovu založte do kávovaru;
10. Pod vydávач vody (E1) umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 0,5 litra a stlačte „Ďalší“ pre aktiváciu filtra;
11. Spotrebič začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví. Stlačte „Ok“ pre návrat na domovskú stránku;
12. Filter je teraz aktivovaný a kávovar sa môže používať.

9.6.4.2 Výmena vodného filtra

Použitie zmäkčovacieho filtra (pozri odsek „9.6.4.1 Inštalácia vodného filtra“) sa môže považovať za preventívnu údržbu, ktorá má dvojitý účel:

- zlepšenie kvality vody, ktorá preteká do okruhu kávovaru a prichádza do vašej šálky;
- zníženie frekvencie, s ktorou kávovar žiada odvápnovanie.

Kedykoľvek si môžete overiť, koľko času chýba do výmeny/odstránenia filtra v menu nastavení „8.11 Vodný filter“. Filter vymeňte, keď sa na domovskej stránke objaví príslušná správa (pozri odsek „10 Časté správy a alarmové správy“): ak si želáte hneď vykonať výmenu, stlačte „Ok“ a krok za krokom postupujte podľa pokynov na displeji. Pre odloženie výmeny na inokedy stlačte „Zrušiť“: na domovskej stránke kontrolka filtra (D1) pripomína, že je potrebné filter vymeniť.

Pre výmenu filtra pokračujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte menu nastavení  (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vodný filter“: stlačte „Začať“;
3. Stlačením tlačidla „Ok“ spustíte riadený proces;
4. Vytiahnite nádržku na vodu (A8) a opotrebovaný filter.
5. Vyberte filter z obalu a natočte dátumovník tak, aby bolo vidno najbližšie 2 mesiace (obr. 52);

Poznámka:

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

6. Stlačte „Ďalší“ pre pokračovanie („Späť“ pre návrat na predchádzajúcu obrazovku; „X“ pre zrušenie úkonu);
7. Na aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do centrálneho otvoru filtra tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viac ako jednu minútu (obr. 53). Stlačte „Ďalší“;
8. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou; odoberte veko nádržky na vodu a ponorte filter do nádržky na vodu 2-3-krát stlačte stred filtra, aby sa mohli uvoľniť vzduchové bubliny (obr. 54). Stlačte „Ďalší“ pre prechod na nasledujúci krok.
9. Filter vložte do príslušného uloženia (obr. 55) a zatlačte ho až na doraz. Nádržku znovu zatvorte vekom. Stlačte „Ďalší“ pre prechod na nasledujúci krok;
10. Nádržku znovu založte do kávovaru;
11. Pod vydávač vody (E1) umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 0,5 litra a stlačte „Ďalší“ pre aktiváciu filtra;
12. Spotrebič začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví. Stlačte „Ok“ pre návrat na domovskú stránku;
13. Filter je teraz aktivovaný a kávovar sa môže používať.

9.6.4.3 Odobratie vodného filtra

Použitie zmäčkovacieho filtra (pozri odsek „9.6.4.1 Inštalácia vodného filtra“) sa môže považovať za preventívnu údržbu, ktorá má dvojitý účel:

- zlepšenie kvality vody, ktorá preteká do okruhu kávovaru a prichádza do vašej šálky;
- zníženie frekvencie, s ktorou kávovar žiada odvápnovanie.

Kedykoľvek si môžete overiť, koľko času chýba do výmeny/odstránenia filtra v menu nastavení „8.11 Vodný filter“. Filter vymeňte, keď sa na domovskej stránke objaví príslušná správa (pozri odsek „10 Časté správy a alarmové správy“): ak si želáte hneď vykonať odobratie opotrebovaného filtra, stlačte „Ok“. Pre odloženie výmeny na inokedy stlačte „Zrušiť“: na domovskej stránke kontrolka filtra  (D1) pripomína, že filter v kávovare je opotrebovaný.

Pre odstránenie filtra postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte menu nastavení  (C1).
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vodný filter“: stlačte „Začať“;
3. Stlačením tlačidla „Ok“ spustíte riadený proces;
4. Vytiahnite nádržku na vodu (A8) a opotrebovaný filter;
5. Stlačte „Ok“ pre signalizáciu odstránenia filtra kávovaru („Spät“ pre návrat na predchádzajúcu obrazovku; „Zmazať“ pre zrušenie úkonu);
6. Nádržku znovu založte do spotrebiča.
7. Stlačte „Zatvorit“ pre dokončenie úkonu.

10 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY

V tomto oddiele nájdete zoznam možných varovaní a alarmov zoskupených nasledujúcim spôsobom:

- [10.1 Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky kávy](#)
- [10.2 Správy týkajúce sa vylúhovača](#)
- [10.3 Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy](#)
- [10.4 Správy týkajúce sa karáf](#)
- [10.5 Alarmové správy](#)
- [10.6 Správy týkajúce sa čistenia a odvápnovania](#)

10.1 Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky kávy



- Nádržka na vodu (A8) nie je založená.
- Overte, či nádržka je založená správne. Prípadne ju vytiahnite a znovu zatlačte na doraz.



- V nádržke (A8) nie je dost' vody.
- Vytiahnite nádržku a naplňte ju čerstvou vodou nad úroveň 1, znovu ju založte do kávovaru.



- Množstvo vody v nádržke (A8) nie je dostatočné na prípravu nápoja a v krátkom čase sa vyžiada vyprázdnenie nádoby na zvyšky kávy.

Zariadenie vyžaduje, aby sa vykonali oba úkony: takto sa ušetria nadbytočné úkony v budúcnosti a bude možné pripraviť viac nápojov za sebou bez prerušenia.



- Nádobka na zvyšky kávy (A19) je plná alebo sa vyprázdnila pred viac ako 72 h. (Prípomína, že nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je plná, sa má vyprázdniť v každom prípade každých 72 hodín, aby sa zabránilo nepríjemným zápachom a plesni.)

Vykonajte čistenie podľa opisu v odseku „9.3.1 Čistenie nádobky na zvyšky vylúhovanej kávy“.



- Nádobka na zvyšky kávy (A19) a odkvapkávacia miska (A7) boli odobraté z kávovaru.

Vložte zásobník na usadeniny a odkvapkávacia misku.

10.2 Správy týkajúce sa vylúhovača



- Po čistenínebol znovuzaložený vylúhovač (A15).
- Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. "9.6.1 Čistenie vylúhovača"


10.3 Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy




- Bola zvolená príprava s mletou kávou, ale nevysypali ste dostatok mletej kávy.
- Uistite sa, otvorením dvierok (A2), že násypka (A13) nie je upchatá, potom vsypte zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy a stlačte „OK“ pre obnovu prípravy.



- Kávové zrnása minuli.
- Naplňte zásobník na zrnkovú kávu a stlačte OK pre obnovenie prípravy.

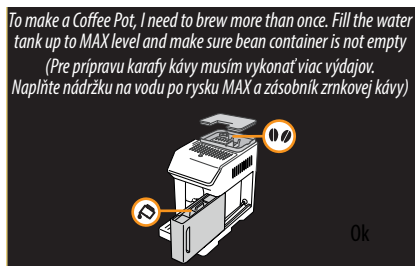

- Bola zvolená príprava, ktorá si vyžaduje viac mletí a výdajov.
- Uistite sa, či zásobník zrnkovej kávy a nádržka na vodu sú plné a prejdite na prípravu.

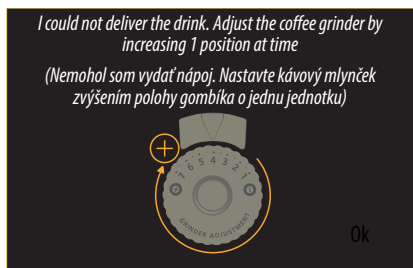

- Mletie je príliš jemné, preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevteká vôbec.
- Stlačte „OK“ pre návrat na domovskú stránku. Zopakujte prípravu zvolením z osobných nastavení nápoja z menšou intenzitou (pozri ods. [„4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov“](#) alebo [„4.2.2 Osobné nastavenie studených kávových nápojov \(Cold Brew a Over Ice\)“](#)).

10.4 Správy týkajúce sa karáf




- Na displeji bol zvolený horúci mliečny nápoj.
- Pripojte karafu ku konektoru karafy na mlieko/príslušenstva




- Na displeji bol zvolený studený mliečny nápoj.
- Pripojte karafu ku konektoru karafy na mlieko/príslušenstva



- Na displeji bol zvolený horúci mliečny nápoj, ale bola vložená karafa LatteCrema Cool.
- Pripojte karafu LatteCrema Hot ku konektoru karafy na mlieko/príslušenstva

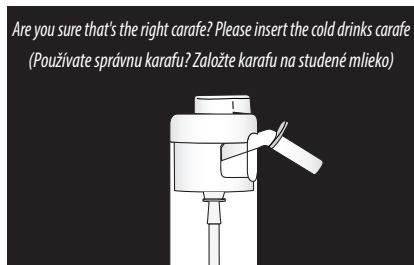


- Na displeji bol zvolený studený mliečny nápoj, ale bola vložená karafa LatteCrema Hot.
- Pripojte karafu LatteCrema Cool ku konektoru karafy na mlieko/príslušenstva

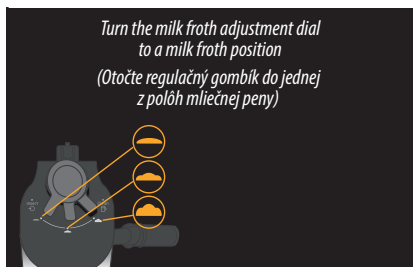

- Ručné koliesko regulácie peny nie je v správnej polohe na prípravu nápoja.

Otočte ručné koliesko do polohy peny odporúčanej pre zvolený nápoj (pozri ods. [4.3.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“](#))

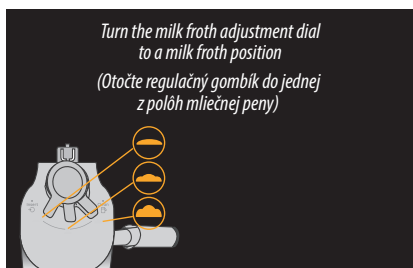

- Ručné koliesko regulácie peny nie je v správnej polohe na prípravu nápoja.

Otočte ručné koliesko do polohy peny odporúčanej pre zvolený nápoj (pozri ods. [4.4.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“](#))



- Karafa LatteCrema Hot je ešte vložená do kávovaru.
- Vykonajte ďalšie prípravy alebo vytiahnite karafu na vloženie do chladničky.




- Karafa LatteCrema Cool je ešte vložená do kávovaru.
- Vykonajte ďalšie prípravy alebo vytiahnite karafu na vloženie do chladničky.




- Ak musíte hneď pripraviť ďalší nápoj, stlačte „Zrušiť“ a vydajte požadovaný nápoj, ale nezabudnite vykonať čistenie otočením kolieska na Clean ešte pred odstránením karafy a jej vložení do chladničky. Po každej príprave horúcich mliečnych nápojov si kávovar vyžiada čistenie (funkcia Clean) karafy.

- Postupujte ako je uvedené v odseku [„9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“](#) (funkcia clean).

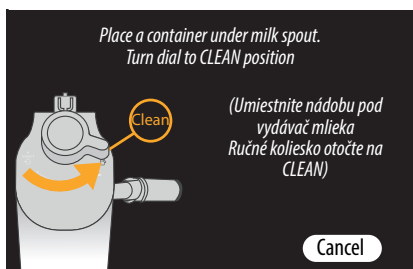


- Ak musíte hneď pripraviť ďalší nápoj, stlačte „Zrušiť“ a vydajte požadovaný nápoj, ale nezabudnite vykonať čistenie otočením kolieska na Clean ešte pred odstránením karafy a jej vložení do chladničky. Po každej príprave studených mliečnych nápojov si kávovar vyžiada čistenie (funkcia Clean) karafy.

- Postupujte ako je uvedené v odseku [„9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“](#) (funkcia clean).

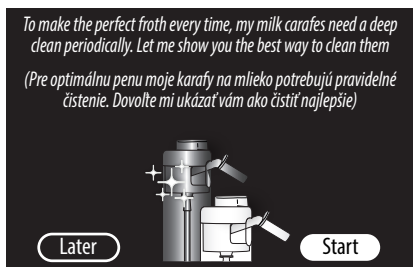


- Aby sa zachovala účinnosť systému LatteCrema, karafy pravidelne čistite.
- Stlačte „Začať“ a krok za krokom dodržiavajte postup.


10.5 Alarmové správy

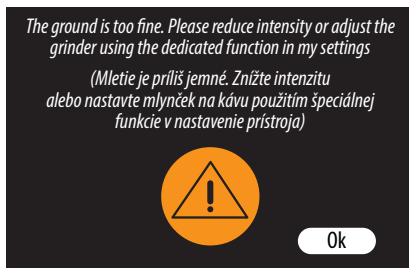

- Mletie je príliš jemné, preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.
- Stlačte „OK“ pre návrat na domovskú stránku. Zopakujte prípravu zvoľením z osobných nastavení nápoja z menšou intenzitou (pozri ods. „[4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov](#)“ alebo „[4.2.2 Osobné nastavenie studených kávových nápojov \(Cold Brew a Over Ice\)](#)“).

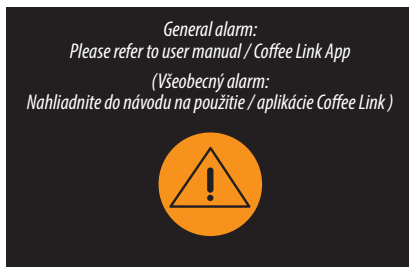


- Vnútro kávovaru je veľmi znečistené
- Dôkladne vyčistite kávovar podľa opisu v kap. [9 Čistenie a údržba](#) . Ak zariadenie po vyčistení stále zobrazuje hlásenie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo autorizované servisné stredisko.

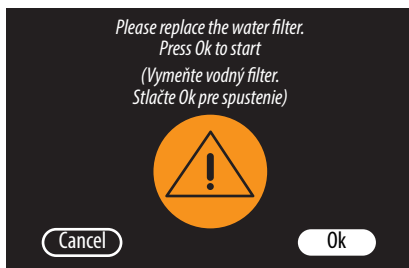

- Zmäkčovací filter je opotrebovaný
- Stlačte tlačidlo „Ok“ na výmenu filtra alebo tlačidlo „Zrušiť“, ak ju chcete odložiť na neskôr. Riadťe sa pokynmi kap. [9.6.4.2 Výmena vodného filtra](#)




- Bolo vydaných veľa nápojov v rýchlom slede a kávovar sa prehrial
- Počkajte, kým sa kávovar nevráti do stavu pripravený na použitie

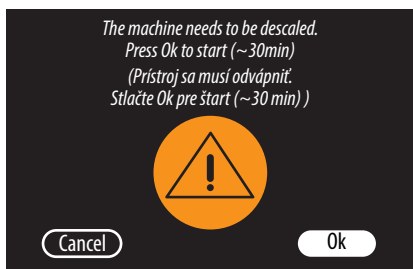


- Signalizuje, že je potrebné kávovar odvápnit'.
- Ak si želáte vykonať odvápnovanie, stlačte „Ok“ a dodržte riadený postup, inak stlačte „Zrušiť“: v tomto prípade sa na domovskej stránke zapne kontrolka [img alt="water tap icon"] pre pripomenutie, že je potrebné vykonať odvápnovanie (pozri kapitolu „[8.2 Odvápnovanie](#)“).




- Použili ste príliš veľké množstvo kávy.
- Zvoľte slabšiu intenzitu (pozri [4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov](#) a [4.2.2 Osobné nastavenie studených kávových nápojov \(Cold Brew a Over Ice\)](#)) alebo znížte množstvo mletej kávy (maximálne 1 odmerka). Stlačením tlačidla „Ok“ sa vrátite na domovskú stránku alebo počkajte, kým hlásenie nezmizne.

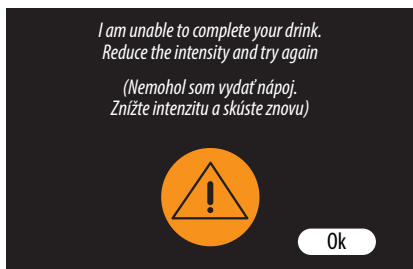


- Použili ste príliš veľké množstvo kávy.
- Zvoľte slabšiu intenzitu (pozri [4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov](#) a [4.2.2 Osobné nastavenie studených kávových nápojov \(Cold Brew a Over Ice\)](#)).
- Ak je prítomný zmäčkovací filter, mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.
- Stlačte „Ok“ a vydajte trochu vody (pozri [4.5 Výdaj horúcej vody](#)), kým prietok nebude pravidelný. Ak problém pretrváva, odoberte filter (pozri [9.6.4.3 Odobratie vodného filtra](#)).

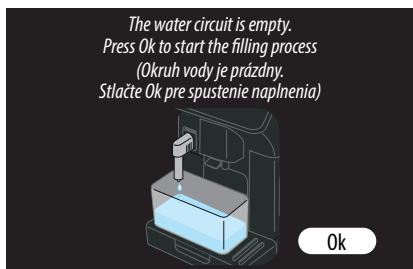

- Hydraulický okruh je prázdny
- Stlačením tlačidla „Ok“ naplníte okruh: výdaj sa automaticky preruší. Je normálne, ak nájdete trochu vody v odkvapkávacej miske ([A22](#)) po naplnení. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu ([A8](#)) je založená až na doraz.
- Bol vložený nový zmäkčovací filter ([E5](#))
- Uistite sa, že ste správne dodržali pokyny na založenie nového filtra (ods. "[9.6.4.1 Inštalácia vodného filtra](#)" a "[9.6.4.2 Výmena vodného filtra](#)"). Ak problém pretrváva, vyberte filter (ods. "[9.6.4.3 Odobratie vodného filtra](#)").

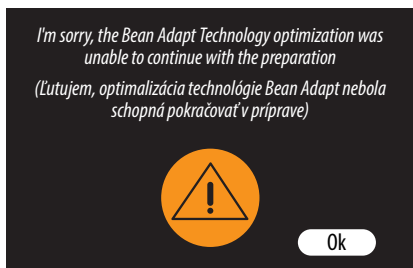


- *Iba pripojené modely:*
- Zistila sa chyba počas prípravy kávy Espresso s optimalizáciou Bean Adapt Technology.
- Stlačte „OK“ pre návrat na hlavnú obrazovku. Pripojte sa k app na úpravu parametrov.

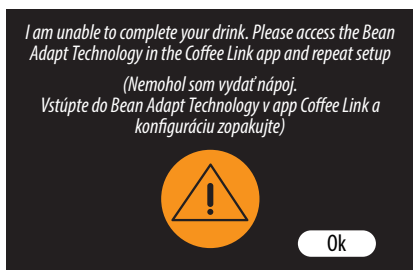


- *Iba pripojené modely:*
- Zistila sa chyba počas prípravy kávy Espresso s optimalizáciou Bean Adapt Technology.
- Stlačte „OK“ pre návrat na hlavnú obrazovku. Pripojte sa k app na úpravu parametrov.


10.6 Správy týkajúce sa čistenia a odváňovania

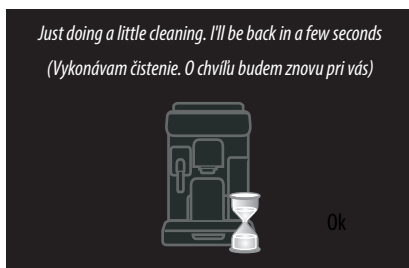

- Spotřebič zistí uje prítomnosť nečistôt vo svojom vnútri.
- Počkajte, kým sa spotřebič vráti do stavu pripravený na použitie a znovu vyberte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

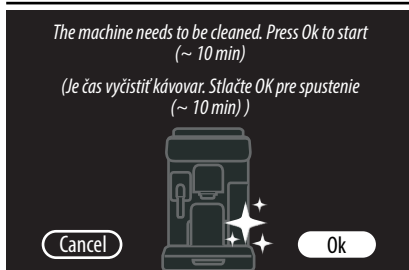

- Jevyžiadané hĺbkové čistenie kávovaru.
- Stlačte Ok pre vykonanie čistenia: pri prvej žiadosti o čistenie kávovar zobrazí postup krok za krokom. Pri ďalších žiadostiach o čistenie, ak chcete vstúpiť do úplnej postupnosti, stlačte „Prečít. viac“. Pre odloženie čistenia na inokedy stlačte „Zrušiť“.

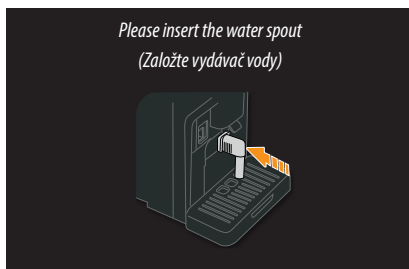

- Pre požadovaný úkon je potrebné založiť vydávač vody.
- Zatláčte vydávač vody až na doraz: spotřebič vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukového signálu aktivovaná).

11 FAQ

- Spotřebič sa nezapína
Zástrčka [\(A9\)](#) nie je dobre pripojená do zásuvky
- Káva nie je horúca (1)
*Uplynuli 2-3 minúty od poslednej prípravy a vnútorný okruh kávovaru sa ochladil: odporúča sa vykonať preplachovanie horúcou vodou.
Na domovskej stránke stlačte  pre vstup do menu nastavení (pozri odsek „[8.1 Preplachovanie](#)“).*
- Káva nie je horúca (2)
*Šálky neboli predhriate.
Zohrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou
(Poznámka: môže sa použiť funkcia opísaná v odseku „[4.5 Výdaj horúcej vody](#)“).*
- Káva nie je horúca (3)
*Teplota nastavená pre prípravu kávy, je nízka. Zvoľte vyššiu teplotu v menu nastavení:
na domovskej stránke stlačte  (pozri odsek „[8.5 Teplota kávy](#)“).*
- Káva nie je horúca (4)
*Je potrebné prejsť na odvápnovanie: postupujte podľa znázornenia v odseku „[8.2 Odvápnovanie](#)“.
Následne overte, či nastavená tvrdosť vody zodpovedá tvrdosti vody používanej vo vašej vodovodnej sieti (pozri odsek „[9.6.3.1 Meranie tvrdosti vody](#)“ a „[9.6.3.2 Nastavenie tvrdosti vody](#)“).*
- Káva je málo objemná a má málo peny(1)
Káva je zomletá príliš hrubo. Aktivujte Bean Adapt z app (iba v pripojených modeloch) alebo nastavte mletie podľa pokynov v tutoriáli v menu nastavení: na domovskej stránke stlačte  (pozri odsek „[8.4 Nastavenie mletia](#)“).

-
- Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká (1)
Káva bola zomletá príliš jemne. Aktivujte Bean Adapt z app (iba v pripojených modeloch) alebo nastavte mletie podľa pokynov v tutoriáli v menu nastavení: na domovskej stránke stlačte  (pozri odsek „[8.4 Nastavenie mletia](#)“).
 - Káva je málo objemná a má málo peny(2)
*Káva nie je vhodná.
Použite kávu na kávovary na espresso.*
 - Káva je málo objemná a má málo peny(3)
Káva nie je čerstvá: balenie je otvorené už dlho a káva stratila chuť.
 - Extrahovaná káva je riedka
Ak je bean adapt aktívna (iba v pripojených modeloch), vstúpte do nastavení z app a upravte parametre alebo upravte intenzitu nápoja ([4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov](#) a [4.2.2 Osobné nastavenie studených kávových nápojov \(Cold Brew a Over Ice\)](#))
 - V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka alebo je málo napenené (1)
*Použite kravské mlieko alebo rastlinné nápoje s teplotou z chladničky (približne 5 °C).
Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
Pre rastlinné nápoje sa odporúča použiť verzie „Barista“.*
 - V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka alebo je málo napenené (2)
Dôkladne vyčistite veko karafy na mlieko ako je uvedené v odsekoch „[9.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“ a „[9.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko](#)“.
 - Množstvo nápoja To Go je nadmerné alebo nápoj vyteká z travel mug
Zvolené množstvo nie je primerané k veľkosti travel mug (pozri kapitolu „[5 To Go](#) “).

-
- Vylúhovač (A15) sa nemôže vytiahnuť.
Vylúhovač sa môže odstrániť po vykonaní vypnutia (pozri odsek "3.1.2 Vypnutie").
 - Odkladacia plocha na šálky (A3) je horúca.
Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede.
 - Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie.
*Počas cyklu preplachovania nebola nádržka (A8) naplnená až po rysku MAX
Postupujte podľa požiadavky kávovaru, avšak najprv vyprázdnite odkvapkávaciú misku (A7), aby sa zabránilo pretečeniu vody.
Nahliadnite do odseku „8.2 Odvápnovanie“.*
 - Spotrebič vydáva obláčiky pary z odkvapkávacej misky (A7) a/ alebo na ploche, na ktorej je spotrebič umiestnený, je voda.
*Po čistení ste nezasunuli mriežku odkvapkávacej misky (A21).
Vložte mriežku späť do odkvapkávacej misky.*
 - App nefunguje
Funkčná porucha app. Zatvorte a znovu otvorte aplikáciu.


12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Objem nádržky na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH:	260 x 450 x 385 mm
Dĺžka kábla:	1250 mm
Hmotnosť (líši sa podľa modelu):	10/11 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	300 g

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.

12.1 Odporúčania pre úsporu energie

- Pre zníženie spotreby energie po výdaji jedného alebo viacerých nápojov odstráňte karafy na mlieko alebo príslušenstvo.
- Nastavte čas automatického vypnutia na nižšiu hodnotu (pozri odsek „[8.9 Nastavte aut. vypnutie](#)“);
- Aktivujte Úsporu energie (pozri odsek „[8.10 Všeobecné](#)“);
- Keď si to kávovar vyžaduje, vykonajte cyklus odváňovania.

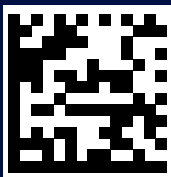

57132C9442_00_0325