



BOSCH

Zaregistrujte
svůj produkt na
MyBosch a objevte
exkluzivní služby
a nabídky.
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Kombinovaná lednice s mrazákem

KFF96..

[cz] Návod k použití

Obsah

1 Bezpečnost	4	6.8 Výsuvná nádoba na mražené potraviny	17
1.1 Obecné informace	4	6.9 Nádoba na mražené potraviny ...	17
1.2 Zamýšlené použití	4	6.10 Prostor na máslo a sýr	17
1.3 Omezení skupiny uživatelů	4	6.11 Dveřní police	17
1.4 Bezpečná přeprava	4	6.12 Nádoba na led	17
1.5 Bezpečná instalace	5	6.13 Příslušenství	18
1.6 Bezpečné používání	6		
1.7 Poškozený spotřebič	8		
2 Předcházení materiální škodě	9	7 Základní ovládání	18
3 Ochrana životního prostředí a úspora energie	9	7.1 Zapnutí spotřebiče	18
3.1 Likvidace obalů	9	7.2 Náповěda k obsluze	18
3.2 Úspora energií	9	7.3 Vypnutí spotřebiče	18
4 Instalace a připojení	10	7.4 Nastavení jednotky teploty	18
4.1 Rozsah dodávky	10	7.5 Nastavení teploty	18
4.2 Kritéria pro umístění instalace	10	7.6 Nastavení Cool-fresh prostoru	19
4.3 Instalace spotřebiče	11		
4.4 První příprava spotřebiče	11	8 Další funkce	19
4.5 Připojení spotřebiče k přípojce pitné vody	11	8.1 Super chlazení	19
4.6 Připojení spotřebiče k napájení	11	8.2 Super mražení	19
5 Seznamte se se svým spotřebičem	12	8.3 Režim dovolené	19
5.1 Spotřebič	12	8.4 Úsporný režim	20
5.2 Ovládací panel	13	8.5 Režim čerstvosti	20
5.3 Ovládací panel (podnabídka)	14	8.6 Vnitřní osvětlení	20
5.4 Ovládací panel (cool-fresh prostor)	15	8.7 Režim Šábesu	21
6 Funkce	15	8.8 Upozornění na výměnu filtru	21
6.1 Police	15	8.9 Stav výměny filtru	21
6.2 Lišta příslušenství	16	9 Upozornění	21
6.3 Pevná police	16	9.1 Upozornění otevřených dveří	21
6.4 Výsuvná nádoba	16	9.2 Upozornění na zvýšenou teplotu	22
6.5 Cool-fresh nádoba	16		
6.6 Rozdělovač nádob	17	10 Home Connect	22
6.7 Nádoba na ploché zmražené potraviny	17	10.1 Připojení spotřebiče k domácí síti WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	23
		10.2 Připojení spotřebiče k domácí síti WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	23
		10.3 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect	24
		10.4 Kontrola síly signálu	25

10.5 Instalace aktualizací pro Home Connect software	25	16.3 Vyjímání vybavení	33
10.6 Resetování Home Connect nastavení	25	16.4 Vyjímání součástí spotřebiče ...	35
10.7 Vzdálená diagnostika	26	17 Odstraňování závad	39
10.8 Ochrana dat	26	18 Skladování a likvidace	43
11 Chladicí prostor	26	18.1 Vyřazení spotřebiče z provozu	43
11.1 Tipy pro skladování potravin v chladicím prostoru	26	18.2 Likvidace starého spotřebiče ...	43
11.2 Zóny chlazení v chladicím prostoru	27	19 Zákaznická podpora	44
12 Cool-fresh prostor	27	19.1 Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD)	44
12.1 Doporučení pro skladování v cool-fresh prostoru	27	20 Technické údaje	45
12.2 Doby skladování v cool-fresh prostoru při 0 °C (32 °F)	27	21 Prohlášení o shodě	45
13 Mrazicí prostor	28		
13.1 Mrazicí výkon	28		
13.2 Plné využití objemu mrazicího prostoru	28		
13.3 Tipy pro uložení potravin v mrazicím prostoru	28		
13.4 Tipy pro zmrazení čerstvých potravin	28		
13.5 Trvanlivost mražených potravin při -18 °C (0 °F)	29		
13.6 Metody pro rozmrazení mražených potravin	29		
14 Vodní systém	29		
14.1 Vodní filtr	29		
14.2 Dávkovač vody	30		
14.3 Výrobník ledu	31		
15 Odmrazování	32		
15.1 Odmrazení chladicího prostoru	32		
15.2 Odmrazení cool-fresh prostor ..	32		
15.3 Odmrazení mrazicího prostoru	32		
16 Čištění a servis	32		
16.1 Příprava spotřebiče na čištění ..	32		
16.2 Čištění spotřebiče	33		



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Obecné informace

- Pečlivě si tento návod k použití přečtěte.
- Uchovejte návod k použití a informace o výrobku pro budoucí použití nebo pro dalšího vlastníka.
- Nepřipojujte spotřebič, pokud byl při přepravě poškozen.

1.2 Zamýšlené použití

Používejte tento spotřebič jen:

- k chlazení a zmrazení potravin, výrobě ledu a dávkování vody.
- V domácnostech a v uzavřených prostorách v domácím prostředí.
- Do nadmořské výšky max. 2000 m nad mořem.

1.3 Omezení skupiny uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o tom, jak spotřebič bezpečně používat, a chápou jaká nebezpečí z jeho používání vyplývají.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.

Děti starší tří let a mladší osmi let mohou chladničku naplňovat a vyprazdňovat.

1.4 Bezpečná přeprava



VAROVÁNÍ – Nebezpečí zranění!

Vysoká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit zranění.

- Nezvedejte spotřebič sami.

1.5 Bezpečná instalace

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Nesprávná instalace je nebezpečná.

- ▶ Spotřebič připojujte a provozujte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič připojte ke zdroji střídavého proudu pouze skrze řádně instalovanou zásuvku s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů domovní elektroinstalace musí být řádně instalován.
- ▶ Spotřebič nikdy nevybavujte externím spínacím zařízením, např. časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- ▶ Při instalaci spotřebiče musí být síťová zástrčka napájecího kabelu volně přístupná. Není-li možný volný přístup, musí být ve stálé elektroinstalaci instalován odpojovač všech pólů podle instalačních předpisů.
- ▶ Při instalaci spotřebiče zkontrolujte, zda není napájecí kabel přiskřípnut nebo poškozen.
Je-li poškozena izolace napájecího kabelu, je to nebezpečné.
- ▶ Nikdy nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu se zdroji tepla.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jsou větrací otvory spotřebiče utěsněny, netěsnost v chladicím okruhu může mít za následek vznik hořlavé směsi plynu a vzduchu.

- ▶ Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo vestavěné konstrukci nezakryté.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

Je nebezpečné používat prodlužovací napájecí kabel a neschválené adaptéry.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvkové lišty.
- ▶ Pokud je napájecí kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznickou podporu.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

Přenosné vícenásobné zásuvkové lišty nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřívat a způsobit požár.

- ▶ Neumísťujte přenosné vícenásobné zásuvkové lišty nebo napájecí zdroje na zadní stranu spotřebiče.

1.6 Bezpečné používání

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Vniknutí vlhkosti může způsobit zásah elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorách.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotřebič silnému teplu nebo vlhkosti.
- ▶ K čištění spotřebiče nepoužívejte parní ani vysokotlaké čističe.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál položit přes hlavu nebo se do něj zabalit a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nenechte děti hrát si s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části, což může způsobit udušení.

- ▶ Malé díly uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nenechte děti hrát si s malými díly.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!

Mechanická zařízení nebo jiná zařízení mohou poškodit chladicí okruh; hořlavá chladicí látka může unikat a explodovat.

- ▶ K urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo zařízení která nedoporučuje výrobce.

Výrobky, které obsahují hořlavé pohonné látky a výbušné látky, mohou explodovat, např. spreje.

- ▶ Neskladujte produkty, které obsahují hořlavé pohonné látky (např. spreje) nebo výbušné látky uvnitř spotřebiče.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

Elektrická zařízení uvnitř spotřebiče mohou způsobit požár, např. ohříváče nebo elektrické výrobky ledu.

- ▶ Nepracujte s elektrickými zařízeními uvnitř spotřebiče.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí zranění!

Nádoby obsahující sycené nápoje mohou explodovat.

- ▶ Nádoby obsahující sycené nápoje neskladujte v cool-fresh prostoru při teplotě pod 1 °C (34 °F).
- ▶ Nádoby obsahující sycené nápoje neskladujte v mrazicím prostoru.

Poranění očí způsobené unikající hořlavou chladicí látkou a nebezpečnými plyny.

- ▶ Nepoškodte potrubí chladicího okruhu ani izolaci.

Spotřebič se může převrhnout.

- ▶ Nestůjte ani se neopírejte o základnu, kolejnice nebo dveře.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí omrzlin!

Kontakt se zmrazenými potravinami a studenými povrchy může způsobit omrzliny.

- ▶ Mražené potraviny po vyjmutí z mrazicího prostoru nikdy nevkládejte přímo do úst.
- ▶ Zabraňte dlouhodobému kontaktu pokožky se zmrazenými potravinami, ledem a povrchy v mrazicím prostoru.

⚠ POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!

Abyste zabránili kontaminaci potravin, musíte dodržovat následující pokyny.

- ▶ Pokud jsou dveře otevřeny po delší dobu, může to vést ke značnému zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- ▶ Pravidelně čistěte přístupné odtokové systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
- ▶ Pokud jste pět dní nečerpali vodu, vyprázdněte a propláchněte vodní systém.
- ▶ Syrové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a neodkapávaly na ně.
- ▶ Pokud je chladnička/mraznička po delší dobu prázdná, vypněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře otevřeny, abyste zabránili tvorbě plísní.

Kovové části spotřebiče mohou obsahovat hliník. Pokud se kyselé potraviny dostanou do kontaktu s hliníkem ve spotřebiči, mohou ionty hliníkové fólie proniknout do potravin.

► Nekonzumujte znečištěné potraviny.

1.7 Poškozený spotřebič

VAROVÁNÍ – Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Je-li spotřebič nebo napájecí kabel poškozen, hrozí nebezpečí.

- Poškozený spotřebič nikdy nepoužívejte.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste odpojili zařízení ze zásuvky. Vždy odpojujte spotřebič přímo u síťové zásuvky.
- Pokud je spotřebič nebo napájecí kabel poškozen, okamžitě odpojte napájecí kabel nebo odepněte jistič v rozvodnici a zavřete vodovodní kohoutek.
- Obráťte se na zákaznickou podporu. → *Strana 44*

Nesprávné provádění oprav je nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- Při opravách spotřebiče používejte pouze originální náhradní díly.
- Je-li napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce, zákaznická podpora výrobce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli riziku.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!



Při poškození trubek mohou unikat hořlavá chladicí látka a škodlivé plyny, které se mohou vznítit.

- Udržujte otevřený oheň a zdroje vznícení v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Vyvětrejte místnost.
- Vypněte spotřebič. → *Strana 18*
- Odpojte spotřebič od sítě nebo odepněte jistič v rozvodnici.
- Kontaktujte poprodejní servis. → *Strana 44*

2 Předcházení materiální škodě

POZOR!

Vysoká hmotnost spotřebiče může při přemísťování poškodit podlahu.

- ▶ Při přemísťování spotřebiče používejte vozík a ochranu podlahy.

Když jsou dveře spotřebiče zavřené, otevřený dveřní sloupek může spotřebič poškodit.

- ▶ Dveřní sloupek nikdy neotevírejte ručně.
- ▶ Pokud byl dveřní sloupek otevřený, před zavřením dveří spotřebiče jej rovněž zavřete.

Používání základny, kolejnic nebo dveří spotřebiče jako sedací plochy nebo lezecké plochy může spotřebič poškodit.

- ▶ Nestůjte ani se neopírejte o základnu, kolejnice nebo dveře.

Pokud je tlak vody příliš vysoký nebo příliš nízký, zařízení nemusí fungovat správně.

- ▶ Zajistěte, aby tlak vody ve vodovodním systému byl minimálně 200 kPa (2 bary) a maximálně 800 kPa (8 barů).
- ▶ Pokud tlak vody překračuje maximální uvedenou hodnotu, je třeba mezi přípojkou pitné vody a sadu hadic spotřebiče namontovat tlakový redukční ventil.

Upravené nebo poškozené vodovodní hadice mohou způsobit materiální škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodovodní hadice nikdy nelámejte, nemačkejte, neupravujte ani neprořezávejte.
- ▶ Používejte pouze vodovodní hadice dodané se spotřebičem nebo originální náhradní hadice.

- ▶ Nikdy nepoužívejte znovu již použité vodovodní hadice.
- ▶ Nikdy netahejte za vodovodní hadici na zadní stěně spotřebiče.

Kontaminace olejem nebo tukem může způsobit poréznost (netěsnost) plastových dílů a těsnění dveří.

- ▶ Neznečištěte umělohmotné díly a těsnění dveří olejem nebo tukem.
- Kovové části spotřebiče mohou obsahovat hliník. Hliník reaguje při kontaktu s kyselými potravinami.
- ▶ Neskladujte ve spotřebiči nezabalené potraviny.

3 Ochrana životního prostředí a úspora energie

3.1 Likvidace obalů

Obalové materiály jsou ekologické a lze je recyklovat.

- ▶ Vytrďte jednotlivé součásti podle jejich typu a zlikvidujte je zvlášť.

3.2 Úspora energií

Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, bude váš spotřebič spotřebovávat méně energie.

Výběr místa instalace

- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením.
- Instalujte spotřebič co nejdále od topných těles, sporáků a jiných zdrojů tepla:
 - Udržujte vzdálenost 30 mm od elektrických nebo plynových sporáků.
 - Udržujte vzdálenost 300 mm od sporáků na olej nebo tuhá paliva.

- Nikdy nezakrývejte ani neblokujejte vnější větrací mřížky.

Úspora energie při používání

Poznámka: Uspořádání vnitřního vybavení nemá vliv na spotřebu energie spotřebiče.

- Otevírejte spotřebič jen krátce.
- Nezakrývejte ani neblokujejte vnitřní větrací otvory nebo vnější větrací mřížky.
- Zakoupené potraviny přepravujte v chladicí tašce a rychle je umístěte do spotřebiče.
- Teplé potraviny a nápoje nechte před uložením vychladnout.
- Rozmrazujte zmrazené potraviny v chladicím prostoru abyste využili nízkou teplotu potravin.
- Vždy ponechávejte určitý prostor mezi jídlem a zadním panelem.
- Balte potraviny vzduchotěsně.
- Dveře mrazicího prostoru otevírejte jen krátce a poté je řádně zavřete.
- Když jsou vnější větrací mřížky zaprášené, vysajte je.

4 Instalace a připojení

4.1. Rozsah dodávky

Po rozbalení všech dílů zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda je dodávka kompletní.

Máte-li jakékoli stížnosti, kontaktujte svého prodejce nebo náš poprodejní servis → *Strana 44*.

Dodávka zahrnuje následující:

- Samostatný spotřebič
- Vybavení a příslušenství¹
- Instalační materiál
- Pokyny k instalaci
- Uživatelská příručka
- Adresář zákaznické podpory
- Záruční dodatek²
- Energetický štítek
- Informace o spotřebě energie a hluku
- Informace o Home Connect

4.2 Kritéria pro umístění instalace

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu!

Pokud je spotřebič umístěn v příliš malém prostoru, netěsnost v chladicím okruhu může mít za následek vznik hořlavé směsi plynu a vzduchu.

- Instalujte spotřebič pouze do prostoru s objemem nejméně 1 m³ na 8 g chladiva. Objem chladiva je uveden na typovém štítku. → „Spotřebič“ Obr. **1**/**13** *Strana 13*

Hmotnost spotřebiče z výroby může být až 155 kg v závislosti na modelu. Podklad musí být dostatečně stabilní, aby unesl váhu spotřebiče.

¹ V závislosti na parametrech spotřebiče

² Neplatí ve všech zemích

Dovolená pokojová teplota

Dovolená pokojová teplota závisí na klimatické třídě spotřebiče.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

→ „Spotřebič“ Obr. 1/13 Strana 13

Klimatická třída	Dovolená pokojová teplota
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

Spotřebič je plně funkční v mezích dovolené pokojové teploty.

Pokud je spotřebič klimatické třídy SN používán v chladnějších pokojových teplotách, nedojde k poškození spotřebiče až do pokojové teploty 5 °C.

4.3 Instalace spotřebiče

- Instalujte spotřebič v souladu s příloženými pokyny k instalaci.

4.4 První příprava spotřebiče

1. Odstraňte informační materiál.
2. Odstraňte ochrannou fólii a přepravní šrouby, např. odstraňte lepicí pásku a karton.
3. Poprvé vyčistěte spotřebič.
→ Strana 33

4.5 Připojení spotřebiče k přípojce pitné vody

Požadavky

- Na vodovodní přípojce musí být instalován rohový ventil a po instalaci spotřebiče musí být volně přístupný.
 - Přípojka vody je zkontrolována a splňuje kvalitu pro pitnou vodu.
1. Přípojku pitné vody důkladně proplachujte až do doby, kdy nebude pitná voda zakalená a nebude obsahovat žádné usazeniny.
Pokud je pitná voda stále zakalená nebo obsahuje usazeniny, nainstalujte externí systém vodního filtru.
 2. Instalujte přípojku pitné vody v souladu s příloženými pokyny k instalaci.


4.6 Připojení spotřebiče k napájení

1. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu (zakončení pro nehřející spotřebiče) do spotřebiče.
 2. Zasuňte síťovou zástrčku napájecího kabelu spotřebiče do blízké zásuvky. Údaje o připojení spotřebiče jsou k nalezení na typovém štítku.
→ „Spotřebič“ Obr. 1/13 Strana 13
 3. Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zasunuta.
- ✓ Spotřebič je nyní připraven k použití.

5 Seznamte se se svým spotřebičem

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled částí vašeho spotřebiče.

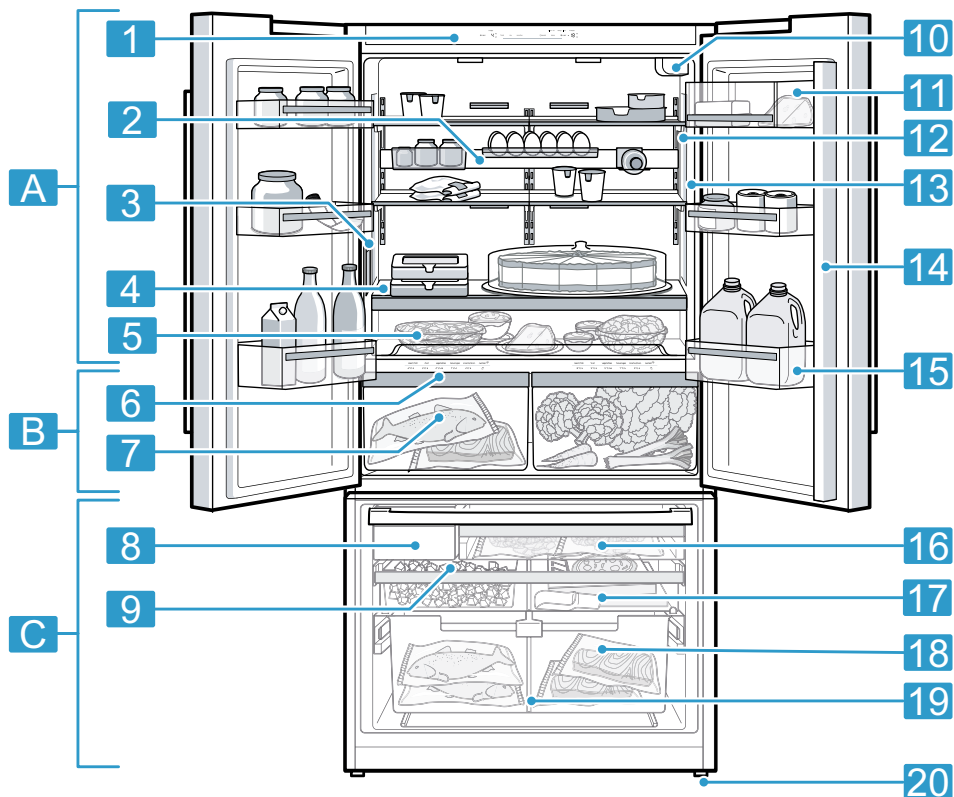

1

A Chladicí prostor

B Cool-fresh prostor

C Mrazicí prostor

1 Ovládací panel

2 Lišta příslušenství → *Strana 16*

3 Dávkovač vody


4	Pevná police → <i>Strana 16</i>
5	Výsuvná nádoba → <i>Strana 16</i>
6	Ovládací panel (cool-fresh prostor)
7	Cool-fresh nádoba
8	Výrobník ledu
9	Nádoba na led → <i>Strana 17</i>
10	Vodní filtr
11	Prostor na máslo a sýr → <i>Strana 17</i>
12	Vnitřní osvětlení
13	Typový štítek

14	Dveřní sloupek s ochranou proti kondenzaci
15	Dveřní úložný prostor pro velké lahve → <i>Strana 17</i>
16	Výsuvná nádoba na zmražené potraviny → <i>Strana 17</i>
17	Nádoba na ploché zmražené potraviny → <i>Strana 17</i>
18	Nádoba na mražené potraviny → <i>Strana 17</i>
19	Rozdělovač nádob → <i>Strana 17</i>
20	Stavěcí šroub

Poznámka: Odchytky mezi vaším spotřebičem a obrázky se mohou různit s ohledem na jejich vlastnosti a velikost.

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího panelu můžete konfigurovat všechny funkce vašeho spotřebiče a získat informace o provozním stavu.

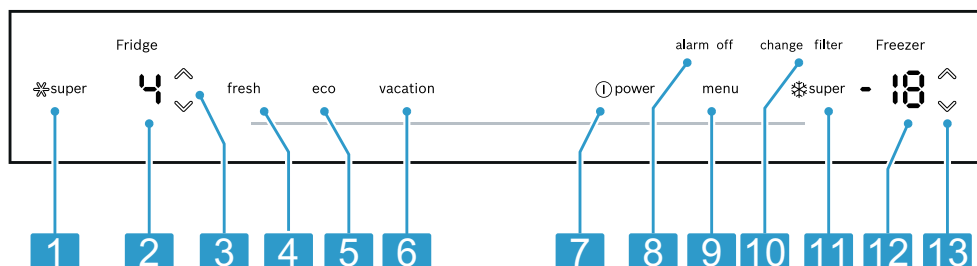


2

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | *super slouží k zapnutí a vypnutí funkce Rychlého chlazení. | 3 | ∨/∧ (Chladicí prostor) slouží k nastavení teploty chladicího prostoru. |
| 2 | Zobrazí nastavenou teplotu pro chladicí prostor v °F nebo °C. | 4 | fresh slouží k zapnutí a vypnutí režimu čerstvosti. |

- | | |
|--|--|
| <p>5 eco slouží k zapnutí a vypnutí úsporného režimu.</p> <p>6 vacation slouží k zapnutí a vypnutí režimu dovolené.</p> <p>7 ①power slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.</p> <p>8 alarm off slouží k vypnutí upozornění.</p> <p>9 menu otevře a zavře menu.</p> | <p>10 change se rozsvítí v případě, že je nutná výměna filtru.</p> <p>11 ❄️super slouží k zapnutí a vypnutí funkce Rychlého zmrazení.</p> <p>12 Zobrazí nastavenou teplotu pro mrazicí prostor v °F nebo °C.</p> <p>13 ∨/∧ (Mrazicí prostor) slouží k nastavení teploty chladicího prostoru.</p> |
|--|--|

5.3 Ovládací panel (podnabídka)


Další nastavení můžete konfigurovat v podnabídce.

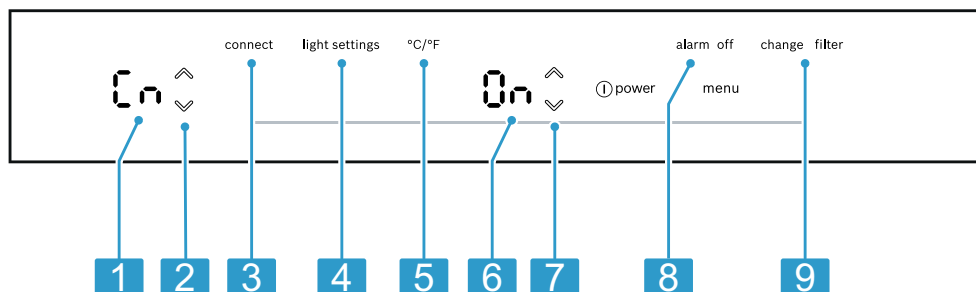

- | | |
|---|---|
| <p>3</p> <p>1 Zobrazí nastavenou podnabídku.</p> <p>2 ∨/∧ (Podnabídka) se používá k navigaci v podnabídce.</p> <p>3 menu otevře nabídku pro nastavení funkce Home Connect.</p> <p>4 light settings otevře nabídku pro nastavení osvětlení.</p> | <p>5 °C/°F otevře nabídku pro změnu jednotek teploty.</p> <p>6 Zobrazí nastavení podnabídky.</p> <p>7 ∨/∧ (Nastavení podnabídky) změní nastavení podnabídky.</p> <p>8 alarm off otevře nabídku pro nastavení upozornění dveří.</p> <p>9 change filter otevře nabídku pro nastavení filtru.</p> |
|---|---|

5.4 Ovládací panel (cool-fresh prostor)

Pomocí ovládacího panelu cool-fresh prostoru můžete nastavit teplotu a vlhkost v cool-fresh prostoru.

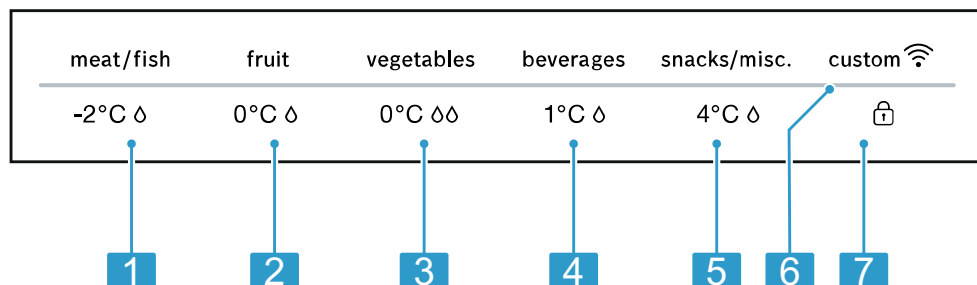

4

1 -2°C Δ Nastaví možnost cool-fresh prostoru na maso a ryby.

2 0°C Δ Nastaví možnost cool-fresh prostoru na ovoce.

3 0°C ΔΔ Nastaví možnost cool-fresh prostoru na zeleninu.

4 1°C Δ Nastaví možnost cool-fresh prostoru na nápoje.

5 4°C Δ Nastaví možnost cool-fresh prostoru na pochutiny/ různé.

6 Světelný pruh **custom** se rozsvítí, pokud byla provedena uživatelská nastavení pomocí aplikace Home Connect. Více informací naleznete v aplikaci Home Connect

7 Vypne zámek tlačítek na ovládacím panelu (cool-fresh prostor).

6 Funkce

Funkce vašeho spotřebiče závisí na jeho modelu.

6.1 Police

POZOR!

Pokud jsou umístovány pod úhlem, mohou háčky na polici poškrábat zadní panel chladicího prostoru.


- Ujistěte se, že police je umístěna vodorovně a že háčky jsou správně osazeny.

Chcete-li upravit pozici police dle potřeby, můžete polici vyjmout a znovu ji vložit jinam.

→ „Vyjímání police“, Strana 33

Poznámka

Nezakrývejte vnitřní větrací otvory.

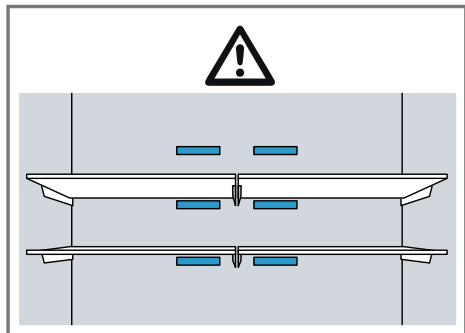


6.2 Lišta příslušenství

Vnitřní vybavení na liště příslušenství poskytuje další úložný prostor v chladicím prostoru:

- Skladujte láhve bezpečně ve žlábků na láhve.
- Skladujte zavařovací sklenice v nádobě.
- Skladujte krabici s vejci na polici.

Vybavení můžete umístit kdekoli podél lišty příslušenství.

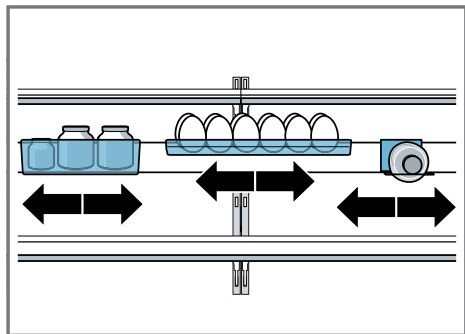

POZOR!

Pokud jsou umísťovány pod úhlem, mohou háčky na liště příslušenství poškrábat zadní panel chladicího prostoru.

- Ujistěte se, že je lišta příslušenství umístěna vodorovně a že háčky jsou správně osazeny.

Lištu příslušenství můžete vyjmout a znovu ji vložit na jinou pozici.

→ „*Vyjímání lišty příslušenství*“, Strana 33

Tip: Umístěte lištu příslušenství do středu chladicího prostoru.

6.3 Pevná police

Pevnou polici vždy umístěte na určenou pozici.

6.4 Výsuvná nádoba

Ve výsuvné nádobě neskladujte velké talíře nebo nádoby se zpracovanými potravinami, které by byly zakryté.

6.5 Cool-fresh nádoba

Pro automatické nastavení cool-fresh nádoby na správnou vlhkost a teplotu pro vaše jídlo, použijte různá nastavení skladování cool-fresh nádoby.

Z hygienických důvodů neskladujte ovoce a zeleninu v cool-fresh nádobě spolu s masem a rybami.

Potraviny neskladujte výše, než je okraj nádoby, abyste zabránili odpojení víka cool-fresh nádoby.

V závislosti na druhu a množství skladovaných potravin se může v cool-fresh nádobě tvořit kondenzát. Odstraňte kondenzát suchou utěrkou.

Aby byla zachována jejich kvalita a aroma, skladujte ovoce a zeleninu citlivé na chlad mimo spotřebič při teplotách cca. 8 °C (46 °F) až 12 °C (54 °F), např. ananas, banány, citrusové plody, okurky, cukety, papriky, rajčata a brambory.

6.6 Rozdělovač nádob

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí udušení!

Děti mohou vlézt dovnitř spotřebiče a udusit se.


- Nikdy neodstraňujte oddělovací přepážky přepravní nádoby z nádoby na mražené potraviny.

POZOR!

Oddělovací přepážka přepravní nádoby na mražené potraviny se odstraněním poškodí.

- Nikdy neodstraňujte oddělovací přepážky přepravní nádoby z mražené potraviny nádoby.

Chcete-li změnit rozdělení nádoby na mražené potraviny, můžete posunout oddělovač nádoby.

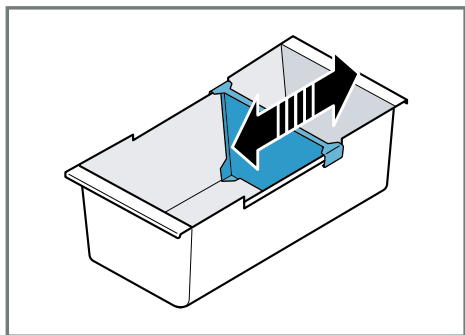

6.7 Nádoba na ploché zmražené potraviny

Ploché zmražené předměty, zásobník na led a naběračku ledu skladujte na led a naběračku ledu skladujte v nádobě na ploché zmražené potraviny.

6.8 Výsuvná nádoba na mražené potraviny

Pro dosažení lepšího přehledu a rychlejšího vyjímání zmražených potravin, vyjměte výsuvnou nádobu na mražené potraviny.

6.9 Nádoba na mražené potraviny

Velké zmražené položky skladujte v nádobě na mražené potraviny.

6.10 Prostor na máslo a sýr

Skladujte máslo a tvrdé sýry v prostoru na máslo a sýr.

6.11 Dveřní police

Chcete-li upravit pozici dveřní police dle potřeby, můžete dveřní polici vyjmout a znovu ji vložit jinak.

→ „Vyjímání dveřní police“, Strana 34

6.12 Nádoba na led

Pokud je zapnuta výroba ledu, ledové kostky jsou automaticky uloženy v zásobníku ledu.

POZOR!

Výrobník ledu se může zablokovat nebo poškodit potravinami nebo jinými předměty v zásobníku ledu.

- Nikdy neskladujte potraviny ani předměty v zásobníku ledu.

6.13 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Byla vyrobena speciálně pro váš spotřebič. Příslušenství vašeho spotřebiče závisí na jeho modelu.

Naběračka ledu

K odebrání části ledových kostek můžete použít naběračku ledu.

7 Základní ovládání

7.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zapojte spotřebič do elektřiny → *Strana 11*

Poznámka: Pokud byl spotřebič předtím vypnutý skrze ovládací panel, stiskněte  power.

- ✓ Spotřebič začne chladit.
2. Výstražný signál vypnete pomocí alarm off.
 - ✓ alarm off zhasne, jakmile je dosaženo nastavené teploty.
 3. Nastavte požadovanou teplotu. → *Strana 11*

7.2 Náповěda k obsluze

- Poté co spotřebič zapnete je nastavené teploty dosaženo teprve až po několika hodinách. Nevkládejte do spotřebiče žádné potraviny dokud není dosažena požadovaná teplota.
- Přední a boční panely krytu se občas zahřívají. Tím se zabrání tvorbě kondenzátu.
- Když zavřete dveře, může se vytvořit vakuum. Z toho důvodu může být obtížné dveře znovu otevřít. Počkejte chvíli, dokud se vakuum nevyrovná.

7.3 Vypnutí spotřebiče

- Stiskněte  power.

7.4 Nastavení jednotky teploty

Můžete si vybrat mezi jednotkami teploty °F a °C.

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte °C/°F.
3. Několikrát / stiskněte (Nastavení podnabídky) dokud se na displeji nastavení podnabídky nezobrazí **F** nebo **C**.
4. Stiskněte menu.

7.5 Nastavení teploty

Nastavení teploty chladicího prostoru

- Opakovaně stiskněte / (Chladicí prostor) dokud displej teploty (chladicí prostor) nezobrazí požadovanou teplotu. Doporučená teplota v chladicím prostoru je 4 °C (39 °F).

Nastavení teploty mrazicího prostoru

- Opakovaně stiskněte / (Mrazicí prostor) dokud displej teploty (mrazicí prostor) nezobrazí požadovanou teplotu. Doporučená teplota v mrazicím prostoru je -18 °C (0 °F).

7.6 Nastavení Cool-fresh prostoru

Pomocí předdefinovaných nastavení můžete nastavit teplotu a vlhkost cool-fresh nádoby.

Tip: Další nastavení jsou dostupná v aplikaci Home Connect

Nastavení možnosti cool-fresh prostoru

1. Stiskněte libovolné dotykové pole na ovládacím panelu (cool-fresh prostor).
2. Stiskněte a držte  dokud se světelná lišta plně nerozsvítí.
3. Stiskněte požadované nastavení skladování.

8 Další funkce

8.1 Super chlazení

Se super chlazením se chladicí prostor vychladí tak, že je chladný co nejvíce je to možné.

Zapněte super chlazení před uložením velkého množství potravin.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce Super chlazení, může spotřebič vykazovat zvýšený hluk.

Zapnutí Super chlazení

- ▶ Stiskněte .
- ✓  se rozsvítí.

Poznámka: Po přibližně 6 hodinách se spotřebič přepne do normálního provozu.

Vypnutí Super chlazení

- ▶ Stiskněte .
- ✓ Zobrazí se předchozí nastavená teplota.

8.2 Super mražení

Se Super mražením se mrazicí prostor vychladí tak, že je chladný co nejvíce je to možné.

Zapněte Super mražení jednu až dvě hodiny před uložením potravin o hmotnosti 2 kg a více do mrazicího prostoru.

Použijte Super mražení pro urychlení výroby ledu.

Chcete-li využít mrazicí výkon mrazničky, použijte funkci Super mražení.

→ „*Předpoklady pro mrazicí výkon*“, Strana 28

Poznámka: Je-li zapnuta funkce Super mražení, může spotřebič vykazovat zvýšený hluk.

Zapnutí Super mražení

- ▶ Stiskněte .
- ✓  se rozsvítí.

Poznámka: Po přibližně 60 hodinách se spotřebič přepne do normálního provozu.

Vypnutí Super mražení

- ▶ Stiskněte .
- ✓ Zobrazí se předchozí nastavená teplota.

8.3 Režim dovolené

Pokud budete delší dobu mimo domov, můžete na spotřebiči zapnout úsporný režim dovolené.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Chladicí prostor se během zapnutého režimu dovolené zahřeje. Zvýšená teplota může způsobit množení bakterií a zkažení potravin.

- ▶ Neskladujte žádné potraviny v chladicím prostoru pokud je režim dovolené zapnutý.

Spotřebič automaticky nastavuje teplotu.

Chladicí prostor	14 °C (58 °F)
Cool-fresh prostor	4 °C (40 °F)
Mrazicí prostor	Teplota se nezmění

Poznámka: Během zapnutého režimu dovolené jsou výroba ledu a dávkovač vody vypnuté.

Zapnutí režimu dovolené

- ▶ Stiskněte vacation .
- ✓ vacation se rozsvítí.

Vypnutí režimu dovolené

- ▶ Stiskněte vacation .
- ✓ Zobrazí se předchozí nastavená teplota.

8.4 Úsporný režim

Spotřebič můžete nastavit tak, aby šetřil energii v režimu úspory energie. Spotřebič automaticky nastavuje teplotu.

Chladicí prostor	8 °C (46 °F)
Cool-fresh prostor	0 °C (32 °F)
Mrazicí prostor	-16 °C (3 °F)

Zapnutí úsporného režimu

- ▶ Stiskněte eco .
- ✓ eco se rozsvítí.

Vypnutí úsporného režimu

- ▶ Stiskněte eco .
- ✓ Zobrazí se předchozí nastavená teplota.

8.5 Režim čerstvosti

Aby zůstaly potraviny déle čerstvé, můžete na spotřebiči zapnout režim čerstvosti.

Spotřebič automaticky nastavuje teplotu.

Chladicí prostor	2 °C (36 °F)
Cool-fresh prostor	0 °C (32 °F)
Mrazicí prostor	Teplota se nezmění

Zapnutí režimu čerstvosti

- ▶ Stiskněte fresh .
- ✓ fresh se rozsvítí.

Vypnutí režimu čerstvosti

- ▶ Stiskněte fresh .
- ✓ Zobrazí se předchozí nastavená teplota.

8.6 Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení můžete vypnout nebo nastavit jas.

	Vnitřní osvětlení je vypnuto
	Minimální jas
	Maximální jas

Nastavení vnitřního osvětlení

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte light settings .
3. Stiskněte / (Nastavení podnabídky) dokud se na displeji nastavení podnabídky nezobrazí požadovaná možnost.
4. Stiskněte menu.

8.7 Režim Šábesu

Aby bylo zajištěno, že budete moci spotřebič používat i o Šábesu, režim Šábesu vypne všechny nepodstatné funkce.

Během režimu Šábesu jsou vypnuty následující funkce:

- Super chlazení
- Super mražení
- Alarm
- Dávkač vody
- Výroba ledu
- Vnitřní osvětlení
- Zvukové signály
- Zprávy na ovládacím panelu

Poznámka: Jas ovládacího panelu je během režimu Šábesu snížen.

Zapnutí režimu Šábesu

- ▶ Stiskněte a podržte vacation po dobu 10 sekund dokud nezazní zvukový signál.
- ✓ alarm se rozsvítí.

Poznámka: Po přibližně 80 hodinách se spotřebič přepne do normálního provozu.

Vypnutí režimu Šábesu

- ▶ Stiskněte a podržte alarm po dobu pěti sekund dokud nezazní zvukový signál.

8.8 Upozornění na výměnu filtru

Upozornění na výměnu filtru se zapne každých šest měsíců.
change filter se rozsvítí.

Poznámka: Při zvýšené spotřebě vody se upozornění na výměnu filtru zapne dříve.

Vypnutí upozornění na výměnu filtru

1. Vyměňte vodní filtr.
Víčko obtoku vodního filtru není třeba měnit.
2. Stiskněte a podržte change filter po dobu tří sekund.
- ✓ change filter zhasne.
- ✓ Stav výměny filtru je resetován.

8.9 Stav výměny filtru

Pokud vyměníte filtr před upozorněním na výměnu filtru, resetujte stav výměny filtru.

	Měření stavu výměny filtru běží
	Resetování stavu výměny filtru

Resetování stavu výměny filtru

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte change filter.
- ✓ Na displeji nastavení podnabídky se zobrazí !.
3. Stiskněte  (Nastavení podnabídky).
- ✓ Na displeji nastavení podnabídky se zobrazí .
4. Stiskněte menu.

9 Upozornění

9.1 Upozornění otevřených dveří

Pokud jsou dveře spotřebiče otevřeny po delší dobu, zapne se upozornění dveří.

Vypnutí upozornění dveří

- ▶ Zavřete dveře spotřebiče nebo stiskněte alarm off .
- ✓ Varovný zvuk se vypne.
- ✓ alarm off zhasne.

Varovný signál upozornění dveří

Varovný signál upozornění dveří můžete aktivovat nebo deaktivovat.

	Varovný signál upozornění dveří aktivován
	Varovný signál upozornění dveří deaktivován

Aktivace varovného signálu upozornění dveří

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte alarm off .
3. Stiskněte /  (Nastavení podnabídky) dokud se na displeji nastavení podnabídky nezobrazí požadovaná možnost.
4. Stiskněte menu.

Deaktivace varovného signálu upozornění dveří

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte alarm off .
3. Stiskněte /  (Nastavení podnabídky) dokud se na displeji nastavení podnabídky nezobrazí požadovaná možnost.
4. Stiskněte menu.

9.2 Upozornění na zvýšenou teplotu

Pokud se mrazicí prostor příliš zahřeje, zapne se upozornění na zvýšenou teplotu.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Během procesu rozmrazování se mohou množit bakterie a zkazit zmrazené potraviny.

- Po rozmrazení nebo zahájení rozmrazování potraviny znovu nezmrazujte.
- Potraviny znovu zmrazujte jediné až po jejich uvaření.
- Tyto položky by již neměly být skladovány po maximální dobu skladování.

Upozornění na zvýšenou teplotu lze zapnout v následujících případech:

- Spotřebič je zapnutý. Neukládejte žádné potraviny, dokud spotřebič nedosáhne nastavené teploty.
- Uvnitř je umístěno velké množství čerstvých potravin. Zapněte Super mrazení před uložením velkého množství potravin ve spotřebiči.
- Dveře mrazicího prostoru jsou moc dlouho otevřeny. Zkontrolujte, zda se zmrazené potraviny rozmrazily nebo rozpustily.

Vypnutí upozornění na zvýšenou teplotu

- Stiskněte alarm off .
- ✓ Varovný zvuk se vypne.
- ✓ Na displeji teploty (v mrazicím prostoru) se krátce zobrazí nejvyšší teplota dosažená v mrazicím prostoru. Displej teploty (mrazicí prostor) poté znovu zobrazí nastavenou teplotu.
- ✓ Od této doby je znovu měřena a ukládána nejvyšší teplota.

10 Home Connect

Tento spotřebič je možné připojit k síti. Připojte svůj spotřebič k mobilnímu zařízení a ovládejte jeho funkce pomocí aplikace Home Connect.

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance.

Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Více informací najdete na: www.home-connect.com.

Abyste mohli používat Home Connect, musíte nejprve nastavit připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi) a k aplikaci Home Connect.

Po zapnutí spotřebiče počkejte alespoň 2 minuty, dokud není dokončena vnitřní inicializace zařízení. Teprve poté byste měli začít s nastavením Home Connect.

- Připojení spotřebiče k domácí síti WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS → *Strana 23*
- Připojení spotřebiče k domácí síti WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS → *Strana 23*

Aplikace Home Connect vás provede celým přihlašovacím procesem. Pro konfiguraci nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Prostudujte si dokumenty poskytnuté Home Connect.
- Postupujte také podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Věnujte, prosím, pozornost bezpečnostním opatřením uvedeným v tomto návodu k použití a ujistěte se, že jsou dodržována i při ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace Home Connect. → „*Bezpečnost*“, *Strana 4*
- Ovládání spotřebiče na samotném spotřebiči je vždy prioritní. Během této doby není možné spotřebič ovládat pomocí aplikace Home Connect.

10.1 Připojení spotřebiče k domácí síti WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS

Pokud váš směrovač nabízí funkci WPS, můžete připojit spotřebič k vaší domácí síti WLAN (Wi-Fi) automaticky.

1. Stiskněte menu
 - ✓ **connect** se rozsvítí a na displeji podnabídka se zobrazí **ℳ**.
2. Opakovaně stiskněte **ℳ/ℳ** (Podnabídka) dokud se na displeji podnabídka nezobrazí **ℳ** a na displeji nastavení podnabídka se nezobrazí **OF**.
3. Stiskněte **ℳ** (Nastavení podnabídka).
 - ✓ Na displeji podnabídka se na dvě minuty zobrazí animace. Spotřebič je připraven k automatickému připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
4. Během této doby aktivujte funkci WPS na svém směrovači. Chcete-li to provést, poznamenejte si informace v dokumentech vašeho směrovače.
 - ✓ Pokud se připojení zdařilo, bliká **ℳ** na displeji možnosti podnabídka.
5. Pokud se na displeji podnabídka zobrazí **Er** spotřebič nemohl navázat spojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
 - Zkontrolujte zda je spotřebič umístěn v dosahu domácí sítě WLAN (Wi-Fi). → „*Kontrola síly signálu*“, *Strana 25*
 - Opakujte proces nebo navažte spojení ručně. → *Strana 23*.
6. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect. → *Strana 24*

10.2 Připojení spotřebiče k domácí síti WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS

Pokud váš směrovač nenabízí funkci WPS, můžete připojit spotřebič k vaší domácí síti WLAN (Wi-Fi) ručně. Spotřebič na krátkou dobu nastaví vlastní síť WLAN. Můžete připojit mobilní zařízení k síti WLAN a přenést informace o domácí síti WLAN (Wi-Fi) do vašeho spotřebiče.

Požadavek: Ve vašem mobilním zařízení máte nainstalovanou aplikaci Home Connect.

1. Stiskněte menu.
 - ✓ connect se rozsvítí a na displeji podnabídka se zobrazí **cn**.
2. Opakovaně stiskněte  (Podnabídka) dokud se na displeji podnabídka nezobrazí **SR** a na displeji nastavení podnabídka se nezobrazí **OF**.
3. Stiskněte  (Možnost podnabídka).
 - ✓ Zařízení nyní nastaví vlastní síť WLAN s názvem „Home Connect“.
 - ✓ Displej možnosti podnabídka zobrazí animaci. Spotřebič je připraven k ručnímu připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
4. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect na mobilním zařízení.
 - ✓ Informace o domácí síti WLAN (Wi-Fi) se přenesou do spotřebiče.
 - ✓ Pokud se připojení zdařilo, **On** bliká na displeji možnosti podnabídka.
5. Pokud se na displeji podnabídka zobrazí **Er**, spotřebič nemohl navázat spojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
 - Zkontrolujte zda je spotřebič umístěn v dosahu domácí sítě WLAN (Wi-Fi). → „Kontrola síly signálu“, Strana 25
 - Opakujte proces.

10.3 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect

Pokud jste váš spotřebič automaticky připojili k vaší domácí síti WLAN (Wi-Fi), můžete váš spotřebič připojit k aplikaci Home Connect.

Požadavky

- Spotřebič je připojen k domácí síti WLAN (Wi-Fi). → Strana 23
 - Ve vašem mobilním zařízení máte nainstalovanou aplikaci Home Connect.
1. Stiskněte menu.
 - ✓ connect se rozsvítí a na displeji podnabídka se zobrazí **cn**.
 2. Opakovaně stiskněte  (Podnabídka) dokud se na displeji podnabídka nezobrazí **PR** a na displeji nastavení podnabídka se nezobrazí **OF**.
 3. Stiskněte  (Možnost podnabídka).
 - ✓ Displej možnosti podnabídka zobrazí animaci.
 4. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect dokud není proces dokončen.
 - ✓ Pokud se připojení zdařilo, na displeji možnosti podnabídka se zobrazí **On**.
 5. Pokud se na displeji možnosti podnabídka zobrazí **Er**, spotřebič nemohl navázat spojení s aplikací Home Connect.
 - V aplikaci Home Connect zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
 - Opakujte proces.
 6. Pokud se na displeji možnosti podnabídka zobrazí **rE**, resetujte nastavení Home Connect.
 - Strana 25

10.4 Kontrola síly signálu

Pokud nemohlo být navázáno žádné spojení, měli byste zkontrolovat sílu signálu.

1. Stiskněte menu.

✓ **connect** se rozsvítí a na displeji podnabídky se zobrazí **Čn**.

2. Opakovaně stiskněte / (Podnabídka) dokud se na displeji podnabídky nezobrazí **Si**.

✓ Displej podnabídky zobrazuje hodnotu mezi možnostmi **0** (žádný příjem) a **3** (plný příjem).

3. Stiskněte menu.

Poznámka: Síla signálu by měla být alespoň **2**.

Zlepšení příjmu

Pokud je síla signálu příliš slabá, spojení může být přerušeno.

► Proveďte jednu z možností řešení:

- Umístěte směrovač a chladničku blíže k sobě.
- Ujistěte se, že spojení není rušeno stínícími stěnami.
- Instalujte opakovač pro zesílení signálu.

10.5 Instalace aktualizací pro Home Connect software

Spotřebič v pravidelných intervalech vyhledává aktualizace software Home Connect.

Poznámka: Pokud jsou k dispozici aktualizace, na displeji podnabídky se zobrazí **UP**.

Chcete-li aktualizaci zrušit a resetovat displej podnabídky na nastavenou teplotu, stiskněte libovolné dotykové pole.

1. Stiskněte menu.

✓ **connect** se rozsvítí a na displeji podnabídky se zobrazí **Čn**.

2. Opakovaně stiskněte / (Podnabídka) dokud se na displeji podnabídky nezobrazí **UP** a na displeji nastavení podnabídky se nezobrazí **OF**.

3. Stiskněte  (Nastavení podnabídky).

✓ Na displeji nastavení podnabídky se zobrazí animace.

✓ Aktualizace je nainstalována.

✓ Ovládací panel je během instalace uzamčen.

✓ Pokud se instalace zdařila, na displeji možnosti podnabídky se zobrazí **On**.

4. Pokud se na displeji podnabídky zobrazí **Er**, spotřebič nemohl nainstalovat aktualizace.

– Opakujte proces později.

5. Pokud aktualizace nebyla dokončena ani po několika pokusech, kontaktujte zákaznickou podporu.

→ *Strana 44.*

10.6 Resetování Home Connect nastavení

Pokud má váš spotřebič problémy s připojením k domácí síti WLAN (Wi-Fi) nebo se chce přihlásit k jiné domácí síti WLAN (Wi-Fi), můžete resetovat nastavení Home Connect.

1. Stiskněte menu.

✓ **connect** se rozsvítí a na displeji podnabídky se zobrazí **Čn**.

2. Opakovaně stiskněte / (Podnabídka) dokud se na displeji podnabídky nezobrazí **rE** a na displeji nastavení podnabídky se nezobrazí **OF**.

3. Stiskněte  (Možnost podnabídky).

✓ Displej možnosti podnabídky zobrazí na přibližně 15 sekund animaci.

- ✓ Na obrazovce možnosti podnabídky se poté zobrazí **On**.
- ✓ Nastavení Home Connect byla resetována.

4. Stiskněte menu.

10.7 Vzdálená diagnostika

Zákaznická podpora může pro přístup k vašemu spotřebiči použít vzdálenou diagnostiku, pokud je kontaktujete a pokud máte svůj spotřebič připojený k serveru Home Connect a pokud je vzdálená diagnostika dostupná v zemi, ve které spotřebič používáte.

Tip: Pro další informace a podrobnosti o dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi navštivte prosím sekci servis/ podpora na vašem místním webu: www.home-connect.com

10.8 Ochrana dat

Přečtěte si, prosím, informace o ochraně údajů.

Při první registraci vašeho spotřebiče v domácí síti připojené k internetu odešle váš spotřebič na server Home Connect následující údaje (počáteční registrace):

- Jedinečný identifikátor spotřebiče (skládající se z kódů spotřebiče, a také MAC adresy nainstalovaného komunikačního modulu – Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro zajištění zabezpečeného datového spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho spotřebiče.
- Stav jakéhokoli předchozího resetu na tovární nastavení.

Tato počáteční registrace připraví funkce Home Connect k použití a je vyžadována pouze tehdy, když chcete funkce Home Connect použít poprvé.

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že funkce Home Connect lze využívat pouze s aplikací Home Connect. Informace o ochraně dat jsou dostupné v aplikaci Home Connect.

11 Chladicí prostor

V chladicím prostoru můžete uchovávat mléčné výrobky, vejce, hotová jídla, pečivo, otevřené konzervy a tvrdý sýr. Teplotu lze nastavit od 2 °C (46 °F) do 8 °C (36 °F).

Doporučená teplota v chladicím prostoru je 4 °C (39 °F).

Chladicí prostor lze také použít ke krátkodobému až střednědobému skladování rychle se kazících potravin. Čím nižší je vybraná teplota, tím déle zůstanou potraviny čerstvé.

11.1 Tipy pro skladování potravin v chladicím prostoru

- Skladujte pouze čerstvé a neporušené potraviny.
- Sledujte datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby stanovené výrobcem.
- Potraviny skladujte dobře zabalené nebo uzavřené.
- Horké potraviny a nápoje nejprve nechte před uložením do spotřebiče vychladnout.

11.2 Zóny chlazení v chladicím prostoru

Cirkulace vzduchu v chladicím prostoru vytváří různé chladicí zóny.

Nejchladnější zóna

Nejchladnější zóna se nachází ve výsuvné nádobě.

Tip: Potraviny podléhající rychlé zkáze, jako jsou ryby, uzeniny a maso, skladujte v cool-fresh prostoru.

→ „Cool-fresh prostor“, Strana 27

Nejteplejší zóna

Nejteplejší zóna se nachází úplně nahoře u dveří.

Tip: Potraviny, které se snadno nekazí, skladujte v nejteplejší zóně, např. tvrdý sýr a máslo. Sýr tak může dále uvolňovat své aroma a máslo se bude stále snadno roztírat.

12 Cool-fresh prostor

V cool-fresh prostoru můžete čerstvé potraviny uchovat čerstvé třikrát déle než v chladicím prostoru.

Teplotu lze pomocí předdefinovaných nastavení skladování nastavit od -2 °C (29 °F) do 4 °C (40 °F). Uložení potravin do cool-fresh prostoru se lépe zachová kvalita potravin. Nízká teplota a optimální vlhkost poskytují ideální podmínky pro skladování čerstvých potravin.

12.1 Doporučení pro skladování v cool-fresh prostoru

Skladování	Potraviny nastavení
-2°C Δ	Maso, ryby a mořské plody
0°C Δ	Ovoce, smíšené ovoce a zelenina, uzeniny, sýry a mléčné výrobky
0°C ΔΔ	Zelenina
1°C Δ	Nápoje
4°C Δ	Pochutiny a další položky

Tip: Ovoce, zelenina, nápoje a pochutiny mohou zamrznat pod 0 °C (32 °F). Nastavení skladování používejte pouze pro maso a ryby. -2°C Δ

12.2 Doba skladování v cool-fresh prostoru při 0 °C (32 °F)

Doba skladování závisí na původní kvalitě vašich potravin.

Potraviny	Doba skladování
Čerstvé ryby, mořské plody	do 3 dnů
Drůbež, maso (vařené/smažené)	do 5 dnů
Hovězí, vepřové, jehněčí, klobásy (uzeniny)	do 7 dnů
Uzené ryby, brokolice	do 14 dnů
Zelený salát, fenykl, meruňky, švestky	do 21 dnů
Měkký sýr, jogurt, tvaroh, podmásli, květák	do 30 dnů

13 Mrazicí prostor

V mrazicím prostoru můžete uchovávat zmrazené potraviny, zmrazovat potraviny a vyrábět ledové kostky.

Teplotu lze nastavit od -16 °C (3 °F) do -24 °C (-11 °F).

Dlouhodobé skladování potravin by se mělo provádět při teplotě -18 °C (0 °F) nebo nižší.

Mrazicí oddíl lze použít k dlouhodobému skladování potravin podléhajících rychlé zkáze. Nízké teploty zpomalují nebo zastavují kažení.

13.1 Mrazicí výkon

Mrazicí výkon udává množství potravin, které lze za určitou dobu úplně zmrazit. Údaje o mrazicím výkonu se nachází na typovém štítku. → „Spotřebič“ Obr.

1/13 Strana 13

Předpoklady pro mrazicí výkon

1. Při vkládání čerstvých potravin do spotřebiče zapněte Super mražení.
→ „Zapnutí Super mražení“, Strana 19
2. Čerstvé potraviny zmrazujte co nejblíže bočních panelů.

13.2 Plné využití objemu mrazicího prostoru

Naučte se, jak uložit maximální množství zmrazených potravin v mrazicím prostoru.

1. Vyjímání vnitřního vybavení.
→ Strana 33
2. Potraviny skladujte přímo na policích a na podlaze mrazicího oddílu.

13.3 Tipy pro uložení potravin v mrazicím prostoru

- Chcete-li rychle a šetrně zmrazit větší množství čerstvých potravin, vložte je do horní nádoby na mražené potraviny.
- Potraviny, které mají teprve být zmrazeny, nepřidávejte do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

13.4 Tipy pro zmrazení čerstvých potravin

- Zmrazujte jen čerstvé a nepoškozené potraviny.
- Zmrazujte potraviny po částech.
- Vařené jídlo je vhodnější než jídlo, které lze jíst syrové.
- Zelenina: Před zmrazením omyjte, nakrájejte a blanšujte.
- Ovoce: Omyjte, vypeckujte a případně oloupejte, případně přidejte cukr nebo roztok kyseliny askorbové.
- Potraviny vhodné ke zmrazení zahrnují pečivo, ryby a mořské plody, maso, zvěřinu, drůbež, vejce bez skořápky, sýr, máslo a tvaroh, hotová jídla a zbytky.
- Potraviny nevhodné ke zmrazení zahrnují salát, ředkvičky, vejce ve skořápce, hroznové víno, syrová jablka a hrušky, jogurt, zakysanou smetanu, crème fraîche a majonézu.

Balení mražených potravin

Pokud zvolíte vhodný obalový materiál a správný typ obalu, můžete určit kvalitu produktu a zabránit vzniku omrzlin.

1. Vložte jídlo do obalu.
2. Vytláče vzduch.
3. Vzduchotěsně potraviny zabalte, aby neztratily chuť a nevyschly.
4. Obal označte popisem obsahu a datem zmrazení.

13.5 Trvanlivost mražených potravin při -18 °C (0 °F)

Potraviny	Doba skladování
Ryby, uzeniny, hotová jídla a pečivo	do 6 měsíců
Drůbež, maso	do 8 měsíců
Zelenina, ovoce	do 12 měsíců

13.6 Metody rozmrazování mražených potravin

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Během procesu rozmrazování se mohou množit bakterie a zkazit zmrazené potraviny.

- ▶ Po rozmrazení nebo zahájení rozmrazování potraviny znovu nezmrazujte.
- ▶ Potraviny znovu zmrazujte jedině až po jejich uvaření.
- ▶ Tyto položky by již neměly být skladovány po maximální dobu skladování.
- ▶ Potraviny živočišného původu, jako jsou ryby, maso, sýry a tvaroh, rozmrazujte v chladicím prostoru.
- ▶ Chléb rozmrazujte při pokojové teplotě.
- ▶ Potraviny k okamžité spotřebě připravujte v mikrovlnné troubě, v troubě nebo na varné desce.

14.1 Vodní filtr

Vodní filtr filtruje z vody částice a chuť chlóru. Vodní filtr snižuje další znečištění, např. chloraminy, olovo a farmaceutické produkty.

Poznámka: Vodní filtr nefiltruje bakterie ani mikroby z vody.

Vyměňte vodní filtr:

- každých 6 měsíců.
- Pokud se change filter rozsvítí.
- pokud se viditelně snížil výdej vody.

Tipy

- Nový vodní filtr lze zakoupit u zákaznické podpory, u vašeho prodejce nebo na našich webových stránkách.
- Pokud nechcete ve svém spotřebiči používat vodní filtr nebo je nainstalován externí systém vodního filtru, můžete vodní filtr trvale vyměnit za víčko obtoku vodního filtru. Víčko obtoku vodního filtru filtruje z vody pouze velké částice a může být podle potřeby čištěn. Víčko vodního filtru lze zakoupit u zákaznické podpory nebo na našich webových stránkách.


14 Vodní systém

Váš spotřebič je vybaven vodovodními součástmi.


Vodní systém funguje pouze v případě, že je nainstalován vodní filtr nebo víčko obtoku vodního filtru.

Výměna vodního filtru nebo jeho nahrazení víčkem obtoku vodního filtru

1. Sáhněte do prohlubně pod krytem filtru ①, mírně jej potáhněte dopředu a posuňte vlevo dolů ②.

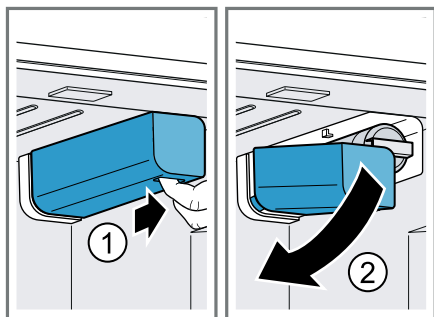

2. Otočte vodní filtr proti směru hodinových ručiček o 90° ① a vyjměte jej ②.

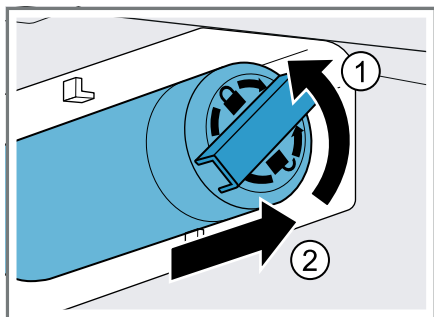

Poznámka: Při jeho vyjímání může z vodního filtru vytéct malé množství vody. Vodní skvrny odstraňte suchou utěrkou.

Tip: Starý vodní filtr můžete zlikvidovat spolu s domovním odpadem.

3. Vložte nový vodní filtr nebo víčko obtoku vodního filtru do otvoru filtru až na doraz a otočte jej o 90° ve směru hodinových ručiček až na doraz.

4. Posuňte kryt filtru vpravo nahoru a posuňte jej zpět až na doraz.
5. Kostky ledu vyrobené během prvních 24 hodin zlikvidujte a pět minut vypouštějte vodu a poté ji rovněž zlikvidujte.

14.2 Dávkovač vody

Vypouštějte studenou vodu pomocí dávkovače vody.


Uvedení dávkovače vody do provozu

Poznámka: Po připojení spotřebiče nebo instalaci nového vodního filtru bude se ve vodním systému vzduch.

1. Pokračujte v dávkování vody, až dokud se v ní nebudou vyskytovat žádné vzduchové bubliny. Případné vodní skvrny odstraňte suchým hadříkem.
2. Z hygienických důvodů vypouštějte vodu po dobu 5 minut a poté ji zlikvidujte.

Dávkování vody

- Stiskněte a držte sklenici u dávkovacího tlačítka ① nebo podržte sklenici pod dávkovačem vody a stiskněte  ②.

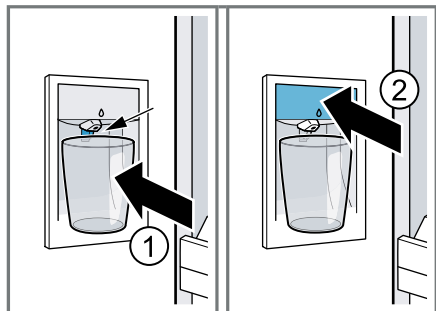

Poznámky

- Po chvíli nepřetržitého dávkování voda přestane téct. Před opětovným dávkováním vody počkejte několik sekund.
- Poté, co byla voda vypuštěna několikrát za sebou, voda z dávkovače přestane téct. Před opětovným dávkováním vody počkejte několik minut.

14.3 Výrobník ledu

Používejte výrobník ledu k výrobě kostek ledu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění!

Rotující části mohou způsobit zranění

- Nikdy nesahejte do nebo pod výrobník ledu.

Poznámka: Výrobník ledu automaticky detekuje, že je zásobník ledu plný.

Může trvat až 48 hodin, než zásobník ledu naplní.

Tipy

- Výrobu ledu můžete urychlit nastavením nižší teploty mrazicího prostoru nebo zapnutí Super mražení. Mírně bude zvýšena spotřeba energie.
- Pokud kostky ledu chutnají zatuchle, zlikvidujte zbytek včetně kostek ledu vyrobených během následujících 24 hodin. Pokud kostky ledu stále chutnají zatuchle, vyměňte vodní filtr.


Uvedení výrobníku ledu do provozu

Poznámky

- Výroba ledu se spustí, jakmile se spotřebič zapne a mrazicí prostor dosáhne nastavené teploty.
- První dávka kostek ledu bude hotová přibližně po 4 hodinách.
- Z hygienických důvodů zlikvidujte kostky ledu vyrobené během prvních 24 hodin.

Zapnutí výrobníku ledu

- Zvedněte kryt výrobníku ledu nahoru ① a stiskněte tlačítko výrobníku ledu ②.

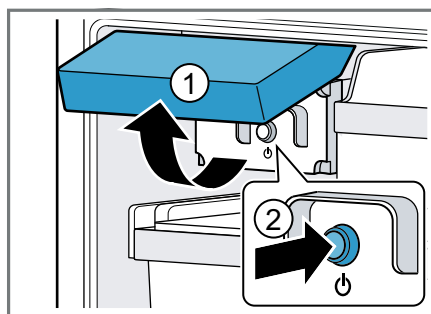


- ✓ Tlačítko výrobníku ledu se rozsvítí.

Poznámka: Pokud stisknete a podržíte tlačítko výrobníku ledu po dobu tří sekund, resetuje se stav výměny filtru.

Vypnutí výroby ledu

- Zvedněte kryt výrobniku ledu nahoru ① a stiskněte tlačítko výrobniku ledu ②.

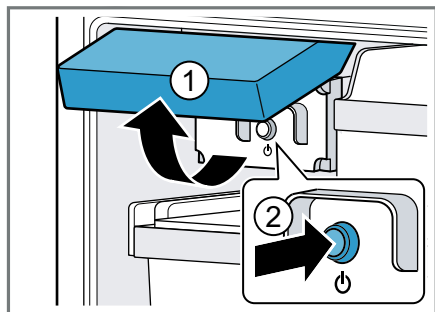

- ✓ Tlačítko výrobniku ledu zhasne.

Poznámka: Pokud stisknete a podržíte tlačítko výrobniku ledu po dobu tří sekund, resetuje se stav výměny filtru.

15 Odmrazování

15.1 Odmrazení chladicího prostoru

Chladicí prostor vašeho spotřebiče se odmrazuje automaticky.

15.2 Odmrazení cool-fresh prostoru

Cool-fresh prostor vašeho spotřebiče se odmrazuje automaticky.

15.3 Odmrazení mrazicího prostoru

Plně automatický systém NoFrost zajišťuje, že v mrazicím prostoru nezůstává led. Odmrazování není nutné.

16 Čištění a servis

Chcete-li, aby váš spotřebič pracoval efektivně po dlouhou dobu, je důležité jej pečlivě čistit a udržovat. Zákaznický servis musí vyčistit nepřístupná místa. Čištění prováděné zákaznickým servisem může zvýšit náklady.

16.1 Příprava spotřebiče na čištění

1. Vypněte spotřebič. → *Strana 18*
2. Odpojte spotřebič od napájení.
Odpojte spotřebič od sítě nebo odepněte jistič v rozvodnici.
3. Vyjměte veškeré potraviny a uložte je na chladném místě.
Položte na jídlo sáčky s ledem (pokud je máte k dispozici).

4. Vyjměte veškeré vnitřní vybavení ze spotřebiče. → *Strana 33*
5. Vyjměte ze spotřebiče následující součásti:
 - „Vyjímání teleskopických kolejnic“, *Strana 36*
 - „Vyjímání skleněné desky chladičového prostoru“, *Strana 37*
 - „Vyjímání víka cool-fresh nádoby“, *Strana 37*

16.2 Čištění spotřebiče

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Vniknutí vlhkosti může způsobit zásah elektrickým proudem.

- ▶ K čištění spotřebiče nepoužívejte parní ani vysokotlaké čističe.
- Kapalina v osvětlení nebo v ovládacích prvcích může být nebezpečná.
- ▶ Mycí voda nesmí odkapávat do osvětlení nebo ovládacích prvků.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky ani mycí houby.
 - ▶ Nepoužívejte drsné ani abrazivní saponáty.
 - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- Pokud čistíte vnitřní vybavení a příslušenství v myčce nádobí, může dojít k jejich deformaci nebo změně barvy.
- ▶ Nikdy nečistěte vnitřní vybavení a příslušenství v myčce nádobí.

1. Připravte spotřebič na čištění.
→ *Strana 32*


2. Očistěte spotřebič, vnitřní vybavení a těsnění dveří utěrkou, vlažnou vodou a mycím prostředkem s neutrální hodnotou PH.
3. Důkladně osušte měkkým suchým hadříkem.
4. Vložte vnitřní vybavení.
5. Zapojte spotřebič do elektriny.
6. Zapněte spotřebič. → *Strana 18*
7. Vložte potraviny zpět do spotřebiče.

16.3 Vyjímání vybavení

Pokud chcete vnitřní vybavení důkladně vyčistit, vyjměte je z vašeho spotřebiče.


Vyjímání polic

- ▶ Zvedněte polici ① a vyjměte ji ②.

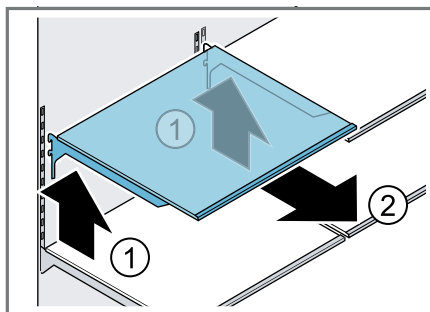


Vyjímání lišty příslušenství

- ▶ Zvedněte lištu příslušenství a vyjměte ji.

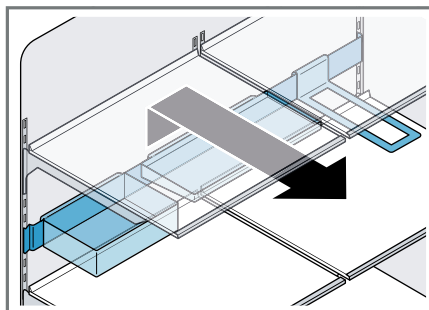


Vyjímání pevných polic

1. Vytáhněte výsuvnou nádobu.
2. Zvedněte přední část pevné police ① a vyjměte ji ②.

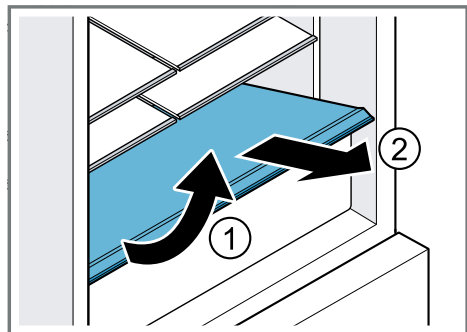


Vyjímání výsuvných nádob

1. Vytáhněte výsuvnou nádobu co nejdále je to možné.
2. Zvedněte přední část výsuvné nádoby ① a vyjměte ji ②.

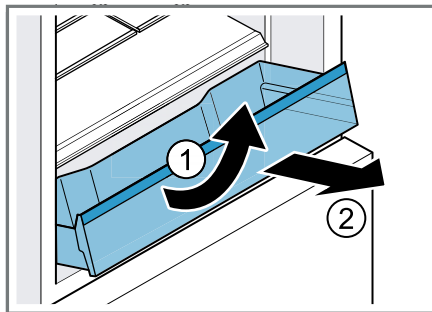


Vyjímání dveřní police

- Zvedněte dveřní polici a vyjměte ji.

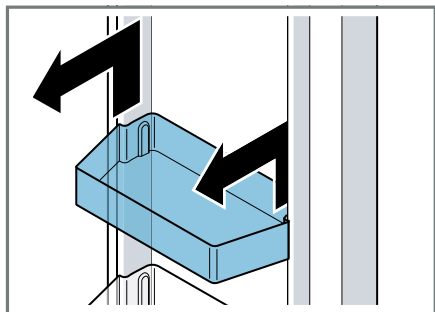


Vyjímání cool-fresh nádob

1. Vytáhněte cool-fresh nádobu co nejdále je to možné.
2. Zvedněte přední část cool-fresh nádoby ① a vyjměte ji ②.

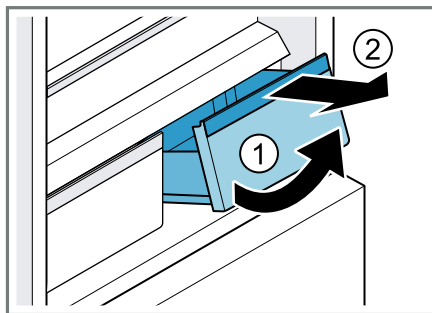


Vyjímání výsuvné nádoby na mražené potraviny

1. Vytáhněte výsuvnou nádobu na mražené potraviny co nejdále je to možné.
2. Zvedněte přední část výsuvné nádoby na mražené potraviny a vyjměte ji.

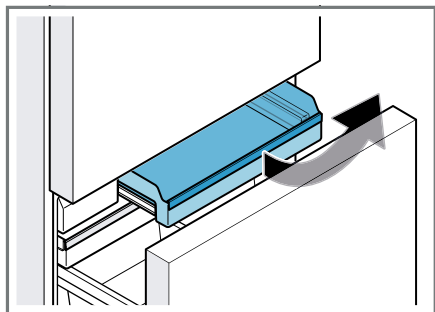


Vyjímání nádoby na ploché zmražené potraviny

1. Vytáhněte nádobu na ploché zmražené potraviny co nejdále je to možné.
2. Zvedněte přední část nádoby na ploché zmražené potraviny a vyjměte ji.

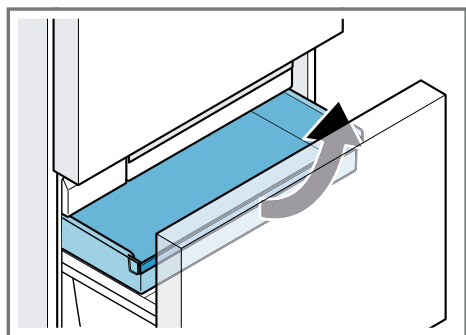


Vyjímání nádoby na led

1. Vytáhněte nádobu na ploché zmražené potraviny co nejdále je to možné.
2. Zvedněte přední část nádoby na led a vyjměte ji.

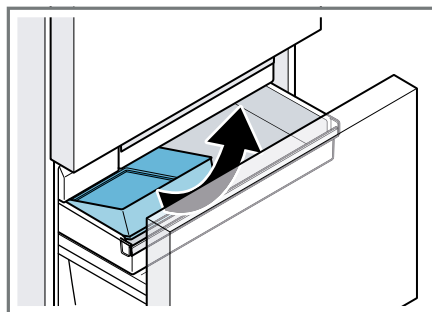

Vyjímání nádoby na mražené potraviny

- Vyjměte nádobu na mražené potraviny směrem nahoru.

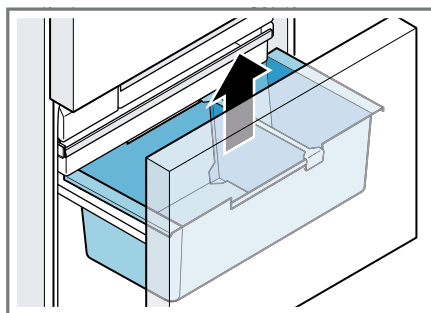

16.4 Vyjímání součástí spotřebiče


Pokud chcete svůj spotřebič důkladně vyčistit, můžete z něj vyjmout určité součásti.

Teleskopické kolejnice


Teleskopické kolejnice můžete vyjmout, abyste je mohli důkladně vyčistit.

Vyjímání teleskopických kolejnic


1. Vytáhněte teleskopickou kolejnici.

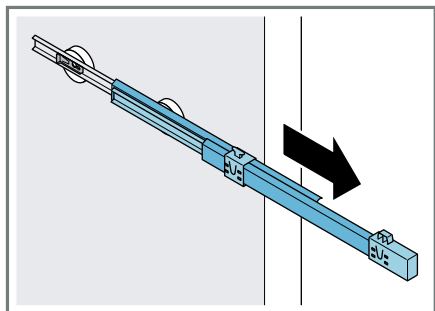

2. Posuňte zámek ve směru šipky ① a uvolněte kolík v zadní části ②.

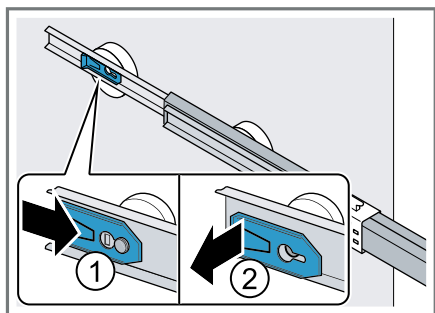


3. Zasuňte teleskopickou kolejnici.
4. Zatlačte teleskopickou kolejnici dozadu nad zadní kolík ① a uvolněte ji ②.

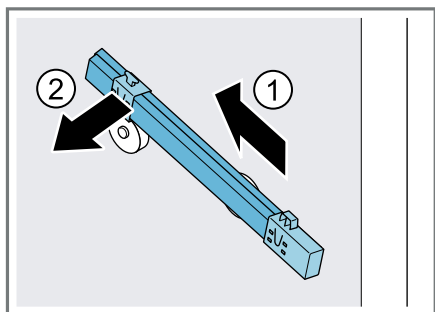


Instalování teleskopických kolejnic

1. Umístěte roztáhnutou teleskopickou kolejnici na přední kolík ① a potáhněte ji mírně dopředu, aby se upevnila na místo ②.

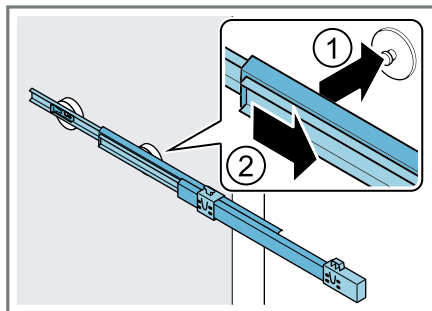

2. Umístěte teleskopickou kolejnici na zadní kolík ① a zatlačte zamykací mechanismus zpět ②.

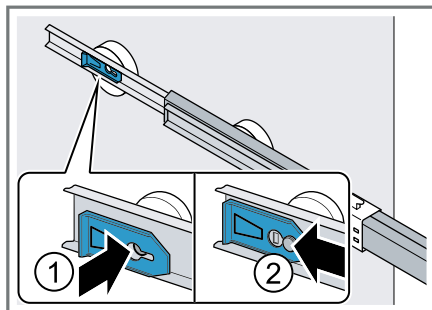


Skleněná deska chladicího prostoru


Chcete-li skleněnou desku chladicího prostoru důkladně vyčistit, můžete ji vyjmout.

Vyjímání skleněné desky chladicího prostoru

1. Uchopte obě zadní prohlubně ve dně chladicího prostoru a zvedněte skleněnou desku chladicího prostoru ①. Posuňte skleněnou desku chladicího prostoru směrem dozadu ②.

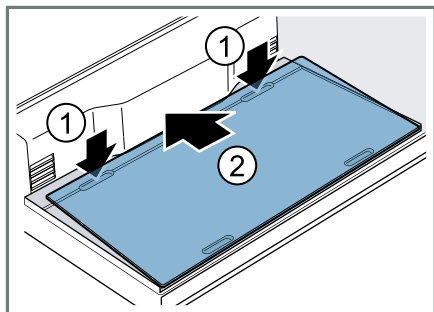


2. Uchopte obě přední prohlubně ve dně chladicího prostoru ①, zvedněte skleněnou desku chladicího prostoru a vyjměte ji ②.

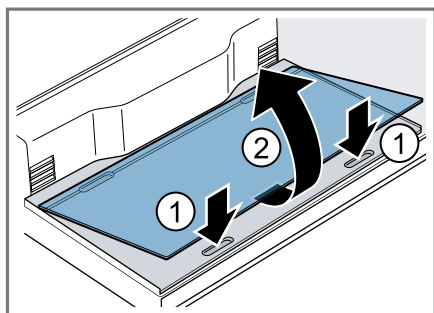

Instalace skleněné desky chladicího prostoru

- Umístěte skleněnou desku chladicího prostoru na zadní stranu dna chladicího prostoru ① a položte ji ②.

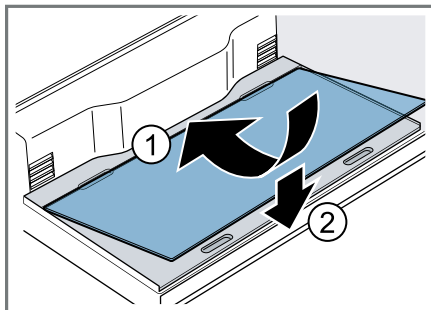


Víko cool-fresh nádoby

Chcete-li víko cool-fresh nádoby důkladně vyčistit, můžete jej vyjmout.


Vyjímání víka cool-fresh nádoby

1. Vyjměte cool-fresh nádobu.
2. Odepněte víko cool-fresh nádoby ① a vyjměte jej ②.

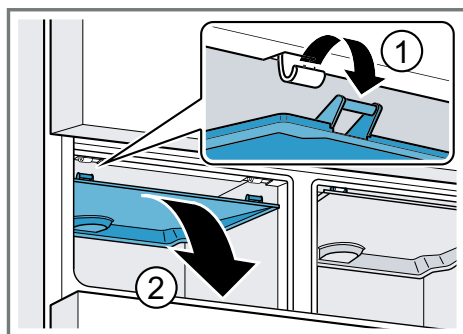


Vybavení víkem cool-fresh nádoby

1. Posuňte víko cool-fresh nádoby symetricky směrem dozadu ① a zavěste jej na místo ②.

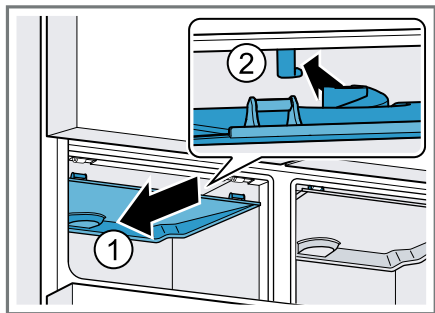

2. Upevněte západku víka cool-fresh nádoby.

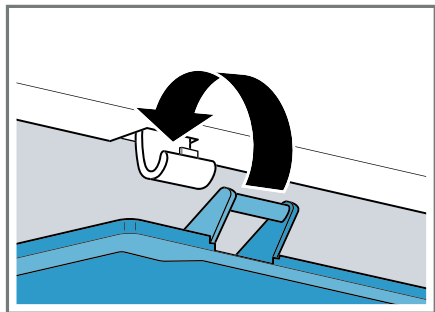

3. Vložte cool-fresh nádobu.

17 Odstraňování závad

Menší závady na tomto spotřebiči můžete odstranit sami. Než se obrátíte na poprodejní servis, přečtěte si informace o odstraňování závad. Vyhnete se tak zbytečným nákladům.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Nesprávné provádění oprav je nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- Při opravách spotřebiče používejte pouze originální náhradní díly.
- Je-li napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce, zákaznická podpora výrobce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli riziku.

Porucha	Příčina a řešení poruchy
Spotřebič nechladí, displeje a osvětlení však svítí.	Je zapnutý předváděcí režim. 1. Stiskněte a podržte alarm off po dobu 15 sekund dokud nezazní tři zvukové signály. ✓ Osvětlení ovládacích panelů a vnitřní osvětlení se samy krátce vypnou. ✓ alarm off se krátce rozsvítí a zazní varovný signál. 2. Stiskněte alarm off 3. Po nějaké době zkontrolujte, zda spotřebič chladí.
LED osvětlení nefunguje.	Příčiny mohou být různé. ► Obratě se na zákaznickou podporu. Číslo na zákaznickou podporu naleznete v přiloženém adresáři zákaznické podpory.
Home Connect nefunguje správně.	Příčiny mohou být různé. ► Navštivte www.home-connect.com.
 nebo  se zobrazuje na displeji teploty.	Je detekována porucha elektroniky. 1. Vypněte spotřebič. → <i>Strana 18</i> 2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odpojte spotřebič od sítě nebo odepněte jistič v rozvodnici. 3. Po pěti minutách spotřebič znovu připojte. 4. Zapněte spotřebič. → <i>Strana 18</i> 5. Pokud se zpráva na displeji stále zobrazuje, zavolejte zákaznickou podporu. Číslo na zákaznickou podporu naleznete v přiloženém adresáři zákaznické podpory.

Porucha	Příčina a řešení poruchy
Zní varovný signál a bliká alarm off. Upozornění dveří je zapnuto.	Dveře spotřebiče jsou otevřené. ► Zavřete dveře spotřebiče.
Displej teploty (mrazicí prostor) bliká, zní varovný signál a symbol alarm off bliká.	Příčiny mohou být různé. 1. Stiskněte alarm off. ✓ Upozornění je vypnuto. 2. Po několika hodinách zkontrolujte, zda bylo znovu dosaženo nastavené teploty mrazicího prostoru.
Teplotní upozornění je zapnuto.	Vnější větrací mřížky jsou blokovány. ► Odstraňte veškeré překážky před vnějšími větracími mřížkami.
Teplota se výrazně liší od nastavení.	Příčiny mohou být různé. 1. Vypněte spotřebič. → <i>Strana 18</i> 2. Po pěti minutách spotřebič znovu zapněte. → <i>Strana 18</i> – Je-li teplota příliš vysoká, zkontrolujte ji opět za několik hodin. – Je-li teplota příliš nízká, zkontrolujte ji opět za několik hodin.
Vytéká voda ze spotřebiče.	Vodovodní přípojka nebo vodovodní hadice netěsní. ► Zkontrolujte, zda jsou vodovodní přípojky pevně utaženy a zda není poškozena vodovodní hadice. V případě potřeby vyměňte vodovodní hadici.
Výdej vody je snížený.	Nízký tlak vody. ► Zkontrolujte tlak vody ve vodovodním systému nebo systému externího vodního filtru, např. systému reverzní osmózy. Spotřebič připojujte pouze k vodovodní přípojce s dostatečným tlakem vody. → <i>Strana 9</i> Vodní filtr je ucpaný. ► Vyměňte vodní filtr. → <i>Strana 30</i>
Odkapává voda z dávkovače vody.	Vodní systém je zavzdušněn. ► Pokračujte v dávkování vody, až dokud se v ní nebude vyskytovat žádný vzduch.

Porucha	Příčina a řešení poruchy
Dávkovač vody nefunguje.	Není připojena voda. ► Ujistěte se, že je k dispozici přívod vody a že rohový ventil u vodovodní přípojky je otevřený. - V případě potřeby kontaktujte instalatéra. Zalomená hadice na vodu. ► Vypněte přívod vody a narovnejte zalomenou hadici. - V případě potřeby vyměňte vodovodní hadici.
Výroba ledu je nízká.	Spotřebič byl připojen teprve krátkou dobu. ► Počkejte přibližně čtyři hodiny, než bude připravena první dávka ledu. Mrazicí prostor byl otevírán často nebo po dlouhou dobu. ► Zkontrolujte výrobu ledu po několika hodinách. Nízký tlak vody. ► Zkontrolujte tlak vody ve vodovodním systému nebo systému externího vodního filtru, např. systému reverzní osmózy. Spotřebič připojíte pouze k vodovodní přípojce s dostatečným tlakem vody. → <i>Strana 9</i> Vodní filtr je blokován. ► Vyměňte vodní filtr. → <i>Strana 30</i> Potraviny nebo předměty blokuji snímač úrovně naplnění výrobku ledu. ► Vyjměte veškeré potraviny a předměty ze zásobníku ledu.
Výrobník ledu nefunguje.	Výroba ledu je vypnuta. ► Zapněte výrobu ledu. → <i>Strana 31</i> Není připojena voda. ► Ujistěte se, že je k dispozici přívod vody a že rohový ventil u vodovodní přípojky je otevřený. - V případě potřeby kontaktujte instalatéra. Zalomená hadice na vodu. ► Vypněte přívod vody a narovnejte zalomenou hadici. - V případě potřeby vyměňte vodovodní hadici. Porucha na výrobníku ledu. ► Obráťte se na zákaznickou podporu. Číslo na zákaznickou podporu naleznete v přiloženém adresáři zákaznické podpory.

Porucha	Příčina a řešení poruchy
Spotřebič vrčí, šumí, bzučí, klokotá, cvaká, praská nebo rachotí.	Nejedná se o poruchu. Běží motor, např. mrazicí jednotka, ventilátor. Trubkami protéká chladivo. Motor, spínače, elektromagnetické nebo vodovodní ventily se spínají nebo vypínají. Probíhá automatické odmrazování. Led padá do zásobníku ledu. Není požadována žádná akce.
Spotřebič vydává zvuky.	Spotřebič nestojí rovně. ► Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy a šroubovacích nožiček. Spotřebič není volně stojící. ► Dodržujte minimální vzdálenosti od okolí spotřebiče. Vnitřní vybavení se kýve nebo vyčnívá. ► Zkontrolujte vyjímatelné vnitřní vybavení a v případě potřeby je vyměňte. Láhve nebo nádoby se dotýkají. ► Posuňte láhve nádoby dále od sebe. Funkce super mražení je zapnuta. ► Není požadována žádná akce.

17.1 Výpadek napájení

Během výpadku napájení se teplota ve spotřebiči zvýší; tím se zkracuje doba skladování a kvalita mražených potravin.

Poznámky

- Během výpadku napájení spotřebič otevírejte co nejméně a nevkládejte do něj žádné jiné potraviny.
- Okamžitě po výpadku napájení zkontrolujte kvalitu jídla.
 - Zlikvidujte veškeré zmrazené potraviny, které se rozmrazily a jsou teplejší než 5 °C.
 - Uvařte nebo usmažte mírně roztáté zmrazené potraviny a poté je buď spotřebujte, nebo znovu zamrazte.

17.2 Provedení autodiagnostiky spotřebiče

1. Vypněte spotřebič. → *Strana 18*
2. Odpojte spotřebič od napájení. Odpojte spotřebič od sítě nebo odepněte jistič v rozvodnici.
3. Po pěti minutách spotřebič znovu zapojte do elektřiny.
4. Zapněte spotřebič. → *Strana 18*
5. Během prvních dvou minut po zapnutí stiskněte a podržte menu po dobu 10 sekund, dokud nezazní zvukový signál.
 - ✓ Spustí se autodiagnostika spotřebiče.
 - ✓ Během autodiagnostiky spotřebiče zazní dlouhý zvukový signál.
 - ✓ Pokud na konci autodiagnostiky spotřebiče zazní dva zvukové signály a na displeji teploty se zobrazí nastavená teplota, je váš spotřebič v pořádku. Spotřebič se přepne do normálního provozu.

- ✓ Pokud na konci autodiagnostiky spotřebiče zazní dva zvukové signály a na displeji možnosti podnabídky se zobrazí **Er**, informujte poprodejní servis.

18 Skladování a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič přivést ke skladování. Dozvíte se také, jak zlikvidovat staré spotřebiče.

18.1 Vyřazení spotřebiče z provozu

1. Vypněte spotřebič. → *Strana 18*
2. Odpojte spotřebič od napájení. Odpojte spotřebič od sítě nebo odepněte jistič v rozvodnici.
3. Odpojte spotřebič od přípojky pitné vody.
4. Vyjměte veškeré potraviny.
5. Vyjměte vodní filtr. → *Strana 30*
6. Vyčistěte spotřebič. → *Strana 33*
7. Aby bylo zajištěno větrání uvnitř spotřebiče, nechte jej otevřený.

18.2 Likvidace starého spotřebiče

Cenné suroviny lze recyklací znovu použít.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Děti se mohou ve spotřebiči zamknout a ohrozit tak svůj život.

- Police a nádoby ponechte uvnitř spotřebiče, aby děti nemohly vlézt dovnitř.
- Zabraňte dětem, aby se přibližovali k přebytečnému spotřebiči.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru!

Při poškození trubek mohou unikat hořlavá chladicí látka a škodlivé plyny, které se mohou vznítit.

► Nepoškodte trubky chladicího okruhu ani izolaci.

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Uřízněte napájecí kabel.
3. Zlikvidujte spotřebič způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o aktuálních způsobech likvidace získáte u svého specializovaného prodejce nebo na místním úřadě.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zařízeních (odpad z elektrických a elektronických zařízení – OEEZ). Tato směrnice stanoví rámec pro vrácení a recyklaci použitých spotřebičů platný v celé EU.

19 Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli dotazy, nemůžete sami odstranit závady na spotřebiči nebo je-li třeba spotřebič opravit, obraťte se na zákaznickou podporu. Funkční originální náhradní díly podle příslušné objednávky Eco-Design lze získat od zákaznické podpory po dobu nejméně 10 let od data kdy byl váš

spotřebič uveden na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Podle záručních podmínek výrobce platné pro danou lokalitu je použití zákaznického servisu bezplatné. Minimální záruční doba (záruka výrobce pro soukromé spotřebitele) v Evropském hospodářském prostoru je 2 roky podle záručních podmínek platných v dané lokalitě. Záruční podmínky nemají vliv na jiná práva nebo nároky, které vám náleží podle místní legislativy.

Podrobné informace o záruční době a podmínkách záruky ve vaší zemi jsou k dispozici na naší poprodejní podpoře, u vašeho prodejce nebo na našich webových stránkách.

Pokud se obrátíte na zákaznickou podporu, mějte připravené číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje na zákaznickou podporu naleznete v přiloženém adresáři zákaznické podpory nebo na našich webových stránkách.

19.1 Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) najdete na typovém štítku spotřebiče.

→ „Spotřebič“, Obr. **11**/**13**, Strana 13
Poznamenejte si podrobnosti svého spotřebiče a telefonní číslo zákaznické podpory, abyste je mohli v případě potřeby rychle najít.

20 Technické údaje

Chladivo, objem a další technické specifikace naleznete na typovém štítku.

→ „Spotřebič“, Obr. 11/13, Strana 13
Více informací o vašem modelu můžete vyhledat online na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je propojena s oficiální databází produktů EU EPREL. V době tisku nebyla její webová adresa zatím zveřejněna. Postupujte, prosím, poté podle pokynů pro vyhledávání modelů. Identifikátor modelu je složen ze znaků před lomítkem v čísle produktu (E-Nr.) uvedeném na typovém štítku. Popřípadě můžete identifikátor modelu rovněž najít v prvním řádku energetického štítku EU.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Pouze pro vnitřní použití.

21 Prohlášení o shodě

Robert Bosch Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě můžete najít online na www.bosch-home.com mezi dalšími dokumenty na produktové stránce vašeho spotřebiče.



2.4 GHz pásmo: 100 mW max.

5 GHz pásmo: 100 mW max.

¹ Platí pouze pro země v Evropském hospodářském prostoru.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (**konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž**), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné vybavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



BOSCH

Zaregistrujte
svoj produkt na
MyBosch a objavte
exkluzívne služby
a ponuky.
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Kombinácia chladničky a mrazničky

KFF96..

[sk] Návod na používanie

Obsah

1 Bezpečnosť	52	6.8 Výsuvná nádoba na mrazené potraviny	65
1.1 Všeobecné informácie	52	6.9 Nádoba na mrazené potraviny	65
1.2 Používanie v súlade s určením	52	6.10 Priehradka na maslo a syr	65
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	52	6.11 Priehradka v dverkách	65
1.4 Bezpečná preprava	52	6.12 Nádoba na ľad	65
1.5 Bezpečná inštalácia	53	6.13 Príslušenstvo	66
1.6 Bezpečné používanie	54	7 Základné ovládanie	66
1.7 Poškodený spotrebič	56	7.1 Zapnutie spotrebiča	66
2 Zabránenie vecným škodám	57	7.2 Nápoveda k obsluhu	66
3 Ochrana životného prostredia a úspora energie	57	7.3 Vypnutie spotrebiča	66
3.1 Likvidácia obalu	57	7.4 Nastavenie jednotky teploty	66
3.2 Šetrenie energie	57	7.5 Nastavenie teploty	66
4 Inštalácia a pripojenie	58	7.6 Nastavenie priestoru cool-fresh	67
4.1 Obsah dodávky	58	8 Doplnkové funkcie	67
4.2 Kritériá pre miesto inštalácie	58	8.1 Super chladenie	67
4.3 Montáž spotrebiča	59	8.2 Super mrazenie	67
4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie	59	8.3 Dovolenskový režim	67
4.5 Pripojenie spotrebiča k prípojke pitnej vody	59	8.4 Energeticky úsporný režim	68
4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča	59	8.5 Režim čerstvosti	68
5 Oboznámenie sa so spotrebičom	60	8.6 Vnútné osvetlenie	68
5.1 Spotrebič	60	8.7 Režim Šábes	69
5.2 Ovládací panel	61	8.8 Upozornenie na výmenu filtra	69
5.3 Ovládací panel (podmenu)	62	8.9 Stav výmeny filtra	69
5.4 Ovládací panel (priestor cool-fresh)	63	9 Alarm	69
6 Funkcie	63	9.1 Alarm dvierok	69
6.1 Polica	63	9.2 Teplotný alarm	70
6.2 Lišta príslušenstva	64	10 Home Connect	70
6.3 Pevná polica	64	10.1 Pripojenie spotrebiča k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) pomocou funkcie WPS	71
6.4 Výsuvná nádoba	64	10.2 Pripojenie spotrebiča k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS	72
6.5 Nádoba cool-fresh	64	10.3 Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect	72
6.6 Rozdelovač nádob	65	10.4 Kontrola sily signálu	73
6.7 Plochá nádoba na mrazené potraviny	65		

10.5	Inštalácia aktualizácie pre software Home Connect	73	16	Čistenie a servis	80
10.6	Resetovanie nastavení Home Connect	73	16.1	Príprava spotrebiča na čistenie	80
10.7	Diaľková diagnostika	73	16.2	Čistenie spotrebiča	81
10.8	Ochrana dát	74	16.3	Vyberanie vnútorného vybavenie	81
11	Chladiaci priestor	74	16.4	Vyberanie súčastí spotrebiča ..	83
11.1	Tipy na skladovanie potravín v chladiacom priestore	74	17	Odstránenie porúch	87
11.2	Chladiace zóny v chladiacom priestore	75	18	Skladovanie a likvidácia	91
12	Priestor cool-fresh	75	18.1	Vyradenie spotrebiča z prevádzky	91
12.1	Odporúčania na skladovanie v priestore cool-fresh	75	18.2	Likvidácia starého spotrebiča ...	91
12.2	Čas skladovania v priestore cool-fresh 0 °C (32 °F)	75	19	Zákaznícky servis	92
13	Mraziaci priestor	76	19.1	Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	92
13.1	Mraziaca kapacita	76	20	Technické údaje	93
13.2	Plné využitie objemu mraziaceho priestoru	76	21	Vyhlásenie o zhode	93
13.3	Tipy na uloženie potravín do mraziaceho priestoru	76			
13.4	Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín	76			
13.5	Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote -18 °C (0 °F)	77			
13.6	Metóda rozmrazovania mrazených potravín	77			
14	Vodný systém	77			
14.1	Vodný filter	77			
14.2	Dávkovač vody	78			
14.3	Výrobník ľadu	79			
15	Odmrazovanie	80			
15.1	Odmrazovanie v chladiacom priestore	80			
15.2	Odmrazovanie priestoru cool-fresh	80			
15.3	Odmrazovanie v mraziacom priestore	80			



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

1.1 Všeobecné informácie

- Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.
- Návod na používanie a informácie o produkte uschovajte pre budúce použitie alebo pre budúceho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak bol poškodený pri preprave.

1.2 Používanie v súlade s určením

Používajte tento spotrebič len:

- na chladenie a mrazenie potravín, výrobu ľadu a dávkovanie vody.
- V súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch v domácom prostredí.
- Do nadmorskej výšky max. 2000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 a viac rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o tom, ako spotrebič bezpečne používať, a rozumejú možným rizikám.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.

Deti staršie ako tri roky a mladšie ako osem rokov môžu do chladničky s mrazničkou vkladať a vyberať.

1.4 Bezpečná preprava



VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže pri zdvíhaní spôsobiť zranenie.

- Spotrebič nedvíhajte sami.

1.5 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Nesprávna inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte iba v súlade so špecifikáciami na typovom štítku.
- ▶ Spotrebič pripojte k napájaciemu zdroju so striedavým prúdom len cez správne nainštalovanú zásuvku s uzemnením.
- ▶ Systém ochranných vodičov domácej elektroinštalácie musí byť správne nainštalovaný.
- ▶ Spotrebič nikdy nevybavujte externým spínacím zariadením, napr. časovač alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič nainštalovaný, zástrčka napájacieho kábla musí byť voľne prístupná. Ak nie je možný voľný prístup, musí byť do stálej elektrickej inštalácie nainštalovaný pólový odpojovač podľa inštalčných predpisov.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča skontrolujte, či napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.
Ak je izolácia napájacieho kábla poškodená, je to nebezpečné.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu so zdrojmi tepla.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Ak sú vetracie otvory spotrebiča utesnené, netesnosť chladiaceho okruhu môže viesť k vzniku horľavej zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Nepoužívajte predĺžený napájací kábel a neschválené adaptéry.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte zákaznícky servis.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné napájacie jednotky sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.

- ▶ Neumiestňujte prenosné viacnásobné zásuvky alebo napájacie jednotky na zadnú stranu spotrebiča.

1.6 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko úrazu elektrickým prúdom!

Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Spotrebič nikdy nevystavujte intenzívnemu teplu alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné ani vysokotlakové čističe.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusení!

Deti si môžu obalový materiál natiahnuť na hlavu alebo sa do neho zabaliť a udusiť sa.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo zhltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Malé diely uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s malými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

V dôsledku poškodenia chladiaceho okruhu môže unikať horľavé chladivo a vybuchnúť.

- ▶ Na urýchlenie procesu odmrázovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo zariadenia okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

Výrobky, ktoré obsahujú horľavé hnacie plyny a výbušné látky, môžu explodovať, napr. spreje.

- ▶ V spotrebiči neskladujte produkty, ktoré obsahujú horľavé hnacie plyny (napríklad spreje) alebo výbušné látky.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Elektrické zariadenia vo vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar, napr. ohrievače alebo elektrické výrobníky ľadu.

- ▶ Vo vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické zariadenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý môžu prasknúť.

- ▶ V priestore cool-fresh pri teplote nižšej ako 1 °C (34 °F) neskladujte nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.
- ▶ V mraziacom priestore neskladujte nádobys nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.

Hrozí poranenie očí spôsobené unikajúcim horľavým chladivom a nebezpečnými plynmi.

- ▶ Nepoškodzuje rúrky chladiaceho okruhu ani izoláciu.

Spotrebič sa môže prevrátiť.

- ▶ Nestojte ani sa nepodopierajte o základňu, koľajničky alebo dvere.

⚠ VAROVANIE – Riziko omrzlín!

Kontakt s mrazenými potravinami a studenými povrchmi môže spôsobiť popáleniny spôsobené chladom.

- ▶ Mrazené potraviny nikdy nevkladajte priamo z mraziaceho priestoru do úst.
- ▶ Zabráňte dlhodobému kontaktu pokožky s mrazenými potravinami, ľadom a povrchmi v mraziacom priestore.

⚠ POZOR – Riziko poškodenia zdravia!

Aby ste zabránili kontaminácii potravín, musíte dodržiavať nasledujúce pokyny.

- ▶ Ak sú dvierka otvorené dlhší čas, môže to viesť k výraznému zvýšeniu teploty v priehradkách spotrebiča.
- ▶ Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupnými odtokovými systémami.
- ▶ Prepláchnite vodný systém, ak voda nebola čerpaná počas piatich dní.
- ▶ Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby sa nedotýkali a nekvapkali na iné potraviny.
- ▶ Ak je chladnička/mrazička na dlhší čas prázdna, vypnite spotrebič, odmrázte ho, vyčistite a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní.

Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Ak sa kyslé potraviny dostanú do kontaktu s hliníkom v spotrebiči, hliníkové ióny môžu preniknúť do potravín.

► Kontaminované potraviny nekonzumujte.

1.7 Poškodený spotrebič

VAROVANIE – Riziko úrazu elektrickým prúdom!

Ak je spotrebič alebo napájací kábel poškodený, hrozí nebezpečenstvo.

- Poškodený spotrebič nikdy nepoužívajte.
- Nikdy neťahajte za napájací kábel, aby ste odpojili spotrebič zo zásuvky. Vždy odpájajte spotrebič priamo zo sieťovej zásuvky.
- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča alebo napájacieho kábla, okamžite odpojte napájací kábel alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke a zatvorte vodovodný kohútik.
- Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 92*

Nesprávne vykonávanie opráv je nebezpečné.

- Opravy spotrebiča smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.
- Pri opravách prístroja používajte iba originálne náhradné diely.
- Ak je napájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

VAROVANIE – Riziko požiaru!



Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznietiť.

- Otvorený oheň alebo zdroje možného vznietenia musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.
- Vyvetrajte miestnosť.
- Vypnite spotrebič. → *Strana 18*
- Spotrebič odpojte zo siete alebo vypnite istič v poistkovej skrinke.
- Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 92*

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže pri premiestňovaní poškodiť podlahu.

- Pri premiestňovaní spotrebiča použijte vozík a ochranu podlahy.

Keď sú dvierka spotrebiča zatvorené, otvorený stĺpik dvierok môže poškodiť spotrebič.

- Nikdy neotvárajte stĺpik dverí ručne.
- Ak bol stĺpik dverí otvorený, pred zatvorením dverí spotrebiča ho zatvorte.

Používanie podstavca, koľajníčiek alebo dvierok spotrebiča ako sedacej plochy alebo stúpacej plochy môže poškodiť spotrebič.

- Nestúpajte na podstavec, koľajničky, dvierka, ani sa o ne neopierajte.

Ak je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, zariadenie nemusí fungovať správne.

- Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 200 kPa (2 bary) a maximálne 800 kPa (8 barov).
- Ak tlak vody prekročí maximálnu povolenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a súpravu hadíc spotrebiča je potrebné namontovať tlakový redukčný ventil.

Upravené alebo poškodené vodovodné hadice môžu spôsobiť materiálne škody a poškodenie spotrebiča.

- Vodovodné hadice nikdy nezalamujte, nestláčajte, neupravujte ani neprerezávajte.
- Používajte iba vodovodné hadice dodané so spotrebičom alebo originálne náhradné hadice.

- Nikdy znovu nepoužívajte vodovodné hadice, ktoré už boli použité.
- Nikdy neťahajte za vodnú hadicu na zadnom paneli spotrebiča.

Následkom znečistenia olejom a tukom sa môžu plastové časti a tesnenia dvierok stať poréznymi.

- Plastové časti a tesnenia dvierok neznečistite olejom alebo tukom.

Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Hliník reaguje, keď príde do styku s kyslými potravinami.

- Neskladujte v spotrebiči nezabalené potraviny.

3 Ochrana životného prostredia a úspora energie

3.1 Likvidácia obalov

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

Výber miesta inštalácie

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením.
- Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialenosti od vykurovacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
 - Udržiavajte 30 mm vzdialenosť od elektrického alebo plynového sporáka.
 - Udržiavajte 300 mm vzdialenosť od

olejových pecí alebo pecí na uhlie.

- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vonkajšie vetracie mriežky.

Úspora energie pri používaní

Poznámka: Usporiadanie súčastí vybavenia neovplyvňuje spotrebu energie spotrebiča.

- Spotrebič otvárajte len krátko.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vnútorné vetracie otvory alebo vonkajšie vetracie mriežky.
- Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte pred uložením vychladnúť.
- Aby ste využili chlad zmrazených potravín, vložte ich do chladničky, kým sa nerozmrazia.
- Medzi potravinami a zadnou stenou vždy nechajte trocha miesta.
- Potraviny vzduchotesne zabaľte.
- Dvierka mraziaceho priestoru otvorte len na krátky čas a starostlivo ich potom zatvorte.
- Keď sú vonkajšie vetracie mriežky zaprášené, vysajte ich.

4 Inštalácia a pripojenie

4.1. Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky časti, či nemajú poškodenia vzniknuté pri preprave a či je dodávka úplná.

V prípade sťažností sa obráťte na vášho predajcu alebo náš zákaznícky servis → *Strana 92*.

Dodávka pozostáva z nasledovného:

- Samostatný spotrebič
- Vybavenie a príslušenstvo¹
- Montážny materiál
- Návod na montáž
- Návod na použitie
- Zoznam služieb zákazníkom
- Záručné podmienky²
- Energetický štítok
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti
- Informácie o Home Connect

4.2 Kritériá pre miesto inštalácie

VAROVANIE

Riziko výbuchu!

Keď spotrebič stojí v malej miestnosti, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- Spotrebič nainštalujte len v miestnosti, ktorá má objem minimálne 1 m³ na 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku. → „Spotrebič“ Obr. **1/13**
Strana 61

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až 155 kg. Podklad musí byť dostatočne stabilný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

Dovolená teplota v miestnosti

Dovolená teplota v miestnosti závisí od klimatickej triedy spotrebiča.

Klimatická trieda je uvedená na výrobnom štítku.

→ „Spotrebič“ Obr. **1**/**13** Strana 61

Klimatická trieda	Dovolená teplota v miestnosti
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnot príпустnej teploty v miestnosti. Keď budete spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovať pri nižšej teplote v miestnosti, môžu sa vylúčiť poškodenia spotrebiča až do teploty okolia 5 °C.

4.3 Montáž spotrebiča

- Montáž spotrebiča vykonajte podľa priloženého návodu na montáž.

4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie

1. Odstráňte informačný materiál.
2. Odstráňte ochrannú fóliu a prepävné poistky, napr. lepiacu pásku a kartón.
3. Vyčistite prvýkrát spotrebič.
→ Strana 81

4.5 Pripojenie spotrebiča k prípojke pitnej vody

Požiadavky

- Na prípojke vody musí byť nainštalovaný rohový ventil, ktorý musí byť po inštalácii spotrebiča voľne prístupný.
- Prípojka vody je skontrolovaná a má kvalitu pitnej vody.

1. Prípojku pitnej vody dôkladne opláchnite, až kým pitná voda nebude zakalená a nebude obsahovať žiadne usadeniny.

Ak je pitná voda stále zakalená alebo obsahuje usadeniny, nainštalujte externý systém filtrovania vody.

2. Nainštalujte prípojku pitnej vody podľa priloženého návodu na inštaláciu.


4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zasuňte zástrčku napájacieho kábla, ktorá sa nevyhrieva, do spotrebiča.
 2. Zasuňte zástrčku napájacieho kábla spotrebiča do blízkej zásuvky. Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
→ „Spotrebič“ Obr. **1**/**13** Strana 61
 3. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

5 Oboznámenie sa so spotrebičom

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

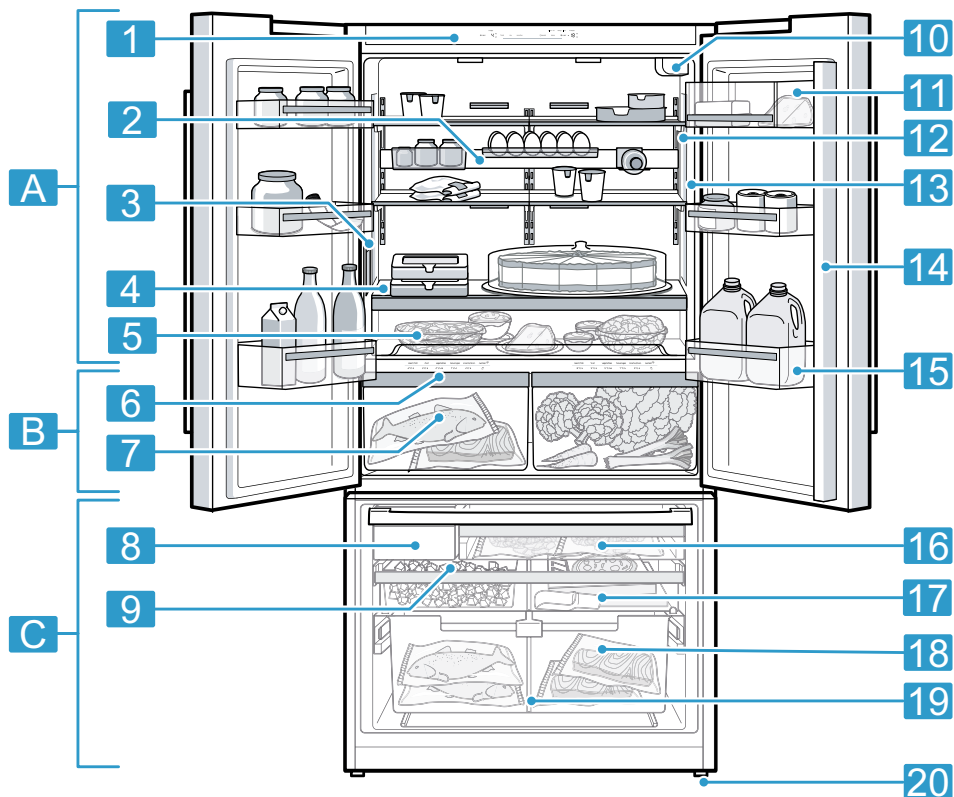

1

A Chladiaci priestor

B Priestor cool-fresh

C Mraziaci priestor

1 Ovládací panel

2 Lišta príslušenstva → *Strana 16*

3 Dávkovač vody


4	Pevná polica → <i>Strana 16</i>
5	Výsuvná nádoba → <i>Strana 16</i>
6	Ovládací panel (priestor cool-fresh)
7	Nádoba cool-fresh
8	Výrobník ľadu
9	Nádoba na ľad → <i>Strana 17</i>
10	Vodný filter
11	Priehradka na maslo a syr → <i>Strana 17</i>
12	Vnútné osvetlenie
13	Typový štítok

14	Stĺpik dverí s ochranou proti kondenzácii
15	Odkladací priestor vo dverách na veľké fľaše → <i>Strana 17</i>
16	Výsuvná nádoba na mrazené potraviny → <i>Strana 17</i>
17	Plochá nádoba na mrazené potraviny → <i>Strana 17</i>
18	Nádoba na mrazené potraviny → <i>Strana 17</i>
19	Rozdelovač nádob → <i>Strana 17</i>
20	Skrutkovacia nožička

Poznámka: Odchýlky medzi vaším spotrebičom a obrázkami sa môžu líšiť v závislosti od ich vlastností a veľkosti.

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

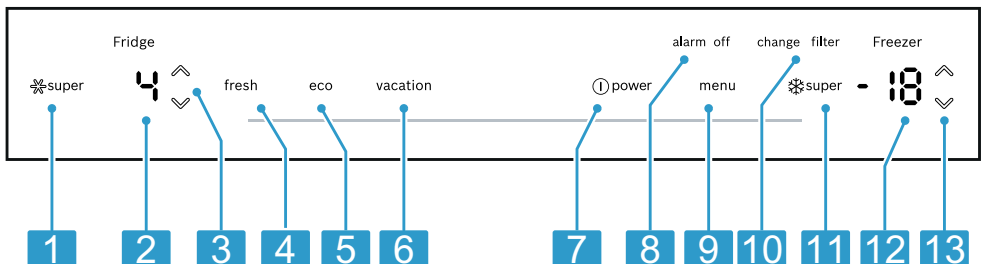


1	❄️super zapína alebo vypína funkciu Superchladenie.	3	↕️/↗️ (Chladiaci priestor) nastavuje teplotu chladiaceho priestoru.
2	Zobrazuje nastavenú teplotu chladiaceho priestoru vo °F alebo °C.	4	fresh zapína alebo vypína režim čerstvosti.

- | | |
|---|---|
| <p>5 eco zapína alebo vypína režim úspory energie.</p> <p>6 vacation zapína alebo vypína dovolenkový režim.</p> <p>7 ① power zapína alebo vypína spotrebič.</p> <p>8 alarm off vypne alarm/upozornenia.</p> <p>9 menu otvára a zatvára ponuku.</p> | <p>10 change sa rozsvieti, keď je potrebné vymeniť filter.</p> <p>11 ❄️super zapína alebo vypína Supermrazenie.</p> <p>12 Zobrazí nastavenú teplotu mraziaceho priestoru vo °F alebo °C.</p> <p>13 ∨/∧ (Mraziaci priestor) nastavuje teplotu v mraziacom priestore.</p> |
|---|---|

5.3 Ovládací panel (podmenu)


Ďalšie nastavenia môžete nastaviť v podmenu.

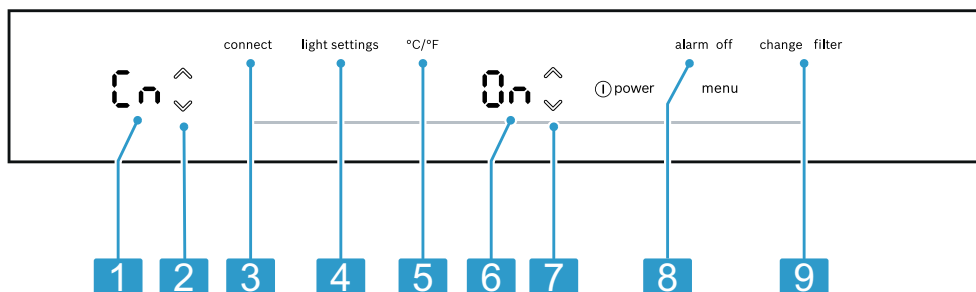

- | | |
|--|---|
| <p>3</p> <p>1 Zobrazí podmenu nastavenia.</p> <p>2 ∨/∧ (Podmenu) sa používa na navigáciu v podmenu.</p> <p>3 menu otvorí ponuku pre nastavenie funkcie Home Connect.</p> <p>4 light settings otvorí ponuku pre nastavenie osvetlenia.</p> | <p>5 °C/°F otvorí ponuku na zmenu jednotky teploty.</p> <p>6 Zobrazuje nastavenia podmenu.</p> <p>7 ∨/∧ (Nastavenie podmenu) zmení nastavenie podmenu.</p> <p>8 alarm off otvorí ponuku pre nastavenie alarmu dverí.</p> <p>9 change filter otvorí ponuku pre nastavenie filtra.</p> |
|--|---|

5.4 Ovládací panel (priestor cool-fresh)

Pomocou ovládacieho panela priestoru cool-fresh môžete nastaviť teplotu a64vlhkosť v priestore cool-fresh.

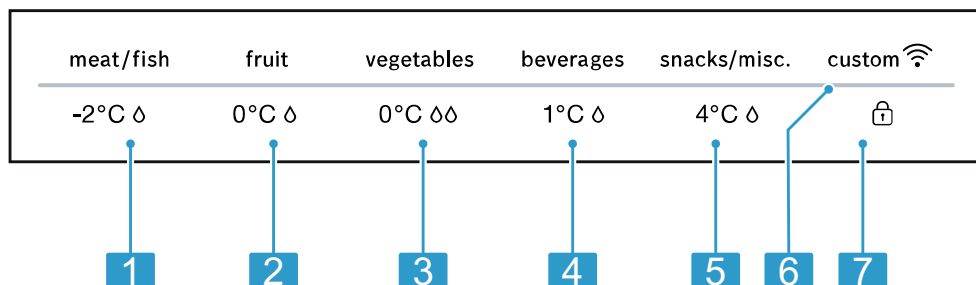

4

- 1** -2°C Nastaví priestor cool-fresh na mäso a ryby.
- 2** 0°C Nastaví možnosť priestoru cool-fresh na ovocie.
- 3** 0°C Nastaví možnosť priestoru cool-fresh na zeleninu.
- 4** 1°C Nastaví možnosť priestoru cool-fresh na nápoje.
- 5** 4°C Nastaví možnosť priestoru cool-fresh na občerstvenie.
- 6** Svetelná lišta custom sa rozsvieti, ak boli vykonané používateľské nastavenia cez aplikáciu Home Connect. Viac informácií nájdete v aplikácii Home Connect
- 7** Vypne zámok tlačidiel ovládacieho panela (priestor cool-fresh).

6 Funkcie

Funkcie vášho spotrebiča závisia od modelu.

6.1 Police

POZOR!

Ak sú namontované pod uhlom, háčiky na polici môžu poškríbať zadný panel chladiaceho priestoru.


- Uistite sa, že policea je vodorovne a že háčiky sú správne nasadené.

Ak chcete policu zmeniť podľa potreby, môžete policu vybrať a znova ju vložiť inam.

→ „Vyberanie police“, Strana 81

Poznámka

Nezakrývajte vnútorné vetracie otvory.

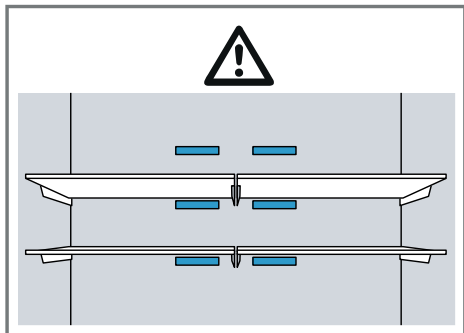


6.2 Lišta príslušenstva

Vnútorné vybavenie na lištu poskytuje dodatočný úložný priestor v chladiacom priestore:

- Fľaše bezpečne skladujte v odkladacom priestore na fľaše.
- Zaváracie poháre skladujte v nádobe.
- Kartón od vajec uložte na policu.

Vybavenie môžete umiestniť kdekoľvek pozdĺž lišty príslušenstva.

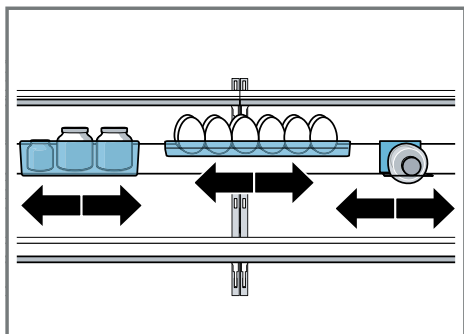

POZOR!

Ak sú namontované pod uhlom, háčiky na lište môžu poškriabať zadný panel chladiaceho priestoru.

- Uistite sa, že lišta je vodorovne a že háčiky sú správne nasadené.

Lištu príslušenstva môžete odstrániť a znova ju vložiť na iné miesto.

→ „Vyberanie lišty príslušenstva“, Strana 81

Tip: Umiestnite lištu do stredu chladiaceho priestoru.

6.3 Pevná policu

Pevnú policu vždy umiestnite do určenej polohy.

6.4 Výsuvná nádoba

Vo výsuvnej nádobe neskladujte veľké taniere alebo nádoby so spracovanými potravinami, ktoré by boli zakryté.

6.5 Nádoba cool-fresh

Ak chcete automaticky nastaviť nádobu cool-fresh na správnu vlhkosť a teplotu pre vaše jedlo, použite rôzne nastavenia skladovania nádoby cool-fresh.

Z hygienických dôvodov neskladujte ovocie a zeleninu v nádobe cool-fresh spolu s mäsom a rybami.

Potraviny neskladujte vyššie, ako je okraj nádoby, aby ste zabránili odpojeniu veka nádoby cool-fresh.

V nádobe cool-fresh sa môže tvoriť kondenzát v závislosti od typu a množstva skladovaných potravín.

Odstráňte kondenzát suchou handričkou.

Aby sa zachovala kvalita a vôňa, skladujte ovocie a zeleninu, ktoré sú citlivé na chlad, mimo spotrebiča pri teplotách cca. 8 °C (46 °F) až 12 °C (54 °F), napr. ananás, banány, citrusové plody, uhorky, cukety, paprika, paradajky a zemiaky.

6.6 Rozdeľovač nádob



VAROVANIE

Nebezpečenstvo udusenía!

Deti môžu vliezť do spotrebiča a udusiť sa.


► Nikdy neodstraňujte deliace priečky nádob na mrazené potraviny.

POZOR!

Oddeľovacia priehradka nádob na mrazené potraviny sa pri odstránení poškodí.

► Nikdy neodstraňujte deliace priečky nádob na mrazené potraviny.

Ak chcete zmeniť rozdelenie nádob na mrazené potraviny, môžete posunúť oddeľovač nádob.

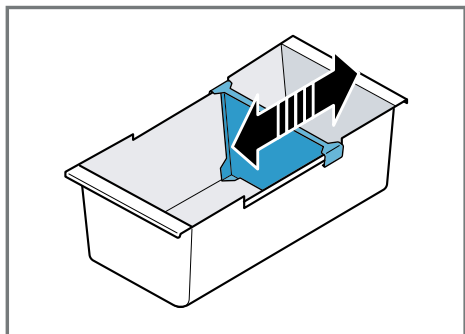

6.7 Plochá nádoba na mrazené potraviny

Ploché mrazené predmety, zásobník na ľad a naberačku ľadu, skladujte v plochej nádobe na mrazené potraviny.

6.8 Výsuvná nádoba na mrazené potraviny

Aby ste dosiahli lepší prehľad a rýchlejšie vyberali mrazené potraviny, vyberte výsuvnú nádobu na mrazené potraviny.

6.9 Nádoba na mrazené potraviny

Veľké mrazené kusy skladujte v nádobe na mrazené potraviny.

6.10 Priehradka na maslo a syr

Maslo a tvrdý syr skladujte v priehradke na maslo a sy.

6.11 Priehradka v dvierkach

Keď chcete priehradku vo dvierkach upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ „Vyberanie priehradky v dvierkach“, Strana 82

6.12 Nádoba na ľad

Ak je výroba kociek ľadu zapnutá, kocky ľadu sa automaticky ukladajú do zásobníka na ľad.

POZOR!

Výrobník ľadu sa môže zablokovat alebo poškodiť potravinami alebo predmetmi uloženými v zásobníku na ľad.

► V zásobníku na ľad nikdy neskladujte potraviny ani predmety.

6.13 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Bolo vyrobené špeciálne pre váš spotrebič. Príslušenstvo pre váš spotrebič závisí od modelu.

Naberačka ľadu

Pomocou naberačky ľadu môžete odobrať časť kociek ľadu.

7 Základné ovládanie

7.1 Zapnutie spotrebiča

1. Zapojte spotrebič do elektriny
→ *Strana 59*

Poznámka: Ak bol spotrebič predtým vypnutý pomocou ovládacieho panela, stlačte  power.

- ✓ Spotrebič začne chladiť.
2. Výstražný signál vypnite pomocou alarm off.
 - ✓ alarm off zhasne, hneď ako bola dosiahnutá nastavená teplota.
 3. Nastavte požadovanú teplotu.
→ *Strana 59*

7.2 Nápoveda k obsluhu

- Po zapnutí spotrebiča sa nastavená teplota dosiahne až po niekoľkých hodinách. Do spotrebiča nevkladajte žiadne potraviny, kým nedosiahnete požadovanú teplotu.
- Predný a bočný panel krytu sa občas zahrievajú. Tým sa zabráni tvorbe kondenzátu.
- Keď zatvoríte dvere, môže nastať podtlak. Dvere sa dajú len ťažko opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým sa podtlak vyrovná.

7.3 Vypnutie spotrebiča

- Stlačte  power.

7.4 Nastavenie jednotky teploty

Môžete si vybrať medzi jednotou teploty °F a °C.

1. Stlačte menu.
2. Stlačte °C/°F.
3. Stlačte / (Nastavenie podmenu), kým sa na displeji nastavenia podmenu nezobrazí F alebo C.
4. Stlačte menu.

7.5 Nastavenie teploty

Nastavenie teploty chladiaceho priestoru

- Opakovane stláčajte / (Chladiaci priestor), kým sa na displeji teploty (chladiaci priestor) nezobrazí požadovaná teplota. Odporúčaná teplota v chladiacom priestore je 4 °C (39 °F).

Nastavenie teploty mraziaceho priestoru

- Opakovane stláčajte / (Mraziaci priestor), kým sa na displeji teploty (mraziaci priestor) nezobrazí požadovaná teplota. Odporúčaná teplota v mraziacom priestore je -18 °C (0 °F).

7.6 Nastavenie priestoru cool-fresh

Teplotu a vlhkosť nádoby cool-fresh môžete nastaviť pomocou preddefinovaných nastavení skladovania.

Tip: Ďalšie nastavenia sú dostupné v aplikácii Home Connect

Nastavenie možností priestoru cool-fresh

1. Stlačte ľubovoľné dotykové pole na ovládacom paneli (priestor cool-fresh).
2. Stlačte a podržte , kým sa svetelná lišta úplne nerozsvieti.
3. Stlačte požadované nastavenie skladovania.

8 Doplnkové funkcie

8.1 Super chladenie

S funkciou Super chladenie sa chladiaci priestor chladí tak, aby bol čo najchladnejší.

Pred vložením veľkého množstva potravín zapnite super chladenie.

Poznámka: Keď je zapnutá funkcia Super chladenie, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

Zapnutie Super chladenie

- ▶ Stlačte .
- ✓  sa rozsvieti.

Poznámka: Po približne 6 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

Vypnutie Super chladenie

- ▶ Stlačte .
- ✓ Zobrazí sa predtým nastavená teplota.

8.2 Super mrazenie

S funkciou Super mrazenie sa mraziaci priestor vychladí tak, aby bol čo najchladnejší.

Super mrazenie zapnite jednu až dve hodiny pred vložením potravín s hmotnosťou 2 kg alebo viac do mraziaceho priestoru.

Na urýchlenie výroby ľadu použite funkciu Super zmrazenie.

Ak chcete využiť kapacitu mraziaceho priestoru, použite funkciu Super mrazenie.

→ „Predpoklady pre mraziacu kapacitu“, Strana 76

Poznámka: Keď je zapnutá funkcia Super mrazenie, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

Zapnutie Super mrazenie

- ▶ Stlačte .
- ✓  sa rozsvieti.

Poznámka: Po približne 60 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

Vypnutie Super mrazenie

- ▶ Stlačte .
- ✓ Zobrazí sa predtým nastavená teplota.

8.3 Dovolenskový režim

Ak sa chystáte na dlhší čas preč, môžete na spotrebiči zapnúť energeticky úsporný dovolenskový režim.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Chladiaci priestor sa zahrieva, keď je zapnutý dovolenskový režim. Zvýšená teplota môže spôsobiť nárast baktérií a skaziť jedlo.

- Keď je zapnutý dovolenkový režim, neskladujte v chladiacom priestore žiadne potraviny.

Spotrebič automaticky nastavuje teplotu.

Chladiaci priestor	14 °C (58 °F)
Priestor cool-fresh	4 °C (40 °F)
Mraziaci priestor	Teplota sa nezmení

Poznámka: Keď je aktivovaný dovolenkový režim, výroba kociek ľadu a dávkovač vody sú vypnuté.

Zapnutie režimu dovolenka

- Stlačte vacation .
- ✓ vacation sa rozsvieti.

Vypnutie režimu dovolenka

- Stlačte vacation .
- ✓ Zobrazí sa predtým nastavená teplota.

8.4 Energeticky úsporný režim

Spotrebič môžete nastaviť tak, aby šetril energiu pomocou režimu úspory energie.

Spotrebič automaticky nastavuje teplotu.

Chladiaci priestor	8 °C (46 °F)
Priestor cool-fresh	0 °C (32 °F)
Mraziaci priestor	-16 °C (3 °F)

Zapnutie úsporného režimu

- Stlačte eco .
- ✓ eco sa rozsvieti.

Vypnutie úsporného režimu

- Stlačte eco .
- ✓ Zobrazí sa predtým nastavená teplota.

8.5 Režim čerstvosti

Aby potraviny vydržali dlhšie čerstvé, môžete na spotrebiči zapnúť režim čerstvosti.

Spotrebič automaticky nastavuje teplotu.

Chladiaci priestor	2 °C (36 °F)
Priestor cool-fresh	0 °C (32 °F)
Mraziaci priestor	Teplota sa nezmení

Zapnutie režimu čerstvosti

- Stlačte fresh .
- ✓ fresh sa rozsvieti.

Vypnutie režimu čerstvosti

- Stlačte fresh .
- ✓ Zobrazí sa predtým nastavená teplota.

8.6 Vnútorné osvetlenie

Vnútorné osvetlenie môžete vypnúť alebo nastaviť jas.

	Vnútorné osvetlenie je vypnuté
	Minimálny jas
	Maximálny jas

Nastavenie vnútorného osvetlenia

1. Stlačte menu .
2. Stlačte light settings .
3. Stlačte  /  (Nastavenie podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí požadované nastavenie.
4. Stlačte menu .

8.7 Režim Šábes

Aby ste zaistili, že prístroj môžete používať aj počas šábesu, režim Šábes vypne všetky nepodstatné funkcie. Počas režimu Šábes sú nasledujúce funkcie vypnuté:

- Super chladenie
- Super mrazenie
- Alarm
- Zásobník vody
- Výroba ľadu
- Vnútorne osvetlenie
- Zvukové signály
- Správy na ovládacom paneli

Poznámka: Jas osvetlenia ovládacieho panela je počas režimu Šábes znížený.

Zapnutie režimu Šábes

- Stlačte a podržte vacation počas 10 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál.
- ✓ alarm sa rozsvieti.

Poznámka: Po približne 80 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

Vypnutie režimu Šábes

- Stlačte a podržte alarm počas piatich sekúnd, kým nezaznie zvukový signál.

8.8 Upozornenie na výmenu filtra

Upozornenie na výmenu filtra sa zapne každých šesť mesiacov. change filter sa rozsvieti.

Poznámka: Zvýšená spotreba vody zapne upozornenie na výmenu filtra skôr.

Vypnutie upozornenia na výmenu filtra

1. Vymeňte vodný filter.
Obtokový uzáver nie je potrebné vymieňať.
2. Stlačte a podržte change filter počas troch sekúnd.
- ✓ change filter zhasne.
- ✓ Stav výmeny filtra je resetovaný.

8.9 Stav výmeny filtra

Ak vymeníte filter pred upozornením na výmenu filtra, resetujte stav výmeny filtra.

-
- ! Prebieha meranie stavu výmeny filtra
 - 🔄 Resetovanie stavu výmeny filtra
-

Resetovanie stavu výmeny filtra

1. Stlačte menu.
2. Stlačte change filter.
- ✓ Na displeji nastavenia podmenu sa zobrazí !.
3. Stlačte  (Nastavenie podmenu).
- ✓ Na displeji nastavenia podmenu sa zobrazí 🔄.
4. Stlačte menu.

9 Alarm

9.1 Alarm dvierok

Keď sú dvere spotrebiča dlhšie otvorené, zapne sa alarm dvierok.

Vypnutie alarmu dverí

- Zatvorte dvierka spotrebiča alebo stlačte alarm off .
- ✓ Varovný zvuk sa vypne.
- ✓ alarm off zhasne.

Varovný signál alarmu dverí

Varovný signál alarmu dverí môžete aktivovať alebo deaktivovať.

	Varovný signál alarmu dverí aktivovaný
	Varovný signál alarmu dverí deaktivovaný

Aktivácia varovného signálu alarmu dverí

1. Stlačte menu.
2. Stlačte alarm off .
3. Stlačte / (Nastavenie podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí požadované nastavenie.
4. Stlačte menu.

Deaktivácia varovného signálu alarmu dverí

1. Stlačte menu.
2. Stlačte alarm off .
3. Stlačte / (Nastavenie podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí požadované nastavenie.
4. Stlačte menu.

9.2 Teplotný alarm

Ak sa mraziaci priestor príliš zahreje, zapne sa teplotný alarm.



VÝSTRAHA

Riziko poškodenia zdravia!

Počas procesu rozmrazovania sa môžu baktérie množiť a znehodnotiť zmrazené potraviny.

- Po rozmrazení alebo začatí rozmrazovania potraviny znova nezmrazujte.
- Potraviny znova zmrazujte až po uvarení.
- Tieto položky by sa už nemali skladovať počas maximálnej doby skladovania.

Teplotný alarm je možné zapnúť v nasledujúcich prípadoch:

- Spotrebič je zapnutý.
Nevkladajte žiadne potraviny, kým spotrebič nedosiahne nastavenú teplotu.
- Do vnútra sa vkladá veľké množstvo čerstvých potravín.
Pred vložením veľkého množstva potravín do spotrebiča zapnite funkciu Super mrazenie.
- Dvere mraziaceho priestoru sú príliš dlho otvorené.
Skontrolujte, či sa mrazené potraviny rozmrazili alebo roztopili.

Vypnutie teplotného alarmu

- Stlačte alarm off .
- ✓ Varovný zvuk sa vypne.
- ✓ Ukazovateľ teploty (v mraziacom priestore) krátko zobrazí najvyššiu teplotu dosiahnutú v mraziacom priestore. Ukazovateľ teploty (mraziaci priestor) potom opäť zobrazí nastavenú teplotu.
- ✓ Od tohto času sa opäť meria a ukladá najvyššia teplota.

10 Home Connect

Tento spotrebič je možné pripojiť k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému zariadeniu a ovládajte jeho funkcie pomocou aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Viac informácií nájdete na: www.home-connect.com.

Aby ste mohli používať Home Connect, musíte najskôr nastaviť pripojenie k domácej sieti WLAN (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

Po zapnutí spotrebiča počkajte aspoň 2 minúty, kým nie je dokončená vnútorná inicializácia zariadenia. Až potom by ste mali začať s nastavením Home Connect.

- Pripojenie spotrebiča k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) pomocou funkcie WPS → *Strana 71*
- Pripojenie spotrebiča k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS → *Strana 72*

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým procesom prihlásenia. Pre konfiguráciu nastavenia postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Preštudujte si dokumenty poskytnuté spoločnosťou Home Connect.
- Postupujte aj podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Venujte, prosím, pozornosť bezpečnostným opatreniam uvedeným v tomto návode na použitie a uistite sa, že sú dodržiavané aj pri ovládaní spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect. → „Bezpečnosť“, *Strana 52*
- Ovládanie priamo na spotrebiči je vždy prioritné. Počas tejto doby nie je možné spotrebič ovládať pomocou aplikácie Home Connect.

10.1 Pripojenie spotrebiča k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) pomocou funkcie WPS

Ak má váš router funkciu WPS, môžete zariadenie pripojiť k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) automaticky.

1. Stlačte menu
 - ✓ **connect** sa rozsvieti a na displeji podmenu sa zobrazí **cn**.
2. Opakovane stláčajte / (Podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí **Rc** a na displeji nastavenia podmenu sa nezobrazí **0F**.
3. Stlačte  (Nastavenie podmenu).
 - ✓ Na displeji podmenu sa na dve minúty zobrazí animácia. Spotrebič je pripravený na automatické pripojenie k domácej sieti WLAN (Wi-Fi).
4. Počas tohto času aktivujte na routeri funkciu WPS. Za týmto účelom si všimnite informácie v dokumentoch pre váš router.
 - ✓ Ak je pripojenie úspešné, na displeji nastavenia podmenu bliká **0n**.
5. Ak sa na displeji podmenu zobrazí **Er** spotrebič nedokázal nadviazať spojenie s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).
 - Skontrolujte, či sa spotrebič nachádza v dosahu domácej siete WLAN (Wi-Fi). → „Kontrola sily signálu“, *Strana 73*
 - Opakujte proces alebo vytvorte pripojenie manuálne. → *Strana 71*
6. Pripojte spotrebič k aplikácii Home Connect. → *Strana 72*

10.2 Pripojenie spotrebiča k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS

Ak váš router nemá funkciu WPS, môžete zariadenie pripojiť k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) manuálne. Zariadenie nakrátko vytvorí vlastnú sieť WLAN. Môžete pripojiť mobilné zariadenie k sieti WLAN a preniesť informácie o sieti pre domácu sieť WLAN (Wi-Fi) do vášho zariadenia.

Požiadavka: Vo vašom mobilnom zariadení bola nainštalovaná aplikácia Home Connect.

1. Stlačte menu.

✓ connect sa rozsvieti a na displeji podmenu sa zobrazí **cn**.

2. Opakovane stláčajte / (Podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí **SR** a na displeji nastavenia podmenu sa nezobrazí **0F**.

3. Stlačte  (Nastavenie podmenu).

✓ Zariadenie si teraz vytvorí vlastnú sieť WLAN s názvom siete „Home Connect“.

✓ Displej nastavení podmenu zobrazuje animáciu. Spotrebič je pripravený na manuálne pripojenie k domácej sieti WLAN (Wi-Fi).

4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect na mobilnom zariadení.

✓ Informácie o domácej sieti WLAN (Wi-Fi) sa prenesú do zariadenia.

✓ Ak je pripojenie úspešné, na displeji podponuky bliká **0n**.

5. Ak sa na displeji podmenu zobrazí **Er**, spotrebič nedokázal nadviazať spojenie s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).

– Skontrolujte, či sa spotrebič nachádza v dosahu domácej siete WLAN (Wi-Fi). → „Kontrola sily signálu“, Strana 73

– Opakujte postup.

10.3 Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect

Ak ste svoj spotrebič automaticky pripojili k domácej sieti WLAN (Wi-Fi), môžete ho pripojiť k aplikácii Home Connect.

Požiadavky

■ Spotrebič je pripojený k domácej sieti WLAN (Wi-Fi). → Strana 71

■ Vo vašom mobilnom zariadení máte nainštalovanú aplikáciu Home Connect.

1. Stlačte menu.

✓ connect sa rozsvieti a na displeji podmenu sa zobrazí **cn**.

2. Opakovane stláčajte / (Podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí **PR** a na displeji nastavenia podmenu sa nezobrazí **0F**.

3. Stlačte  (Nastavenie podmenu).

✓ Displej nastavení podmenu zobrazuje animáciu.

4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect, kým nie je proces dokončený.

✓ Ak je pripojenie úspešné, na displeji podponuky bliká **0n**.

5. Ak sa na displeji podmenu zobrazí **Er**, spotrebič nedokázal nadviazať spojenie s aplikáciou Home Connect.

– V aplikácii Home Connect skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k domácej sieti WLAN (Wi-Fi).

– Opakujte postup.

6. Ak sa na displeji podmenu zobrazí **rE**, resetujte nastavenie Home Connect. → Strana 73

10.4 Kontrola sily signálu

Ak sa nepodarilo nadviazať spojenie, mali by ste skontrolovať silu signálu.

1. Stlačte menu.

- ✓ **connect** sa rozsvieti a na displeji podmenu sa zobrazí **Ľn**.

2. Opakovane stláčajte / (Podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí **Si**.

- ✓ Displej podmenu zobrazuje hodnotu medzi možnosťami **0** (žiadny príjem) a **3** (plný príjem).

3. Stlačte menu.

Poznámka: Sila signálu by mala byť aspoň **2**.

Zlepšenie príjmu

Ak je sila signálu príliš slabá, spojenie sa môže prerušiť.

- Vykonajte jednu z možností riešenia:
 - Umiestnite router a chladničku bližšie k sebe.
 - Zabezpečte, aby spojeniu neprekážali tieniace steny.
 - Na zosilnenie signálu nainštalujte zosilňovač.

10.5 Inštalácia aktualizácie pre software Home Connect

Spotrebič v pravidelných intervaloch vyhľadáva aktualizácie softvéru Home Connect.

Poznámka: Ak je k dispozícii aktualizácia, na displeji podmenu sa zobrazí **UP**.

Ak chcete zrušiť aktualizáciu a obnoviť zobrazenie podmenu na nastavenú teplotu, stlačte ľubovoľné dotykové pole.

1. Stlačte menu.

- ✓ **connect** sa rozsvieti a na displeji podmenu sa zobrazí **Ľn**.

2. Opakovane stláčajte / (Podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí **UP** a na displeji nastavenia podmenu sa nezobrazí **OF**.

3. Stlačte (Nastavenie podmenu).

- ✓ Displej nastavení podmenu zobrazuje animáciu.
- ✓ Aktualizácia je nainštalovaná.
- ✓ Ovládací panel je počas inštalácie uzamknutý.
- ✓ Ak sa inštalácia podarila, na displeji podponuky sa zobrazí **Un**.
- 4. Ak sa na displeji podmenu zobrazí **Er**, spotrebič nemohol nainštalovať aktualizácie.
 - Opakujte postup neskôr.
- 5. Ak aktualizácia nebola dokončená ani po niekoľkých pokusoch, kontaktujte zákaznícky servis. → *Strana 92*.

10.6 Resetovanie nastavení Home Connect

Ak má váš spotrebič problémy s pripojením k domácej sieti WLAN (Wi-Fi) alebo sa chce prihlásiť k inej domácej sieti WLAN (Wi-Fi), môžete resetovať nastavenia Home Connect.

1. Stlačte menu.

- ✓ **connect** sa rozsvieti a na displeji podmenu sa zobrazí **Ľn**.

2. Opakovane stláčajte / (Podmenu), kým sa na displeji v podmenu nezobrazí **re** a na displeji nastavenia podmenu sa nezobrazí **OF**.

3. Stlačte (Nastavenie podmenu).

- ✓ Displej možností podmenu zobrazí animáciu na cca 15 sekúnd.
- ✓ Na obrazovke možností podmenu sa potom zobrazí **Un**.

- ✓ Nastavenie Home Connect bolo resetované.

4. Stlačte menu.

10.7 Dial'ková diagnostika

Zákaznícky servis môže použiť vzdialenú diagnostiku na prístup k vášmu spotrebiču, ak ho kontaktujete, máte svoj spotrebič pripojený k serveru Home Connect a ak je vzdialená diagnostika dostupná v krajine, v ktorej spotrebič používate.

Tip: Ďalšie informácie a podrobnosti o dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servis/ podpora na webovej stránke: www.home-connect.com

10.8 Ochrana dát

Prečítajte si, prosím, informácie o ochrane údajov.

Pri prvej registrácii vášho spotrebiča v domácej sieti pripojeného k internetu odošle váš spotrebič na server Home Connect nasledovné dáta (prvá registrácia):

- Jedinečný identifikátor spotrebiča (pozostáva z kódu spotrebiča, a aj MAC adresy nainštalovaného komunikačného modulu – Wi-Fi).
- Bezpečnostný certifikát komunikačného modulu Wi-Fi (na zaistenie zabezpečeného dátového spojenia).
- Aktuálnu verziu softwaru a hardwaru vášho spotrebiča.
- Stav akéhokoľvek predchádzajúceho resetu na továrenské nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví funkcie Home Connect na použitie a je vyžadovaná iba vtedy, keď chcete funkcie Home Connect použiť po prvý raz.

Poznámka: Vezmite, prosím, na vedomie, že funkcie Home Connect môžete využívať iba s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane dát sú dostupné v aplikácii Home Connect.

11 Chladiaci priestor

V chladiacom priestore môžete uchovávať mliečne výrobky, vajcia, hotové jedlá, pečivo, otvorené konzervy a tvrdý syr.

Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí od 2 °C (46 °F) do 8 °C (36 °F).

Odporúčaná teplota v chladiacom priestore je 4 °C (39 °F).

Chladiaci priestor možno použiť aj na krátkodobé až strednodobé skladovanie potravín, ktoré sa rýchlo kazia. Čím je zvolená nižšia teplota, tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

11.1 Tipy na skladovanie potravín v chladiacom priestore

- Skladujte iba čerstvé a bezchybné potraviny.
- Dodržiavajte dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený výrobcom.
- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené alebo zakryté.
- Pred vložením do spotrebiča nechajte horúce jedlo a nápoje najskôr vychladnúť.

11.2 Chladiace zóny v chladiacom priestore

Cirkuláciou vzduchu v chladiacom priestore vznikajú rôzne chladiace zóny.

Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna sa nachádza vo výsuvnej nádobe.

Tip: Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako sú ryby, údeniny a mäso, skladujte v priestore cool-fresh. → „Priestor cool-fresh“, Strana 75

Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je v dvierkach úplne hore.

Tip: V najteplejšej zóne skladujte odolné potraviny, napr. tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť svoju arómu a maslo zostane roztierateľné.

12 Priestor cool-fresh

V priestore cool-fresh udržíte čerstvé potraviny čerstvé trikrát dlhšie ako v chladiacom priestore.

Teplotu je možné nastaviť od -2 °C (29 °F) do 4 °C (40 °F) pomocou vo-pred definovaných nastavení uloženia. Skladovaním potravín v priestore cool-fresh sa lepšie zachová kvalita potravín. Nízka teplota a optimálna vlhkosť poskytujú ideálne podmienky na skladovanie čerstvých potravín.

12.1 Odporúčania na skladovanie v priestore cool-fresh

Skladovanie nastavené	Potraviny
-2°C ∆	Mäso, ryby a morské plody
0°C ∆	Ovocie, miešané ovocie a zelenina, údeniny, syry a mliečne výrobky
0°C ∆∆	Zelenina
1°C ∆	Nápoje
4°C ∆	Občerstvenie a ďalšie potraviny

Tip: Ovocie, zelenina, nápoje a pochutiny môžu zamrznúť pod 0 °C (32 °F). Nastavenie skladovania používajte len pre mäso a ryby. -2°C ∆

12.2 Čas skladovania v priestore cool-fresh pri 0 °C (32 °F)

Čas skladovania závisí od pôvodnej kvality vašich potravín.

Potraviny	Čas skladovania
Čerstvé ryby, morské plody	do 3 dní
Hydina, mäso (varené/vyprážané)	do 5 dní
Hovädzie, bravčové, jahňacie, klobása (údeniny)	do 7 dní
Údené ryby, brokolica	do 14 dní
Zelený šalát, fenikel, marhule, slivky	do 21 dní
Mäkký syr, jogurt, tvaroh, cmar, karfiol	do 30 dní

13 Mraziaci priestor

V mraziacom priestore môžete skladovať mrazené potraviny, zmrazovať potraviny a vyrábať kocky ľadu.

Teplotu je možné nastaviť od -16 °C (3 °F) do -24 °C (-11 °F).

Dlhodobé skladovanie potravín by malo byť pri teplote -18 °C (0 °F) alebo nižšej.

Mraziaci priestor možno použiť na dlhodobé skladovanie rýchlo sa kaziacich potravín. Nízke teploty spomaľujú alebo zastavujú kazenie.

13.1 Mraziaca kapacita

Mraziaca kapacita udáva množstvo potravín, ktoré je možné za určitý čas úplne zmraziť.

Údaje o mraziacej kapacite nájdete na výrobnom štítku. → „Spotrebič“ Obr.

1/13 Strana 61

Predpoklady pre mraziacu kapacitu

1. Pri vkladaní čerstvých potravín do spotrebiča zapnite Super mrazenie. → „Zapnutie Super mrazenie“, Strana 67
2. Čerstvé potraviny zmrazujte podľa možnosti v tesnej blízkosti bočných stien.

13.2 Plné využitie objemu mraziaceho priestoru

Naučte sa, ako uložiť maximálne množstvo mrazených potravín v mraziacom priestore.

1. Vyberte vnútorného vybavenie. → Strana 81
2. Potraviny skladujte priamo na policiach a na podlahe mraziaceho priestoru.

13.3 Tipy na uloženie potravín do mraziaceho priestoru

- Ak chcete rýchlo a šetrne zmraziť väčšie množstvo čerstvých potravín, vložte ich do hornej nádoby na mrazené potraviny.
- Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, nedávajte do kontaktu s mrazenými potravinami.

13.4 Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín

- Zmrazujte iba čerstvé a nepoškodené potraviny.
- Potraviny zmrazujte po častiach.
- Varené jedlo je vhodnejšie ako jedlo, ktoré možno konzumovať surové.
- Zelenina: Pred zmrazením umyte, nakrájajte a blanšírujte.
- Ovocie: Umyte, odkôstkujte a prípadne ošúpte, prípadne pridajte cukor alebo roztok kyseliny askorbovej.
- Vhodné potraviny na mrazenie sú napr. pečivo, ryby a morské plody, mäso, divina, hydina, vajcia bez škrupiny, syr, maslo a tvaroh, hotové jedlá a zvyšky jedál.
- Nevhodné potraviny na mrazenie sú napr. hlávkový šalát, reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, surové jablká a hrušky, jogurt, kyslá smotana, crème fraîche a majonéza.

Balenie mrazených potravín

Ak zvolíte vhodný obalový materiál a správny typ obalu, môžete určiť kvalitu produktu a zabrániť popáleniu mrazom.

1. Vložte jedlo do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Potraviny vzduchotesne zabaľte, aby nestratili chuť a nevyschli.
4. Označte obal s obsahom a dátumom zmrazenia.

13.5 Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote -18 °C (0 °F)

Potraviny	Čas uskladnenia
Ryby, údeniny, upravené jedlá, pečivo	až 6 mesiacov
Hydina, mäso	až 8 mesiacov
Zelenina, ovocie	až 12 mesiacov

13.6 Metóda rozmrazovania mrazených potravín

UPOZORNENIE

Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrazovaní sa môžu množiť baktérie a znehodnotiť zmrazené potraviny.

- ▶ Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny už nezmrazujte.
- ▶ Potraviny sa môžu znova zmraziť až po ich uvarení.
- ▶ Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.
- ▶ Potraviny živočíšneho pôvodu, ako sú ryby, mäso, syr, tvaroh, rozmrazujte v chladiacom priestore.
- ▶ Chlieb rozmrazujte pri izbovej teplote.
- ▶ Potraviny na okamžitú konzumáciu pripravte v mikrovlnnej rúre, v rúre alebo na varnej doske.

14.1 Vodný filter

Vodný filter filtruje z vody častice a chuť chlóru. Vodný filter znižuje ďalšie znečistenie, napr. z chloramínov, olova a farmaceutických produktov.

Poznámka: Vodný filter nefiltruje baktérie ani mikróby z vody.

Vymeňte vodný filter:

- každých 6 mesiacov.
- Ak sa change filter rozsvieti.
- Ak sa výstup vody viditeľne znížil.

Tipy

- Nový vodný filter si môžete zakúpiť v zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.
- Ak nechcete vo svojom spotrebiči používať vodný filter alebo je nainštalovaný externý systém vodného filtra, môžete vodný filter natrvalo vymeniť za obtokový uzáver. Obtokový uzáver odfiltruje z vody len veľké častice a možno ho podľa potreby vyčistiť. Obtokový uzáver je možné zakúpiť v zákazníckom servise alebo na našej webovej stránke.


14 Vodný systém

Váš spotrebič je vybavený komponentmi, ktoré vedú vodu.


Vodný systém funguje iba vtedy, ak je nainštalovaný vodný filter alebo obtokový uzáver.

Výmena vodného filtra alebo jeho výmena za obtokový uzáver

1. Siahnite do priehlbiny pod krytom filtra ①, mierne ho potiahnite dopredu a posuňte vľavo dole ②.

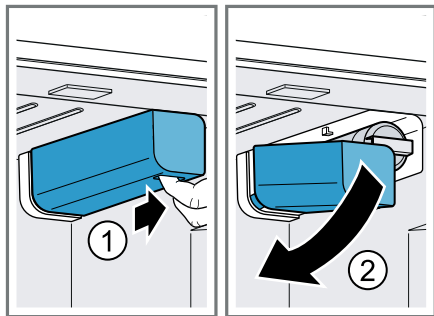

2. Otočte vodný filter proti smeru hodinových ručičiek o 90° ① a vyberte ho ②.

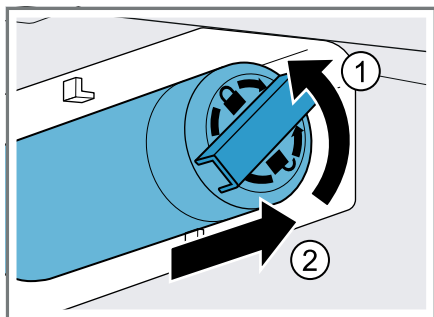

Poznámka: Pri jeho vyberaní môže z vodného filtra vytiecť malé množstvo vody. Kvapky vody odstráňte suchou handričkou.

Tip: Starý vodný filter môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom.

3. Vložte nový vodný filter alebo obtokový uzáver do otvoru filtra až na doraz a otočte ho o 90° v smere hodinových ručičiek až na doraz.

4. Posuňte kryt filtra nahor a posuňte ho dozadu až na doraz.
5. Zlikvidujte kocky ľadu vyrobené počas prvých 24 hodín a päť minút dávkujte vodu a potom ju zlikvidujte.

14.2 Dávkovač vody

Vypustíte studenú vodu pomocou dávkovača vody.


Uvedenie dávkovača vody do prevádzky

Poznámka: Po pripojení spotrebiča alebo po inštalácii nového vodného filtra bude vo vodnom systéme vzduch.

1. Pokračujte v dávkovaní vody, kým už nebudú žiadne vzduchové bubliny. Prípadné kvapky vody odstráňte suchou handričkou.
2. Z hygienických dôvodov vypúšťajte vodu 5 minút a zlikvidujte ju.

Dávkovanie vody

- Stlačte a podržte pohár pri tlačidle dávkovania ① alebo podržte pohár pod dávkovačom vody a stlačte ②.

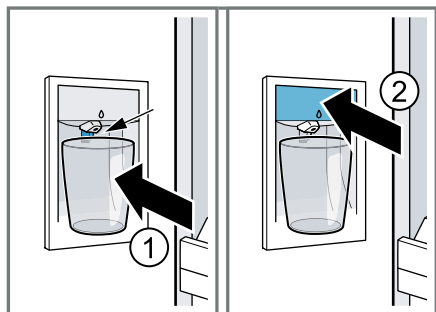

Poznámky

- Po chvíli nepretržitého dávkovania sa voda prestane vypúšťať. Pred opätovným dávkovaním vody počkajte niekoľko sekúnd.
- Po vypustení vody niekoľkokrát za sebou sa voda prestane vydávať. Pred opätovným dávkovaním vody počkajte niekoľko minút.

14.3 Výrobník ľadu

Používajte výrobník ľadu na výrobu kociek ľadu.

⚠ UPOZORNENIE

Riziko poranenia!

Rotujúce časti môžu spôsobiť zranenie.

- Nikdy nesiahajte do alebo pod výrobník kociek ľadu.

Poznámka: Výrobník ľadu automaticky zistí, že zásobník na ľad je plný.

Môže trvať až 48 hodín, kým sa nádoba na ľad naplní.

Tipy

- Výrobu ľadových kociek môžete urýchliť nastavením nižšej teploty mraziaceho priestoru alebo zapnutím Super mrazenia. To mierne zvýši spotrebu energie.
- Ak majú kocky ľadu zatuchnutú chuť, zlikvidujte zvyšok ako aj kocky ľadu vyrobené v priebehu nasledujúcich 24 hodín. Ak kocky ľadu stále chutia ako zatuchnuté, vymeňte vodný filter.


Uvedenie výrobníka ľadu do prevádzky

Poznámky

- Výroba ľadu sa spustí hneď, ako sa spotrebič zapne a mraziaci priestor dosiahne nastavenú teplotu.
- Prvá várka kociek ľadu bude pripravená približne po 4 hodinách.
- Z hygienických dôvodov vyhodte kocky ľadu vyrobené počas prvých 24 hodín.

Zapnutie výroby ľadu

- Zdvihnite kryt výrobníka ľadu nahor ① a stlačte tlačidlo výrobníka ľadu ②.

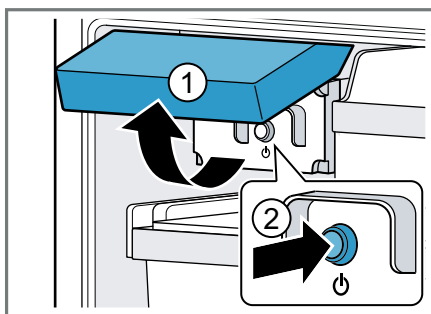


- ✓ Tlačidlo na výrobu ľadu sa rozsvieti.

Poznámka: Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na výrobu kociek ľadu na tri sekundy, stav výmeny filtra sa vynuluje.

Vypnutie výroby ľadu

- Zdvihnite kryt výrobníka ľadu nahor ① a stlačte tlačidlo výrobníka ľadu ②.

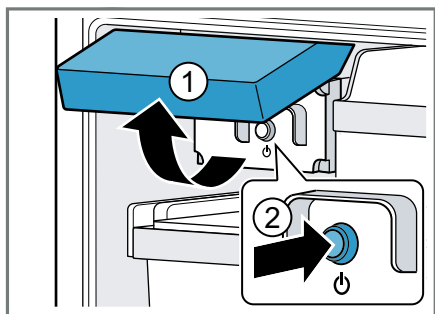

- ✓ Tlačidlo na výrobu ľadu zhasne.

Poznámka: Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na výrobu kociek ľadu na tri sekundy, stav výmeny filtra sa vynuluje.

15 Odmrazovanie

15.1 Odmrazovanie v chladiacom priestore

Chladiaci priestor vášho spotrebiča sa odmrazuje automaticky.

15.2 Odmrazovanie priestoru cool-fresh

Priestor cool-fresh vášho spotrebiča sa odmrazuje automaticky.

15.3 Odmrazovanie v mraziacom priestore

Plnoautomatický systém NoFrost zaisťuje, že v mraziacom priestore nezostáva ľad. Odmrazovanie nie je potrebné.

16 Čistenie a servis

Aby váš spotrebič dlho a efektívne fungoval, je dôležité ho starostlivo čistiť a udržiavať.

Zákaznícky servis musí vyčistiť neprístupné miesta. Čistenie prostredníctvom zákazníckeho servisu môže spôsobiť zvýšenie nákladov.

16.1 Príprava spotrebiča na čistenie

1. Vypnite spotrebič. → *Strana 66*
2. Odpojte spotrebič od napájania. Odpojte spotrebič zo siete alebo vypnite istič v poistkovej skrinke.
3. Vyberte všetky potraviny a uložte ich na chladnom mieste. Položte na jedlo vrecká s ľadom (ak sú k dispozícii).

4. Vyberte všetko vnútorné vybavenie zo spotrebiča. → *Strana 81*
5. Zo spotrebiča vyberte nasledujúce komponenty:
 - → „Odstránenie teleskopických koľajníc“, *Strana 84*
 - → „Demontáž sklenenej dosky chladiaceho priestoru“, *Strana 85*
 - → „Odstránenie krytu nádoby cool-fresh“, *Strana 85*

16.2 Čistenie spotrebiča

⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič. Tekutina v osvetlení alebo v ovládacích prvkoch môže byť nebezpečná.
- ▶ Voda na umývanie sa nesmie dostať do ovládacích prvkov alebo do osvetlenia.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.

Keď budete súčasti vybavenia a príslušenstvo čistiť v umývačke riadu, môžu sa zdeformovať alebo sfarbiť.

- ▶ Nikdy neumývajte súčasti vybavenia a príslušenstvo v umývačke riadu.

1. Spotrebič pripravte na čistenie.
→ *Strana 80*


2. Spotrebič, vnútorné vybavenie a tesnenia dvierok vyčistíte handričkou, vlažnou vodou a malým množstvom pH neutrálneho prostriedku.
3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou utierkou.
4. Vložte časti vybavenia.
5. Zapojte spotrebič do elektriny.
6. Zapnite spotrebič. → *Strana 66*
7. Vložte potraviny späť do spotrebiča.

16.3 Vyberanie vnútorného vybavenia

Keď chcete vnútorné vybavenie dôkladne vyčistiť, vyberte ho zo spotrebiča.


Vyberanie políc

- ▶ Zdvihnite policu ① a vyberte ju ②.

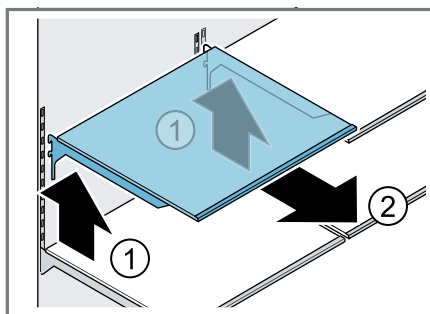


Vyberanie lišty príslušenstva

- ▶ Zdvihnite lištu príslušenstva a vyberte ju.

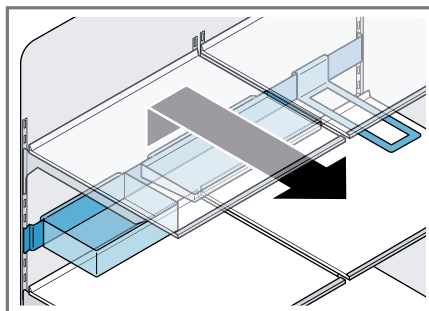


Vyberanie pevných políc

1. Vytiahnite výsuvnú nádobu.
2. Zdvihnite prednú časť pevnej police ① a vyberte ju ②.

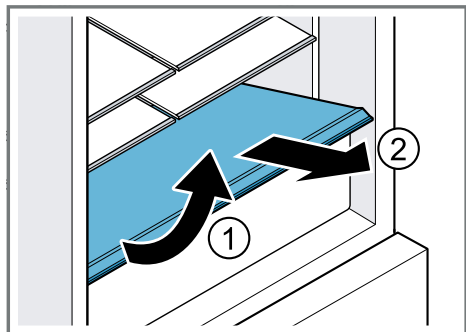


Vyberanie výsuvných nádob

1. Vytiahnite výsuvnú nádobu až na doraz.
2. Zdvihnite prednú časť výsuvnej nádoby ① a vyberte ju ②.

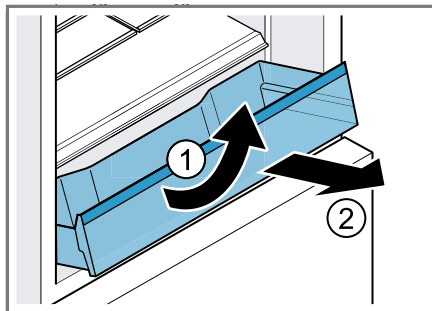


Vyberanie priehradky v dvierkach

- Priehradku v dvierkach nadvihnite a vyberte ju.

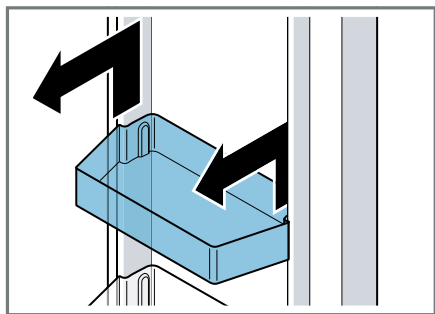


Vyberanie nádoby cool-fresh

1. Vytiahnite nádobu cool-fresh až na doraz.
2. Zdvihnite prednú časť nádoby cool-fresh ① a vyberte ju ②.

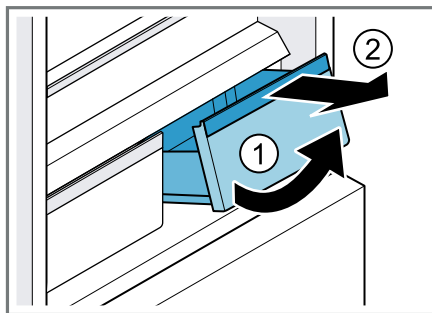


Vyberanie výsuvnej nádoby na mrazené potraviny

1. Vytiahnite výsuvnú nádobu na mrazené potraviny až na doraz.
2. Zdvihnite prednú časť výsuvnej nádoby na mrazené potraviny a vyberte ju.

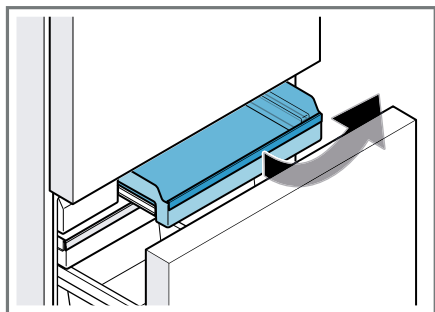


Vyberanie plochej nádoby na zmrazené potraviny

1. Vytiahnite plochú nádobu na zmrazené potraviny až na doraz.
2. Zdvihnite prednú časť plochej nádoby na zmrazené potraviny a vyberte ju.

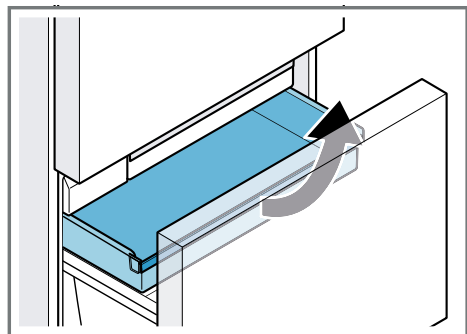


Vyberanie nádoby na ľad

1. Vytiahnite plochú nádobu na zmrazené potraviny až na doraz.
2. Zdvihnite prednú časť nádoby na ľad a vyberte ju.

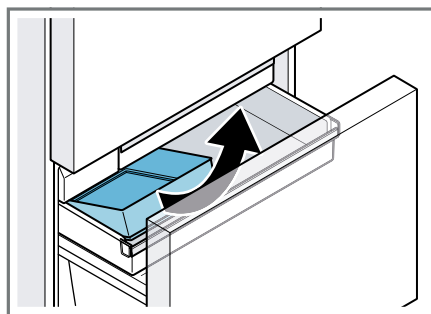

Vyberanie nádoby na mrazené potraviny

- Vyberte nádobu na mrazené potraviny smerom nahor.

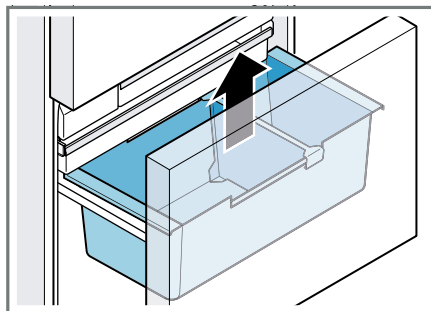

16.4 Vyberanie súčastí spotrebiča


Ak chcete svoj spotrebič dôkladne vyčistiť, môžete zo spotrebiča vybrať určité komponenty.

Teleskopické koľajnice


Teleskopické koľajničky môžete vybrať, aby ste ich dôkladne vyčistili.

Vyberanie teleskopických koľajníc


1. Vytiahnite teleskopickú koľajničku.

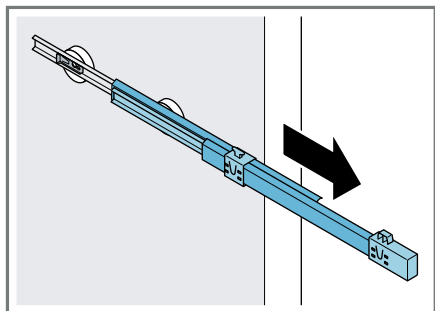

2. Posuňte zámku v smeru šípky ① a uvoľníte kolík v zadnej časti ②.

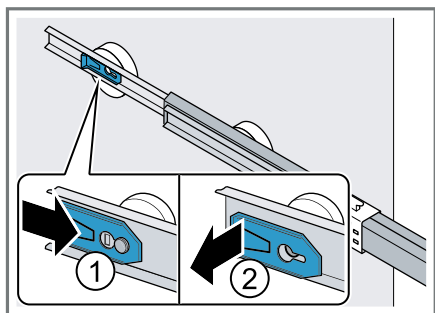


3. Zasuňte teleskopickú koľajničku.
4. Zatlačte teleskopickú koľajničku dozadu nad zadný kolík ① a uvoľníte ju ②.

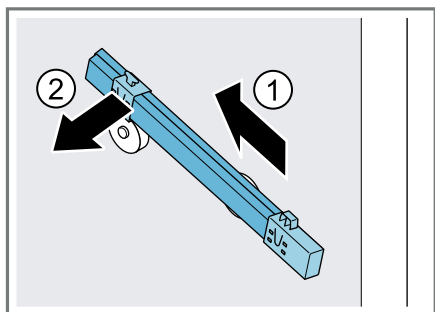


Inštalácia teleskopických koľajníc

1. Umiestnite roziahnutú teleskopickú koľajničku na predný kolík ① a potiahnite ju mierne dopredu, aby zapadla na miesto ②.

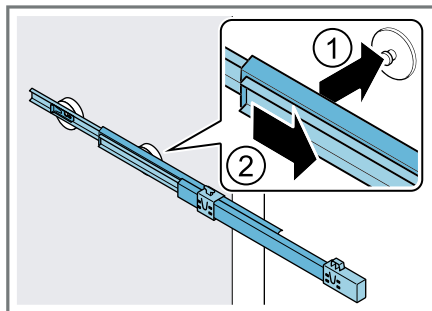

2. Umiestnite teleskopickú koľajničku na zadný kolík ① a zatlačte zatvárací mechanizmus späť ②.

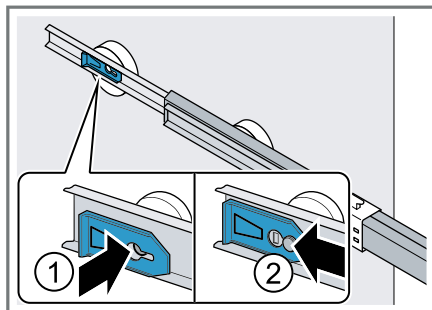


Sklená doska chladiaceho priestoru


Ak chcete dôkladne vyčistiť sklenú dosku chladiaceho priestoru, môžete ju vybrať.

Vyberanie sklenej dosky chladiaceho priestoru

1. Uchopte obe zadné priehlbiny na spodnej časti chladiaceho priestoru a zdvihnite sklenú dosku chladiaceho priestoru ①. Posuňte sklenú dosku chladiaceho priestoru smerom dozadu ②.

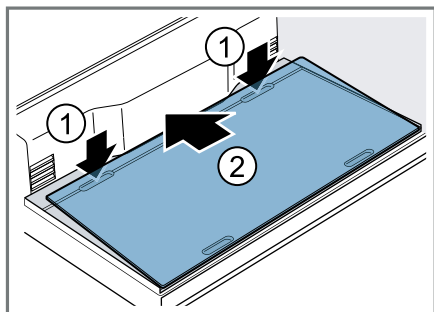


2. Uchopte obe predné priehlbiny na spodnej časti chladiaceho priestoru ①, zdvihnite sklenú dosku chladiaceho priestoru a vyberte ju ②.

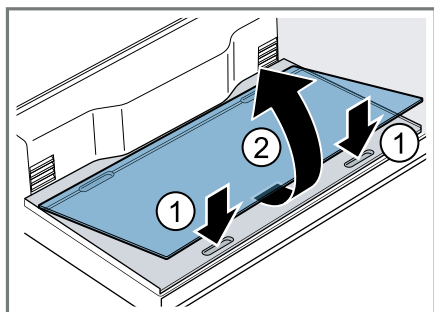

Inštalácia sklenej dosky chladiaceho priestoru

- Sklenú dosku chladiaceho priestoru umiestnite na zadnú stranu spodnej časti chladiaceho priestoru ① a položte ju ②.

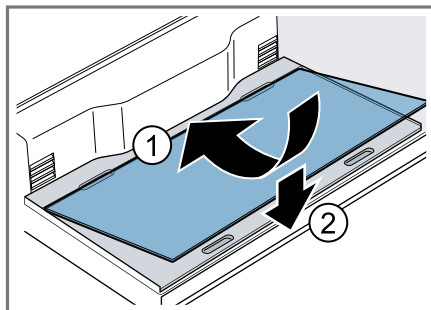


Kryt nádoby cool-fresh

Ak chcete dôkladne vyčistiť kryt nádoby cool-fresh, môžete ho vybrať.


Vyberanie krytu nádoby cool-fresh

1. Vyberte nádobu cool-fresh.
2. Odopnite kryt nádoby cool-fresh ① a vyberte ho ②.

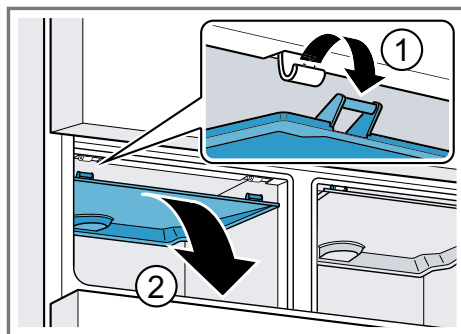


Nasadenie krytu nádoby cool-fresh

1. Posuňte kryt nádoby coolfresh symetricky smerom dozadu ① a zavesťte ho na miesto ②.

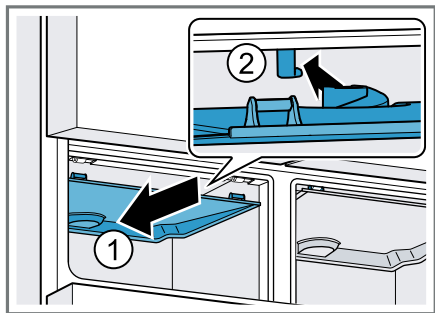

2. Zacvaknite kryt nádoby cool-fresh na miesto.

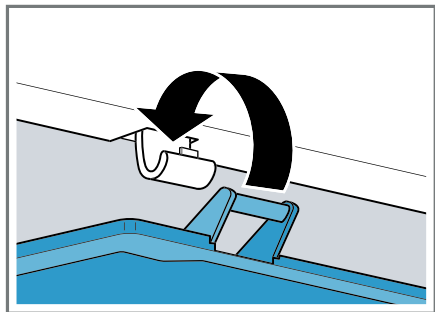

3. Vložte nádobu cool-fresh.

17 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Nesprávne opravy sú nebezpečné.

- ▶ Opravy spotrebiča smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.
- ▶ Pri opravách spotrebiča používajte iba originálne náhradné diely.
- ▶ Ak je napájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nechladí, displeje a osvetlenie však svieti.	Režim showroom je zapnutý. 1. Stlačte a podržte alarm off počas 15 sekúnd, kým nezaznejú tri zvukové signály. ✓ Osvetlenie ovládacích panelov a vnútorné osvetlenie sa nakrátko vypnú. ✓ alarm off bliká a zaznie varovný signál. 2. Stlačte alarm off . 3. Po krátkom čase skontrolujte, či váš spotrebič chladí.
Nefunguje LED osvetlenie.	Sú možné rôzne príčiny. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname služieb zákazníkom.
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. ▶ Navštívte www.home-connect.com.
Na displeji teploty sa zobrazuje £ alebo đ .	Elektronika zaznamenala poruchu. 1. Vypnite spotrebič. → <i>Strana 66</i> 2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odpojte spotrebič od siete alebo vypnite istič v poistkovej skrinke. 3. Po piatich minútach spotrebič znova pripojte. 4. Zapnite spotrebič. → <i>Strana 66</i> 5. Ak sa hlásenie stále zobrazuje na displeji, zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname služieb zákazníkom.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Znie varovný signál a bliká alarm off. Alarm dverí je zapnutý.	Dvierka spotrebiča sú otvorené. ► Zatvorte dvierka spotrebiča.
Ukazovateľ teploty (mraziaci priestor) bliká, znie varovný signál a symbol alarm off bliká.	Sú možné rôzne príčiny. 1. Stlačte alarm off. ✓ Alarm je vypnutý. 2. Po niekoľkých hodinách skontrolujte, či bola opäť dosiahnutá nastavená teplota mraziaceho priestoru.
Teplotný alarm je zapnutý.	Vonkajšie vetracie mriežky sú zablokované. ► Odstráňte všetky prekážky spred vonkajších vetracích mriežok.
Teplota sa výrazne líši od nastavenia.	Sú možné rôzne príčiny. 1. Vypnite spotrebič. → <i>Strana 66</i> 2. Po piatich minútach spotrebič znova zapnite. → <i>Strana 66</i> – Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách. – Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň.
Zo spotrebiča vyteká voda.	Prípojka vody alebo vodná hadica netesnia. ► Skontrolujte, či sú vodné prípojky pevne utiahnuté a či nie je poškodená vodná hadica. V prípade potreby vymeňte hadicu na vodu
Výdaj vody je znížený.	Nízky tlak vody. ► Skontrolujte tlak vody vo vodovodnom systéme alebo externom systéme vodného filtra, napr. systém reverznej osmózy. Spotrebič pripojte iba k vodovodnej prípojke s dostatočným tlakom vody. → <i>Strana 57</i> Vodný filter je zablokovaný. ► Vymeňte vodný filter. → <i>Strana 78</i>
Z dávkovača vody kvapká voda.	Vo vodnom systéme je vzduch. ► Vodu dávajte dovtedy, kým nebude obsahovať vzduch.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dávkovač vody nefunguje.	Voda nie je pripojená. ► Uistite sa, že je k dispozícii prívod vody a že je otvorený rohový ventil na prípojke vody. V prípade potreby kontaktujte inštalatéra. Zalomená hadica na vodu. ► Vypnite prívod vody a narovnajzte zalomenú hadicu. V prípade potreby vymeňte hadicu na vodu.
Výroba ľadu je nízka.	Spotrebič bol pripojený len nedávno. ► Počkajte približne štyri hodiny, kým nebude pripravená prvá dávka kociek ľadu. Mraziaci priestor sa otvára často alebo na dlhší čas. ► Po niekoľkých hodinách skontrolujte výrobu ľadu. Nízky tlak vody. ► Skontrolujte tlak vody systému prívodu vody alebo systému externého vodného filtra, napr. systém reverznej osmózy. Spotrebič pripojte iba k vodovodnej prípojke s dostatočným tlakom vody. → <i>Strana 57</i> Vodný filter je zablokovaný. ► Vymeňte vodný filter. → <i>Strana 78</i> Potraviny alebo predmety blokujú snímač úrovne naplnenia pre výrobník ľadu. ► Odstráňte všetky potraviny a predmety zo zásobníka na ľad.
Výrobník ľadu nefunguje.	Výroba ľadu je vypnutá. ► Zapnite výrobu ľadu. → <i>Strana 79</i> Voda nie je pripojená. ► Uistite sa, že je k dispozícii prívod vody a že je otvorený rohový ventil na prípojke vody. V prípade potreby kontaktujte inštalatéra. Zalomená hadica na vodu. ► Vypnite prívod vody a narovnajzte zalomenú hadicu. V prípade potreby vymeňte hadicu na vodu. Porucha na výrobníku ľadu. ► Zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zoznamе služieb zákazníkom.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič hučí, bublá, bzučí, kľokotá, kliká, praská alebo rachotí.	Nejde o chybu. Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor. Rúrkami preteká chladivo. Motor, spínače, elektromagnetické ventily alebo vodovodné ventily sa zapínajú alebo vypínajú. Prebieha automatické odmrazovanie. Kocky ľadu padajú do nádoby na skladovanie ľadu. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič vydáva zvuky.	Spotrebič nestojí rovno. ► Spotrebič vyrovnať pomocou vodováhy a skrutkových nožičiek.
	Spotrebič nie je voľne stojaci. ► Dodržujte minimálne vzdialenosti pre spotrebič.
	Vnútorne vybavenie sa kýve alebo vyčnieva. ► Skontrolujte vyberateľné vnútorné vybavenie a v prípade potreby ho vymeňte.
	Fľaše alebo nádoby sa dotýkajú. ► Fľaše alebo nádoby od seba odsuňte.
	Funkcia Super mrazenie je zapnutá. Nie je potrebné žiadne opatrenie.

17.1 Výpadok elektrického prúdu

Pri výpadku elektrického prúdu teplota v spotrebiči stúpa, čo skracuje dobu skladovania a kvalita mrazených potravín sa znižuje.

Poznámky

- Počas výpadku elektrického prúdu otvárajte spotrebič čo najmenej a nedávajte uskladniť žiadne ďalšie potraviny.
- Skontrolujte kvalitu potravín okamžite po výpadku elektrického prúdu.
 - Mrazené potraviny, ktoré sú rozmrazené a s teplotou viac ako 5 °C, zlikvidujte.
 - Mierne rozmrazené potraviny uvarte alebo upečte a buď skonzumujte alebo opäť zamrazte.

17.2 Vykonalie autodiagnostiky spotrebiča

1. Vypnite spotrebič. → *Strana 66*
2. Odpojte spotrebič od napájania. Odpojte spotrebič zo siete alebo vypnite istič v poistkovej skrinke.
3. Po piatich minútach spotrebič znovu elektricky zapojte.
4. Zapnite spotrebič. → *Strana 66*
5. Počas prvých dvoch minút po zapnutí stlačte a podržte na 10 sekúnd menu, kým nezaznie zvukový signál.
 - ✓ Spustí sa autodiagnostika spotrebiča.
 - ✓ Počas samočinného testu spotrebiča zaznie dlhý zvukový signál.
 - ✓ Ak na konci samotestu spotrebiča zaznejú dva zvukové signály a na displeji teploty sa zobrazí nastavená teplota, váš spotrebič je v poriadku. Spotrebič sa prepne do normálnej prevádzky.

- ✓ Ak na konci samočinného testu spotrebiča zaznie päť zvukových signálov a na displeji nastavenia podponuky sa zobrazí **Er**, informujte popredajný servis.

18 Skladovanie a likvidácia

Tu sa dozviete, ako pripraviť svoj spotrebič na uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako naložiť so starými spotrebičmi.

18.1 Vyradenie spotrebiča z prevádzky

1. Vypnite spotrebič. → *Strana 66*
2. Odpojte spotrebič od napájania. Odpojte spotrebič zo siete alebo vypnite istič v poistkovej skrinke.
3. Odpojte spotrebič od prívodu pitnej vody.
4. Vyberte všetky potraviny.
5. Vyberte vodný filter. → *Strana 78*
6. Vyčistite spotrebič. → *Strana 81*
7. Aby bolo zaručené vetranie vo vnútri spotrebiča, nechajte spotrebič otvorený.

18.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.



VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Poličky a nádoby nechajte vo vnútri spotrebiča, aby tam deti nemohli vliezť.

- Vyradený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

VAROVANIE

Riziko požiaru!

Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny ktoré sa môžu vznietiť.

- Zabráňte poškodeniu potrubí chladivacieho okruhu a izolácie.
- 1. Odpojte spotrebič zo siete.
- 2. Prerežte napájací kábel.
- 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo na miestnom úrade.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

19 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete sami odstrániť poruchy na spotrebiči alebo ak je potrebné váš spotrebič opraviť, kontaktujte zákaznícky servis. Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie

o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci platných miestnych podmienok záruky výrobcu. Minimálna doba trvania záruky (záruka výrobcu pre súkromných používateľov) v Európskom hospodárskom priestore trvá 2 roky podľa platných miestnych záručných podmienok. Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám prislúchajú podľa miestneho práva.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

19.1 Označenie produktu (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

→ „Spotrebič“, Obr. **1**/**13**, Strana 61
Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

20 Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku.

→ „Spotrebič“, Obr. **1**/**13**, Strana 61
Viac informácií o vašom modeli nájdete online na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Táto webová adresa je prepojená s oficiálnou databázou produktov EÚ EPREL. V čase tlače ešte nebola zverejnená jeho webová adresa. Potom postupujte podľa pokynov na vyhľadávanie modelov. Identifikátor modelu sa skladá zo znakov pred lomkou v čísle produktu (E-Nr.) na typovom štítku. Alternatívne môžete tiež nájsť identifikátor modelu v prvom riadku energetického štítku EÚ.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

21 Vyhlásenie o zhode

Robert Bosch Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete online na www.bosch-home.com medzi ďalšími dokumentmi na stránke produktu pre váš spotrebič.



2.4 GHz pásmo: 100 mW max.

5 GHz pásmo: 100 mW max.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotrebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domáci spotrebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebiče@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001599113 (001113)

en