




## Používanie funkcie BLUETOOTH®

### Párovanie so zariadením BLUETOOTH


Pri prvom pripojení gramofónu k zariadeniu BLUETOOTH je potrebné ich vopred spárovať.

**1 Umiestnite zariadenie BLUETOOTH, ktoré chcete pripojiť, čo najbližšie ku gramofónu.**

**2 Stlačte a podržte tlačidlo BLUETOOTH/►PAIRING na gramofóne približne na 2 sekundy a potom ho uvoľnite.** Indikátor BLUETOOTH začne rýchlo blikať namodro.

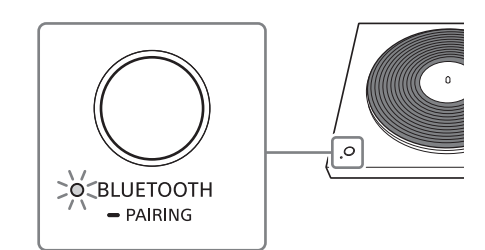

**3 Prepnite zariadenie BLUETOOTH do režimu párovania.**

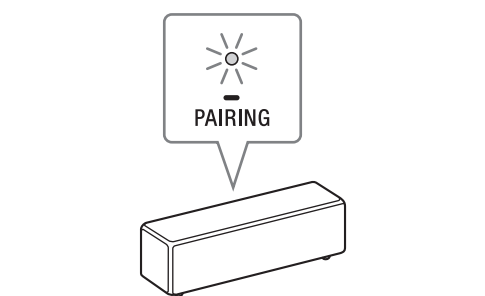

Keď je párovanie dokončené, indikátor BLUETOOTH na gramofóne prestane blikať namodro a zostane svietiť.

#### Poznámka

Ak používate gramofón iba s pripojením BLUETOOTH, pred prehrávaním prepnite prepínač OUTPUT SELECT na zadnej strane gramofónu do polohy LINE.

#### Tip

- Stlačte tlačidlo BLUETOOTH/►PAIRING, aby ste odpojili pripojenie BLUETOOTH. Indikátor BLUETOOTH zhasne.
- Váš gramofón môže uložiť informácie o párovaní až pre 8 zariadení BLUETOOTH. Ak chcete odstrániť všetky uložené informácie o zariadeniach, stlačte a podržte tlačidlo BLUETOOTH/►PAIRING približne na 10 sekúnd a potom ho uvoľnite.

## Počúvanie vinylovej platne prostredníctvom zariadenia BLUETOOTH

**1 Najskôr zapnite zariadenie BLUETOOTH a uistite sa, že je pripravené na prijímanie dát prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH. Potom na gramofóne stlačte tlačidlo BLUETOOTH/►PAIRING, čím zapnete funkciu BLUETOOTH.**

Keď je funkcia BLUETOOTH úspešne aktivovaná, indikátor BLUETOOTH na gramofóne svieti namodro.

**2 Na spustenie prehrávania vinylovej platne vykonajte kroky 1 až 7 uvedené v časti „Prehrávanie vinylovej platne“.**

## Údržba

### Čistenie hrotu prenosky

Hrot prenosky je vysoko presný komponent. Narábajte s ním preto opatrne, aby sa nepoškodil. Na jeho čistenie používajte štandardné čističlá na prenoskové hroty.

### Výmena hrotu prenosky

Hrot prenosky sa môže časom opotrebovať, poškodiť alebo znečistiť (napriek údržbe) podľa toho, ako s ním narábate. V takom prípade hrot vymeňte. Ak potrebujete náhradný hrot prenosky, obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.


#### Poznámka

- Nepoužívajte náhradný hrot prenosky vyrobený inou spoločnosťou.
- Na prenoskový hrot nasadte pred výmenou ochranný kryt, aby ste si neporanili prsty alebo nepoškodili hrot.

#### Odpojenie hrotu

**1 Vypnite gramofón a pripojený stereofónny systém (zosilňovač) a odpojte ich sieťové adaptéry zo zásuvky.**


**2 Zarovnajte ochranný kryt hrotu prenosky s vyčnievajúcou časťou ❶ v spodnej časti hrotu a posuňte ho smerom k zadnej časti tela vložky ❷, kým nebude bezpečne umiestnený.**

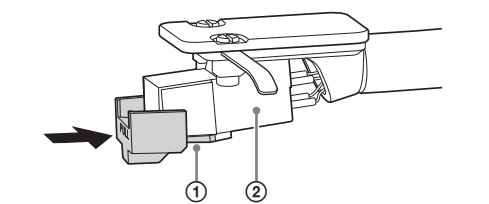

**3 Vyberte hrot prenosky s nasadeným ochranným krytom.**


#### PS-LX5BT

- Prstami uchopte bočné strany tela vložky ❶, aby ste ju udržali na mieste.
- Prstom druhej ruky sa dotknite hornej časti hrotu ❷, potom ho potiahnite šikmo smerom k sebe a pokračujte v ťahaní nadol.

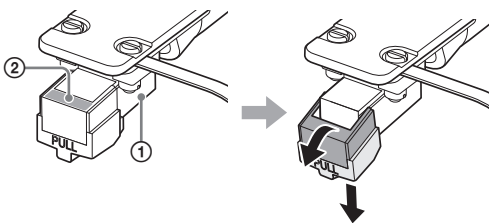

#### PS-LX3BT


- Prstami uchopte bočné strany tela vložky ❶, aby ste ju udržali na mieste.
- Prstami druhej ruky uchopte hrot spolu s ochranným krytom z oboch strán, potom ho potiahnite šikmo smerom k sebe a pokračujte v ťahaní nadol.

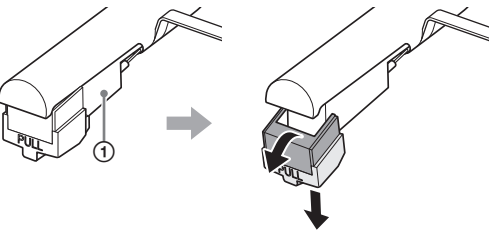


#### Pripojenie náhradného hrotu prenosky

**1 Na náhradný hrot prenosky nasadte ochranný kryt.**

**2 Prstami uchopte bočné strany tela vložky ❶, aby ste ju udržali na mieste, a vložte výbežok na hrote do otvoru v spodnej časti tela vložky pod uhlom smerom nadol.**

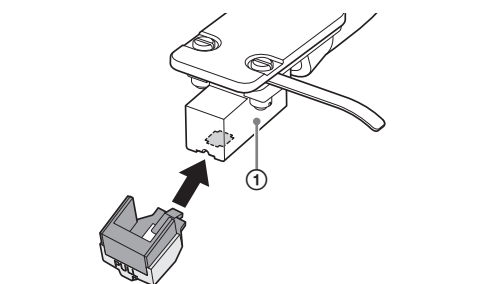

**3 Zatlačte hrot priamo nahor, kým nezacvakne na miesto.**

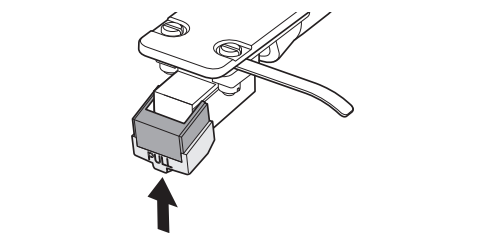


### Výmena hnacieho remienka

Hnací remienok sa môže opotrebovať alebo prasknúť v závislosti od spôsobu používania. V takom prípade hnací remienok vymeňte. Ak potrebujete náhradný hnací remienok, obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.


**1 Vypnite gramofón a pripojený stereofónny systém (zosilňovač) a odpojte ich sieťové adaptéry zo zásuvky.**

**2 Odstráňte podložku taniera.**


**3 Hnací remienok zhodte z remenice motorčeka.**

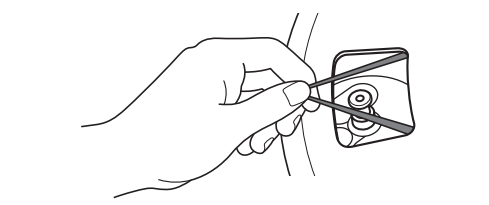

**4 Vložte prst a palec do okrúhlych otvorov taniera a vyberte ho.**

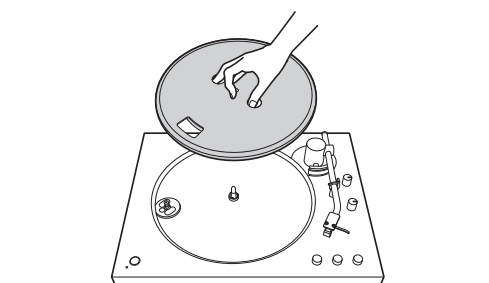

**5 Tanier prevráťte a odstráňte z neho hnací remienok.**

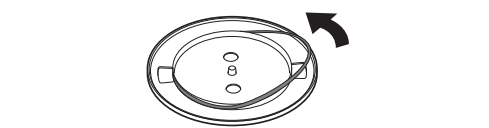

**6 Nainštalujte náhradný hnací remienok na tanier bez skrútenia.**

Zostavenie dokončíte podľa pokynov v časti „Zostavenie gramofónu“.

### Čistenie prachového krytu a tela gramofónu

Na čistenie prachového krytu a tela gramofónu používajte suchú, mäkkú handričku. Ak sa nečistoty ťažko odstraňujú, použite handričku navlhčenú v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte chemické látky, ako je alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu.

### Technické parametre

#### Stereofónny gramofón (PS-LX5BT/ PS-LX3BT)

#### Časť motora/taniera

Hnací systém
Remienkový pohon
Motorček
Jednosmerný motorček DC
Tanier
Priemer 296 mm (tlakovo odlievaný hliník)
Rýchlosti
2 rýchlosti (33 1/3 a 45 ot./min)
Kolísanie a flutter
0,1% (WRMS)
Pomer signál – šum
Pri použití dodanej vložky.
Viac ako 50 dB (DIN-B)

#### Ramienko prenosky

Typ
Dynamicky vyvážené ramienko v tvare písmena J
Efektívna dĺžka ramienka
197 mm

#### Vložka

Typ
PS-LX5BT: MM
PS-LX3BT: MM
Tlak hrotu prenosky
PS-LX5BT: 2,0 ± 0,5 g
PS-LX3BT: 3,5 ± 0,5 g
Úroveň výstupu
PS-LX5BT: 2,5 mV
PS-LX3BT: 2,5 mV

#### Rozhranie BLUETOOTH

Výstup
Špecifikácie BLUETOOTH, energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi pribl. 10 m
Skutočný rozsah sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia okolo mikrovlnnej rúry, statická elektrina, používanie bezkábelového telefónu, citlivosť prijímu, operačný systém, softvérové aplikácie a iné.
Frekvenčné pásmo/maximálny výstupný výkon
2 400 MHz – 2 483,5 MHz/< 8 dBm
Spôsob modulácie
FHSS
Kompatibilný profil BLUETOOTH
Profil BLUETOOTH standardizuje funkcie podľa charakteristík zariadení BLUETOOTH.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Podporovaný kodek
Kodek je formát kompresie a konverzie zvukového signálu.
SBC (Subband Codec)
Qualcomm® aptX™ audio
Qualcomm® aptX™ Adaptive audio
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia frekvencia aptX Adaptive 96 kHz)

#### Všeobecné

Výstup
AUDIO OUT
Napájanie
DC 5,0 V 2,0 A (pomocou dodaného sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej sieti 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz)
Používajte dodaný sieťový adaptér pre gramofón, pretože iné adaptéry môžu spôsobiť poruchu.
Spotreba energie
Pri používaní sieťového adaptéra.
Zapnuté (tlačidlo napájania je nastavené na možnosť ON (Zap.) a tanier sa stále otáča): 1,8 W
Režim nízkej spotreby (tlačidlo napájania je nastavené na možnosť ON (Zap.) a tanier sa prestane otáčať): 0,5 W alebo menej
Tento produkt prejde do režimu nízkej spotreby hneď ako sa otáčanie taniera zastaví.
Vypnuté (tlačidlo napájania je nastavené na možnosť OFF (Vyp.)): 0,3 W alebo menej
Rozmery (Š × V × H)
Vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov (pri nasadenom protiprachovom kryte)
Približne 430 mm x 117 mm x 366 mm
Hmotnosť
Keď je nasadený protiprachový kryt.
PS-LX5BT: Pribl. 3,6 kg
PS-LX3BT: Pribl. 3,5 kg

#### Sieťový adaptér

Názov výrobcu alebo obchodná značka:
Sony Corporation
Obchodné registračné číslo: 7010401045660
Adresa: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Identifikátor modelu:
Spojené kráľovstvo/Írsko: FJ-SW7260502000DB
Pre krajiny mimo Spojeného kráľovstva/Írška: FJ-SW7260502000DE
Vstupné napätie: 100 – 240 V
Vstupná frekvencia striedavého prúdu: 50/60 Hz
Výstupné napätie – výstupný prúd – výstupný výkon: 5,0 V DC – 2,0 A – 10 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 78,7%
Spotreba energie v stave bez záťaže: 0,1 W

Dizajn a technické parametre podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Špecifikácie výrobku vrátane informácií o úspore energie, ak sú k dispozícii, nájdete tak, že navštívite nasledujúce prepojenie, vyberiete svoju krajinu/ región, otvoríte stránku pre svoj výrobok a potom prejdete do časti so špecifikáciami: sony.com/country

### Ochranné známky

- Qualcomm aptX je produkt spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností.
- Qualcomm je ochrannou známkou spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrovanej v Spojených štátoch amerických a iných krajinách/regiónoch. aptX je ochrannou známkou spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd., registrovanej v Spojených štátoch a iných krajinách/regiónoch.
- Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG., Inc. a spoločnosť Sony Group Corporation a jej dcérske spoločnosti používajú taketo známky na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. V tejto príručke sa označenia ™ and ® neuvádzajú.

### Bezpečnostné upozornenia

#### Bezpečnosť

- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje s napätím v elektrickej zásuvke, ktorú chcete použiť.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do skrinky odpojte jednotku od elektrickej siete a pred ďalším používaním ju nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Ak zariadenie neplánujete používať dlhší čas, odpojte ho od elektrickej zásuvky v stene. Ak chcete kábel odpojiť, ťahajte za konektor. Nikdy netahajte za samotný kábel.

#### Opätovné využitie obalov

Kartónový škatuľu a obalové materiály uschovajte. Môžu sa vám zísť pri prenose zariadenia.

#### Ďalšie poznámky

Ak máte otázky alebo problémy súvisiace s týmto systémom, ktoré nie sú popisované v tejto príručke, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov spoločnosti Sony.

### Riešenie problémov

Ak zistíte, že váš gramofón nefunguje správne, skôr ako požiadate o opravu, prečítajte si nasledujúce odporúčania. Ak vám nepomôže vyriešiť problém, obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

#### Prehrávanie vinylových platní

#### Ramienko prenosky preskakuje alebo kľže.

- Váš gramofón nemusí byť vodorovný. Umiestnite ho na rovný, stabilný povrch.
- Vinylová platňa môže byť znečistená alebo poškriabaná. Povrch platne očistite bežne dostupným čistiidlom na platne alebo platňu vymeňte.
- Všimli ste si problémy so zvukom.**
  - Ak časté šumy spôsobuje znečistený hrot prenosky, očistite ho bežne dostupným čistiidlom na hrot prenosky. Ak je hrot prenosky opotrebovaný, vymeňte ho.
  - Ak výška zvuku kolíše, môže byť opotrebovaný hnací remienok. Vymeňte ho.
  - Ak častý šum spôsobuje zaprášená vinylová platňa, očistite jej povrch bežne dostupným čistiidlom na platne.
  - Môže byť opotrebovaný hrot prenosky. Vymeňte ju za novú.

#### Počuť dunenie alebo nízkokfrekvenčné kvílenie\*.

Gramofón je príliš blízko bi reproduktoroch. Premiestnite gramofón ďalej od reproduktorov.

\* K tomuto fenoménu nazývanému aj „akustická spätná väzba“ dochádza vtedy, keď vibrácie, ktoré prechádzajú vzduchom alebo pevnými predmetmi (ako sú police, skrine či dlážka) z reproduktorov, sú zachytené hrotom prenosky, zosilnené a prehraté cez reproduktory.

#### Počujete šumenie.

Skontrolujte, či je prepínač OUTPUT SELECT na zadnej strane gramofónu v polohe LINE. Ak je prepínač v polohe PHONO a gramofón je pripojený k iným vstupným konektorom ako vstupným konektorom PHONO na stereofónnom systéme (zosilňovači), môže dochádzať k šumu. Keď je prepínač OUTPUT SELECT v polohe LINE, nepripájajte gramofón k vstupným konektorom PHONO na stereofónnom systéme (zosilňovači).

#### Zvuk je príliš vysoký alebo nízky.

- Rýchlosť otáčania môže byť nesprávna. Nastavte ju tak, aby zodpovedala rýchlosti uvedenej na vinylovej platni. Otáčaním voliča SPEED nastavte „33“ pre platne s 33 1/3 ot./min. alebo „45“ pre platne so 45 ot./min.
- Hnací remienok môže byť skrútený. Vyrovnajte ho.
- Môže byť opotrebovaný hnací remienok. Vymeňte ho.

#### Kolíše výška zvuku.

Hrot prenosky je opotrebovaný. Vymeňte ju za novú.

#### Hnací remienok je opotrebovaný alebo prasknutý.

Vymeňte ho. Ak potrebujete náhradný hnací remienok, obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

#### Tanier sa neotáča.

- Skontrolujte, či je sieťový adaptér pevne pripojený do elektrickej zásuvky a do konektora DC IN 5 V na gramofóne.
- Skontrolujte, či je hnací remienok riadne ovinutý okolo remenice motorčeka.

**Prehrávaný zvuk je príliš slabý alebo skreslený.**
Skontrolujte, či je prepínač OUTPUT SELECT na gramofóne v správnej polohe pre typ vstupných konektorov na pripojenom stereofónnom systéme (zosilňovači).

#### Pripojenia BLUETOOTH

**Gramofón nie je možné spárovať so zariadením BLUETOOTH.**

- Ak sa v blízkosti nachádzajú iné zariadenia s povolenou funkciou BLUETOOTH, ktoré nechcete spárovať, pred spárovaním vypnite ich funkciu BLUETOOTH.
- Počas párovania gramofónu sa zariadenie, ktoré nechcete spárovať, môže automaticky zapnúť a spárovať. V takomto prípade zmeňte nastavenia zariadenia, aby sa nezapínalo cez pripojenie BLUETOOTH, vypnite ho a potom ho znovu spárujte s požadovaným zariadením.
- Postup uvedenia zariadenia do režimu párovania sa líši v závislosti od zariadenia. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením.

**Gramofón nie je možné pripojiť k zariadeniu BLUETOOTH, ku ktorému sa chcete pripojiť.**

Ak sa v blízkosti nachádzajú iné zariadenia s povolenou funkciou BLUETOOTH, ku ktorým sa nechcete pripojiť, pred pripojením ich funkciu BLUETOOTH vypnite.

**Gramofón nie je možné pripojiť k smartfónu, televízoru ani počítaču.**

Váš gramofón môže pomocou funkcie BLUETOOTH odosielať dáta do zariadení BLUETOOTH, nemôže však prijímať dáta zo smartfónov, televízorov ani počítačov, takže sa k nim nemôže pripojiť.

**Dosah pripojenia BLUETOOTH je krátky.**

Vyskúšajte tieto kroky.

- Ak sú k vášmu gramofónu a zariadeniu BLUETOOTH pripojené iné elektronické zariadenia, odpojte ich.
- Pripojte gramofón k elektrickej zásuvke, ktorá nie je zdieľaná s mikrovlnnou rúrou.
- Gramofón umiestnite na stôl, ktorý nie je vyrobený z kovu.

### Služby opráv

Ak zistíte, že váš gramofón nefunguje správne, najskôr si prečítajte odporúčania uvedené v časti „Riešenie problémov“, aby ste zistili, či váš problém vyžaduje opravu.

Ak odporúčania nepomôžu vyriešiť problém, obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Predtým, ako kontaktujete podporu spoločnosti Sony alebo najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony, odporúčame vám pripraviť si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu: PS-LX5BT alebo PS-LX3BT (číslo modelu zakúpeného produktu)
- Sériové číslo na spodnej strane gramofónu:
- Opis zistených nedostatkov: čím viac podrobností, tým lepšie.
- Dátum kúpy:
- Meno predajcu:

Ak je hrot prenosky alebo hnací remienok poškodený alebo opotrebovaný v dôsledku nesprávneho používania, opravy sa vykonajú na vaše náklady.

### Webové lokality zákazníckej podpory

Informácie o nákupe náhradných dielov, príslušenstva a ďalších podporných služieb nájdete na webovej stránke zákazníckej podpory určenej pre váš región.

#### Informácie pre zákazníkov v Európe:

https://www.sony.eu/support