

Slovenščina

Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o prevádzke vášho detektora dymu. Aby ste zaistili správne používanie a bezproblémovú prevádzku, pozorne si túto príručku prečítajte a uložte ju na bezpečné miesto pre budúce použitie.

1 Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento dymový hlásič X-Sense XS01-WX Wi-Fi. Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o inštalácii a prevádzke tohto dymového hlásiča X-Sense Wi-Fi. Pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky si prosím pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uložte si ju pre budúce použitie.

Bezpečnostné informácie

NEBEZPEČENSTVÁ, VAROVANIA A UPOZORNENIA VÁS UPOZORNIA NA DÔLEŽITÉ POKYNY PRE INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU ALEBO NA MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ. VENUJTE TÝMTO SITUÁCIÁM POZORNOSŤ.


& DÔLEŽITÉ!

1. TOTO ZARIADENIE NIE JE URČENÉ PRE OSOBY SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. KONZUMÁCIA ALKOHOLU ALEBO DROG MÔŽE ZHORŠIŤ SCHOPNOSŤ POČUŤ POŽIARNY ALARM.
2. POŽIARE V KOMÍNOCH, STENÁCH, STRECHÁCH ALEBO ZA ZAVRETÝMI DVERAMI NEMUSIA BYŤ ZISTENÉ.
3. TOTO ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA DETEKCIU PLAMEŇA, TEPLA, OXIDU UHLÍKOVÉHO ANI INÝCH NEBEZPEČNÝCH PLYNOV.

& Upozornenie

1. NIKDY NEIGNORUJTE ALARM. NEREAGOVANIE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE ZRANENIE ALEBO DOKONCA SMRŤ.
2. FUNKCIA TICHÉHO REŽIMU SLUŽI IBA PRE VAŠE POHODLIE A PROBLÉM NEODSTRÁNI. PRI KAŽDOM SPUSTENÍ ALARMU VŽDY SKONTROLUJTE, ČI V DOMÁCNOSTI NEHROZÍ NEJAKÉ POTENCIÁLNE NEBEZPEČENSTVO.
3. JEDNOU TÝŽDENNE VYSKÚŠAJTE TENTO DETEKTOR DYMU. AK SA TESTOVANIE NEPREBEHNE SPRÁVNE, ALARM OKAMŽITE VYMENITE! AK ALARM NEFUNGUJE SPRÁVNE, NEUPOZORNÍ VÁS NA PROBLÉM.
4. TENTO ALARM BY MAL INŠTALOVAŤ ODBORNÍK.
5. ALARMY BY SA NEMALI POUŽÍVAŤ AKO NÁHRADA ZA SPRÁVNÚ INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU SPOTREBIČOV SPALUJÚCICH PALIVO, VRÁTANE VHODNÝCH SYSTÉMOV VETRANIA A ODVETRANIA.
6. ABY SA PREDÍŠLO ZRANENIU, JE POTREBNÉ TOTO ZARIADENIE BEZPEČNE UPEVNIŤ K STROPU ALEBO K STENE V SÚLADE S INŠTALAČNÝMI POKYNNI.
7. BATÉRIE BY NEMALI BYŤ VYSTAVENÉ NADMERNÉMU TEPLU, NAPRÍKLAD PRIAMEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU, OHŇU A PODOBNE.

1.1 Vlastnosti produktu

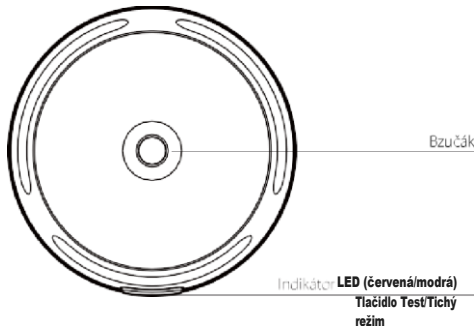

1.2 Technické špecifikácie

Názov produktu	Detektor kriviek
Model	XS01-WX
Napájanie	3 V(-) lítiová batéria CR123A x 1 (vymeniteľná)

Životnosť batérie	rok
Maximálna životnosť	10 rokov
Typ senzora	Kouf: Fotoelektrický senzor
Bezpečnostné normy	EN 14604
Prevádzková teplota	4,4—37,B °C
Prevádzková relatívna vlhkosť	0-839 ôrelatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Hlučnosť alarmu	85 dB vo vzdialenosti 3 m pri pulzujúcom poplachu 3,2 + 0,3 kHz
Doba trvania ticha	< 9 minút
Pásmo	2400—2483,5 MHz (nekompatibilné so sieťou Wi-Fi 5 GHz)
Maximálny RF výkon	100 mW
Počet povolených zariadení	Jeden účet v aplikácii môže vytvoriť až 5 domov. Každý dom môže pridať 1 základňovú stanicu a 49 Wi-Fi produktov. Medzi Wi-Fi produkty môže patriť tento produkt aj ďalšie produkty Wi-Fi X-Sense.
Prenosový dosah Wi-Fi	50 m

Životnosť batérie sa počíta na základe *menovitého prúdu v dennom testovacom režime a v pohotovostnom režime.* Ak sa *prevádzkový režim zmení*, životnosť sa môže líšiť od *10000* hodín.

2. Tento trenažér funguje v rozmedzí od 4,4 do 37,8 °C. *Dlhodobé vystavenie nižším alebo vyšším teplotám môže skrátiť životnosť zariadenia a ovplyvniť jeho výkon. Neodporúčame prevádzkovať zariadenie mimo tohto teplotného rozsahu.*

J.3 Obsah balenia



1 x Alarmová
Jednotka



1 x Montážny držiak



2 x Skrutky



2 x kotviace konektory 1 x používateľská príručka



1 x Batéria CRM 23A
(predinštalovaná)

2 Ako sa pripojiť

2.1 Pokyny na stiahnutie aplikácie

Stiahnite si aplikáciu X-Sense Home Security



Poznámka: Uistite sa, že váš smartfón podporuje iOS 1 alebo novší, resp. Android 8.0

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, vyhľadajte v obchode Apple App Store alebo Google Play položku „X-Sense Home Security“ alebo jednoducho naskenujte QR kód. Vytvorte si účet pomocou platnej e-mailovej adresy. Ak už účet máte, skontrolujte, či je aktualizovaný na najnovšiu verziu.

2.2 Prehľad funkcií aplikácie

Oznámenia: V aplikácii budete dostávať push oznámenia o dymovom poplachu, nebezpečenstve, vybití batérie, poruche zariadenia, konci životnosti atď. Zdieľanie zariadenia: Zariadenie môžete zdieľať s členmi rodiny a priateľmi. Budú dostávať push oznámenia z aplikácie o poplachu a budú mať možnosť zariadenie stlmiť, zobrazíť históriu udalostí atď.

2.3 Pridanie domáceho alarmu do aplikácie

Pred pridaním tréningového alarmu sa uistite, že máte stabilné Wi-Fi pripojenie

2,4 GHz a v telefóne povolíte službu Bluetooth.

1. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu úvodnej stránky aplikácie, vyberte „Smoke Alarms“, potom vyberte „Wi-Fi Smoke Alarms“ a kliknutím na „Next“ pridajte zariadenie.
2. Odstráňte ochrannú fóliu a zapnite detektor dymu.
3. Zadaťte názov detektora dymu. Vyberte domov, ktorý ste vytvorili, alebo vytvorte nový domov pre detektor dymu a potom vyberte miestnosť, v ktorej je nainštalovaný. Ak vytvoríte nový domov, musíte zadať názov a vybrať krajinu alebo oblasť, v ktorej žijete.
4. Stlačte a podržte tlačidlo Test/Silence na detektore dymu po dobu piatich sekúnd, kým nezačne blikať modro. Ešte predtým, ako kontrolka zhasne, ihneď ťuknite na „Operation Confirmed“; v opačnom prípade musíte krok zopakovať, aby kontrolka začala blikať modro.



Poznámka: Ak mobilný telefón zistí, že v sieti sú pripojené ďalšie zariadenia


5. Pripojte sa k sieti Wi-Fi 2,4 GHz a skontrolujte, či ste zadali správne heslo. Potom alarm ukončí proces overovania. Uistite sa, že tlačidlo Test/Silence (LED indikátor) stále bliká modro; v opačnom prípade ho musíte stlačiť, aby opäť začalo blikať modro.
6. Po dokončení sa alarm Kouřov zobrazí v zozname upozornení aplikácie.

Poznámka:

- Ak váš router podporuje dual-band sieť (s frekvenciami 2,4 GHz aj 5 GHz), nastavte samostatné SSID pre kanály 2,4 GHz a 5 GHz. Toto zariadenie je kompatibilné iba so sieťou Wi-Fi 2,4 GHz.
- Pre úspešné pripojenie k sieti Wi-Fi sa uistite, že ste budík umiestnili do dosahu routera a že ste zadali správne heslo.

3 Ako nainštalovať

3.1 Kde nainštalovať

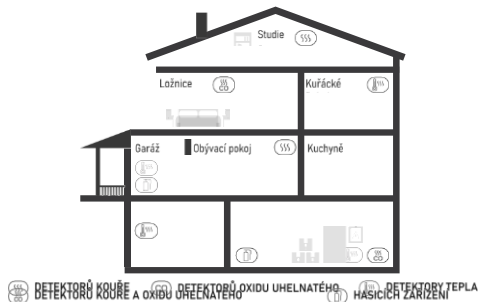

POZNÁMKA: Ak je v kuchyni nainštalovaný guľový hlásič, uistite sa, že má prístupné tlačidlo na vypnutie, a nainštalujte ho čo najďalej od sporáka a rúry, aby ste predišli falošným poplachom.


3.2 Nevhodné miesta na inštaláciu

1. V blízkosti akýchkoľvek kovových plôch alebo zväzkov drôtov.
2. V blízkosti dTivek, 3motérskych rúdií, elektrických zariadení alebo iných zariadení, ktoré môžu vysielat' rádiový signál, pretože elektronický Sum môže spôsobiť rušivé poplachy.

3.3 Umiestnenie inštalácie

1. Prednostne nainštalujte alarm do spálne a chodieb a uistite sa, že je alarm počuteľný zo všetkých miest, kde spíte. V domoch s viacerými spálňami nainštalujte alarm do každej spálne. Ak v dome inštalujete len jeden dymový hlásič, nainštalujte ho pokiaľ možno v blízkosti všetkých spální a nie v pivnici alebo v miestnosti s pecou.
2. Nainštalujte detektor nad schodiskom a na každom poschodí domu.
3. Dym, teplo a všetko, čo hori, sa po vzostupe k stropu šíri vodorovne, preto detektor nainštalujte pokiaľ možno čo najbližšie k stropu.
4. Ak nie je možné nainštalovať detektor uprostred stropu, nainštalujte ho vo vzdialenosti minimálne 50 cm od všetkých rohov miestnosti.
5. Ak je detektor inštalovaný na stene, musí byť umiestnený v rozmedzí 10–30 cm pod stropom.
6. Ak je miestnosť alebo chodba dlhšia ako 900 cm, nainštalujte do nej viacero detektorov.
7. Ak je stena alebo strop šikmý, musí byť alarm inštalovaný vo vzdialenosti do 90 cm od najvyššieho bodu steny alebo stropu (merané vodorovne) v miestnosti.

8. Ak inštalujete alarm na stenu v tvare písmena A alebo na šikmú stenu, umiestnite ho 10 cm pod najvyšší vrchol.
9. Ak chcete zabezpečiť bezpečné a stabilné Wi-Fi pripojenie, neinštalujte alarm mimo dosahu routera a dbajte na to, aby medzi nimi bolo čo najmenej prekážok.

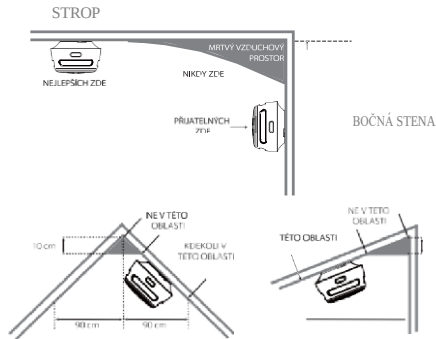

GUPOZORNENIE: ABY STE PREDÍŠLI ZRANENIAM, TOTO ZARIADENIE JE POTREBNÉ SPRÁVNE PRIPEVNIŤ K STROPU ALEBO STENE PODĽA INŠTALAČNÝCH POKYNOV.

3.4 Postup inštalácie

Pred inštaláciou je potrebné alarm otestovať a uistiť sa, že v dosahu routera funguje správne. Potom nainštalujte alarm nasledujúcim spôsobom:

1. Označte otvory na stropе alebo na stene pomocou montážnej konzoly ako vodítka.
2. Na oboch označených miestach vyvrtajte otvory vŕtačkou. Vložte kotvové hmoždinky a potom upevnite montážnu konzolu pomocou dodaných skrutiek.
3. Pripevnite alarm k montážnemu držiaku a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.
4. Otestujte alarm stlačením tlačidla Test/Silence. Mal by trikrát zablikať červenou farbou s tromi krátkymi zvukovými signálmi a potom zablikať modrou farbou.



3.5 Testovanie alarmu po inštalácii

Alarm testujte raz týždenne, pri prvom zapnutí zariadenia a pri každej výmene batérie alebo zmene konfigurácie zariadenia.

Ak chcete alarm otestovať, stlačte tlačidlo Test/Silence a zariadenie by malo trikrát pípnuť. Ak podržíte tlačidlo Test/Silence stlačené dlhšie ako tri sekundy, detektor dymu opäť spustí proces overovania.


Upozorňujeme, že týmto spôsobom otestujete iba elektroniku. Ak zariadenie nevydá počuteľný testovací signál, prečítajte si časť „Riešenie problémov“.

3.6 Výmena batérie

1. Vyberte detektor dymu z montážneho držiaku otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vyberte starú batériu a vložte novú, pričom dbajte na to, aby sa polarita batérie zhodovala.
3. Alarm otestujte stlačením tlačidla Test/Silence na zariadení.
4. Pripevnite alarm k montážnemu držiaku otáčaním v smere v smere hodinových ručičiek, až kým nebude pevne zaistený.

Poznámka:

Po výmene batérie LED indikátor na budíku raz zablika červenou a na niekoľko sekúnd modrou farbou, čo znamená, že budík je opäť v prevádzke. Ak LED indikátor bliká modrou farbou dlhšie ako dve minúty, je potrebné budík opäť pripojiť k systému zopakovaním vyššie uvedených krokov.



fi UPOZORNENIE

- Nové aj použité batérie uchovávajúte mimo dosahu detí.
- V prípade vytečenia batérie nedovoľte, aby sa tekutina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k kontaktu, postihnuté miesto opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- NIKDY nenabíjajte batériu, ak nejde o dobíjateľnú batériu.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) ani dobíjateľné (Ni-Cd; Ni-MH) batérie.
- Nesmie sa miešať rôzne typy batérií ani nové a použité batérie. Nemiešajte batérie od rôznych výrobcov, s rôznou kapacitou alebo veľkosťou.
- Batérie musia byť vložené v správnej polarite. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže viesť k poškodeniu poistky. Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

VAROVANIE: Pri každej výmene batérie skontrolujte správnu funkciu alarmu pomocou testovacieho zariadenia.

4 Aktivácia funkcií

4.1 Režim budíka

Budík vydáva 3 zvukové signály každých 4 sekundy, ktoré sprevádza blikanie červeného LED indikátora.

4.2 Tichý režim

Zvuk budíka sa zastaví a LED indikátor zabliká červenou farbou 3-krát za 4 sekundy.

Ak dôjde k falošnému poplachu, môžete ho dočasne stlmiť kliknutím na tlačidlo „Silence“ v aplikácii alebo stlačením tlačidla „Test/Silence“ na zariadení. Ticho zvyčajne trvá 9 minút. Potom sa zariadenie vráti do pohotovostného režimu, ak koncentrácia dymu klesne pod úroveň spustenia alarmu. Upozorňujeme, že funkcia stlmenia alarmu ho utíši len na krátku dobu. NEODSTRÁŇUJE žiadne problémy.

4.3 Režim slabého stavu batérie

LED indikátor raz zabliká červenou farbou a každých 60 sekúnd vydá 1 zvukový signál.

4.4 Režim poruchy

LED indikátor dvakrát zabliká červenou farbou a každých 60 sekúnd vydá 2 zvukové signály.

5 Údržba

Ak chcete udržať svoj rohový alarm v dobrom stave, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých pokynov:

1. Raz týždenne skontrolujte, či zvuková signalizácia a indikátor zariadenia fungujú správne.
2. Kryt alarmu by sa mal čistiť minimálne raz za 3 mesiace: Vyčistite kryt alarmu a ventilačné otvory vysávačom s mäkkou hubicou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
3. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné rozpúšťadlá.
4. V blízkosti alarmu nepoužívajte osviežovače vzduchu, laky na vlasy ani iné aerosóly.

5. Jednotku nenatírejte. Barva zalepí větrací otvory a naruší schopnost čidla detekovat požár.
6. Nikdy se nepokoušejte přístroj rozebírat nebo čistit uvnitř. Pokud tak učiníte, ztratíte záruku.
7. Po vyjmutí umístěte kouřový hlásič co nejdříve zpět na správné místo, aby byla zajištěna nepřetržitá ochrana před požárem.
8. Při použití čisticích prostředků pro domácnost nebo podobných kontaminantů by měl být prostor větrán.

6 Audiovizuální displej

Stav zařízení	Indikátor LED	Bzučák	Poznámka
Pohotovostní režim	Jednou za 60 sekund blikne červeně.	/	/
Připojení Wi-Fi	Bliká modře.	/	/
Testovací režim	Tříkrát blikne červeně a pak modře.	3 pípnutí každé 4 sekundy.	/
Režim alarmu	Každé 4 sekundy blikne 3krát červeně.	3 pípnutí každé 4 sekundy.	Z aplikace obdržíte upozornění na budík.
Tichý režim	Každé 4 sekundy blikne 3krát červeně.	/	Aplikace vás upozorní na ticho.
Režim slabé baterie	Jednou za 60 sekund blikne červeně.	1 pípnutí každých 60 sekund.	Aplikace vás upozorní na nízký stav baterie.
Porucha	Každých 60 sekund dvakrát blikne červeně.	2 pípnutí každých 60 sekund.	Aplikace vás upozorní na poruchu.

7 Řešení problémů

Popis	Problém	Řešení
Přístroj během testu nehlásí alarm	Vybité baterie nebo nesprávný provoz.	• Zkontrolujte baterii. • Pevně stiskněte tlačítko Test/Silence.
Falešné poplachy se spouštějí při vaření nebo sprchování.	Nesprávné místo instalace nebo údržba.	• Neumísťujte budíky do blízkosti varných spotřebičů, prašných prostor, sprch nebo do míst, kde teplota klesá pod 4,4°C nebo stoupá nad 37,8°C. Viz část "Jak nainstalovat". • Každé tři měsíce alarm vyčistěte, abyste zabránili falešným poplachům způsobeným prachem a nečistotami. Viz část "Údržba".
Indikátor LED bliká červeně jednou za 60 sekund s 1 pípnutím.	Upozornění na vybitou baterii.	Baterii ihned vyměňte
Indikátor LED každých 60 sekund dvakrát červeně zabliká a dvakrát pípné.	Porucha.	Zařízení okamžitě vyměňte

• LED indikátor bliká červenou farbou a modré každých 60 sekund bez pípání. • Indikátor LED během testu stále bliká modře. • Zařízení v aplikaci zobrazuje "Offline".	Wi-Fi je vypnuté.	Uistite sa, že kontrolka je detektor nainštalovaný v dosahu routerom a že medzi zariadenia a smerovača neexistujú žiadne prekážky.
---	-------------------	--

8 Vyhlásenie

UPOZORNENIA V PRÍRÚČKE K INŠTALÁCII RF ENERGIE A BEZPEČNOSTI VÝROBKOV.

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku, ktorá obsahuje dôležité prevádzkové pokyny pre bezpečné používanie, kontrolné informácie a prevádzkové pokyny na dodržiavanie limitov vystavenia rádiovkej energii podľa platných národných a medzinárodných noriem.

Pri odovzdávaní zariadenia ďalším používateľom by mal byť k zariadeniu priložený návod na použitie.

Jednoduché vyhlásenia EÚ a vyhlásenia o zhode

Spoločnosť X-Sense Electronics Co., Ltd. vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nariadenia CPR (EÚ) 2024/3110, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice WEEE 2012/19/EÚ; úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.x-sense.com.

Ochrana životného prostredia

Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach na výrobu, v dokumentácii alebo na obale pripomína, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie alebo akumulátory je potrebné po skončení ich životnosti odovzdať na určené zberné miesta. Tieto výrobky nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Likvidujte ich v súlade so zákonmi a predpismi platnými vo vašej oblasti.



9 Informácie o výrobcovi a servise

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresa: Izba 402, budova 4, č. 9, Jinshagang 1st Road, dedina Shixia, mesto Oalang, mesto Oongguan, S23753 Guangdong, Čínska ľudová republika

E-mail: suppcn@x-sense.com

Webová stránka: www.x-sense.com