

Prestigio



Prestigio Garda

Automatická vývrtka na víno

Položka: PWO105SL

Úvod

Spoločnosť Prestigio predstavuje rad automatických vývrtiek na rýchle a jednoduché otváranie fliaš. Každé zariadenie je spoľahlivým pomocníkom pri príprave na dôležitú oslavu, ako aj štýlovým doplnkom, ktorý doplní každý interiér.

Tento návod obsahuje podrobný popis spotrebiča, ako aj návod na jeho používanie.

Autorské práva

Autorské práva ©Prestigio. Všetky práva vyhradené.

Všetky ochranné známky a obchodné názvy, ako aj logá a iné symboly uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo vykonať zmeny v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov a nenesie zodpovednosť za prípadné negatívne dôsledky, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku technických a/alebo tlačových chýb a/alebo používania neaktuálnej verzie tohto dokumentu.

Akékoľvek odkazy na názvy iných spoločností, značiek a zariadení v tomto dokumente slúžia na vysvetlenie a opis zariadení a neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva.

Zodpovednosť a technická podpora

Tento dokument bol vypracovaný v súlade so všetkými potrebnými požiadavkami a obsahuje podrobné informácie o prevádzke spotrebiča do dátumu vydania.

Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo upravovať alebo vykonávať zmeny a vylepšenia tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie zodpovednosť za žiadne negatívne dôsledky vyplývajúce z používania neaktuálnej verzie tohto dokumentu, ani za žiadne technické alebo typografické chyby alebo opomenutia, ani za náhodné alebo následné škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku tohto dokumentu alebo používania zariadení.

Spoločnosť Prestigio neposkytuje žiadnu záruku v súvislosti s materiálom v tomto dokumente, okrem iného vrátane záruky predajnosti a vhodnosti výrobku na akýkoľvek konkrétny účel.

Ak máte akékoľvek technické otázky, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Prestigio alebo kontaktujte prestigio.com/use. Najčastejšie sa vyskytujúce problémy sú opísané v časti 7 tohto dokumentu a na webovej stránke prestigio.com kde si môžete stiahnuť aj najnovšiu verziu tejto príručky.

Informácie o výrobcovi:

"Prestigio Plaza Ltd

Cyprus, Limassol 4040, Spirou Kyprianou 26.

Krajina výroby: Čína.

prestigio.com

Dodržiavanie noriem



Zariadenie má certifikát CE a spĺňa nasledujúce smernice Európskej únie:

- Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite;
- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ.



Prístroj spĺňa požiadavky UKCA na označenie prístroja, ktorý sa má predávať v Spojenom kráľovstve



Spotrebič je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ o obmedzení nebezpečných látok.



Zariadenie prešlo všetkými postupmi posudzovania stanovenými v technických predpisoch colnej únie a je v súlade s normami krajín colnej únie.



Ukrajinská národná značka zhody, ktorá potvrdzuje, že jednotka spĺňa všetky požadované technické predpisy.



Obal tohto výrobku sa odporúča vyhodiť do koša.




Obaly výrobkov sú úplne alebo čiastočne vyrobené z recyklovateľných surovín a môžu sa tiež recyklovať.



Symbol preškrtnutého koša na kolieskach sa používa na označenie elektrických a elektronických zariadení a označuje separovaný zber.

Tento symbol je uvedený v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)* a označuje, že toto zariadenie si po skončení životnosti vyžaduje separovaný zber a musí sa likvidovať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu.

V záujme ochrany životného prostredia a ľudského zdravia likvidujte použité elektrické a elektronické zariadenia v súlade so schválenými pokynmi na bezpečnú likvidáciu.

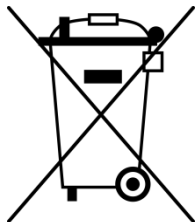

Naprave, njenih baterij in akumulatorjev ter električnega in elektronskega pribora ne smete odlagati skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki, saj bi to škodovalo okolju.

Če želite to opremo odstraniti, jo morate vrniti na prodajno mesto ali dostaviti v lokalni center za recikliranje.

Za dodatne informacije se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

* Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) je použité elektrické alebo elektronické zariadenie vrátane všetkých komponentov, zostáv, spotrebného materiálu, ktoré sú súčasťou zariadenia po jeho vyradení z prevádzky (vrátane dodaných batérií/dobíjateľných batérií (ak existujú), komponentov obsahujúcich ortuť atď.).



Informácie o prijatých certifikátoch nájdete v časti 6 tohto dokumentu. Kópie osvedčení a správ nájdete v príslušnej časti webovej stránky prestigio.com/certificates.

SK	RU	BG	CZ	DE
EE	FR	GR	HR(BA)	HU
KZ	LT	LV	PL	RO
RS	SI	SK	UA	

Pravidlá bezpečného používania

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte informácie uvedené v tejto časti dokumentu.

VAROVANIE! Upozornenia, bezpečnostné opatrenia a pokyny v tomto dokumente nemôžu obsahovať všetky možné a nebezpečné situácie. Pri používaní zariadenia by sa mal používať zdravý rozum.

1. Spotrebič používajte len na otváranie fliaš vína.
2. Nepoužívajte na otváranie šampanského.
3. Pri otváraní fliaš vína starších ako 15 rokov buďte opatrní - zátky môžu prasknúť.
4. Na nabíjanie prístroja používajte iba originálny sieťový adaptér, ktorý je súčasťou dodávky. Použitím neoriginálneho sieťového adaptéra zaniká záruka výrobcu.
5. Dodaný sieťový adaptér nepoužívajte na napájanie alebo dobíjanie všetkých nekompatibilných zariadení.
6. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame dôsledky vyplývajúce z použitia sieťového adaptéra, ktorý je súčasťou dodávky, na iné ako určené použitie.
7. Uistite sa, že výkon a napätie uvedené na sieťovom adaptéri zodpovedajú výkonu a napätiu vašej elektrickej siete.
8. Zabráňte zalomeniu alebo poškodeniu kábla sieťového adaptéra.
9. Spotrebič umiestnite na ťažko prístupné miesto pre deti.
10. Vývrtku nekladajte do vody ani inej tekutiny. Zabráňte tomu, aby sa na sieťový adaptér dostala voda.
11. Nesnažte sa urýchliť otvorenie fľaše, netiahajte za spotrebič.
12. Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča. Vývrtku držte na vonkajšej strane tela.
13. Ak zistíte akékoľvek poruchy, prestaňte spotrebič používať a obráťte sa na špecializované servisné stredisko. Nepokúšajte sa jednotku opravovať sami.

Obsah

Úvod	2
Autorské práva	2
Zodpovednosť a technická podpora.....	3
Dodržiavanie noriem	4
Sliki a tabuľky.....	7
1 Všeobecný opis a charakteristika	8
1.1 Účel zariadenia.....	8
1.2 Technické údaje.....	9
1.3 Balík dodávok.....	10
1.4 Balenie a označovanie.....	10
2 Návod na obsluhu.....	11
2.1 Nabíjanie automatickej vývrtky na víno	11
2.2 Otvorenie fľaše	11
2.3 Používanie prevzdušňovača.....	11
2.4 Použitie vákuovej pumpy a vákuovej zátky	11
3 Odporúčania týkajúce sa starostlivosti	12
4 Záručné povinnosti a servisné postupy	13
5 Pravidlá skladovania, prepravy a likvidácie.....	15
6 Ďalšie informácie.....	16
7 Riešenie problémov	17
8 Slovník.....	18

Sliki a tabuľky

Slika 1 - Videz	8
Slika 2 - Sestavni deli in nadzor	9
Tabela 1 - Osnovni tehnični podatki	9
Tabela 2 - Tipične napake in rešitve	17

1 Všeobecný opis a charakteristika

1.1 Účel zariadenia

Automatická vývrtka na víno je určená na otváranie fliaš vína. Prevzdušňovač nasýti víno vzduchovými bublinkami, aby sa maximalizovala chuť a vôňa. Vákuová zátka pevne uzatvára fľašu vína, čím zabraňuje prístupu vzduchu a oxidácii vína. Nôž je určený na rýchle odrezanie fólie. Používanie automatického zariadenia skracaje čas potrebný na otvorenie fľaše.

Hlavné výhody automatickej vývrtky na víno Prestigio Garda

- **Automatická vývrtka na víno**

Automatická vývrtka na víno Garda vás raz a navždy zbaví zdĺhavého vyberania zátok z fliaš. S ním môžete otvoriť fľašu vína bez väčšej námahy. Vývrtku jednoducho priložte k fľaši a stlačte tlačidlo.

- **Otvorí až 50 fliaš bez nabíjania**


Praktická a moderná automatická vývrtka vám ušetrí námahu. Garda je skutočným prínosom pre domáce oslavy aj verejné podujatia, pretože sa dá použiť na odkorkovanie až 50 fliaš bez nutnosti doplnenia.

- **Štýlový dizajn**

Vďaka svojmu minimalistickému dizajnu vývrtka Garda doplní interiér malej domácej kuchyne aj veľkej banketovej sály. Telo vývrtky je vyrobené z kovu, takže je ideálnym darčekom pre milovníkov vína.



Obrázok 1 - Vzhľad

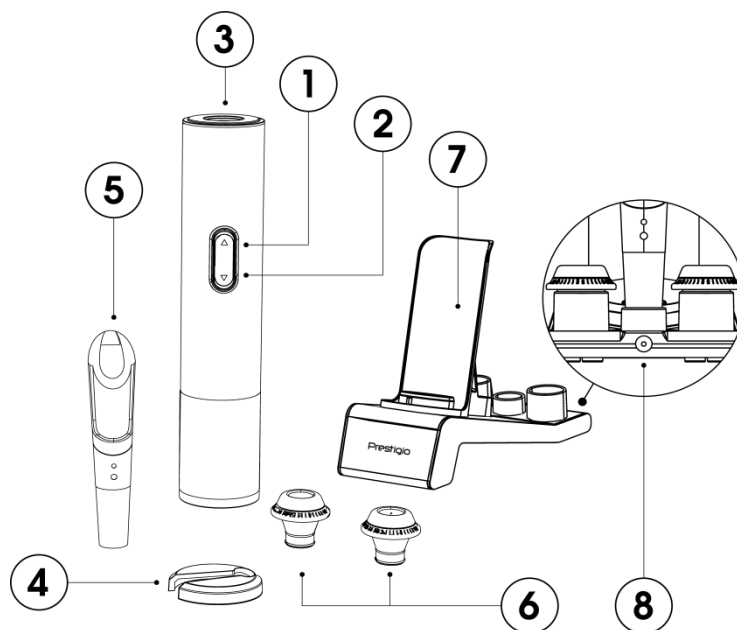

Obrázok 2 – Komponenty a ovládacie prvky

Komponenty a ovládacie prvky

1. Tlačidlo UP - vyberanie korku z vývrtky
2. Tlačidlo DOWN - odstránenie korku z fľaše
3. Vákuové čerpadlo
4. Rezačka fólií
5. Prevzdušňovač
6. Vákuová zástrčka konzervátora
7. Nabíjacia základňa
8. Konektor pre sieťový adaptér

1.2 Technické údaje

Tabuľka 1 - Základné technické údaje

Parameter	Hodnota
Číslo položky	PWO105SL
Farba	Silver
Materiál krytu	Nerezová oceľ, plast
Batéria	Lítium-iónová 500 mAh (ni odstranljiv)
Výstupné napätie	3,6 V
Sieťový adaptér	220/230 V
Čas plného nabitia	10 h
Prevádzka na jedno nabitie	Až 50 fliaš
Rýchlosť otvárania	6-8 sekúnd.
Rozmery	priemer 52 mm, výška 256 mm
Vhodný typ fľaše	hrdlo s vonkajším priemerom do 36 mm, priemer korku

	do 28 mm
Hmotnosť	493,4 g
Záručné obdobie	2 roky
Vyhlásenia	CE, EAC, RoHS

1.3 Balík dodávok

K automatickej vývrtke na víno Prestigio Garda sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------|
| 1. | Automatická vývrtka na víno PWO105SL | 1 kus. |
| 2. | Nabíjacia základňa | 1 kus. |
| 3. | Sieťový adaptér 220/230 V | 1 kus. |
| 2. | Rezačka fólií | 1 kus. |
| 3. | Prevzdušňovač | 1 kus. |
| 4. | Vákuová zátka s ukazovateľom dátumu | 2 ks. |
| 5. | Kábel USB | 1 kus. |
| 6. | Stručná príručka | 1 kus. |
| 7. | Záručná karta | 1 kus. |

1.4 Balenie a označovanie

Automatická vývrtka na víno Prestigio Garda je samostatne zabalená v kartónovej škatuli s rozmermi 358 mm × 214 mm × 110 mm (D × Š × V), ktorá obsahuje celý názov a označenie, zoznam príslušenstva a hlavné technické špecifikácie, ako aj informácie o výrobcovi.

Hmotnosť kartónu:

- čistá hmotnosť: 870 g;
- hrubá hmotnosť: 1066 g.

2 Návod na obsluhu

Pred použitím spotrebiča si prečítajte informácie v časti "Návod na bezpečné používanie".

2.1 Nabíjanie automatickej vývrtky na víno

Pred použitím prístroj nabíte. Pripojte nabíjaciu základňu k elektrickej sieti pomocou dodaného sieťového adaptéra. Umiestnite automatickú vývrtku na víno na nabíjaciu základňu. Vývrtka začne modro svietiť. Po úplnom nabití batérie prestane vývrtka svietiť.

2.2 Otvorenie fľaše

1. Fóliový nôž priložte na hrdlo fľaše, obtočte ho okolo nej a urobte niekoľko plných otáčok v oboch smeroch, kým ho úplne neodrežete.
2. Elektrickú vývrtku nasadíte na hrdlo fľaše. Uistite sa, že vývrtka je vo zvislej polohe a presne v strede korku.
3. Stlačením a podržaním tlačidla DOWN vyberte zátku z fľaše a zároveň zatlačte vývrtku smerom nahor. Vývrtka začne modro svietiť. Po vybratí korku uvoľnite tlačidlo DOWN a vyberte vývrtku z hrdla fľaše.
4. Korkovú zátku z vývrtky odstráňte podržaním tlačidla UP, kým sa zátku z prístroja nevyberie.

2.3 Používanie prevzdušňovača

Pevne zasunite prevzdušňovač do hrdla fľaše a vylejte víno naklonením fľaše dlhou stranou uška nadol.

2.4 Použitie vákuovej pumpy a vákuovej zátky

1. Vložte vákuovú zátku do fľaše. Otočte vývrtku a umiestnite vákuovú pumpu na hrdlo fľaše so zvislou zátkou, pričom druhou rukou držte vákuovú zátku a fľašu za hrdlo.
2. Jemne niekoľkokrát zatlačte na čerpadlo, aby sa vypustil vzduch. Zvuk vypúšťaného vzduchu z fľaše sa bude zmenšovať, keď sa vytvorí vákuum.
3. Potom otočte krúžkom na vonkajšej strane korku doľava alebo doprava a nastavte dátum uzavretia nedopitej fľaše vína.

3 Odporúčania týkajúce sa starostlivosti

Automatická vývrtka na víno Prestigio Bolsena si počas používania nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Napriek tomu sa v záujme zachovania správneho stavu a stabilnej prevádzky spotrebiča odporúča, aby ste pravidelného zachovanie správnej prevádzky sa odporúčajú nasledujúce kroky:

- Dodržiavajte pravidlá bezpečného používania spotrebiča.
- Jednotku očistite od nečistôt a prachu mäkkou, suchou handričkou.
- Spotrebič nechajte opraviť len v servisnom stredisku.

V prípade záručnej opravy alebo výmeny sa obráťte na predajcu s účtenkou a zakúpeným výrobkom.

Ďalšie informácie o výmene a oprave nabíjacej stanice získate od miestneho zástupcu alebo technickej podpory prostredníctvom prestigio.com.

4 Záručné povinnosti a servisné postupy

Záruka výrobcu je jeden (2) roky od dátumu maloobchodného predaja.

Podľa zákonov vašej krajiny o predaji spotrebného tovaru môžete mať aj iné práva. Táto obmedzená záruka nemá vplyv na tieto práva.

Záručný list vás oprávňuje na záručný servis len za týchto podmienok: všetky polia karty musia byť vyplnené jasne, pečiatka predajcu musí byť na mieste a musí sa zhodovať s údajmi predajcu uvedenými v karte.

Záručný list je platný len vtedy, ak ho predávajúci správne a úplne vyplnil. Pri kúpe spotrebiča skontrolujte, či sa sériové číslo a číslo modelu zhodujú s údajmi v záručnom liste.

Ak je záručná karta neúplná alebo nečitateľná, bude neplatná. V takom prípade vám odporúčame, aby ste sa obrátili na svojho predajcu a získali správne vyplnený záručný list. Prijateľné je aj predloženie dokladu o predaji a pokladničného dokladu alebo iných dokumentov potvrdzujúcich skutočnosť a dátum predaja spotrebiča. Dátumom predaja je dátum uvedený na doklade o predaji/pokladničnom doklade alebo inom vhodnom doklade. Ak nie je možné zistiť dátum predaja, záručná doba začína plynúť od dátumu výroby spotrebiča.

Výrobca zaručuje, že všetky materiály, súčasti a spracovanie výrobkov značky Prestigio sú bez materiálových a výrobných chýb pri bežnom používaní a servise počas záručnej doby. Obmedzená záruka sa vzťahuje len na prvého kupujúceho výrobku Prestigio a nie je prenosná na ďalšieho kupujúceho.

Na záručnú výmenu je potrebné spotrebič vrátiť predajcovi spolu s dokladom o kúpe. Záruka na výrobky značky Prestigio platí len v krajine nákupu.

ZÁRUČNÁ POLITIKA

Ak sa zistí, že spotrebič je poškodený alebo chybný, mali by ste sa obrátiť na autorizované servisné stredisko pred uplynutím záručnej doby a poskytnúť nasledujúce informácie:

1. Zariadenie s údajnou chybou alebo poruchou.
2. Záručný list vyhotovený v súlade s požiadavkami platnej legislatívy alebo originál dokladu o kúpe, v ktorom je jasne uvedené meno a adresa predajcu, dátum a miesto nákupu.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Výrobky značky Prestigio NEMAJÚ nárok na bezplatný záručný servis, ak sa zistia nasledujúce poškodenia alebo závady:

- škody spôsobené vyššou mocou, nehodami, nedbalosťou, úmyselným alebo nedbanlivým konaním alebo opomenutím kupujúceho alebo tretích strán;
- poškodenie spôsobené účinkami iných predmetov, okrem iného vrátane vystavenia vlhkosti, vlhku, extrémnym teplotám alebo okolitým podmienkam (alebo ak sa tieto podmienky drasticky zmenia), korózii, oxidácii, požitiu potravín alebo tekutín a pôsobeniu chemikálií, zvierat, hmyzu a ich produktov;

- ak bol spotrebič (príslušenstvo, súčasti) otvorený (zásah do tesnení), upravený alebo opravený inou osobou ako autorizovaným servisným strediskom alebo ak boli použité neautorizované náhradné diely;
- závady alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča, nesprávnym používaním vrátane používania v rozpore s návodom na obsluhu;
- závady spôsobené bežným opotrebovaním tovaru vrátane tašiek, puzdier, batérií alebo návodov na použitie;
- ak bolo sériové číslo (výrobná nálepka), dátum výroby alebo názov modelu na tele spotrebiča odstránené, vymazané, poškodené, zmenené alebo nečitateľné akýmkoľvek spôsobom;
- v prípade nedodržania prevádzkových a montážnych podmienok opísaných v návode na obsluhu;
- praskliny a škrabance, ako aj iné chyby spôsobené prepravou, používaním alebo nedbalosťou kupujúceho;
- mechanické poškodenie spôsobené po odovzdaní spotrebiča používateľovi vrátane poškodenia ostrými predmetmi, ohnutím, rozdrvením, pádom atď;
- škody spôsobené nedodržaním noriem pre zásobovanie, telekomunikácie, kabeláž a podobné vonkajšie faktory.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNOU A JEDINOU POSKYTNUTOU ZÁRUKOU A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ A PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY. VÝROBCA NEPOSKYTUJE ŽIADNU VÝSLOVNÚ ANI PREDPOKLADANÚ ZÁRUKU NAD RÁMEC OPISU UVEDENÉHO V TOMTO DOKUMENTE VRÁTANE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. POUŽÍVANIE CHYBNÉHO, CHYBNÉHO ALEBO NEPRIJATEĽNÉHO SPOTREBIČA ZOSTÁVA NA ROZHODNUTÍ KUPUJÚCEHO. VÝROBCA NEZODPOVEDÁ ZA ŠKODY NA INOM MAJETKU SPÔSOBENÉ AKÝMIKOLVEK CHYBAMI ZARIADENIA, STRATOU POUŽÍVANIA, STRATOU ČASU, ANI ZA ŽIADNE OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŠKODY ALEBO STRATY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, OBCHODNÝCH STRÁT, STRATY ZISKU, STRATY DÔVERNÝCH ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ, STRATY PODNIKANIA ALEBO PRERUŠENIA PREVÁDZKY V DÔSLEDKU TOHO, ŽE ZARIADENIE BOLO POVAŽOVANÉ ZA CHYBNÉ, CHYBNÉ ALEBO NEAUTORIZOVANÉ

POZNÁMKA. Výrobca nevyrába zariadenia pre oblasť "životne dôležitých úloh". Zariadenia pre "životne dôležité úlohy" sa vzťahujú na systémy na podporu života, zdravotnícke zariadenia, zdravotnícke pomôcky súvisiace s implantáciou, komerčnú dopravu, jadrové zariadenia alebo systémy a akékoľvek iné aplikácie, pri ktorých by zlyhanie zariadenia mohlo spôsobiť poškodenie ľudského zdravia alebo smrť, alebo poškodenie majetku.

5 Pravidlá skladovania, prepravy a likvidácie

Výrobok možno prepravovať všetkými dopravnými prostriedkami na akúkoľvek vzdialenosť. Počas prepravy uchovávajte zariadenie a príslušenstvo v pôvodnom obale. Na podmienky skladovania spotrebiča v sklade dodávateľa sa vzťahujú rovnaké požiadavky platných predpisov.

V súlade s predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)* sa všetky elektrické a elektronické výrobky musia po skončení ich životnosti zbierať oddelene a nemôžu sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom.

Časti nepoužiteľných zariadení sa musia oddeliť a roztriediť podľa typu materiálu. Správny zber, recyklácia a likvidácia týchto zariadení pomôžu zabrániť potenciálnym vplyvom škodlivých látok, ktoré obsahujú, na životné prostredie a zdravie.

Spotrebič je potrebné odovzdať na likvidáciu do miestneho recyklačného strediska. Likvidujte v súlade s platnými zákonmi a predpismi príslušnej krajiny.

Podrobnosti o recyklácii tohto spotrebiča vám poskytne služba na likvidáciu domového odpadu.

Ak používateľ nemôže odovzdať spotrebič na likvidáciu do špecializovaného zberného a recyklačného strediska, môže ho odovzdať aj do predajne stavebných sporiteľní, na miestnu pobočku ministerstva pre mimoriadne situácie alebo do podobného zariadenia.

* Odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo WEEE je elektrický alebo elektronický použité zariadenie vrátane všetkých komponentov, zostáv, spotrebného materiálu, ktoré sú súčasťou zariadenia v čase jeho vyradenia z prevádzky (vrátane dodaných batérií/akumulátorov (ak existujú), komponentov obsahujúcich ortuť atď.)

6 Ďalšie informácie

Informacije o proizvajalcu

Naslov	"Prestigio Plaza Ltd." (Prestigio)
Naslov je	Spirou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Ciper. Država izdelave: Kitajska.
Kontaktne podatki	prestigio.com

Information about the importing company

Naslov	Asbis d.o.o.
Naslov je	Brodišče 15, 1236 Trzin
Kontaktne podatki	Tel.: +386 (0)590 79 927

Information about the organization that provides warranty service and accepts quality claims

Naslov	ASBISc Enterprises
Naslov je	43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Avios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus

Informácie o prijatých vyhláseniach o zhode

Vyhlásenia	CE vyhlásenie o zhode z 19.10.2020 Vyhlásenie o zhode RoHS zo dňa 19.10.2020 EAC vyhlásenie o zhode zo dňa 25.08.2020
------------	---

Naslovi servisnih centrov so na voljo na spletni strani prestigio.com/use v razdelku "Podpora".

7 Riešenie problémov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typické chyby a problémy, ktoré sa vyskytujú pri prevádzke jednotky.

Tabuľka 2 - Typické chyby a riešenia

Nie. n/a	Problém	Možné príčiny	Riešenie
1	Vývrtka sa počas procesu korkovania zastaví alebo sa korok zasekne v tele vývrtky	Možná nízka úroveň nabitia batérie	Nabíjanie zariadenia
2	Vývrtka sa pri otváraní fľaše zasekne a rotujúci hriadeľ nemôže preniknúť cez korok	Je pravdepodobnejšie, že hrot hriadeľa je poškodený alebo že hriadeľ tlačí na hrdlo fľaše zvnútra	Podržte tlačidlo UP, kým sa vývrtka úplne neodstráni z fľaše. Dôkladne skontrolujte hrot hriadeľa; ak je ohnutý, zlomený alebo inak poškodený, prestaňte vývrtku používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko
3	Korok sa z fľaše vyberie, ale je zaseknutý v tele vývrtky a stlačením tlačidla UP sa neodstráni	Rotujúci hriadeľ môže byť zablokován	Stlačením tlačidla DOWN odomknite hriadeľ. Ak sa potom hriadeľ začal otáčať, skúste zástrčku opäť vybrať stlačením a podržaním tlačidla UP, kým sa zástrčka úplne nevyberie z tela jednotky. Ak boli všetky vyššie uvedené operácie vykonané správne a vývrtka stále nefunguje správne, obráťte sa na autorizované servisné stredisko

Ak problém pretrváva alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na zákaznícky servis. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste a na webovej stránke prestigio.com/use.

8 Slovník

WEEE - smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ). Cieľom tejto smernice je predchádzať vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení a opätovne používať, recyklovať a inak využívať takýto odpad, aby sa znížilo jeho zneškodňovanie.