

Black+DECKER BXEFT48E- BXEFT49E

Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky BLACK + DECKER.
Jeho technológia, jeho dizajn a funkčnosť splnil najprísnejšie normy kvality.
Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny v tejto brožúre a uchovávajte ju pre budúce použitie. Nedodržanie týchto požiadaviek môžu spôsobiť nehody.

TIPY A VAROVANIE PRE BEZPEČNOSŤ

• Tento prístroj môžu používať osoby so zdravotným postihnutím alebo deti staršie ako 8 rokov, ale výhradne na základe dohľadu dospelých osôb alebo osôb, ktoré dostali pokyny, ako používať spotrebič a porozumieť rizikám. • Deti môžu vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča, iba ak je pod dozorom dospelou osobou. • Tento spotrebič nie je hračka. Uistite sa, že sa deti nehrajú s prístrojom. • Ak je pripojenie k elektrickej sieti poškodené, musí byť vymenené a obráťte sa na autorizované stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozobrať alebo sami opraviť. • Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, profesionálne alebo priemyselné. • Pred pripojením spotrebiča k sieti skontrolujte napätie uvedené na typovom




štítku.
• Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky. • Zariadenie musí byť umiestnené a používané na rovnom a stabilnom povrchu. • Nepoužívajte prístroj, ak napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená. • V prípade rozbitia časti vonkajšieho krytu spotrebiča okamžite odpojte zo zásuvky. • Nepoužívajte spotrebič po páde, pokiaľ je viditeľné poškodenie. • Nepoužívajte sieťový šnúru okolo spotrebiča. • Nedovoľte, aby sa šnúra zamotala alebo skrútila. • Zariadenie nie je vhodné na vonkajšie použitie. • Pravidelne kontrolujte sieťový kábel identifikovať známky poškodenia, v takom prípade nie použitie spotrebiča je povolené. • Nepoužívajte ani nevystavujte spotrebič prvkom. • Nenechávajte spotrebič v daždi alebo na vlhkých miestach. • Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokрыmi rukami. • Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí prístroja, ak je v prevádzke.

Bezpečnostné opatrenia pre použitie: • Pred každým použitím kábel úplne odmotajte. • Nepoužívajte prístroj, ak zapnutie / vypnutie nefunguje. • Madlo používajte na uchopenie alebo premiestnenie. • Nepoužívajte spotrebič na šikmej ploche alebo ho neotáčajte hore nohami. • Odpojte zástrčku zo zásuvky spotrebiča, pokiaľ nie je používaný a pred vykonávaním akéhokoľvek zásahu čistenia.

• Tento prístroj skladujte mimo dosahu deti a/alebo osoby s telesnými, duševnými alebo duševnými problémami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. • Skontrolujte, či vetracie mriežky spotrebiča nie sú blokované prachom, nečistotami alebo inými predmetmi. • Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte pohyblivé časti, či sú dobre upevnené a nezostávajú zablokované pri prevádzke spotrebiča. • Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k sieti a bez kontroly. Získate úsporu energie a predĺži sa životnosť samotného spotrebiča.

servis:
• Výrobca ruší záruku a odmieta všetku zodpovednosť v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo nie je v súlade s návodom na použitie.

- OPIS
Panel
1 Tlačidlo zapnutia / vypnutia
2 Vetrací výkon 3
režim
4 Swing
5 Časovač
Zobraziť
A Vetrací výkon
B Normálny režim
C Prírodný režim
D Nočný režim
A oscilácia
Zobrazenie F (časovač / teplota)

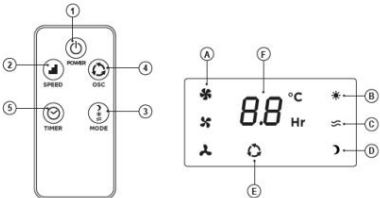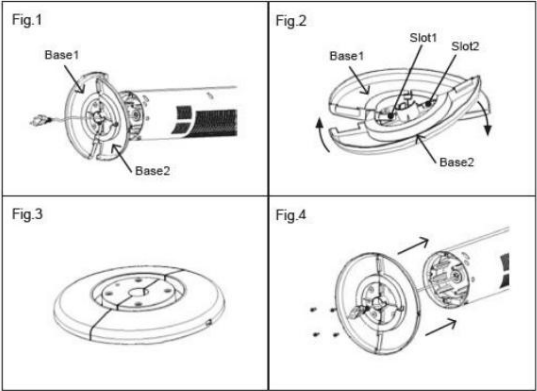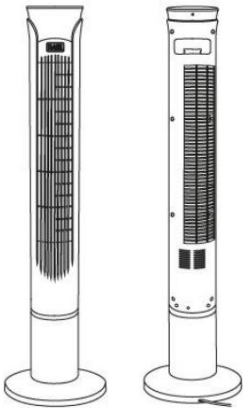

INŠTALÁCIA

• Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál zariadenia. • Uistite sa, že je zariadenie odpojené od siete pred zahájením akejkoľvek inštalácie alebo montáže. • Uistite sa, že je spotrebič vo vodorovnej polohe. • Nezakrývajte ani nezakrývajte otvory spotrebiča. • Nezakrývajte ani nezakrývajte boky spotrebiča: nechajte ich okolo spotrebiča najmenej 2 cm. Aby bolo možné používať zástrčku, musí byť ľahko prístupná v prípade núdze odpojiť. • Spotrebič musí pracovať iba v spojení s vlastným základom.

Montáž základne: • Ak

chcete zostaviť základňu, otočte spotrebič dnom nahor. • Umiestnite základňu tela spotrebiča. • Upevnite základňu pomocou dodaných krídlových skrutiek (obr. 1, 2, 3, 4). • Umiestnite zariadenie do správnej polohy a skontrolujte správnu funkciu základne.

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím: •

Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok materiál balenia. • Pripravte spotrebič podľa požadovanej funkcie prania dosiahnuť: Použitie:

• Pred zasunutím kábla úplne uvoľnite kábel zástrčka.
• Výťah z káblového puzdra, dĺžka kábel, ktorý potrebujete. • Umiestnite zariadenie na jeho základňu a skontrolujte, že sa perfektne hodí. • Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. • LED displej sa rozsvieti a zobrazí teplotu • Orientujte zariadenie tak, aby prúd vzduchu smeroval na požadovaný smer. • Spustite spotrebič pomocou spínača ZAP / VYP. • Vyberte požadovanú rýchlosť.

FUNKCIE: •

Stlačením tlačidla MODE (3) naprogramujete ventilátor ako normálny (B), narute (C) alebo nočný (D); zvolený režim sa rozsvieti na LED displeji. Funkcie časovača: •

Môžete nastavovať prevádzkovú dobu jednotky. • Na naprogramovanie doby prevádzky stačí vybrať pomocou tlačidla (5). • Po uplynutí tejto doby sa ventilátor automaticky vypne

Funkcia oscilácie:

• Funkcia oscilácie umožňuje riadiť vzduch vystupujúci zo spotrebiča tak, aby striedavo pokrýval miestnosť.

• Pre aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo (B). • Ak ju chcete deaktivovať, vykonajte spätný chod.

Po použití spotrebiča: •

Vypínač vypnite stlačením vypínača. • Odpojte spotrebič od siete. • Vyčistite spotrebič

Prenosné madlo: •

Tento spotrebič má v časti rukoväť, aby bola jednoduchá a pohodlná preprava (Obr.2).

ČISTENIE

• Odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte na to, kým prístroj vychladne. • Vyčistite elektrickú zostavu vlhkou handričkou. • Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty ako je bieliadlo, ani abrazívne produkty. • Prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín.

Poruchy •

V prípade poruchy kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa rozoberať alebo opravovať zariadenie: môže to byť nebezpečné.

Technické údaje:

Maximálny prietok ventilátora (F) 23,7 m³ / min Napájanie ventilátora (P) 36,8 W Hlučnosť 52 dB (A)

Maximálna rýchlosť vzduchu (c) 3,1 m / Tento

spotrebič vyhovuje smernici 2014/35 / EU Nízke napätie, smernica 2014/30 / EU o kompatibilite Elektromagnetické, smernica 2011/65 / EU o obmedzeniach použitia nebezpečných látok v spotrebičoch elektrické a elektronické zariadenia a smernice 2009/125/ES týkajúce sa Ekodesign výrobkov spotrebúvajúcich energiu.

Záruka a spôsob likvidácie

Tento prístroj bol vyrobený s najväčšou starostlivosťou a najmodernejšími výrobnými metódami. Sme presvedčení, že Vám bude bezchybne slúžiť, pokiaľ budete dodržiavať pokyny v návode. V prípade akejkoľvek závady sa láskavo obráťte na svojho obchodníka. Dbajte tiež, aby Vám predávajúci riadne vyplnil záručný list. Pokiaľ však budú na prístroji uznané cudzie zásahy alebo bude obsluhovaný v rozpore s pokynmi v návode, záručné nároky zanikajú. Rozoberanie prístroja je zakázané.