


GKB1100B



NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTALLATION MANUAL

POUŽITÍ

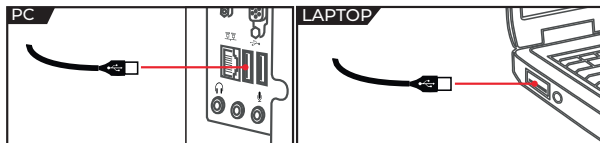

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE

Funkce	Klávesová zkratka
Zapnutí / Vypnutí	☀️ (zcela zapne nebo vypne podsvícení)
Nastavení jasu	FN + PgUp / PgDn (zvyšuje nebo snižuje jas)
Změna režimu	FN + ☀️

HERNÍ MÓD

Funkce	Klávesová zkratka
Zámek klávesy Windows	FN + Win (zablokuje klávesu Windows)
Přepnutí W/A/S/D	FN + W (prohodí funkci kláves W, A, S, D se směrovými šipkami)

MULTIMEDIÁLNÍ A FUNKČNÍ ZKRATKY

Funkce	Klávesová zkratka
Spuštění multimediálního přehrávače	FN + F1
Hlasitost -	FN + F2
Hlasitost +	FN + F3
Ztlumení přehrávaného obsahu	FN + F4
Zastavení přehrávaného obsahu	FN + F5
Předchozí skladba	FN + F6
Přehrát/pozastavit	FN + F7
Další skladba	FN + F8
Otevření e-mailového klienta	FN + F9
Otevření domovské stránky webového prohlížeče	FN + F10
Uzamčení všech kláves, opětovným stiskem klávesové zkratky se klávesy znova odemknou	FN + F11
Spuštění aplikace kalkulačka	FN + F12

Využit lze i multimedialní klávesy umístěné na horní straně klávesnice:

Můj počítač, Domovská stránka webového prohlížeče, E-mailový klient, Vyhledávání, Kalkulačka, Přehrát/pozastavit, Zastavit, Ztlumit, Hlasitost+, Hlasitost-

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Typ připojení: USB 1.1/2.0
- Délka připojovacího kabelu: 1,5 m
- Rainbow podsvícení klávesnice
- Herní mód
- Rozměry: 448 x 174 x 31,3 mm
- Hmotnost: 592 ± 20 g

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.dispel.cz

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtete tento návod. Pomůže vám přístroj správně používat, předejít jeho poškození a zajistit jeho správnou likvidaci.
- Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za poškození zařízení ani za škody způsobené jeho nesprávným, nevhodným či neodborným používáním.
- Chraňte přístroj před vysokou vlhkostí, prachem a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte benzín, alkohol ani jiná rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození povrchu. Zařízení čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem.
- Předcházejte nárazům, pádům a jinému mechanickému poškození přístroje.
- Zařízení sami neotevírejte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Zařízení skladujte při teplotách od -20 °C do 60 °C a relativní vlhkosti do 93 %. Chraňte jej před přímým slunečním zářením.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)




Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete

ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Výrobce/producer: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

POUŽÍVANIE

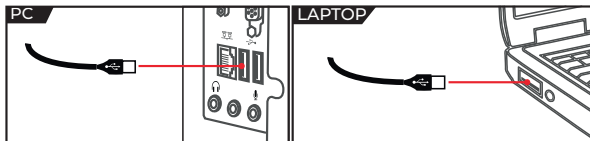

OVLÁDANIE PODSVIETENIA KLÁVESNICE

Funkcia	Klávesová skratka
Zapnutie / Vypnutie	☀️ (úplne zapne alebo vypne podsvietenie)
Nastavenie jasú	FN + PgUp / PgDn (zvyšuje alebo znižuje jas)
Prepínanie režimov	FN + ☀️

HERNÝ REŽIM

Funkcia	Klávesová skratka
Zámok klávesu Windows	FN + Win (zablokuje kláves Windows proti nechcenému stlačeniu)
Prepnutie W/A/S/D	FN + W (prehodí funkciu klávesov W, A, S, D so smerovými šípkami)

MULTIMEDIÁLNE A FUNKČNÉ SKRATKY

Funkcia	Klávesová skratka
Spustenie multimediálneho prehrávača	FN + F1
Hlasitosť -	FN + F2
Hlasitosť +	FN + F3
Stlmenie prehrávaného obsahu	FN + F4
Zastavenie prehrávaného obsahu	FN + F5
Predchádzajúca skladba	FN + F6
Prehrať/pozastaviť	FN + F7
Ďalšia skladba	FN + F8
Otvorenie e-mailového klienta	FN + F9
Otvorenie webového prehliadača na domovskej stránke	FN + F10
Uzamknutie všetkých kláves, opätovným stlačením klávesovej skratky sa klávesy znova odomknú	FN + F11
Spustenie aplikácie kalkulačka	FN + F12

Využiť možno aj multimediálne klávesy umiestnené na hornej strane klávesnice:

Môj počítač, Domovská stránka webového prehliadača, E-mailový klient, Vyhľadávanie, Kalkulačka, Prehrať/pozastaviť, Zastaviť, Stlmiť, Hlasitosť+, Hlasitosť-

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Typ pripojenia: USB 1.1/2.0
- Dĺžka pripojovacieho kábla: 1,5 m
- Rainbow podsvietenie klávesnice
- Herný mód
- Rozmery: 448 × 174 × 31,3 mm
- Hmotnosť: 592 ± 20 g

Zmena technickej špecifikácie výrobku vyhradená výrobcom.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.dispel.cz

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Pomôže vám prístroj správne používať, predísť jeho poškodeniu a zaistiť jeho správnu likvidáciu.
- Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za poškodenie zariadenia ani za škody spôsobené jeho nesprávnym, nevhodným či neodborným používaním.
- Chráňte prístroj pred vysokou vlhkosťou, prachom a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, alkohol ani iné rozpúšťadlá. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu. Zariadenie čistite iba mäkkou, suchou handričkou.
- Predchádzajte nárazom, pádom a inému mechanickému poškodeniu prístroja.
- Zariadenie sami neotvárajte ani sa ho nepokúšajte opravovať.
- Zariadenie skladujte pri teplotách od -20 °C do 60 °C a relatívnej vlhkosti do 93 %. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením.



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VREČÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.


Likvidácia starých elektrických a prístrojov (vťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov

pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

HOW TO USE

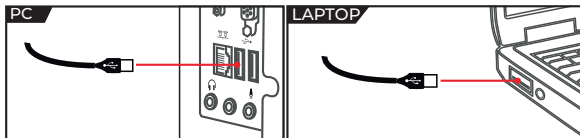

KEYBOARD BACKLIGHT CONTROL

Function	Key Combination
Backlight On / Off	 (completely turns the backlight on or off)
Switch Backlight Modes	FN + 
Adjust Brightness	FN + PgUp / PgDn (increases or decreases brightness)

GAME MODE

Function	Key Combination
Windows Key Lock	FN + Win (disables the Windows key to prevent accidental presses)
W/A/S/D Swap	FN + W (swaps the functions of the W, A, S, D keys with the arrow keys)

MULTIMEDIA AND FUNCTION SHORTCUTS

Function	Key Combination
Launching multimedia player	FN + F1
Volume -	FN + F2
Volume +	FN + F3
Muting the played media	FN + F4
Pausing the played media	FN + F5
Previous song	FN + F6
Play/pause	FN + F7
Next song	FN + F8
Opening e-mail client	FN + F9
Opening a web browser on the home page	FN + F10
Locking all keys; by repressing this shortcut, all keys will unlock	FN + F11
Opening "calculator" application	FN + F12

You can also use the multimedia keys located on the top side of the keyboard:

My Computer, Web browser home page, Email client, Search, Calculator, Play/pause, Stop, Mute, Volume+, Volume-

SPECIFICATIONS

- Connection type: USB 1.1/2.0
- Connection cable length: 1,5 m
- Keyboard rainbow backlight
- Game mode
- Dimensions: 448 × 174 × 31,3 mm
- Weight: 592 ± 20 g

The manufacturer reserves the right to change the product specifications.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read this manual carefully before using the device to ensure proper operation, prevent damage, and facilitate correct disposal.
- The manufacturer and distributor are not liable for any damage to the device or other harm resulting from improper, incorrect, or inappropriate use.
- Protect the device from high humidity, dust, and extreme temperatures.
- Do not use gasoline, alcohol, or other solvents for cleaning, as they may damage the surface. Clean the device using only a soft, dry cloth.
- Avoid mechanical impacts, drops, or physical shocks to the product.
- Do not open or attempt to repair the device yourself.
- Store the device at temperatures between -20°C and 60°C and relative humidity not exceeding 93%. Keep away from direct sunlight.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

