

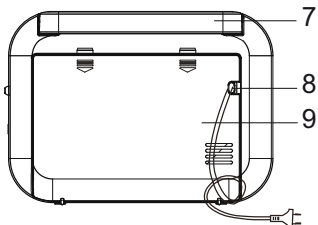


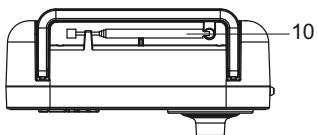

#### POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

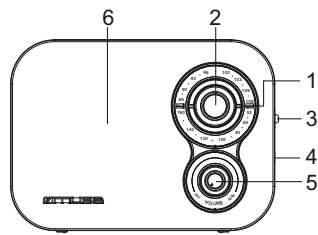

1. Ukazatel
2. Ovladač ladění
3. Volič pásma FM/MW
4. Konektor AUX IN
5. Ovládání hlasitosti/zapnutí/vypnutí
6. Reprodukční
7. Madlo k přenášení
8. AC přírodní kabel
9. Prostor pro baterie a AC napájecí kabel
10. FM teleskopická anténa

#### NAPÁJENÍ

AC: 230 V ~ 50 Hz (CE)  
DC: 4 x 1.5 V, typ baterií R14/ UM-2"/C"  
(nejsou součástí dodávky)  
Pro optimální provoz doporučujeme použití alkalických baterií. Tyto baterie je nutné vyměnit jednou za šest měsíců.

1. Připojte zástrčku přírodního kabelu k síťové zásuvce.
2. Vložte baterie příslušného prostoru. Používejte pouze předepsaný typ a velikost baterií. Dbejte na polaritu baterií naznačenou v prostoru pro baterie. Nesprávná polarita může způsobit poškození zařízení. Nepokoušejte se nabíjet baterie, mohou explodovat. Baterie je nutné vyměnit, když: se sníží hlasitost nebo je zvuk během provozu zkreslený.

**UPOZORNĚNÍ:** v případě nesprávného vložení baterií hrozí riziko exploze. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ baterií.

#### Poznámka:

- Přírodní kabel musíte odpojit od elektrické sítě pro napájení zařízení z baterií.
- Pokud zařízení připojíte k elektrické síti, zdroj napájení se automaticky přepne na AC.

#### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Otočte ovladačem hlasitosti ve směru hodinových ručiček k zapnutí zařízení, uslyšíte „cvaknutí“.
2. Otáčením ovladače hlasitosti proti směru hodinových ručiček vypnete zařízení, musíte slyšet zvuk „cvaknutí“.

#### POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

1. Zapněte rádio ovladačem hlasitosti.
2. Pomocí voliče pásma FM/MW zvolte pásmo.
3. Ovladačem ladění nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
4. Nastavte hlasitost.

K zlepšení příjmu rozhlasové stanice:  
FM: roztáhněte teleskopickou anténu.  
MW: otáčejte zařízením horizontálně pro optimální příjem signálu.

#### PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

1. Připojte externí zařízení (např. mp3 přehrávač) ke konektoru AUX IN na pravé straně zařízení (kabel není součástí dodávky). Zařízení se přepne automaticky na AUX režim.
2. Spustíte přehrávání externího zařízení.
3. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. K zastavení přehrávání odpojte externí zařízení od AUX IN konektoru.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: AC 230 V~50 Hz, spotřeba 4 W  
DC 6 V 4 x 1.5 V, baterie R14/UM-2"/C" velikost (není součástí dodávky)  
Rádio FM 88-108 MHz  
MW 530-1600 kHz

#### DALŠÍ INFORMACE



**POZOR:** K snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výrobku.

#### DŮLEŽITÉ

- Používejte zařízení v přiměřených klimatických podmínkách.
- Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm kolem zařízení pro dostatečné větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, apod.

- Na zařízení nestavte zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
- Nevystavujte toto zařízení kapání a stříkání vody.
- Na zařízení nedávejte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci dbejte na životní prostředí.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
- Přírodní kabel přístroje slouží jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno přístupný. Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka musí zůstat snadno přístupná během použití.
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat.



V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

