

PROFI COOK®

Návod



Tyčový mixér PC-SM 1317



Bezpečnostné pokyny pre tyčové mixéry

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na použitie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

Čepele nožov sú ostré! S čepeľami zaobchádzajte s potrebnou opatrnosťou!

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba , aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Spotrebič vždy odpojte od napájania, ak ho necháte bezúdržbový a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Tento spotrebič by nemali používať deti.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, duševnými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiče bezpečným spôsobom a ak rozumejú súvisiacim rizikám .
- Pomocou tohto spotrebiča spracovávajúte iba potraviny. Nesprávne použitie na iné účely môže viesť k zraneniu.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach .

Nie je určený na použitie na farmách alebo klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu alebo nocľahu s raňajkami.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



OPATRNOŠŤ:

Kryt motora nie je určený na ponorenie do vody na čistenie. Postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytneme v návode na použitie v kapitole "Čistenie".


- Spotrebič je určený výhradne na súkromné použitie a na určený účel . Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokрыmi rukami. Ak je spotrebič damp alebo mokры, okamžite ho odpojte.
- Pri pripájaní príslušenstva alebo v prípade poruchy vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).
- Spotrebič a napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia . Ak sa zistí poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule , polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusení!**

Prehľad komponentov

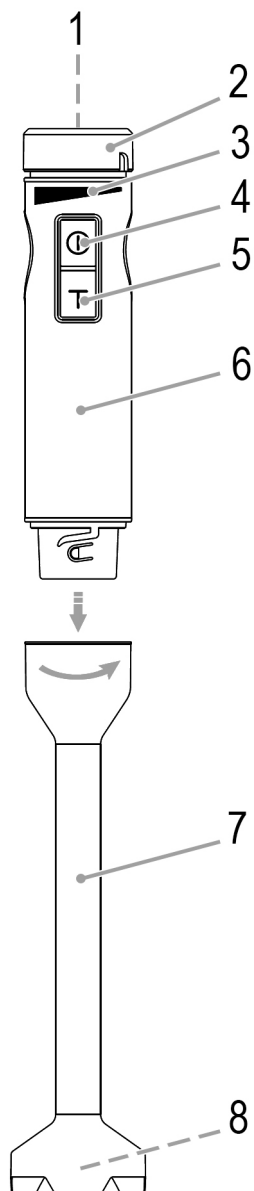

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte samostatne priložené bezpečnostné pokyny.

Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené samostatne. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak odovzdávate spotrebič tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a upozorní vás na možné riziká zranenia.



OPATRNOŠŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné

Obsah

Prehľad komponentov.....	3
Zamýšľaný Použit'	8
Vybalenie spotrebiča	8
Rozsah doručenia	8
Prehľad komponentov.....	8
Upozornenia pri používaní spotrebiča	8
Poznámky k používaniu	9
Operácia	9
Recept Vzory	9
Čistenie	10
Skladovanie	10
Technický Údaje	11
Likvidácia	11

Zamýšľané použitie

Tento spotrebič sa používa na mixovanie alebo mixovanie jedál a nápojov. Veľmi dobre sa hodí napríklad na prípravu majonézy, dipov, omáčok, polievok, detskej výživy a mliečnych koktailov.

Môže sa použiť aj do teplých jedál.

Spotrebič je určený na spracovanie domácich množstiev.

Spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách. Môže sa používať iba opísaným spôsobom

v tomto návode na použitie. Spotrebič nesmieme používať na komerčné účely.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže mať za následok poškodenie majetku alebo dokonca zranenie osôb.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplne materiál, sťahovacie pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Ihneď ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže stále zostať prach alebo zvyšky z výroby. Spotrebič odporúčame čistiť podľa popisu v časti "Čistenie".

Rozsah doručenia

1× Kryt motora

1× Miešacia tyčinka

Prehľad komponentov

- 1 Závesné pútko
- 2 Plynulá regulácia rýchlosti
- 3 Označovanie rýchlosti
- 4 Stlačte tlačidlo
- 5 Tlačidlo T (Turbo)
- 6 Kryt motora
- 7 Miešacia tyč
- 8 Čepele

Upozornenia pri používaní spotrebiča



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

- Čepele nožov sú ostré! S čepeľami zaobchádzajte s potrebnou opatrnosťou!
- Po vypnutí motor pokračuje v. Vždy počkajte, kým sa čepele nezastavia.
- Dbajte na to, aby kryt motora nenavíhol. Zapnutie mokrého motora môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.
- Ak sa spotrebič používa v horúcich potravinách, hrozí nebezpečenstvo popálenia horúcim striekaním!

- Pred zapnutím spotrebiča ponorte mixováciu tyč do jedla. Tým sa zabráni striekaniu.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s horúcimi povrchmi (napr. horúcimi hrncami)!

Poznámky k používaniu

- Pred pyré nakrájajte väčšie kusy tuhého jedla (max. Ø 1,5 cm) a pridajte trochu tekutiny.

Tabuľka prevádzkových hodín

Funkcia	Rýchlosť		Otváracie hodiny
	Tlačidlo	ⓐ	Tlačidlo T
Na miešanie a miešanie koktailov, nápojov, omáčok, na pyré z polievok a omáčok, na sekanie vopred nakrájaných, tuhých potravín, dipov, detskej výživy.	Plynulo voliteľný		Maximálna rýchlosť. Nie je nastaviteľný.
			Maximálne 1 minúta

Montáž / demontáž

Pozri aj obrázok na strane 3. Zostavte kryt motora a miešaciu tyč nasledovne:

1. Nasadte kryt motora (6) na miešaciu tyč (7).
2. Otočte miešaciu tyč proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Mali by ste počuť, ako to zapadlo na miesto. Skontrolujte, či je pevne usadený.

Ak ju chcete vybrať, otočte miešaciu tyč o krátku otáčku v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ju z krytu motora.

Elektrické pripojenie

1. Skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá napätiu spotrebiča. Príslušné informácie nájdete na typovom štítku.
2. Zapojte sieťový kábel do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. Osvetlenie okolo tlačidiel sa rozsvieti.

Operácia

1. Nádobu s potravinami, ktoré chcete zmiešať, položte na rovnú pracovnú plochu.
2. Ponorte celú hlavu mixéra do jedla alebo nápoja. Držte spotrebič vo zvislej polohe. Vyhnete sa tak striekajúcej masnote.
3. Držte rukoväť jednou rukou, aby ste mohli stlačiť tlačidlo (ⓐ). Druhou rukou môžete nastaviť rýchlosť pomocou voliča (2).
 - Po uvoľnení tlačidla sa spotrebič vypne tlačidlo.
 - **Pulzný režim** sa dosiahne stláčaním a uvoľňovaním tlačidla (T) v intervaloch. Okamžite dosiahne najvyššiu úroveň otáčok.
4. Miernie pohybnúť spotrebičom hore a dole.
 - **Pred vybratím z miešaného jedla** spotrebič vždy vypnite.

- Ak je maximálna rýchlosť príliš nízka, prerušte proces. Znížte množstvo potravín, ktoré sa majú mixovať. Uvoľnite pevné jedlo.
- **Krátkodobá prevádzka:** Spotrebič nepoužívajte vždy dlhšie ako 1 minútu. Nepoužívajte v turbo režime dlhšie ako 10 sekúnd v kuse. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič približne 5 minút vychladnúť.

Ukončíte operáciu

1. Uvoľnite tlačidlo. Počkajte, kým sa čepele prebudia. Zastavenie.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Návrhy receptov

Majonéza

Prísady:

1 čerstvý surový žltok izbovej teploty 1 lyžica stredne horúcej horčice
1 lyžica citrónovej šťavy alebo octu Soľ a korenie podľa chuti
200 ml oleja

Príprava:

1. Vložte ingrediencie (okrem oleja) do vysokej úzkej nádoby v uvedenom poradí.
2. Tyčový mixér umiestnite vertikálne do nádoby a tlačidlom spustíte proces mixovania.
3. Postupne pridávajte olej. Tyčový mixér pomaly zdvíhajte a spúšťajte, kým nebude majonéza pripravená.

Zemiaková polievka (4 porcie)

Prísady:

750 g múčnych zemiakov
50 g póru a zeleru
1 mrkva
2 stredne veľké cibule
2 lyžice masla
1 liter zeleninového vývaru (instantná) soľ
Mleté čierne korenie
Čerstvá majoránka
podľa chuti Čerstvý tymián podľa chuti
2 PL crème fraîche

Príprava:

1. Zemiaky ošúpeme a nakrájame na kocky, vložíme do misy, prikryjeme vodu a odložíme.
2. Cibulu ošúpeme a nakrájame na štvrtiny. Pór očistíme a umyte, iba biele časti nakrájajte na krúžky. Zeler a mrkvu očistíte, umyte a nakrájajte na kocky.
3. Zeleninu nahrubo nasekajte tyčovým mixérom.
4. Vložte maslo do hrnca, opečte v ňom zeleninu a pridajte zeleninový vývar.
5. Do vývaru pridáme na kocky nakrájané zemiaky, prikryjeme a dusíme na miernom ohni asi 20 minút.
6. Dochutíme podľa chuti.
7. Polievku krátko rozmixujte tyčovým mixérom.
8. Preložiť crème fraîche.

Zemiakové placky (cca 12 kusov)

Prísady:

400 g múčnych zemiakov, olúpaných a nakrájaných na kocky
1 malá nakrájaná cibuľa
1 čerstvé vajce
soľ
korenie
Strúhaný muškátový oriešok
Tuk na vyprážanie

Príprava:

1. Kocky zemiakov a cibulu dáme do misy, pridáme vajíčka a ochutíme soľou, korením a muškátovým orieškom.
2. Všetko dobre rozmixujte tyčovým mixérom.
Tip: Ak je zemiaková zmes príliš vodnatá, môžete pridať 1-2 polievkové lyžice ovsených vločiek alebo kukuričnej múky.
3. Tuk zohrejte na silnom ohni, zemiakovú zmes rozotrite po malých dávkach na okrúhle karbonátky a opečte na tuku.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .
- Pri čistení nikdy neponárajte kryt motora do vody. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čepele miešacej tyče sú veľmi ostré. Buďte obzvlášť opatrní .



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety .
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak chcete miešaciu tyč vopred vyčistiť, naplňte nádobu horúcou vodou a použite miešaciu tyč podľa popisu v časti "Prevádzka".
- Puzdro je možné utrieť mierne navlhčenou handričkou.
- Pre dôkladné čistenie oddelte miešaciu tyč od krytu motora, ako je popísané v časti "Montáž/demontáž".

Skladovanie

- Spotrebič vyčistite podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť .
- Spotrebič môžete zavesiť na závesné pútko (1) po čistení.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale .
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Čistenie v oplachovacej vode

Miešaciu tyč môžete vyčistiť v teplej oplachovacej vode s prídáním malého množstva čistiaceho prostriedku. Potom opláchnite čistou vodou. Potom miešaciu tyč dobre osušte.

Technické údaje

Model:PC-SM 1317
Napájanie:220-240 V~, 50-60
Hz Sila spotreba: 1000
W
Spotreba energie vo vypnutom stave: ≤0,5 ods. W
Trieda ochrany : II
Krátkodobá prevádzka: 1 minúta
Čistá hmotnosť: cca 0,9 kg
Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu
neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.
Tento spotrebič bol testovaný v súlade so všetkými platnými
platnými smernicami CE a vyrobený v súlade s najnovšími
bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte
elektrické spotrebiče do domového odpadu.

Všetky elektrické zariadenia, ktoré už
nebudete používať, odovzdajte na zberné
miesta

za predpokladu, že sa zlikvidujú.

To pomáha predchádzať potenciálnym dopadom
nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské
zdravie.

Príspeje to k recyklácii a iným formám opätovného
použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať,
získate od miestneho úradu. Váš predajca a dodávateľ sú tiež
povinní bezplatne prevziať starý spotrebič.

