

CS

KLIPSCH VEGAS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



LEGENDARY AMERICAN SOUND




SINCE 1946


1. Aplikace Klipsch Connect Plus
2. Co je v krabici
3. Přehled produktu
4. Napájení a baterie
5. Ovládání osvětlení
6. Bluetooth připojení
7. Připojení AUX
8. Připojení USB
9. Vstup pro mikrofon/kytaru
10. Párování TWS
11. Spárování režimu vysílání
12. Obnovení továrního nastavení
13. Péče a čištění

APLIKACE KLIPSCH CONNECT PLUS


Naskenujte QR kód pro rozšířenou funkčnost.

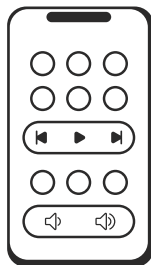


VIRTUÁLNÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

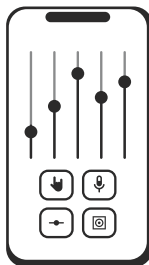

EKVALIZÉR

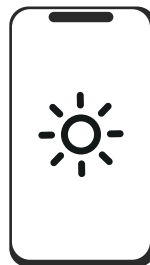


OVLÁDÁNÍ
SVĚTLNÉ SHOW

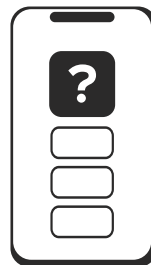

PODPORA


UVNITŘ KRABICE

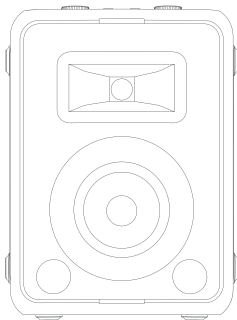

INFORMACE
O BEZPEČNOSTI
A ZÁRUCE


PŘÍRUČKA
RYCHLÉHO STARTU

OVLÁDÁNÍ

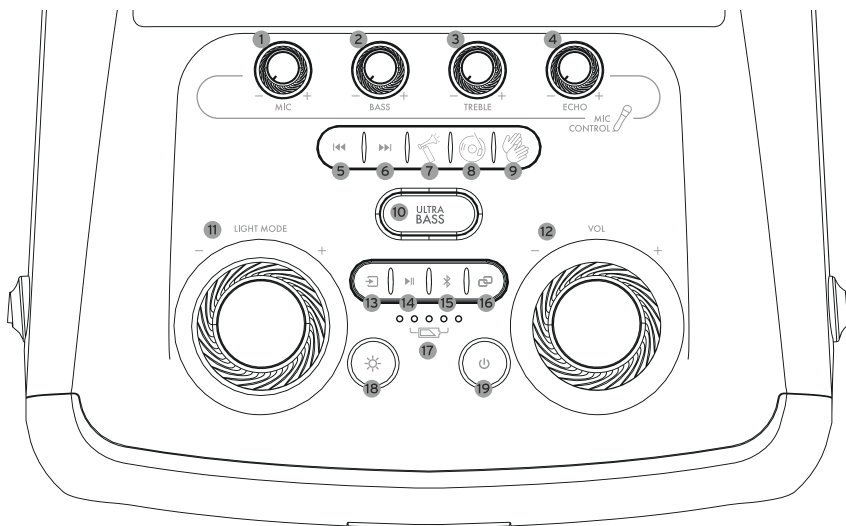

1. Ovladač hlasitosti mikrofonu: Řídí hlasitost mikrofonu.
2. Ovladač úrovně basů: Řídí úroveň basů vstupu mikrofonu.
3. Ovladač úrovně výšek: Řídí úroveň výšek vstupu mikrofonu.
4. Ovladač Echo: Řídí množství ozvěny v mikrofonu.
5. Tlačítko Předchozí: Přehrává předchozí skladbu od začátku.
6. Tlačítko Další: Přehrává další skladbu od začátku.
7. Tlačítko Airhorn: Přehrává zvukový efekt klaksonu.
8. Tlačítko pro zvuk škrábnutí desky: Přehrává zvukový efekt škrábnutí desky.
9. Tlačítko potlesku: Přehrává zvukový efekt potlesku.
10. Tlačítko Ultra Bass: Aktivuje režim ultra basů, zvyšuje úroveň basů.


11. Otočný knoflík režimu osvětlení: Ovládá výběr režimů osvětlení.
12. Otočný ovladač hlasitosti: Ovládá výstupní hlasitost reproduktoru.
13. Tlačítko vstupu: Ovládá, ke kterému vstupu je reproduktor připojen. K dispozici jsou pouze aktivní vstupy.
14. Tlačítko Přehrát/Pozastavit: Umožňuje uživateli přehrávat a pozastavit hudbu.
15. Tlačítko Bluetooth: Slouží k připojení reproduktoru k jiným zařízením. (telefony, notebooky atd.)
16. Tlačítko TWS/Broadcast: Slouží k připojení reproduktoru k dalším reproduktorům Music City Party.
17. Kontrolky baterie: Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.
18. Tlačítko Světlo: Zapnout nebo vypnout světelnou show.
19. Tlačítko napájení: Zapíná a vypíná reproduktor.

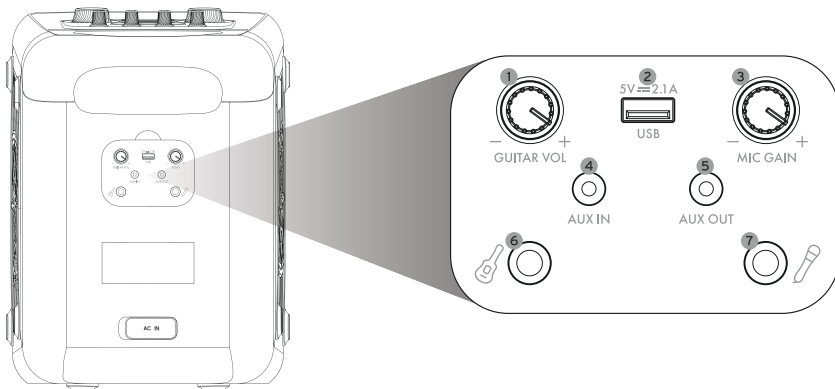

1. Ovladač hlasitosti kytary: Řídí úroveň vstupu kytarového vstupu.
2. USB port: Umožňuje reverzní nabíjení zařízení přes USB připojení a aktualizace firmwaru.
3. Ovladač zisku mikrofону: Řídí vstupní úroveň mikrofону.
4. Aux vstup: Umožňuje vstup přes Aux připojení z kompatibilních zařízení.
5. Aux výstup: Umožňuje výstup přes Aux připojení k kompatibilním zařízením.
6. Vstup pro kytaru: Umožňuje vstup pomocí 1/4" kabelového připojení pro nástroje.
7. Vstup pro mikrofón: Umožňuje vstup přes 1/4" kabelové připojení pro mikrofón.


NAPÁJENÍ A BATERIE

ON

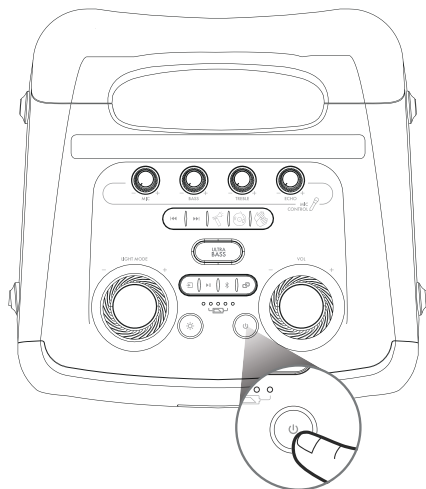


Podržte >0,5 sekundy

OFF

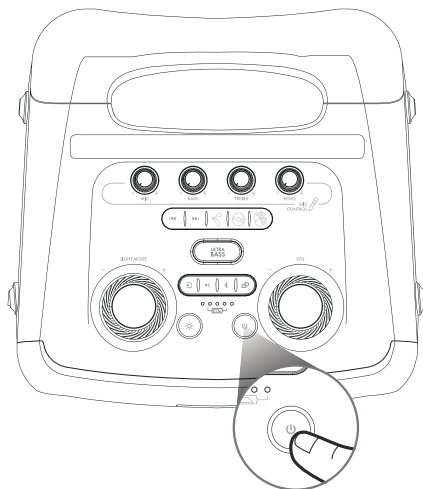


Podržte 2 sekundy


NAPÁJENÍ A BATERIE

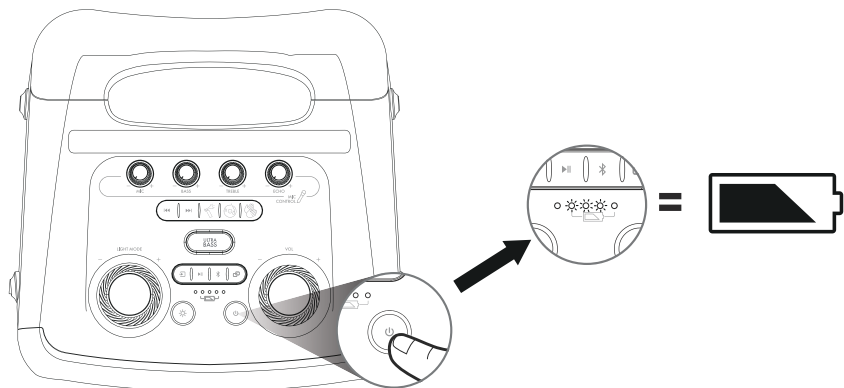


Stiskněte x1

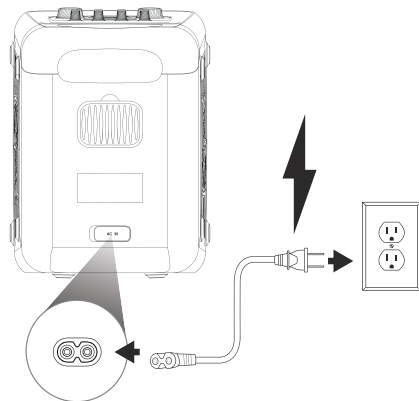


OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

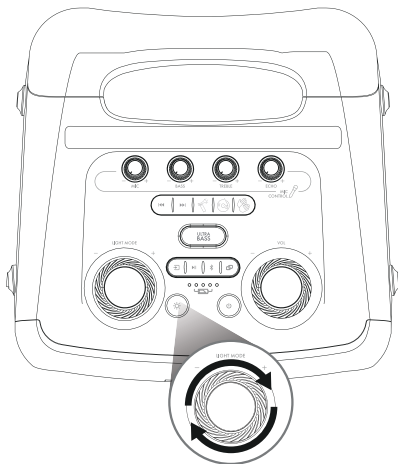

Otočit

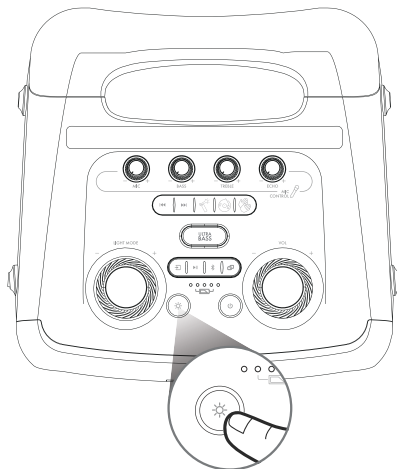


Stiskněte x1

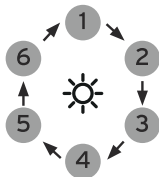


↓ PŘEDNÍ + BOČNÍ SVĚTLA ZAPNUTA
 ↓ SVĚTLA VYPNUTA
 ↓ PŘEDNÍ SVĚTLO ZAPNUTO

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

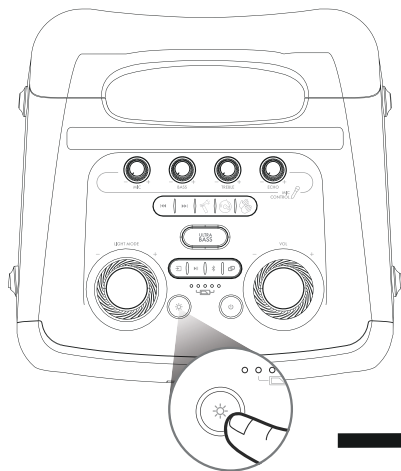


Podržte 2 sekundy

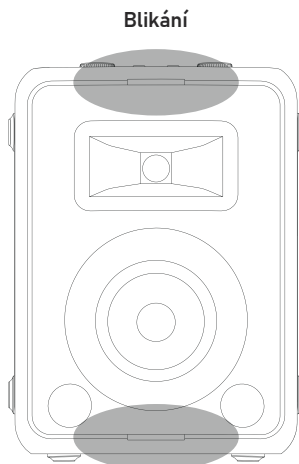


Blikání

Blikání


REŽIM PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

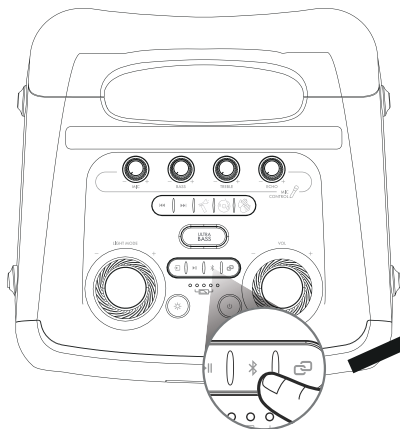




Stiskněte x1 

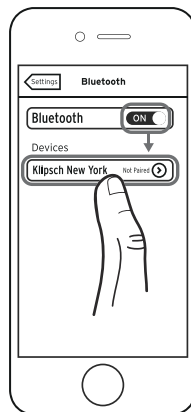

Modrá / Blikající

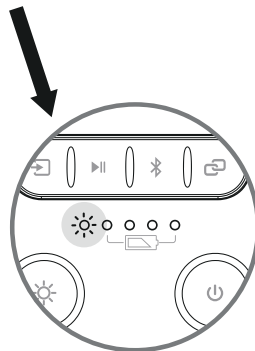


PŘIPOJENÍ - POMOCNÉ

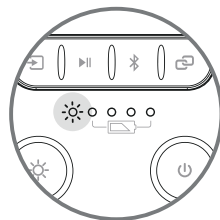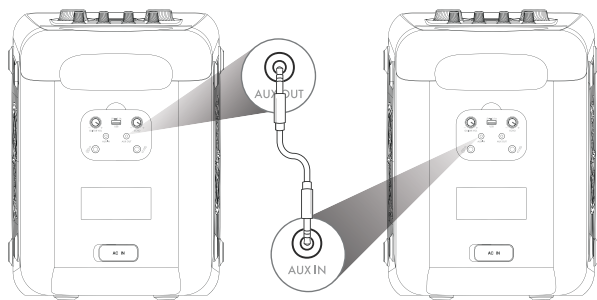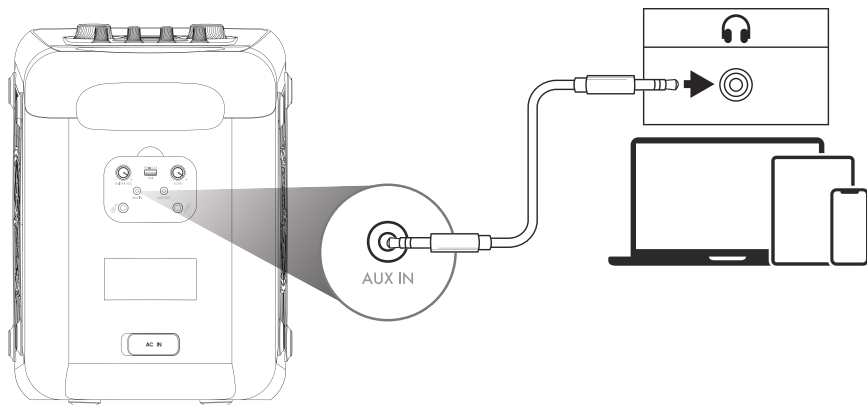


Zelená

PŘIPOJENÍ - USB

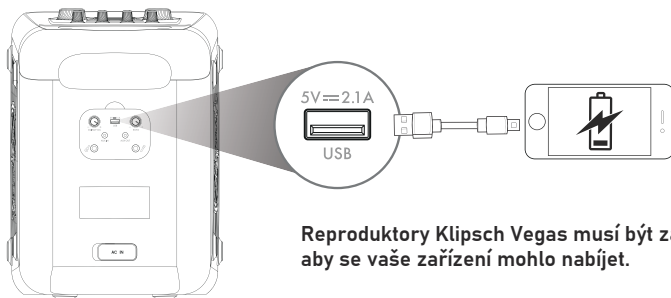

Reproduktory Klipsch Vegas musí být zapnuté, aby se vaše zařízení mohlo nabíjet.

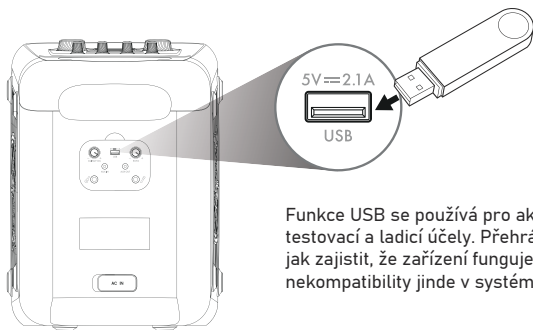


Funkce USB se používá pro aktualizace firmwaru, stejně jako pro testovací a ladící účely. Přehrávání zvuku přes USB je skvělý způsob, jak zajistit, že zařízení funguje správně, čímž se eliminují nekompatibility jinde v systému nebo signálovém řetězci.

**Podporované formáty souborů jsou MP3 a WAV.
Flash disk musí být naformátován jako FAT32.**


PŘIPOJENÍ - USB

1

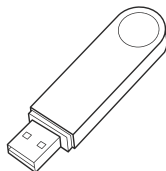


Ujistěte se, že je váš flash disk naformátován jako FAT32 a obsahuje soubory MP3 nebo WAV.

2

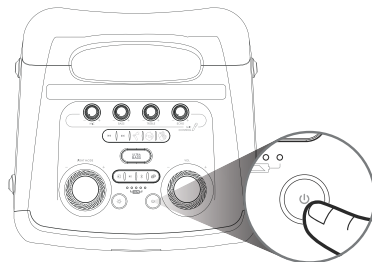


Zapněte produkt a počkejte několik sekund, než se zařízení plně připojí.

3

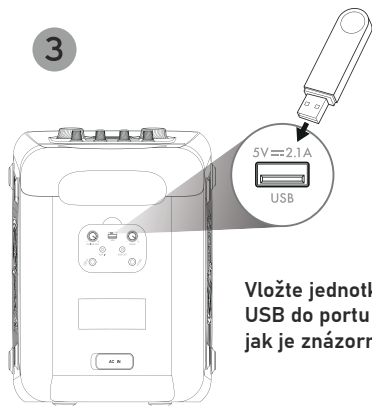


Vložte jednotku USB do portu USB, jak je znázorněno.

4

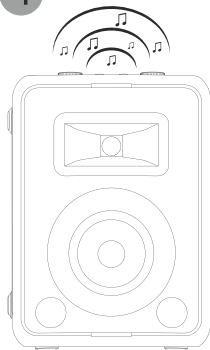


Zvukové soubory z flash disku by nyní měly přehrávat.

PŘIPOJENÍ - 1/4" VSTUP


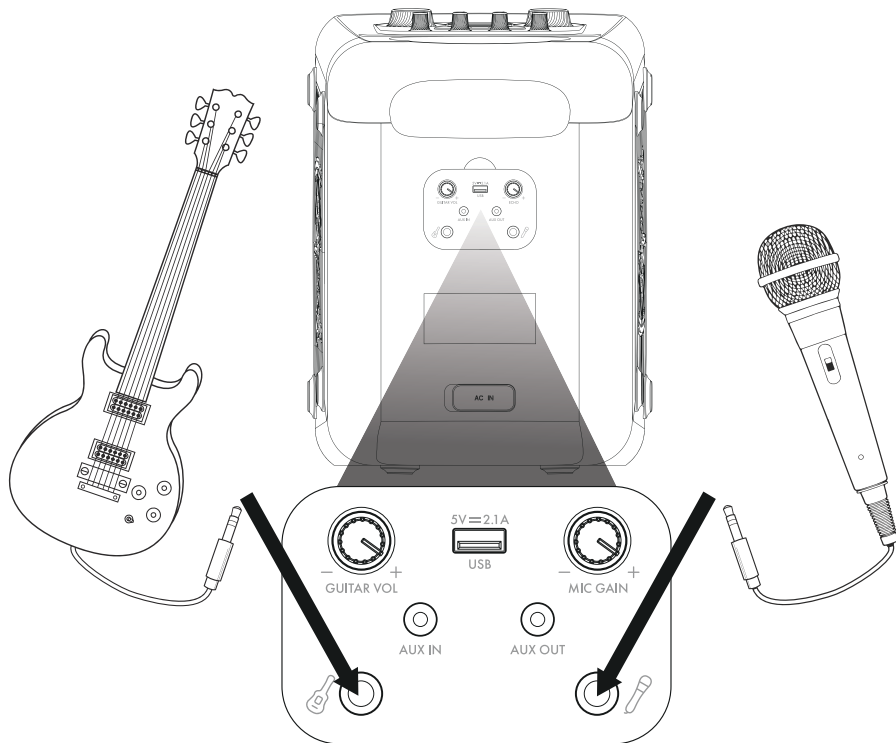


PRAVÉ BEZDRÁTOVÉ STEREO PÁROVÁNÍ

1

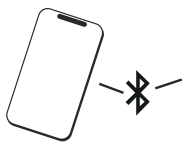


Podržte >1 sekundu

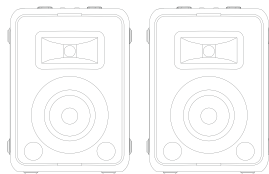
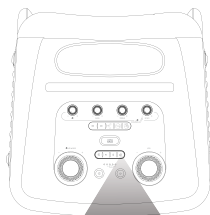


2

Stiskněte x1

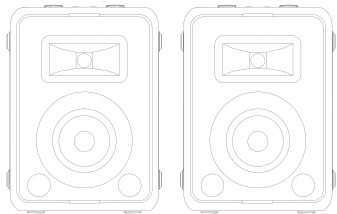


3

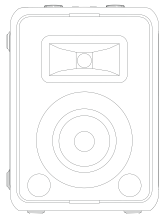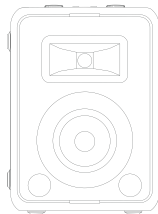
**L****R**

REŽIM PÁROVÁNÍ VYSÍLÁNÍ

1

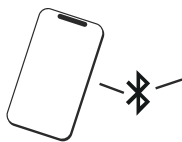


Stiskněte x2

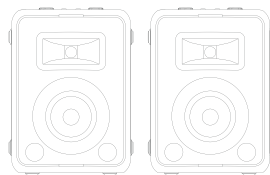


2

Stiskněte x1

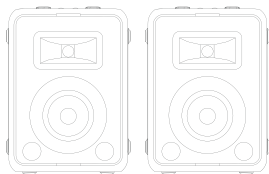


3




OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ


Podržte 10 sekund

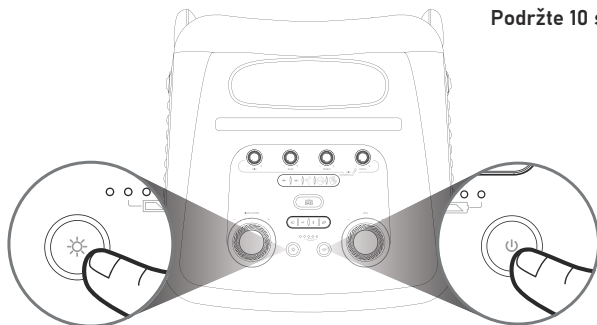

"FACTORY RESET"

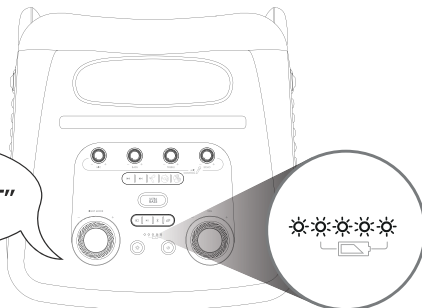

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

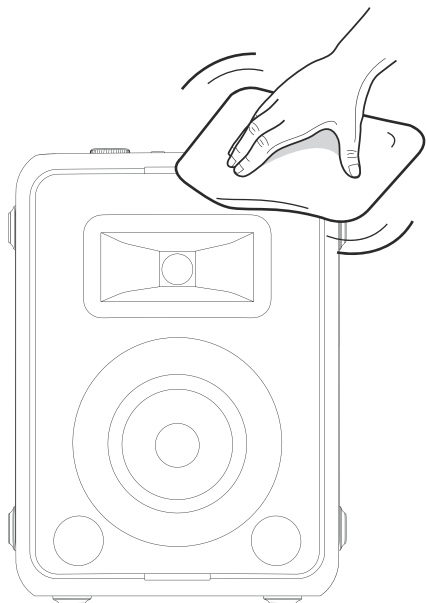

SPECIFIKACE

POPIS SYSTÉMU	Music City Party Speaker
ŽIVOTNOST BATERIE	10 Hours - Lights On, 18 Hours - Lights Off
TYP BATERIE	Rechargeable Lithium 14.8v/ 5000mAh
FREKVENČNÍ ODEZVA	35Hz-20kHz @ -6dB
REPRODUKTORY	2 x 8" Woofer, 1 x 1" Horn Loaded Compression Driver, Tractrix Flared Front Ports
DYNAMICKÁ SVĚTELNÁ SHOW	6 x RGB Shows with Woofer, Horn, and Side Logo Lighting
MAXIMÁLNÍ AKUSTICKÝ VÝSTUP	110dB at 1m
VSTUPY/VÝSTUPY	Bluetooth 5.2®, AUX In, USB, 2 x 1/4" for Karaoke and Instrument, AUX Out for Daisy Chain
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ABS and Perforated Metal
ROZMĚRY	H 31.9" (810mm), W 15" (383mm), D 15.6" (397mm)
HMOTNOST	Product Only - 56.5lbs (25.7kg) With Box - 62.7lbs (28.5kg)
PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ	Wired Microphone, AC Power Cable

ZÁRUČNÍ INFORMACE

ZÁRUKA – USA

Spolectnost Klipsch Group, Inc., (KGI), 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, Indiana (USA) 46268, poskytuje původnímu maloobchodnímu kupujícímu záruku, že tento produkt bude bez vad materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení. Tato záruční doba se neprodlužuje, pokud produkt opravíme nebo vyměníme. S výjimkou níže uvedených omezení, pokud se tento produkt ukáže jako vadný buď v materiálu nebo zpracování, KGI podle svého uvážení (a) opraví produkt, nebo (b) vymění produkt, bez poplatků za díly nebo práci. Pokud model produktu již není k dispozici a nelze jej účinně opravit nebo nahradit identickým modelem, KGI může podle svého uvážení nahradit jednotku aktuálním modelem stejné nebo vyšší hodnoty. V některých případech může být vyžadována úprava montážního povrchu, pokud je nahrazen nový model. KGI nepřebírá žádnou odpovědnost za takovou úpravu. Pro získání opravy nebo výměny podle podmínek této záruky musíte produkt vrátit prodeji, od kterého byl zakoupen, s původním dokladem o koupi. Pokud je vrácení produktu prodeji, od kterého byl zakoupen, nemožné, musíte kontaktovat naše záruční servisní číslo na 1-800-554-7724, abyste dohodli vrácení produktu k nám nebo zničení produktu v terénu podle našeho uvážení, stejně jako poskytnutí původního dokladu o koupi. Návrat, oprava a výměna dopravy, odpovědnost a náklady jsou odpovědností původního maloobchodního kupujícího.

OMEZENÍ:

- Tato omezená záruka nepokrývá selhání produktu vzniklé, zcela nebo částečně, z nesprávné instalace, skladování, přepravy, nesprávného použití, zneužití, nehody, zanedbání, nesprávného zacházení, neoprávněné opravy, úpravy nebo opotřebení z běžného používání či zhoršení vlivem prostředí.
- Tato omezená záruka nepokrývá kosmetické poškození, včetně poškození laku, ani následné poškození jiných součástí nebo prostor, které může vzniknout z jakéhokoli důvodu v důsledku selhání produktu.
- Tato omezená záruka je neplatná pro produkty nepoužívané v souladu s pokyny KGI.
- Tato omezená záruka je neplatná pro produkty s pozmeněnými nebo chybějícími sériovými čísly a pro produkty, které nebyly zakoupeny od Klipsch Group, Inc. nebo autorizovaného prodejce (viz: www.klipsch.com/dealers).
- Tato omezená záruka zaniká, pokud původní maloobchodní kupující tento produkt prodá nebo jinak převede.
- Tato omezená záruka je neplatná v případě vad nebo poškození způsobených instalací nebo opravou provedenou jinou osobou nebo subjektem než autorizovaným instalátérem nebo prodejcem Klipsch.

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTŮ, JURISDIKCE OD JURISDIKCE NEBO ZEMĚ OD ZEMĚ. VŠECHNY VÝSLOVNÉ A IMPLICITNÍ ZÁRUKY NA PRODUKT, VČETNĚ, ALE NEJEN, JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU ČASOVĚ OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO ZÁRUKY. NĚKTERÉ STÁTY, JURISDIKCE NEBO ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, NEBO OMEZENÍ, JAK DLOUHO TRVÁ IMPLICITNÍ ZÁRUKA NEBO PODMÍNKÁ, TAKŽE TOTO OMEZENÍ SE NA VÁS NEUMISÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST KGI ZA PORUCHY A VADY HARDWARE JE OMEZENÁ NA VÝMĚNU NEBO OPRAVU, JAK JE UVEDENO V TĚTO ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ. KGI NEPRŮJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, AŽ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, VČETNĚ, ALE NEJEN, JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA NÁROKY TŘETÍCH STRAN PROTI VÁM ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY NEBO ZA PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU K DISPOZICI K POUŽITÍ. MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST, ZA KTEROU MŮŽE BÝT KGI ODPOVĚDNÁ, NEBUDE VYŠŠÍ NEŽ ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PRODUKT, KTERÝ JE PŘEDMĚT NÁROKU. NĚKTERÉ STÁTY, JURISDIKCE NEBO ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEUMISÍ VZTAHOVAT.

ZÁRUKA MIMO USA

Záruka na tento produkt bude v souladu s platnými zákony při prodeji spotřebiteli mimo Spojené státy. Pro získání jakékoliv platné záruční služby prosím kontaktujte prodejce, od kterého jste tento produkt zakoupili, nebo distributora, který tento produkt dodal.

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2025 Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth®* word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V03 - 250328

