


Poloha vysielача (1:1) pri kódovaní


Obr. 1

Pre kódy B a C zostáva
prepojka DO spojená.

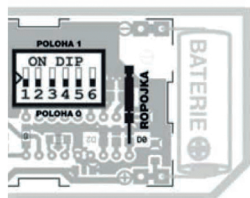


Obr. 2

Pre kódy D je nutné
prepojku DO rozpojiť.

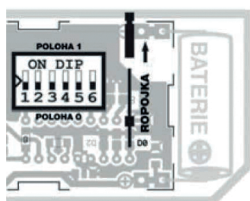

rozpojená prepojka DO



Náhradné tlačidlo je určené
na montáž na miesta, kde je
vysielač vystavený nepriaznivým
vplyvom počasia (dážď, vlhko).

Ak už vlastníte bezdrôtový zvonček
našej firmy ELEKTROBOCK SK s.r.o.,
stačí iba nakódovať toto náhradné
tlačidlo na rovnaký kód (ten je uvedený
na štítku Vášho prijímača).

Spôsob nakódovania je uvedený vnútri tohto
návodu. Pri kódovaní dbajte na to, aby bol
vysielač v rovnakej polohe ako je uvedené
na obrázku.

Technické parametre	
Napájanie	12 V alkal. L1028 23 A
(BATÉRIA NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!)	
Vf výkon	< 200 µW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 65
Životnosť batérie	cca 1,5 roku
Pracovná teplota	-20 až 50 °C



V prípade záručného
a pozáručného servisu
zašlite výrobok
na adresu distribútora.



8 594 012 222 014

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava
Mobil: +421 911 454446
Tech. podpora (v ČR):
Tel.: +420 725 027 685
www.elektrobock.sk



NÁHRADNÉ TLAČIDLO NT-BCD

k bezdrôtovému zvončekom s kódmi
začínajúcimi písmenami B, C a D



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE


ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje,
že rádiové zariadenie typu NT-BCD
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

N Á H R A D N É T L A Č I D L O

vysielací kmitočet **433,92 MHz**

Priklady kódovania
pre kódy B 0000 až B1111


Kód je uvedený na typovom štítku prístroja (zadná strana prijímača). Ak je na výrobnom štítku kód začínajúci písmenom **B**, použite pre nakódovanie **1 až 4 miesto** prepínača. **Miesta 5 a 6 musia byť v polohe 0i**

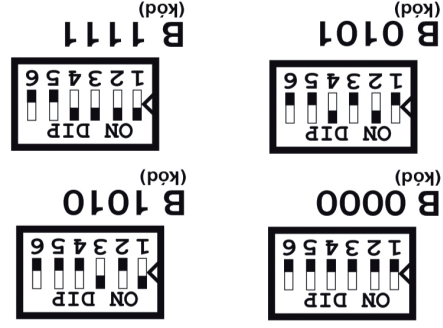

Ukážka nastavenia kódov:

Priklady kódovania
pre kódy C 000000 až C 111111


Kód je uvedený na typovom štítku prístroja (zadná strana prijímača). Ak je na výrobnom štítku kód začínajúci písmenom **C**, použite pre nakódovanie **všetkých 6 miest** prepínača!

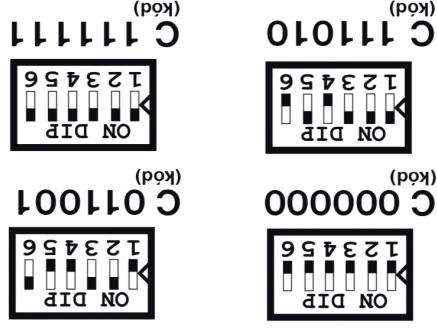

Pozn.: pri použití prijímača rady BZ8, nastavte na vysielací akýkoľvek kód a vykonajte naučenie kódu do prijímača podľa návodu na zvonček BZ8.

Priklady kódovania pre kódy D 000000 až D 111111

Kód je uvedený na typovom štítku prístroja (zadná strana prijímača). Ak je na výrobnom štítku kód začínajúci písmenom **D**, najskôr odstráňte **prepojku DO** (viď obr. 2) a pre nakódovanie použite **všetkých 6 miest** prepínača!

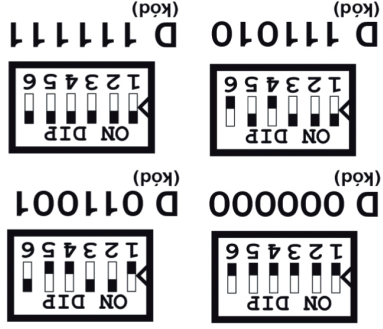

Ukážka nastavenia kódov: