


Súprava pedálov MOZA Racing SR-P RS11


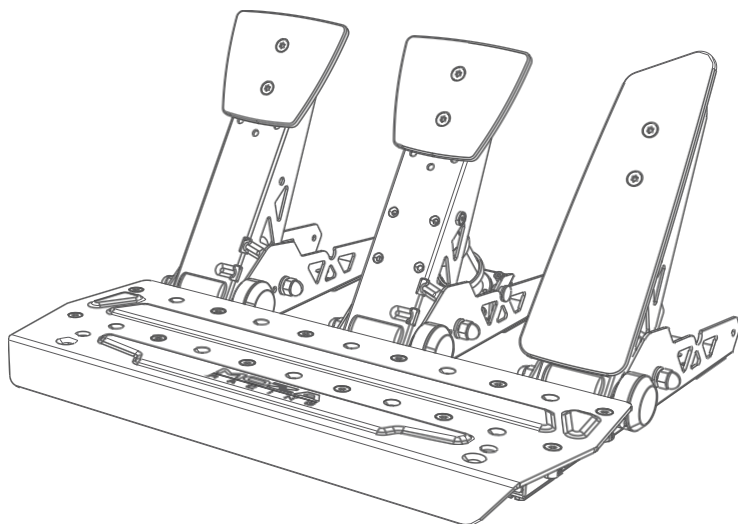


01 Vlastnosti produktu

- Vyrobené z vysokopevnostnej ocele
- Presný snímač tlaku do 75 KG
- 16-bitový presný snímač uhla
- Algoritmická fúzia snímača tlaku a snímača uhla brzdenia
- Kombinovaná brzdová pružina a tlmiaci blok
- Nastaviteľná vzdialenosť medzi pedálmi
- Odnímateľný pedál
- Kompatibilný s podlahovým a profesionálnym kokpitom
- Softvérové držiaky na nastavenie zdvihu pedálov


02 Inštalácia pedálov

1. Umiestnite pedále na opierku nôh a pomocou šesťhranného kľúča 2,5 mm utiahnite skrutky M4*10 do opierky nôh. Odporúča sa utiahnuť všetky 4 skrutky každého pedálu, aby sa zabezpečila stabilita.
2. Pripojte vodiče k príslušným portom (pripojovací vodič snímača uhla spojky musí prechádzať stredom základne brzdového pedálu, inak môže pri inštalácii pedála tlačiť na káblový zväzok) a pomocou drôtu pod základňou pedálu upnite káblový zväzok, aby sa zabránilo opotrebovaniu alebo zamotaniu káblového zväzku počas intenzívnej jazdy.

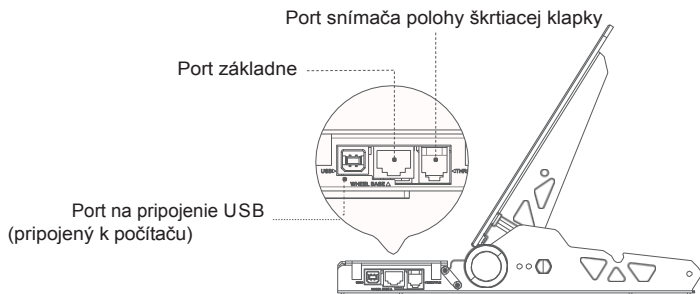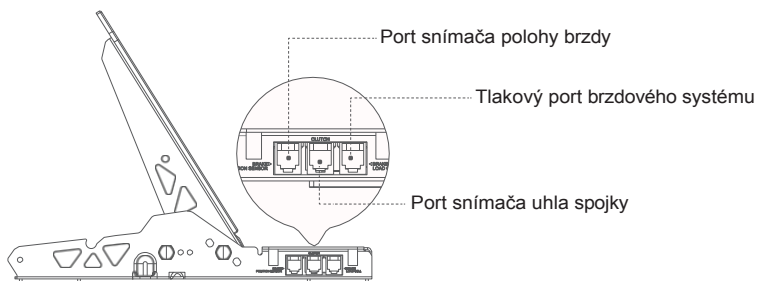


3. Stav pedálu SR-P sa zobrazí v Pit House, keď sú káble a kábel USB pripojené k počítaču. (Ak zostane sivý alebo nereaguje, odpojte USB port na počítači, vypnite MOZA Pit House, znovu pripojte USB port a zapnite MOZA Pit House). V prípade základne s rozhraním pre pedále je možné pedál pripojiť k základni aj pomocou dvojitého dátového kábla RJ45.

4. V aplikácii MOZA Pit House môžete skontrolovať prevádzkový stav pedálu, resetovať počiatočný bod, koncový bod a zdvih pedálu.

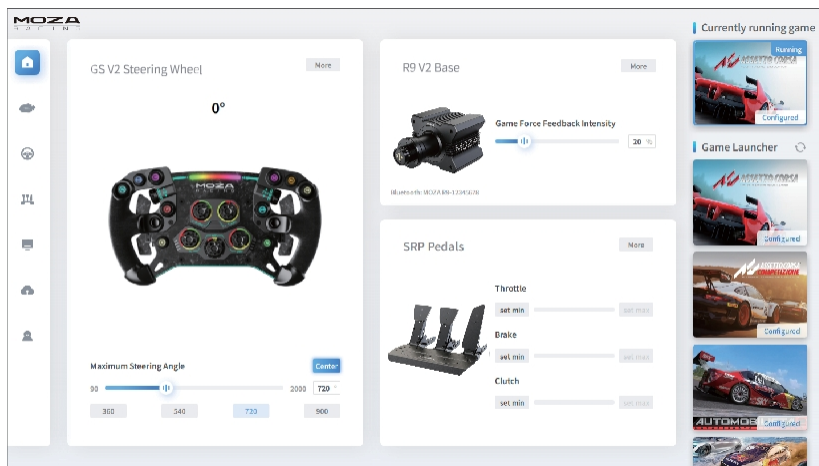


03 Nastavenie rozstupu pedálov

Pohybom doľava a doprava nastavte vzdialenosť medzi pedálmi a otvormi základne, vyberte otvor pre skrutku a potom skrutku utiahnite. (Pedále akcelerátora, brzdy a spojky sa nastavujú rovnakým spôsobom).

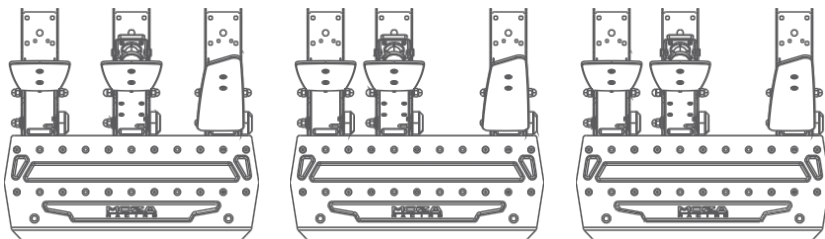

04 Nastavenie výšky pedálov

Pomocou 2,5 mm šesťhranného kľúča otočte skrutky na povrchu pedálovej dosky proti smeru hodinových ručičiek a pomocou 7 mm kľúča odskrutkujte matice na zadnej strane a skrutky na doske, posúvaním dosky nahor a nadol nastavte výšku dosky podľa potreby, potom priskrutkujte matice a skrutky k povrchu dosky. (Rovnakým spôsobom sa nastavuje plynový pedál, brzda a spojka).

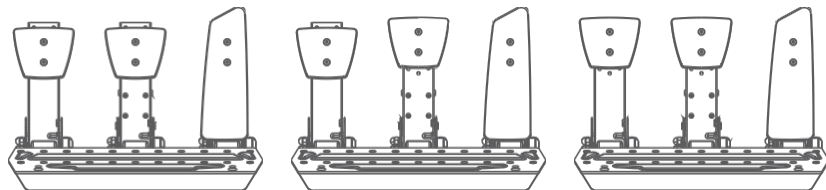

05 Obsah balenia

1. Sada pedálov SR-P
2. Súprava náradia:
M4*10 so zápusťou hlavou a šesťhrannou hlavou
x12
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8*12 x3
Skrutky s nástrčnou hlavou M6*20 x2
3. Kábel USB typu A na typ B, dátový kábel RJ45

imbusový kľúč 2,5 mm x1
plochý kľúč 7 mm x1
Kľúč imbusový 5 mm x1

06 Špecifikácie výroby

Materiál: vysokopevnostná oceľ Farba:
čierna

Metóda detekcie brzdenia: algoritmus fúzie tlakového snímača a uhlového snímača

Maximálny rozsah tlakového snímača: 75 kg

Rozlíšenie uhlového snímača: Metóda

detekcie plynu: snímač uhla Metóda detekcie

spojky: snímač uhla Rozstup pedálov:
nastaviteľný

Výška povrchu pedálu: nastaviteľná Port na
pripojenie pedálu: USB

Programovateľné nastavenie zdvihu

pedálov: áno Funkcia spätného chodu

pedálov: áno



Elektronické zariadenia označené v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmú likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) týkajúce sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady a výdavky používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posudzovať odchýlku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z
o.o. Rudzka 65c St.
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Úplný názov výrobcu:

Názov spoločnosti: Spoločnosť: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd.
Adresa spoločnosti: Gudsen Gudsen, s. r. o.: Room 1903, 1904, Building 3,
Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang
Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong
Province, P. R. China.
E-mail: support@mozaracing.com

Adresa : Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
E-mail : .support@gudsen.com