




Návod na obsluhu

Bezdrôtový ovládač Ninja Run

(PG-SW038)

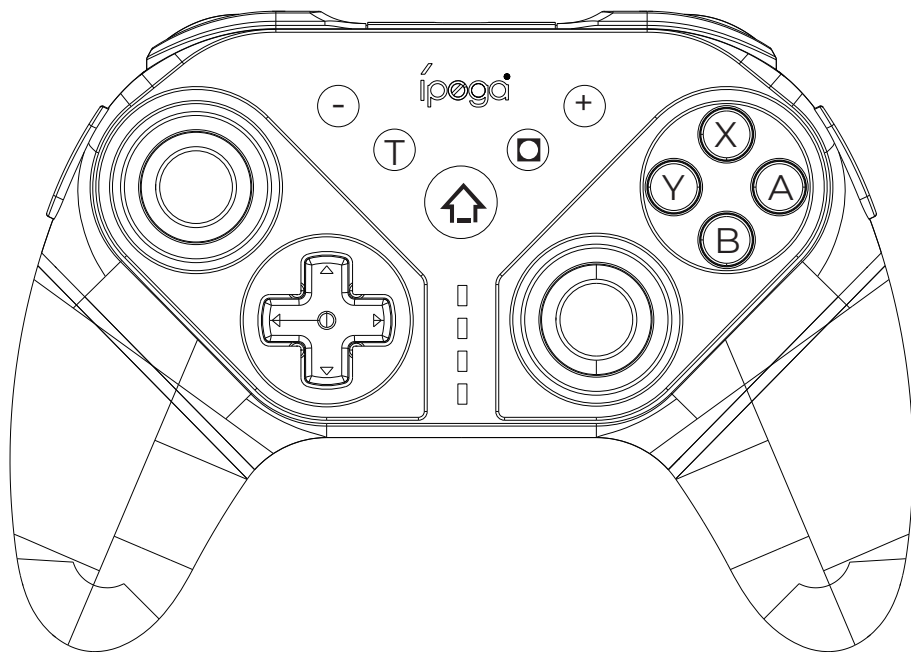


Úvod

- 1 Výrobok je kompatibilný s N-S / P3 / Android a PC (Win7 alebo vyšším).
2. Funkčné tlačidlá výrobku zodpovedajú funkcii N-S_pro a podporujú funkciu TURBO.
3. Ovládač má šesťosový gyroskopický senzor.
4. Ovládač má ergonomický tvar a nespôsobuje nepohodlie.
5. Výrobok podporuje funkciu programovania. Funkčné tlačidlá alebo ich kombinácie možno nastaviť na programovacie tlačidlá S1-S4.

* V dôsledku oficiálnych aktualizácií, softvéru hernej platformy, zmien zdrojového kódu alebo iných faktorov sa niektoré hry nemusia hrať alebo ovládač nemusí reagovať. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť a vyhradzuje si právo na konečný výklad.

Pokyny pre funkčné klávesy

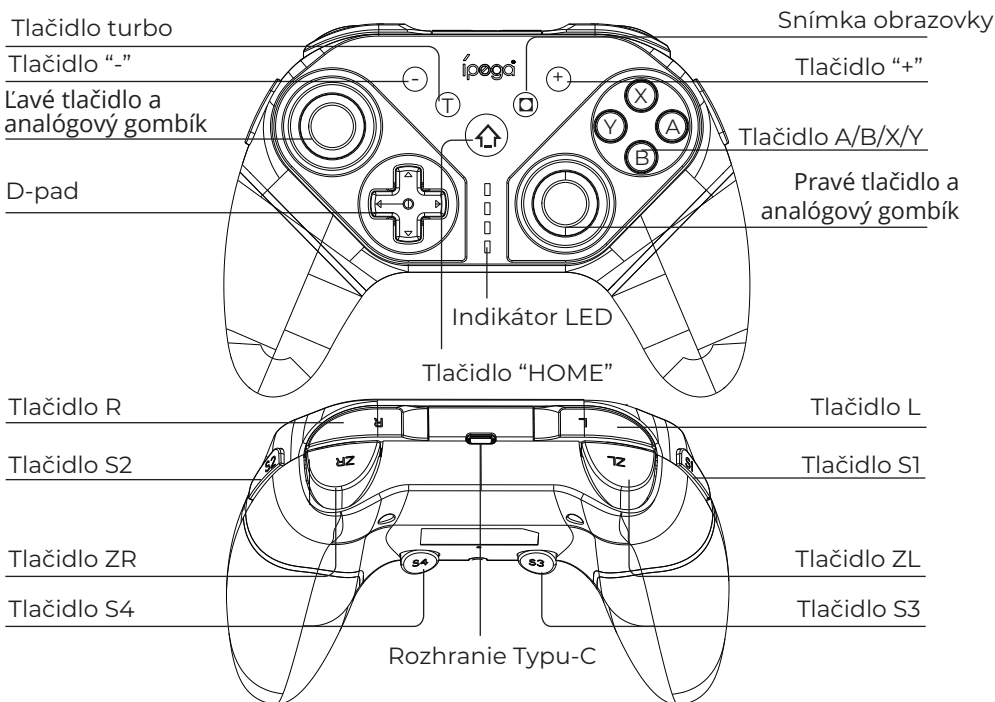


Parametre produktu


1. Pracovné napätie: DC 3,7 V
2. Prevádzkový prúd : < 30 mA
3. Statický prúd: < 20 uA
4. Nepretržitý prevádzkový čas: > 8 hod.
5. Vstupné napätie/prúd : DC 5 V/500 mA
6. Čas nabíjania : približne 3 hod.
7. BT3 a prenosová vzdialenosť : ≤ 8 m.
8. Kapacita batérie : 400 mAh
9. Čas pohotovostného režimu: 30 dní pri plnom nabití

Prepojenie



1. Najprv pripojte ovládač ku konzole : Zapnite konzolu Switch, kliknite na nasledujúcu voľbu v hlavnom rozhraní : Controller → Change Grip/order, vstúpte do rozhrania režimu párovania konzoly Stlačte L + R na ovládači.
2. Keď je ovládač vypnutý, stlačte kombináciu tlačidiel B+HOME na 2 sekundy, aby ste zapli ovládač a vstúpili do režimu párovania. Kontrolky LED začnú striedavo blikať. To znamená, že ovládač bol úspešne spárovaný s konzolou. JPotom stlačte tlačidlo A, aby ste začali pracovať.
3. Podržaním tlačidla HOME na 2 sekundy zapnete ovládač. Zariadenie sa automaticky pripojí ku konzole. Potom stlačte tlačidlo A na spustenie prevádzky.

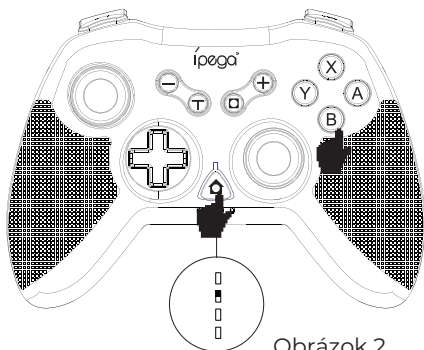

Obrázok 2

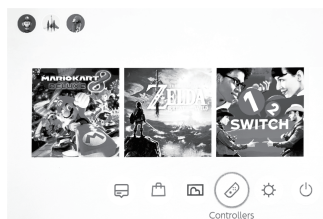


Obrázok 1

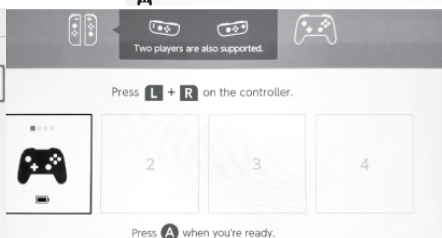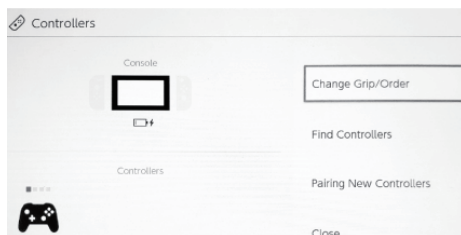


Pripojenie zariadenia - Android

Keď je ovládač vypnutý, podržte stlačené tlačidlo Y+HOME po dobu 2 sekúnd, čím prejdete do režimu párovania so systémom Android. Keď kontrolka LED rýchlo bliká, vyhľadajte názov zariadenia "PG-SW038" v smartfóne/tablete/smart TV so systémom Android a vyberte možnosť "pripojiť". Po úspešnom pripojení bude kontrolka LED svietiť nepretržite. Ak je ovládač už pripojený, môžete stlačiť tlačidlo HOME. LED dióda začne pomaly blikáť, aby opäť signalizovala automatické pripojenie.


Odporúčaná herná platforma: Herná aplikácia Octopus.

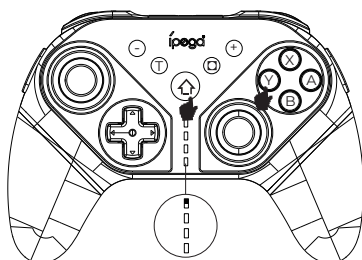

obrázok 1

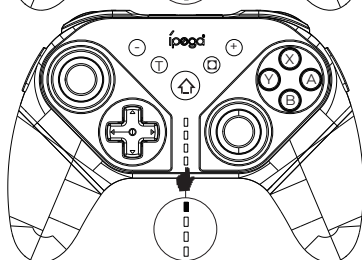


obrázok 2

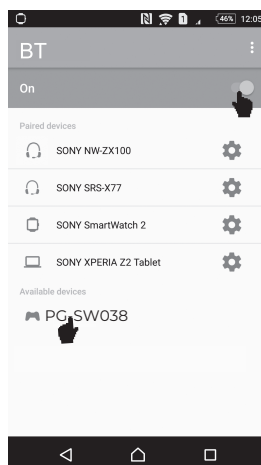

obrázok 3

Pripojenie konzoly PS3


1. Keď je ovládač vypnutý, podržte stlačené tlačidlo A+HOME po dobu 2 sekúnd, čím ho zapnete. LED dióda začne blikáť.
2. Pripojte gamepad ku konzole PS3 pomocou kábla USB a stlačením tlačidla HOME ho spárujte.
3. Po spárovaní sa rozsvieti kontrolka LED a gamepad prejde do režimu PS3.
4. Odpojte kábel USB a gamepad sa bezdrôtovo pripojí ku konzole.

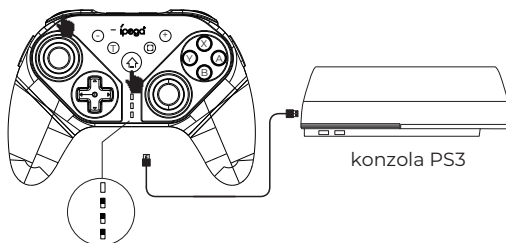

konzola PS3

Pripojenie zariadenia k počítaču

1. Keď je ovládač vypnutý, podržte stlačené tlačidlo L+HOME po dobu 2 sekúnd, čím ho zapnete. Kontrolka LED začne rýchlo blikať. Pripojte gamepad k počítaču pomocou kábla USB. Počítač je v tomto čase v káblovom režime. Kontrolka LED bude svietiť nepretržite.
2. Podržte stlačené tlačidlo HOME po dobu 3 sekúnd, čím sa prepnete do režimu Xbox360 PC. Súčasne LED kontrolka ovládača dvakrát zabliká a potom sa rozsvieti.
3. Poznámka : V režime káblového pripojenia iUv režime káblového pripojenia nefunguje funkcia šiestich osí.

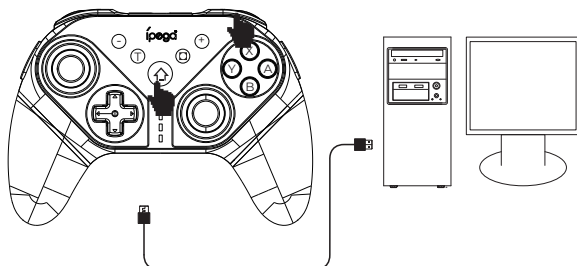

Návod na obsluhu

	Systém Android	Konzola N-S
	Bezdrôtový režim Android	Bezdrôtový režim N-S
Párovanie (podržte 3 s)	Y+Home	B+HOME
Označenie	LED	LED
Komentáre	Nepodporuje šesť osí	Prevádzka v šiestich osiach

	Konzola PS3	PC
	Bezdrôtový režim PS3	Bezdrôtový režim PC
Párovanie (podržte 3 s)	A+Home	L+Home
Označenie	LED	LED
Komentáre	Keď sa dostanete do stavu bezdrôtového vyhľadávania, pripojte kábel USB. Po pripojení odpojte kábel USB a ovládač sa prepne na bezdrôtové pripojenie.	Nepodporuje šesť osí

Funkcie programovania

1. S1/S2 sú programovacie tlačidlá na ľavej/pravej strane ovládača. V spodnej časti sa nachádzajú programovacie tlačidlá S3/S4.
2. Každé programovacie tlačidlo umožňuje mapovanie jedného akčného tlačidla alebo programovanie viacerých tlačidiel (napríklad A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3 hore/dole/vľavo/vpravo možno nastaviť a naprogramovať).
3. Jedno programovacie tlačidlo umožňuje nastaviť kombinácie až 10 tlakov.
4. Programovacie tlačidlo nemá funkciu TURBO.
5. Programovacie tlačidlo má pamäťovú funkciu, či už je regulátor uspaný, vypnutý alebo reštartovaný, zapamätá si posledný prevádzkový stav.

Spôsob programovania

1. Stlačte a podržte programovacie tlačidlo (S1, S2, S3, S4) a súčasne tlačidlo "+" (START), ktoré sa má nastaviť. Potom budú striedavo blikať LED indikátory 1, 4 a 2, 3. Uvoľnite tlačidlo, aby ste vstúpili do režimu programovania.
2. Stlačte jedno alebo viacero normálnych funkčných tlačidiel, ktoré sa majú kopírovať (napr. stlačením jedného z tlačidiel "A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/ hore/dole/doprava/" alebo viacerých tlačidiel v kombinácii). Opätovným stlačením príslušného programovacieho tlačidla programovanie potvrdíte a automaticky ukončíte. Programovanie sa ukončí a indikátor režimu sa vráti na prednastavený displej. Po dokončení programovania má programovacie tlačidlo rovnakú funkciu ako jednotlivé tlačidlo alebo viacnásobné tlačidlo, ktoré bolo naprogramované a priradené.

Odstránenie funkcie programovania:

1. Stlačte a podržte súčasne programovacie tlačidlá (S1, S2, S3, S4) a tlačidlo "+" (START), ktoré chcete vymazať. Počas tejto doby blikajú striedavo LED indikátory 1, 4 a 2, 3. Potom tlačidlo uvoľnite.
2. Opätovným stlačením programovacieho tlačidla, ktoré sa má vymazať, potvrdíte a automaticky ukončíte programovanie. Režim tlačidla sa vráti do stavu zobrazenia pred nastavením. Funkcia programovacieho tlačidla sa zruší.
3. Počiatočné funkcie tlačidiel S1/S2/S3/S4 zodpovedajú tlačidlám BAYX.
4. Súčasným stlačením tlačidiel S3 a S4 a tlačidla "+" (START) obnovíte výrobné nastavenia.

Funkcia TURBO

1. Tlačidlo (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR). Funkciu TURBO možno nastaviť manuálne.
2. Spôsob nastavenia : Podržaním vybraného tlačidla a súčasným stlačením tlačidla TURBO zapnete funkciu. Opätovným podržaním zvoleného tlačidla a súčasným stlačením tlačidla TURBO funkciu vypnete.
3. Keď sa výrobok odpojí, predtým nastavená funkcia TURBO sa automaticky vymaže. Ak je funkcia TURBO zapnutá, je potrebné ju vynulovať.

Nabíjanie/spánok/prebúdzanie/vypínanie

1. Pri pripojení na nabíjanie blikajú LED1-LED4 súčasne.
2. Zapnite zariadenie na pripojenie. Ovládač je plne nabitý, keď LED dióda neustále svieti.
3. Režim spánku/prebudenia: ak sa ovládač nepoužíva 5 minút, vstúpi automaticky do režimu spánku.
4. Keď úroveň nabitia batérie nie je dostatočná, LED dióda bude rýchlo blikať.


Pozor:

1. Výrobok neskladujte vo vlhkých priestoroch alebo pri vysokých teplotách.
2. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, neudierajte doň, nebijete ho, neprepichujte a nepokúšajte sa ho rozobrať.
3. Neodborná demontáž výrobku spôsobí, že výrobok stratí záruku.
4. Vzhľadom na aktualizácie softvéru, herné platformy, zmeny zdrojového kódu a iné faktory nemusia byť niektoré hry s ovládačom kompatibilné. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť a vyhradzuje si právo konečného výkladu.


Zahrnuté:



1x Bezdrôtový ovládač



Návod na obsluhu



1x Kábel Typu-C



Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacей stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.