

REVLON®

RVDR53335

Návod na obsluhu

One-Step 32mm Curler

Nástavec pro vytvoření volných vln

Kompatibilní s RVDR5298E a RVDR5333E


Distributor pro CZ: DSI Czech s.r.o. Křižíkova 237/36A, Praha 8 Tel. +420 225 386 191

One-Step 32mm Curler

Nástavec na vytvorenie voľných vln

Kompatibilný s RVDR5298E a RVDR5333E

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o. Letná 42 Košice, Tel. +421 917 660 604

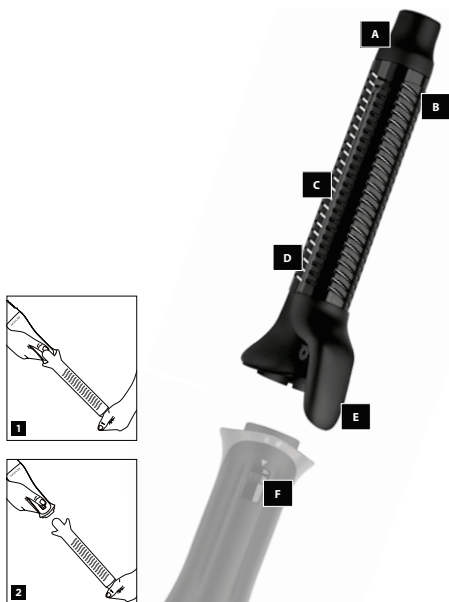

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.

Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach.

Navštívte www.helenoftroy.com/emea-en/



VAROVANIE: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vytiahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je VYPNUTÝ.

Ako dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu v kúpeľni inštalovať zariadenie na zvyškový prúd (RCD) so zameraným prevádzkovým zvyškovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o pomoc elektrikára.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tento prístroj používajú pod dozorom inej osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie tohto prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré im v súvislosti s používaním prístroja hrozia. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je prírodný kábel poškodený, je z bezpečnostných dôvodov nutné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba.

USCHOVAJTE SI TIETO DÔLEŽITÉ POKYNY

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.

Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach.

Navštívte www.helenoftroy.com/emea-en/

Nástavec je vhodný a je možné ho použiť pre teplovzdušnú kefu zvyšujúcu objem vlasov One-Step Volumiser Plus a sušič multistylér fén

Prevzdušňovací nástavec pre vlnité vlasy 360°

Zahrievaný vzduch je k vlasom šetrnejší ako horúce plochy.

32mm valec s 3x vrstvou keramiky s turmalínom

Vyhladzuje vlasy a pri vlnení znižuje poškodzovanie.

Chladiaca špička

Pre jednoduché uchopenie a dokonalú kontrolu úpravy vlasov.

Ako upevniť nástavec

Ak chcete pripevniť nástavec, zarovnajcie nástavec s rukoväťou a mierne ho otočte doľava, kým nebudete počuť **CVAKNUTIE** signalizujúce zaistenie a uzamknutie nástavca na mieste (obrázok 1).

Keď chcete nástavec odpojiť z rukoväti spotrebiča, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a mierne pootočte nástavec doprava (obrázok 2).

Styling

- Vždy vysušte vlasy osuškou, aby sa odstránila prebytočná voda, a rozčešte ich hrebeňom alebo kefou. Úprava vlasov bude rýchlejšia, ak budú vlhké, ale nie mokré.
- Vyberte si ľubovoľný nástavec a pripevnite ho na rukoväť.
- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač teploty do polohy LOW (I). Postupne zvyšujte na príjemnú teplotu.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď rozdelíte vlasy do zvládnuteľných prameňov.

Nástavec pre vlnité vlasy

- Držte spotrebič v zvislej polohe, upnite časť 25 mm na koncoch a otočte smerom k temenu hlavy. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, rozprestrite vlasy po cele valcovej časti, aby nedošlo k prekrytiu.
- Spotrebič držte v zvislej polohe, kým vlasy neuschnú. (Ak je potrebné viac sušenia, opakujte s rovnakou časťou.)
- Ľahko zatlačte na svorku, aby sa vlasy uvoľnili, a zatiahnite za spotrebič smerom dolu, aby sa vlnky uvoľnili.
- Opakujte, kým sa vlasy nevysušia do špirálových pružných vlniek.
- Po dokončení úpravy vlasov spotrebič vypnite. Tipy pre úpravu vlasov: Ak sú vlasy stále zovreté, otočte kolieskom teploty do polohy COOL, a podržte na 10–15 sekúnd.

Funkcie:

Viď str. 1

A. Chladiaca špička

B. Svorka

C. Prevzdušňovací nástavec pre vlnité vlasy 360°

D. 32mm valec s 3x vrstvou keramiky s turmalínom

E. Rukoväť

F. Tlačidlo pre uvoľnenie nástavca (Na rukoväti volumizéra plus a sušiaceho multistyléru fénu. Nie je súčasťou dodávky.)

Vzhľad prístroja sa môže od vyobrazenia na obrázku odlišovať.

Čistenie

Po použití prístroj vždy odpojte od elektrickej zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch sušiča mierne navlhčenou utierkou a potom ho utrite dosucha. Prach z otvorov na nasávanie vzduchu je možné odstrániť malou kefkou alebo vysávačom s kefovým nadstavcom.

Skladovanie

Ak sušič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením prístroj nechajte vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel netahajte ani s ním netočte. Neomotávajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Záruka a servis

Záruka poskytovaná na váš nástavec Revlon zahŕňa chyby pri bežnom použití počas jedného roka od dátumu pôvodného zakúpenia. Pre záručné reklamácie musia byť vždy predložené doklad o kúpe. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre chyby materiálu alebo chyby vzniknuté vo výrobe, bude vymenený. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho produkt zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybneho použitia, zneužívania alebo vzniknuté nepostupovaním podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Oddelenie podpory zákazníkov kontaktujte na:

www.helenoftroy.com/emea-en/support

Informácie o výrobku sú uvedené na stránkach:

www.revlonhairtools.co.uk

Likvidácia



Tento prístroj vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o recyklácii odpadu. Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu.

Spotrebič nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom.

Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilitke, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.