

Návod na použitie

UPOZORNENIE!

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si prosím pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod na použitie! Všetky osoby podieľajúce sa na inštalácii, nastavení, prevádzke, údržbe a servise tohto zariadenia musia byť riadne kvalifikované a podrobne sa oboznámiť s týmto návodom na použitie. Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných predpisov. Zhoda bola preukázaná. Príslušné vyhlásenia a dokumenty sú uložené u výrobcu.

Návod na použitie

Pred prvým uvedením do prevádzky si pre vlastnú bezpečnosť pozorne prečítajte túto používateľskú príručku! Všetky osoby, ktoré sa zaoberajú inštaláciou, uvedením do prevádzky, obsluhou, údržbou a servisom tohto zariadenia, musia byť primerane kvalifikované a musia presne dodržiavať tento návod na obsluhu. Tento produkt spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc, zhoda bola preukázaná, príslušné vyhlásenia a dokumenty sú uložené u výrobcu.

Návod na použitie

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si prosím pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod na použitie! Všetky osoby poverené inštaláciou, uvedením do prevádzky, používaním, údržbou a servisom tohto zariadenia musia mať potrebnú kvalifikáciu a dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode na použitie. Tento výrobok je v súlade s európskymi a národnými smernicami, zhoda bola certifikovaná a vyhlásenia a dokumenty sú v držbe výrobcu.

Návod na použitie

V záujme vašej vlastnej bezpečnosti si pred prvým uvedením do prevádzky pozorne prečítajte tento návod na použitie! Všetky osoby poverené inštaláciou, uvedením do prevádzky, prevádzke, údržbe a oprave tohto zariadenia musia byť riadne kvalifikované a musia si pozorne prečítať tento návod na použitie. Tento výrobok spĺňa požiadavky európskych a národných smerníc, bola overená zhoda a príslušné vyhlásenia a dokumenty sú v držbe výrobcu.



VAROVANIE!
Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie vode ani iným tekutinám! Nikdy neotvárajte kryt!

VAROVANIE!

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie vode ani iným tekutinám! Nikdy neotvárajte kryt!

POZOR!

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, uchovávajte toto zariadenie mimo dosahu tekutín a vlhkosti! Nikdy neotvárajte kryt!

UPOZORNENIE!


Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, neponárajte toto zariadenie do vody ani iných tekutín! Nikdy neotvárajte kryt!

Uložte si informácie pre ďalšie použitie! Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Gardez ces instructions pour des utilisations ultérieures!
;Conservar para su uso posterior!**www.reloop.com**

Reloop Trademark Global
Distribution GmbH &
Co.KG Schuckertstr. 28
48153 Münster / Nemecko ©
2020

BUDDY

COMPACT 2-DECK DJ CONTROLLER
FOR iOS / IPADOS / ANDROID / MAC & PC

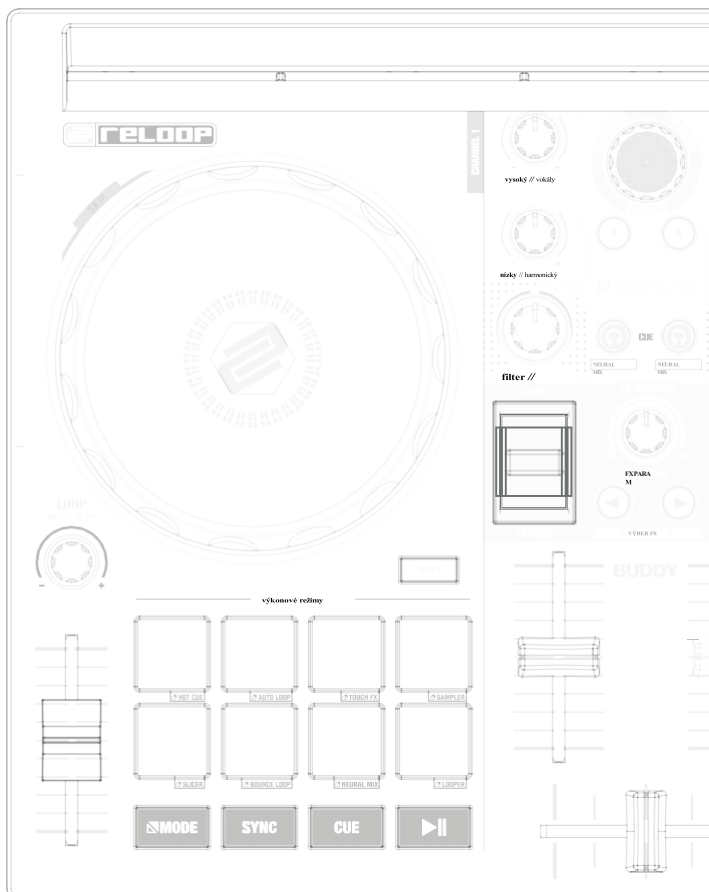

UPOZORNENIE! Pre vašu vlastnú bezpečnosť si prosím pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby podieľajúce sa na inštalácii, nastavení, prevádzke, údržbe a servise tohto zariadenia musia byť riadne kvalifikované a podrobne sa oboznámiť s týmto návodom na obsluhu. Tento produkt spĺňa požiadavky platných európskych a národných predpisov. Zhoda bola preukázaná.

Príslušené vyhlásenia a dokumenty sú uložené u výrobcu.

Blahoželáme vám k nákupu zariadenia Reloop Buddy. Ďakujeme, že ste prejavili dôveru v našu technológiu pre DJ-ov. Pred použitím tohto zariadenia vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali a dodržiavali všetky pokyny.

Vyberte Reloop Buddy z obalu. Pred prvým použitím skontrolujte, či zariadenie nebolo počas prepravy viditeľne poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie napájacieho kábla alebo puzdra, zariadenie nepoužívajte. Kontaktujte svojho špecializovaného predajcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE! Pri manipulácii s napájacím napätím venujte zvýšenú pozornosť. Nedodržanie tohto napätia môže viesť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom! Akékoľvek poškodenie spôsobené nedodržaním tohto návodu na obsluhu vylučuje akékoľvek reklamácie. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody na majetku ani za zranenia osôb spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

VAROVANIE! Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie vode ani iným tekutinám! Nikdy neotvárajte kryt!

- Toto zariadenie opustilo továreň v bezchybnom stave. Aby sa tento stav zachoval a aby bola zabezpečená bezpečná prevádzka, musí používateľ dodržiavať bezpečnostné pokyny a varovania uvedené v tejto prevádzkovej príručke. - Z bezpečnostných dôvodov a kvôli certifikácii (CE) je zakázaná akákoľvek prestavba a/alebo úprava zariadenia. Berte prosím na vedomie, že v prípade poškodenia spôsobeného ručnou úpravou tohto zariadenia sú vylúčené akékoľvek reklamácie. - Vnútro zariadenia neobsahuje žiadne časti, ktoré by vyžadovali údržbu, s výnimkou opotrebitelných dielov, ktoré je možné vymeniť zvonku. Údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál, inak sa záruka nevzťahuje! - Poistku je možné vymeniť výlučne za poistky rovnakej triedy, s rovnakými spúšťacími vlastnosťami a menovitým prúdom. - Uistite sa, že napájanie je pripojené až po úplnom nastavení zariadenia. - Používajte iba káble, ktoré spĺňajú predpisy. Dbajte na to, aby boli všetky konektory a zásuvky utiahnuté a správne pripojené. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho predajcu. - Pri inštalácii produktu sa uistite, že sieťový kábel nie je stlačený ani poškodený ostrými hranami. - Zabráňte kontaktu sieťového kábla s inými káblami! Pri manipulácii s napájacími káblami a pripojeniami buďte veľmi opatrní. Nikdy sa týchto častí nedotýkajte mokrymi rukami! - Napájací kábel pripájajte výlučne do zodpovedajúcich zásuviek s ochranou proti úrazu elektrickým prúdom. Jediným napájacím bodom, ktorý sa má používať, je zásuvka v súlade so špecifikáciami verejnej siete. - Odpojte zariadenie zo zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením! Uistite sa, že držíte sieťovú zástrčku za telo. Nikdy netiahnite za napájací kábel! - Umiestnite zariadenie na vodorovný a stabilný podklad s nízkou horľavosťou. - Pri inštalácii alebo prevádzke zariadenia sa vyhnite akýmkoľvek otrasom alebo silným nárazom. - Pri výbere miesta inštalácie sa uistite, že zariadenie nie je vystavené nadmernému teplu, vlhkosti a prachu.

Uistite sa, že žiadne káble neležia voľne. Ohrozujete tak svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných! – Neumiestňujte žiadne nádoby naplnené tekutinou, ktoré by sa mohli ľahko vyliť na zariadenie alebo do jeho bezprostrednej blízkosti. Ak by sa však tekutiny dostali dovnútra zariadenia, okamžite odpojte sieťovú zástrčku. Nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom pred opätovným použitím. Poškodenie spôsobené tekutinami vo vnútri zariadenia je vylúčené zo záruky. - Neužívajte zariadenie v extrémne horúcich (nad 35 °C) alebo extrémne chladných (pod 5 °C) podmienkach. Zariadenie nechajte mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry atď. (aj počas prepravy v uzavretom vozidle). Vždy zabezpečte dostatočné vetranie. - Zariadenie nesmie byť prevádzkované po premiestnení z chladného prostredia do teplého prostredia. Kondenzácia spôsobená týmto môže zariadenie zničiť. Zariadenie nezapínajte ani neprevádzkujte, kým nedosiahne okolnú teplotu! - Ovládacie prvky a spínače by sa nikdy nemali ošetrovať čistiacimi prostriedkami v spreji a mazivami. Toto zariadenie by sa malo čistiť iba vlhkou handričkou. Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace kvapaliny na báze ropy. - Pri preprave by malo byť zariadenie prepravované v pôvodnom obale. - Pri spustení prevádzky musia byť crossfader a ovládanie hlasitosti vášho zosilňovača nastavené na minimálnu úroveň. Prepnite prepínače reproduktorov do polohy „VYPNUTÉ“. Pred zvýšením hlasitosti počkajte 8 až 10 sekúnd, aby ste predišli poškodeniu reproduktorov. - Zariadenia napájané elektrickým prúdom by nemali byť ponechané v dosahu detí. Venujte tomu prosím osobitnú pozornosť v prítomnosti detí. - V komerčných zariadeniach musia byť dodržiavané predpisy na prevenciu úrazov, ako ich stanovujú profesijné združenia. - V školách, výcvikových zariadeniach, hobby a samoobslužných dielnach musí byť prevádzka zariadenia zodpovedne sledovaná vyškoleným personálom. - Uložte tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie v prípade otázok alebo problémov.


POUŽÍVANIE V SÚLADE S PREDPISMI

- Toto zariadenie je 2-kanálový DJ kontrolér, ktorý môže regulovať a mixovať audio signály. Zariadenie musí byť pripojené k tabletu alebo počítaču a k audio zosilňovaču alebo aktívnym reproduktorom. - Ak sa zariadenie používa na iné účely, ako sú popísané v prevádzkovej príručke, môže dôjsť k poškodeniu produktu, čo vedie k vylúčeniu záručných práv. Okrem toho akékoľvek iné použitie, ktoré nie je v súlade s určeným účelom, so sebou nesie riziká, ako je skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom atď. - Sériové číslo určené výrobcom sa nesmie nikdy odstrániť, aby boli zachované záručné práva.


ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte technickú bezpečnosť zariadenia z hľadiska poškodenia sieťového kábla alebo krytu, ako aj opotrebenia dielov podliehajúcich opotrebeniu, ako sú otočné a posuvné spínače. – Ak sa predpokladá, že bezpečná prevádzka už nie je možná, zariadenie sa musí odpojiť a zabezpečiť proti náhodnému použitiu. Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky! - Treba predpokladať, že bezpečná prevádzka už nie je možná, ak zariadenie vykazuje viditeľné vady, ak zariadenie už nefunguje po dlhšom skladovaní v nepriaznivých podmienkach alebo po veľkom prepravnom namáhaní.


OVLÁDANIE

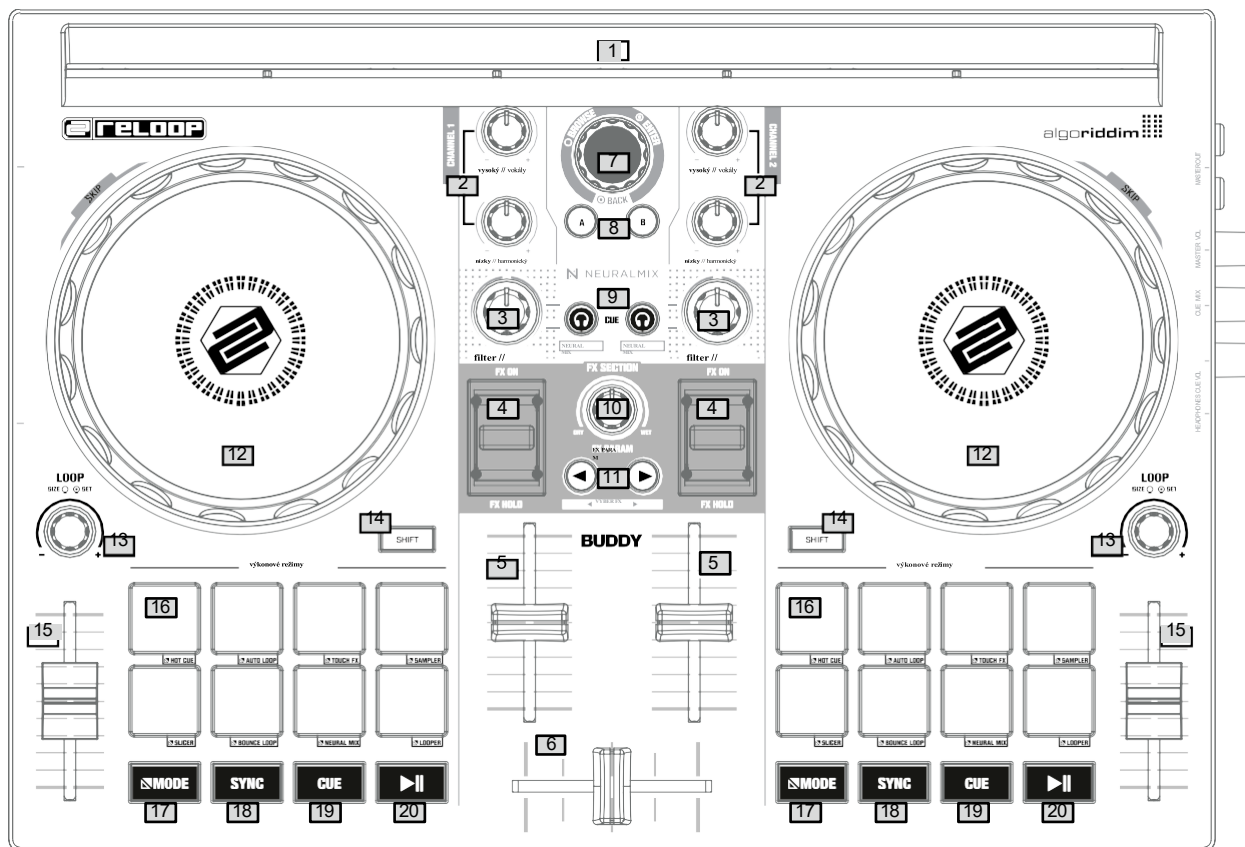

PRAVÝ PANEL

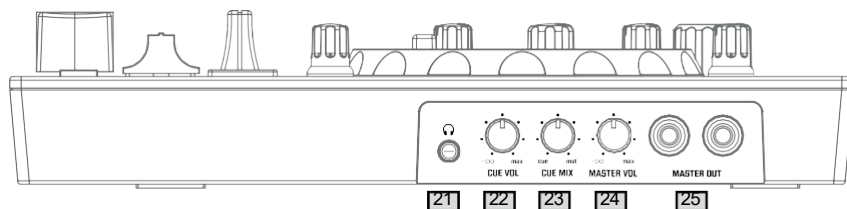

ĽAVÝ PANEL

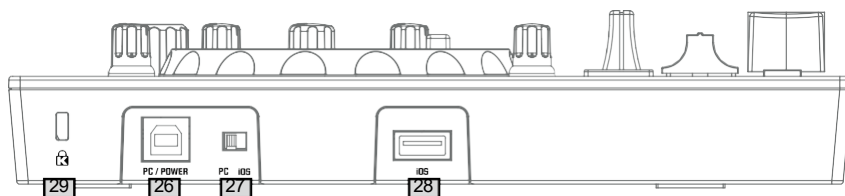

OZNAČENIE

1. Dokovacia stanica 2. Ekvalizér (2-pásmový) 3. Filter 4. FX-Pádlo 5. Linefader 6. Crossfader 7. Prehliadací enkodér 8. Tlačidlá na načítanie stopy 9. Tlačidlá na odposluch cez slúchadlá 10. Ovládanie FX 11. Tlačidlá parametrov FX 12. Jog koliesko 13. Smyčkový 14. Tlačidlá Shift 15. Pitch Fader 16. Performance Pads 17. Tlačidlá režimu 18. Tlačidlá synchronizácie 19. Tlačidlá značiek 20. Tlačidlá prehrávania/pozastavenia 21. Výstup pre slúchadlá (3,5 mm jack) 22. Hlasitosť slúchadlového odposluchu 23. Mix slúchadlový výstup 24. Hlasitosť hlavného výstupu

25. Výstup master (RCA)
26. Port USB-B pre PC/napájanie 27. Prepínač zdroja USB 28. Port USB-A pre iOS 29. Zámok Kensington

OBSAH BALENIA:

- Reloop Buddy -
RCA kábel - USB
kábel - Návod na
použitie

PRIPOJENIE RELOOP BUDDY

MASTER OUT


Pripojte svoj hlavný systém (napr. aktívne reproduktory) k výstupu Master (RCA) -25-.

VÝSTUP PRE SLÚCHADLÁ/CUEC

Pripojte svoje slúchadlá k výstupu pre slúchadlá -23-.

PRIPOJENIE USB

Ak chcete používať zariadenie Reloop Buddy s počítačom, pripojte ho k portu USB-B pre PC/napájanie -26- a nastavte prepínač zdroja USB -27- na PC. Ak chcete používať zariadenie s iOS/iPadOS/Android, pripojte zariadenie Reloop Buddy k portu USB-A pre iOS -28- a pomocou prepínača zdroja USB -27- vyberte iOS.

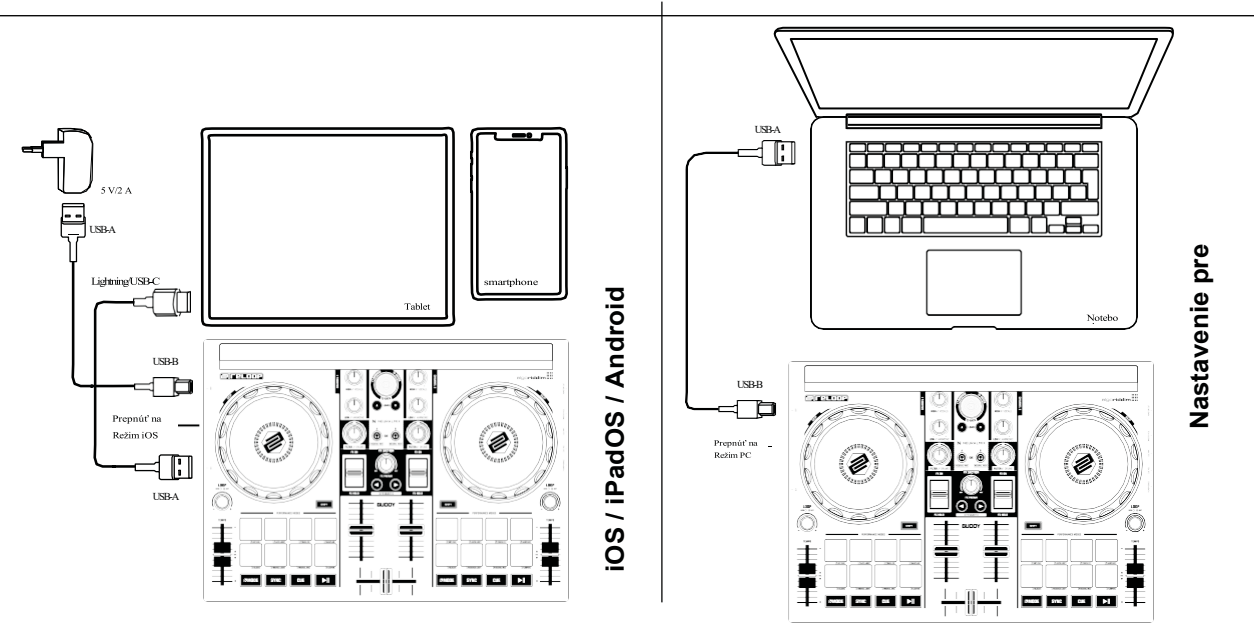

djay Pro INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

Inštalácia djay Pro na iPad/iPhone:

Aplikáciu djay Pro si môžete zakúpiť v App Store, ako je popísané nižšie.

- Zakúpte si a stiahnite aplikáciu djay Pro z App Store. - Vložte svoj iPad/iPhone do dokovacej stanice -1- Reloop Buddy. - Nastavte prepínač zdroja USB -27- na iOS. - Pripojte napájací kábel vášho zariadenia iOS k portu USB-A iOS -28- Reloop Buddy a tiež k vášmu zariadeniu iOS. - Otvorte predtým stiahnutú aplikáciu djay Pro.

Váš Reloop Buddy bude automaticky rozpoznávaný a teraz ho môžete ovládať.

Inštalácia djay pre Android:

Ak chcete ovládať zariadenie s Androidom pomocou Reloop Buddy, najskôr skontrolujte, či je vaše zariadenie kompatibilné. Viac informácií o tom nájdete v popise aplikácie.

- Zakúpte si a stiahnite aplikáciu djay z Google PlayStore. - Vložte svoj tablet do dokovacej stanice -1- Reloop Buddy. - Nastavte prepínač zdroja USB -27- na iOS. - Pripojte napájací kábel vášho zariadenia Android k portu USB-A iOS -28- Reloop Buddy a tiež k vášmu zariadeniu Android. - Otvorte predtým stiahnutú aplikáciu djay

Váš Reloop Buddy bude automaticky rozpoznávaný a teraz ho môžete ovládať.

POZOR! Počítač a zariadenie iOS/Android nemožno používať súčasne. Vždy pripojte dodaný USB kábel k USB-B PC/napájacímu portu -26- a pripojte ho k USB napájacímu zdroju. Používajte iba originálny napájací kábel vášho tabletu/smartfónu alebo použite vhodný napájací adaptér (5 V, 2,1 A), aby ste zabezpečili dostatočné napájanie. Alternatívne si môžete zakúpiť nasledujúci USB napájací adaptér ako náhradný diel: Číslo položky 243382.

PREVÁDZKA

1. DOKOVACIA STANICA

Svoje zariadenie s operačným systémom iOS/Android môžete umiestniť do dokovacej stanice -1-.

2. EKVALIZÉR

Equalizer -2- umožňuje nastaviť výšky a basy pre kanály 1 a 2.

3. FILTER

Kanály 1 a 2 disponujú individuálnym filtrom -3-.

V polohe 12 hodín je filter vypnutý. Otočením ovládača Filter -3- v smere hodinových ručičiek vytvoríte high-pass efekt, otočením proti smeru hodinových ručičiek vytvoríte efekt low-pass.

4. FX PÁKA

Použite páčku FX -4- na aktiváciu predtým vybraného efektu. V stredovej polohe je efekt vypnutý. Ak páčku zablokujete v prednej polohe, zostane trvalo zapnutá, kým ju znovu nenastavíte do stredovej polohy. Ak chcete efekt použiť len dočasne, môžete páčku stlačiť na požadovanú dĺžku trvania efektu a po uvoľnení páčky FX -4- sa automaticky vráti do stredovej polohy.

POZNÁMKA Môžete si vybrať z efektov zahrnutých v softvéri, ktoré je možné ovládať prostredníctvom 1 FX banky.

5. LINEFADER

Pomocou Linefaderov -5- môžete nastaviť výstupnú hlasitosť pre kanály 1 a 2

6. CROSSFADER

Crossfader -6- prepína medzi ľavým a pravým kanálom.

7. PREZERAČSKÝ ENKÓDER

na navigáciu vo vašich hudobných knižniciach. Stlačte prehradací enkóder -7- na potvrdenie vášho výberu. SHIFT Na návrat o krok späť v ponuke stlačte Shift -14- + prehradací enkóder -7-.

8. TLAČIDLÁ NA NAČÍTANIE SKLADBY

Stlačte tlačidlo na načítanie skladby -8- A alebo B na priradenie skladby k požadovanému decku.

9. TLAČIDLÁ PRE POČÚVANIE CEZ SLÚCHADLÁ

Pomocou tlačidiel pre počúvanie cez slúchadlá -9- môžete monitorovať príslušný audio signál kanálov 1 a 2.

SHIFT POZNÁMKA

V režime Neural Mix™ ovládáte funkcie Algoriddim Neural Mix™. Režim ekvalizéra Neural Mix™ sa aktivuje stlačením klávesy Shift -14- + tlačidla Sluchátkový náhľad -9- požadovaného kanála. Tým sa vybraná skladba rozdelí na 3 stopy, ktoré je možné individuálne ovládať pomocou 2-pásmového ekvalizéra -2- a filtra -3-.

- vysoké = vokály -
nízke = harmonické -
filter = bicie

10. OVLÁDANIE FX

Pomocou ovládača FX -10- môžete nastaviť intenzitu efektov (dry/wet) vybraného efektu. V polohe dry je efekt vypnutý. Čím viac otočíte ovládač FX -10- v smere hodinových ručičiek do polohy wet, tým viac sa zvyšuje intenzita efektu.

11. TLAČIDLÁ PARAMETROV FX (VÝBER FX)

Pomocou parametrických tlačidiel -11- ovládáte funkcie parametrov v závislosti od aktívneho režimu (napr. nastavenie parametrov FX). SHIFT Stlačením Shift -14- + tlačidiel parametrov FX -11- môžete vyberať medzi požadovanými efektmi.

12. JOG KOLIESKO

Jog koliesko -12- je v režime vinyl/scratch trvalo aktívne. Jeho povrch je citlivý na dotyk a reaguje na napätie tela. Otáčaním okraja jog kolieska -12- je možné vykonať pitch bend.

Shift Stlačením Shift -14- a súčasným otáčaním jog kolieska -12- môžete vykonať funkciu rýchleho vyhľadávania (rýchle prechádzanie skladieb).

13. Loop encoder

Otáčaním slučkového enkódera -13- môžete vybrať dĺžku slučky (1/32–32 taktov). Stlačením slučkového enkódera -13- aktivujete predtým vybranú dĺžku slučky, opätovným stlačením slučku deaktivujete.

14. SHIFT

Stlačením Shift -7- + a zvoleného tlačidla aktivujete príslušné funkcie 2. vrstvy podľa označenia zariadenia. **POZNÁMKA**
Tlačidlá Shift -14- sú určené pre príslušný deck.

15. PITCH FADER

Pitch fadery -15- určujú tempo skladby.

16. PERFORMANCE PADS

Performance Pads -16- sú farebne označené bicie pady, ktoré spúšťajú zvolený výkonnostný režim. Rôzne výkonnostné režimy je možné aktivovať podržaním tlačidla režimu -17- a súčasným stlačením zvoleného Performance Padu -16-.

K DISPOZÍCII SÚ NASLEDUJÚCE VÝKONNOSTNÉ REŽIMY:

- Režim Hot Cue = Aktivuje 8 dostupných značiek na decku a farby padov sa rozsvietia v príslušných farbách. SHIFT Stlačením klávesy Shift a príslušného cue padu sa vybraná značka vymaže. - Režim Auto Loop = Každý z 8 performance padov má inú dĺžku slučky. Stlačením sa okamžite aktivuje podľa dĺžky, opätovným stlačením sa automatická slučka deaktivuje. - Režim Touch FX = Bicie pady majú rôzne okamžité efekty, ktoré sa aktivujú stlačením príslušného padu. - Režim Sampler = Spúšťa príslušný vzor v banke vzorov pomocou 16 bicích padov. - Režim Slicer = Slicer rozdelí skladbu na 8 segmentov a rozloží ich na 8 padov. Teraz je možné spontánne remixovať skladbu hraním rôznych segmentov padov. - Režim Bounce Loop = Stlačte jeden z 8 padov pre slučkovanie skladby. Dĺžka sa líši od padu k padu. - Neural Mix™ Mode = V režime Neural Mix™ pad ovládáte funkcie Algoriddim Neural Mix™ pomocou bicích padov. Bicie pady sú priradené nasledovne: 1. Drum Solo On/Off = Stlmiť Harmonic & Vocal 2. Harmonic Solo On/Off = Stlmiť Drum & Vocal 3. Vocal Solo On/Off = Stlmiť Drum & Harmonic 4. Drum Swap On/Off (deaktivuje bicí stopu vybraného kanála a aktivuje sólo pre bicí stopu druhého kanála) 5. Drum Solo Hold = Stlmiť Harmonic & Vocal 6. Harmonic Solo Hold = Stlmiť Drum & Vocal 7. Vocal Solo Hold = Stlmiť Drum & Harmonic 8. Drum Swap Hold (deaktivuje bicí stopu vybraného kanála a aktivuje sólo pre bicí stopu druhého kanála) - Looper-Mode = Spustí sekvencer slučkovača v dJay Pro.

17. TLAČIDLÁ REŽIMU

Stlačením tlačidla režimu -17- aktivujete výber výkonového režimu. Teraz môžete vybrať požadovaný výkonový režim pomocou príslušného bicieho padu. (pozri tiež: 16. Performance Pads).

18. TLAČIDLÁ SYNCHRONIZÁCIE

Sync -18- umožňuje automaticky prispôsobiť hodnotu BPM jednej stopy druhej stopy. Opätovným stlačením Sync -18- deaktivujete syn funkciu.

19. Tlačidlá Cue

Použite tlačidlá Cue -19- na vytvorenie a spustenie dočasnej značky. Tá je znázornená bielou značkou. Ak je tlačidlo značky -19- stlačené počas prehrávania, prehrávanie sa zastaví a automaticky sa vráti na nastavenú značku (režim prehrávania značky). Ak pozastavíte prehrávanie a potom stlačíte tlačidlo značky -19-, vytvorí sa nová značka na tejto pozícii skladby (režim pauzy značky).

nc

20. TLAČIDLÁ PREHRÁVANIA/POZASTAVENIA

Tlačidlá prehrávania/pozastavenia -20- spúšťajú/pozastavujú prehrávanie príslušného decku.

21. VÝSTUP PRE SLÚCHADLÁ CUE

Pripojte slúchadlá k výstupu pre slúchadlá Cue -21- na zariadení Reloop Buddy.

22. HLASITOSŤ SLÚCHADIEK

Použite slúchadlá C-22- na nastavenie hlasitosti signálu vašich slúchadiel.

23. MIX SLÚCHADLOVÉHO MONITOROVANIA

Ovládací prvok Mix slúchadlového odposluchu -23- mieša vyváženie hlasitosti medzi kanálom a hlavným signálom cez slúchadlá.

- Vľavo = Cue
- Stred = pomer 50/50
- Vpravo = Master

24. HEADNOSŤ MASTER

Ovládací prvok Hlasitosť masteru -24- slúži na nastavenie hlasitosti hlavného výstupu.

25. VÝSTUP MASTER (RCA)

Zvukový systém (napr. aktívne reproduktory) je pripojený k výstupu Master (RCA) -25- a ovláda sa hlavným ovládačom hlasitosti -24-.

26. Port USB-B PC/napájanie

Port USB-B PC/napájanie -26- na pripojenie počítača, ako aj napájací kábel USB na nabíjanie zariadení iOS/Android cez Reloop Buddy

POZNÁMKA: Ak chcete použiť počítač, uistite sa, že prepínač zdroja USB -27- je nastavený na PC.

27. PREPÍNAČ ZDROJA USB

USB -27- na prepínanie medzi požadovaným režimom USB (počítač alebo prevádzka iOS/Android).

28. USB-A IOS PORT

Port USB-A iOS -28- sa používa na pripojenie zariadení iOS/Android. Pripojte tiež USB napájací zdroj k portu USB-B PC/napájanie -26-. **POZNÁMKA** Ak chcete používať zariadenia iOS/Android, uistite sa, že prepínač zdroja USB -27- je nastavený na iOS.

29. ZÁMOK KENSINGTON

Zámok Kensington -29- slúži ako ochrana proti krádeži vášho Reloop Buddy.

POZNÁMKA: djay Pro NA RÔZNYCH PLATFORMÁCH

Upozorňujeme, že rozsah funkcií aplikácie sa môže líšiť v závislosti od použitej platformy. Navštívte prosím stránku djay v App Store na príslušnej platforme App Store, aby ste zistili, ktoré funkcie sú podporované.

MINIMÁLNE SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Aktuálne systémové požiadavky pre iOS/iPadOS, Android, Mac alebo Windows môžete skontrolovať na stránke alebo na algoriddim.com.

Mac, iOS, iPadOS, iPhone, iPad a OS X sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Intel (i3/i5/i7) a Intel Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách. DJAY®, DJAY PRO®, NEURAL MIX® a ALGORIDDIM® sú registrované ochranné známky spoločnosti Algoriddim GmbH v Spojených štátoch a ďalších krajinách. NEURAL MIX je chránený patentmi v Spojených štátoch a ďalších krajinách, ktoré sú pridelené spoločnosti Algoriddim GmbH a identifikované na www.algoriddim.com/patents. Ďalšie patenty sú v procese schvaľovania. Udelené patenty zahŕňajú okrem iného: US Patent No. 10,887,033 B1, US Patent No. 11,216,244 B2, US Patent No. 11,347,475 B2, JP Patent No. 6926354 B1 18:13

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozlíšenie zvukovej karty: 24
bitov/48 kHz Frekvenčná charakteristika: 20 Hz
– 20 kHz Odstup signálu od šumu: 95 dB
(USB) THD: <0,1 %

Napájanie: DC-5 V > 2 A
USB-B Master Out: RCA
Výstup pre slúchadlá: 3,5 mm (1/8 jack) Rozmery: 325 x 220
x 48 mm (Š x H x V) Hmotnosť: 1,042 kg

