



D036KN001-00
SVK
Verzia 0

Stručný návod na obsluhu

brother

HL-L1230W / HL-L1232W

Najprv si prečítajte *Príručku bezpečnosti výrobku* a potom *Stručný návod na obsluhu*, kde sú uvedené pokyny na správnu inštaláciu. Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.

RO



SK



Najnovšie príručky sú dostupné na webovej stránke Brother support:
support.brother.com/manuals

Rozbaľte zariadenie a skontrolujte súčasti

Odstráňte ochrannú pásku alebo film, ktoré pokrývajú zariadenie a spotrebný materiál.

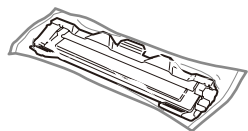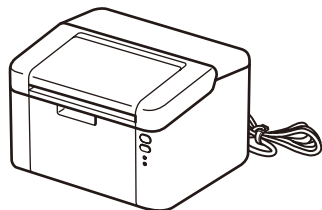


Tonerová kazeta



Podpora dlhých okrajov
papieru A5



Stručný návod na obsluhu



Príručka bezpečnosti výrobku

POZNÁMKA:


- Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Dostupné rozhrania pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Kábel USB


Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B), ktorý je kratší ako 2 metre.

- Snímky obrazovky a obrázky v tomto *Stručnom návode na obsluhu* zobrazujú model HL-L1232W.
- Spoločnosť Brother sa snaží o zníženie odpadov a šetrenie surovín a energie, ktoré sú potrebné na ich výrobu. Ďalšie informácie o našej ochrane životného prostredia nájdete na adrese www.brotherearth.com.
- Odložte všetok obalový materiál a škatuľu v prípade, že budete musieť prepravovať zariadenie.


1 Odstráňte baliaci materiál a nainštalujte tonerovú kazetu

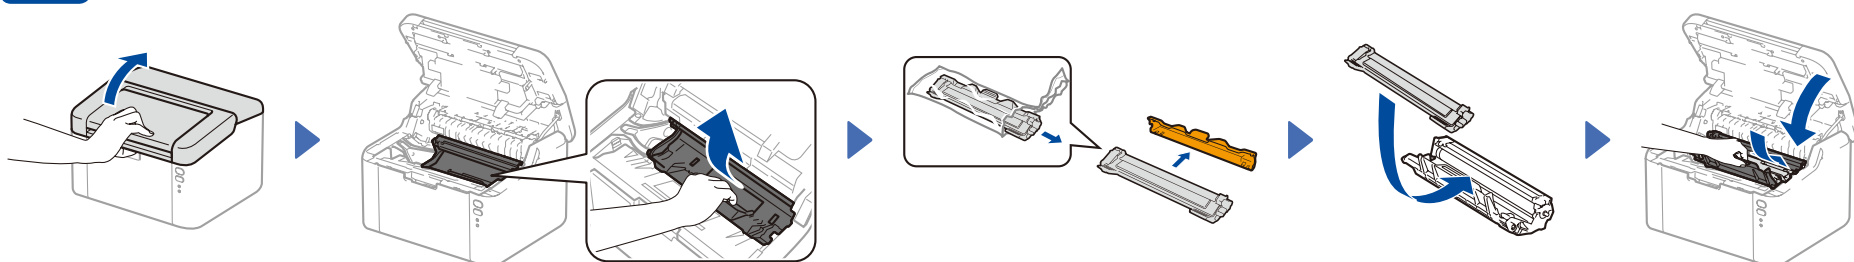

2 Vložte papier do zásobníka na papier

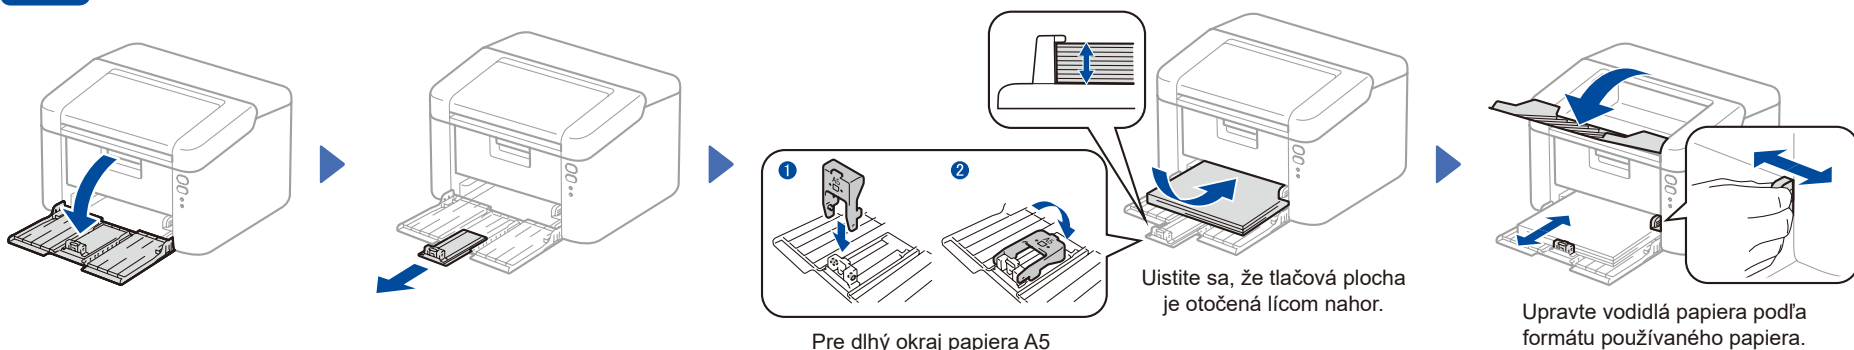

3 Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie

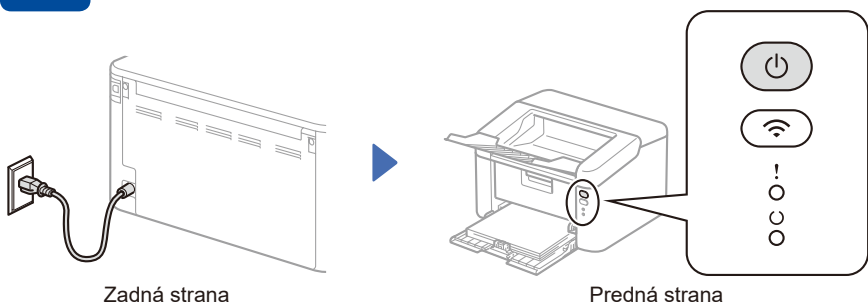

Zadná strana

Predná strana

Indikácie kontroliek LED tlačiarne


Bliká: ☀ alebo 🌱 ZAPNUTÉ: ● VYPNUTÉ: ○

	Vypnutie	Pripravené Zostávajúce údaje	Spánok Hlboký spánok	Zahrievanie Chladenie	Prijímanie údajov	Nízky stav tonera	Vymeňte toner	Zaseknutý papier	Končí sa životnosť jednotky valca Vymeňte jednotku valca
!	○	○	○	○	○	☀ ○	☀ ○	☀ ☀ ○	☀ ☀ ☀ ○
○	○	●	● Tímené	🌱 1-sekundový interval	🌱 0,5-sekundový interval	●	○	○	●

4 Pripojenie počítača alebo mobilného zariadenia k vášmu zariadeniu

Pomocou tohto postupu dokončíte nastavenie s použitím niektorého typu pripojenia dostupného na vašom zariadení.

Navštívte stránku setup.brother.com a prevezmite a nainštalujte softvér Brother.

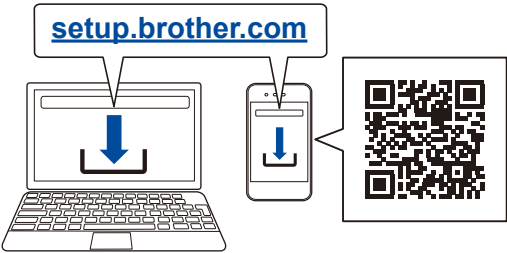

Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.


Nastavenie je dokončené

Môžete začať tlačiť pomocou zariadenia.

Dôležité upozornenie pre sieťovú bezpečnosť:


Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:

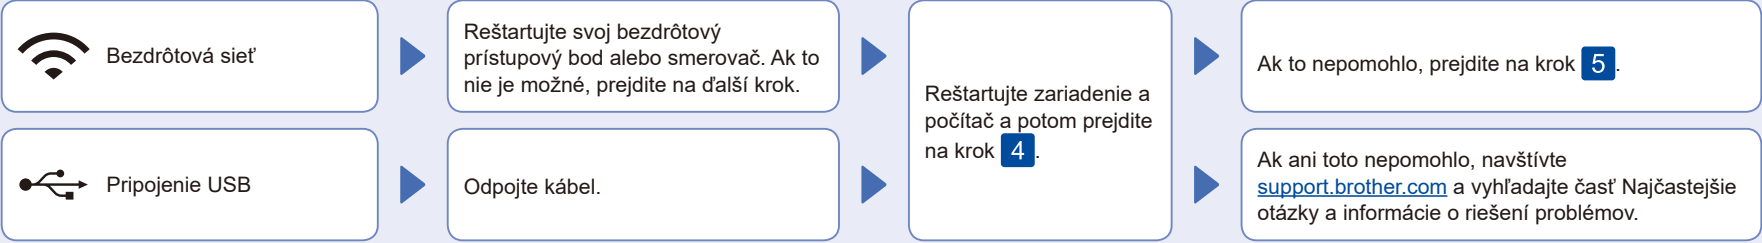


5 Manuálne bezdrôtové nastavenie (bezdrôtové modely)

Ak bezdrôtové nastavenie nebolo úspešné, pokúste sa nastaviť pripojenie manuálne.

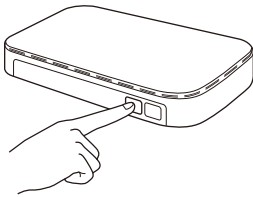

Na prístupovom bode alebo smerovači bezdrôtovej siete LAN stlačte tlačidlo WPS.

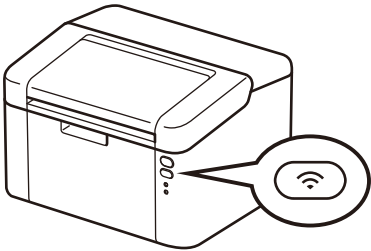

Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na zariadení približne na 2 sekundy. Po pripojení zasvieti tlačidlo Wi-Fi.

Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok 4.

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač a zopakujte krok 5. Ak to stále nebolo úspešné, prejdite na support.brother.com.