

AKAI

FM Radio Audio Player

Model: APR-700



USER MANUAL

EN - ENGLISH

Thank you for purchasing our AKAI APR-700 model! To ensure its proper use, please read the manual carefully and keep it for future reference.

Warnings:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Do not let any person (including children) with reduced physical, sensorial, or mental capabilities or lack of experience and knowledge to use the product, unless is supervised or instructed for their safety by responsible person/adults.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the unit.

4. In case of malfunction, do not attempt to repair the unit on your own, please contact the service directly.
5. Do not shake the unit.
6. Do not expose the unit to high temperatures, wet environment, especially in spaces where it may come in contact with rain, moisture or other liquids.
7. Do not place heavy objects on the unit.
8. If the battery is completely discharged, connect to the USB charging cable to charge the unit. Please note the unit may not work properly for the first couple of minutes of charging.

Packing Contents:

1* APR-700
1*USB Charging Cable
1*User Manual

Specifications


Power Source	5V 1A
RMS Power	2*3W
PMPO Power	2*5W
Bluetooth version	5.3
BT channel emission power	-1.25dbm
Bluetooth frequency	2.4GHz-2.480GHz
Bluetooth action range	10m
FM frequency	87.5-108MHz
Battery type	3.7V,1800mAh
Battery charging time	3~4h
Playing time	4h based on 75% volume, around 6h based on 50% volume and less than 2.5h based on max volume
Frequency response	80Hz-20KHz
Speaker size	2*45mm
Supported audio formats	MP3
USB maximum capacity	32GB

Charging:

Connect the small plug from the supplied USB charging cable into the charging port of the unit. Connect the full-size USB plug to the USB port on the other USB power source such as USB charger, PC / MAC, etc.

Note: To prolong the battery's life, do not use the product while it is charging!

Product's Overview:

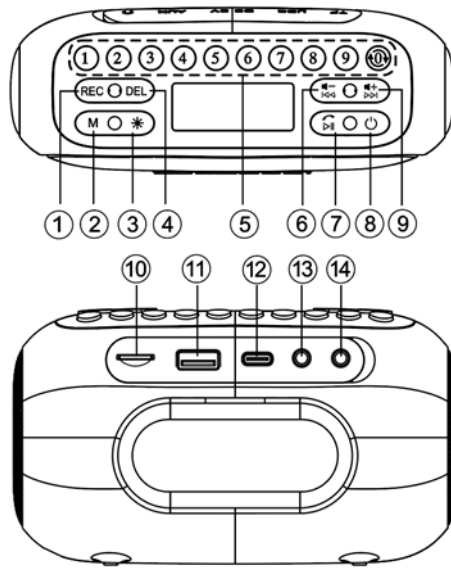

1. Recording Button
2. Mode Button
3. * Button
4. Delete Button
5. Number Keys (For FM station and Song Selection in USB, Micro SD Card mode)
6.  (Previous)/VOL- Button
7.  (Play/Pause) and Hands-free Button
8.  Power ON/ OFF Button
9.  (Next)/VOL+ Button
10. TF (Micro SD) Card Slot
11. USB Port
12. DC 5V Charging Port
13. AUX IN Jack
14. Earphone Jack

Functions:

Bluetooth

USB

TF (Micro SD) Card

AUX IN
Earphones
Hands free
FM Radio
Recording

Bluetooth Connection:

Long press the Power ON/OFF button to turn on the unit.

Press the Mode button to activate Bluetooth mode. Search for “APR-700” on your cell phone or other external Bluetooth and select it once found. The device will issue a prompt tone once the connection has been made successfully.

During playback,

1. Long press the  VOL- /  VOL+ Button to adjust volume level or adjust volume from the source device (in Bluetooth mode only).
2. Press the  button once to pause the music, press again to resume the music.
3. Short press the  button to the previous track, press the  button to the next track.

Hands Free (Under Bluetooth Mode only)

In Bluetooth mode, when a call is coming, short press the  button to answer phone calling, short press again to end the call, double click this button to call back.

FM Radio:

Turn on the unit and press the Mode button to switch to FM mode.

Press and hold the Mode or  button for a few seconds, the unit will automatically search and store all available FM stations, short press it again to stop searching. After searching finished the unit will play the first stored FM station.

During playback,

1. Long press the  VOL- /  VOL+ Button to adjust volume level.
2. Short press the  button once to mute, press again to resume.
3. Short press the  button to the previous track, press the  button to the next track.

4. Simply use the number keys to select the stored station.

USB/TF (Micro SD) Card:

Power on the unit, insert the USB flash or TF (Micro SD) card into the USB/TF (Micro SD) card slot, music will be played automatically. Maximum USB/TF (Micro SD) capacity is 32GB.

During playback,

1. Long press the  VOL- /  VOL+ Button to adjust volume level.
2. Press the  button once to pause the music, press again to resume the music.
3. Short press the  button to the previous track, press the  button to the next track.

Recording:

Insert the USB/TF card, long press the Recording button to start recording.

During the recording process follow the next steps:

1. Short press the button again to complete the recording. The unit will auto-play recorded audio file in the USB/TF card.
2. Long press the DEL Delete button to delete the recorded audio,
 - 1), When there is no activity, the unit will playback the recorded audio file.
 - 2), Short press the DEL Delete button again to confirm the deletion.

Note:

Use this function to record on a USB/TF card, (the USB/TF card needs to be used as an online storage device). This device supports full mode recording, recording MIC sound in both USB and TF card modes, recording the sound played by the unit in Bluetooth input mode and radio mode.

The delete function can delete music files and recorded files.

Disposal of electrical and electronic equipment:



This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.

To find your nearest collection center:


- Contact local authorities
- Access the website: www.mmediu.ro;
- Request additional information from the store where you purchased the product.

IMPORTER/PRODUCER: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

I.C Bratianu Boulevard 48-52 no, Building A, 5th floor,

504-505 room, Pitesti City, Arges County, Romania

Post code: 110121

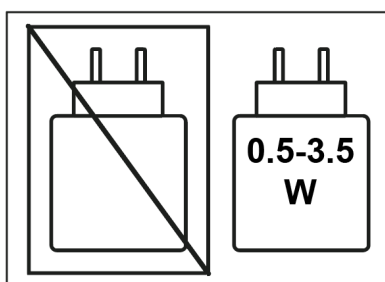

AKAI

RADIO FM PORTABIL CU USB

Model: APR-700



MANUAL DE UTILIZARE

RO - ROMÂNĂ

Vă mulțumim pentru achiziționarea modelului nostru AKAI APR-700! Pentru a asigura utilizarea corectă, vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să îl păstrați pentru referințe viitoare.

Avertismente:

1. Nu lăsați apă să se verse pe suprafața sau în interiorul produsului.
2. Nu lăsați nicio persoană (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe să utilizeze produsul, decât dacă este supravegheată sau instruită de o persoană responsabilă/adult.
3. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu unitatea.

4. În caz de defecțiune, nu încercați să reparați unitatea pe cont propriu, contactați service-ul.
5. Nu mișcați brusc unitatea.
6. Nu expuneți unitatea la temperaturi ridicate, medii umede, în special în locuri unde poate intra în contact cu ploaia, umezeala sau alte lichide.
7. Nu puneți obiecte grele pe unitate.
8. Dacă bateria este complet descărcată, conectați cablul de încărcare USB pentru a încărca unitatea. Vă rugăm să rețineți că unitatea poate să nu funcționeze corect în primele câteva minute de încărcare.

Conținutul ambalajului:

- 1* APR-700
- 1* Cablu de încărcare USB
- 1* Manual de utilizare

Specificatii


Sursa de alimentare	5V 1A
Putere RMS	2*3W
Putere PMPO	2*5W
Versiune Bluetooth	5.3
Putere de emisie canal BT	-1.25dbm
Frecvență Bluetooth	2.4GHz-2.480GHz
Distanța de acțiune Bluetooth	10m
Frecvență FM	87.5-108MHz
Tip baterie	3.7V, 1800mAh
Timp de încărcare baterie	3~4h
Timp de redare	4h la 75% volum, aproximativ 6h la 50% volum și mai puțin de 2.5h la volum maxim
Răspuns în frecvență	80Hz-20KHz
Dimensiune difuzor	2*45mm
Formate audio acceptate	MP3
Capacitate maximă USB	32GB

Încărcare:

Conectați conectorul mic al cablului de încărcare USB în portul de încărcare al unității. Conectați ștecherul USB de dimensiuni mari la portul USB al unei surse de alimentare externe, cum ar fi încărcătorul USB, PC/MAC etc..

Notă: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, nu utilizați produsul în timpul încărcării!

Prezentarea produsului:

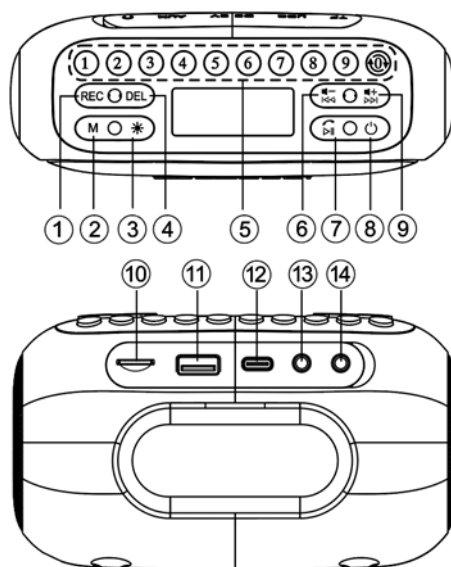

1. Buton de înregistrare
2. Buton Mod
3. Buton *
4. Buton Delete/Ștergere
5. Taste numerice (pentru selecția stațiilor FM și a melodiilor din modul USB/Micro SD Card)
6.  Buton (Previous/Precedent)/VOL-
7.  Buton (Play/Pause - Redare/Pauză) și Buton Hands-free
8.  Buton Power ON/OFF – Pornit/Oprit
9.  Buton (Next/Următor)/VOL+
10. Slot pentru card TF (Micro SD)
11. Port USB
12. Port de încărcare DC 5V
13. Jack AUX IN
14. Jack pentru căști

Funcții:

Bluetooth

USB

Card TF (Micro SD)

AUX IN

Căști

Hands-free

Radio FM

Înregistrare

Conectare Bluetooth:

Apăsați lung butonul Power ON/OFF pentru a porni unitatea.

Apăsați butonul Mod pentru a activa modul Bluetooth. Căutați „APR-700” pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv Bluetooth și selectați-l atunci când îl găsiți. Dispozitivul va emite un semnal sonor atunci când conexiunea a fost realizată cu succes.

În timpul redării,

1. Apăsați lung butonul  VOL- /  VOL+ pentru a regla nivelul volumului sau reglați volumul de la dispozitivul sursă (doar în modul Bluetooth).
2. Apăsați o dată butonul  pentru a pune muzica pe pauză, apăsați din nou pentru a relua muzica.
3. Apăsați scurt butonul  pentru a reda piesa anterioară, apăsați butonul  pentru piesa următoare.

Hands-Free (doar în modul Bluetooth):

În modul Bluetooth, când primiți un apel, apăsați scurt butonul  pentru a răspunde la apel, apăsați din nou pentru a încheaia apelul, faceți dublu clic pe acest buton pentru a reveni la apelul.

Radio FM:

Porniți unitatea și apăsați butonul Mod pentru a comuta pe modul FM.

Apăsați și țineți apăsat butonul Mod sau butonul  pentru câteva secunde, unitatea va căuta și va salva automat toate posturile FM disponibile, apăsați din nou pentru a opri căutarea. După ce căutarea s-a terminat, unitatea va reda primul post de radio FM salvat.

În timpul redării,

1. Apăsați lung butonul  VOL- /  VOL+ pentru a regla nivelul volumului.
2. Apăsați scurt butonul  pentru a opri sunetul, apăsați din nou pentru a relua.
3. Apăsați scurt butonul  pentru piesa anterioară, apăsați butonul  pentru piesa următoare.
4. Folosiți tastele numerice pentru a selecta postul de radio salvat.

USB/TF (Micro SD) Card:

Porniți unitatea, introduceți stick-ul USB sau cardul TF (Micro SD) în slotul USB/TF, muzica va începe să fie redată automat. Capacitatea maximă a USB/TF este de 32GB.

În timpul redării,

1. Apăsați lung butonul  VOL- /  VOL+ pentru a regla nivelul volumului.
2. Apăsați o dată butonul  pentru a pune muzica pe pauză, apăsați din nou pentru a relua muzica.
3. Apăsați scurt butonul  pentru piesa anterioară, apăsați butonul  pentru piesa următoare.

Înregistrare:

Introduceți USB/TF card-ul, apăsați lung butonul de Înregistrare pentru a începe înregistrarea.

În timpul procesului de înregistrare, urmați pașii următori:

1. Apăsați scurt butonul pentru a finaliza înregistrarea. Unitatea va reda automat fișierul audio înregistrat pe cardul USB/TF.
2. Apăsați lung butonul DEL pentru a șterge fișierul audio înregistrat.
 - 1) Când nu există activitate, unitatea va reda fișierul audio înregistrat.
 - 2) Apăsați scurt butonul DEL din nou pentru a confirma ștergerea.

Notă:

Folosiți această funcție pentru a înregistra pe cardul USB/TF (cardul USB/TF trebuie folosit ca dispozitiv de stocare online). Acest dispozitiv suportă înregistrarea completă, înregistrând sunetul MIC în modurile USB și TF, înregistrând sunetul redat de unitate în modul de intrare Bluetooth și modul radio. Funcția de ștergere poate șterge fișierele muzicale și fișierele înregistrate.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE:



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj înseamnă că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Nu îl aruncați în gunoiul menajer la finalul duratei sale de viață, ci duceți-l la un centru de colectare pentru reciclare. În acest fel veți contribui la protejarea mediului și veți putea preveni orice consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.




Pentru a găsi cel mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale
- Accesați site-ul web www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați cumpărat produsul.

IMPORTATOR: INTERVISION TRADING RO SRL

Str. I.C.Bratianu, 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania

Cod postal: 110121

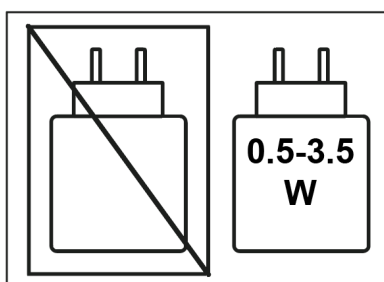

NOTA: Garantia nu se extinde asupra consumabilelor care insotesc produsul principal precum acumulatorul sau bateria, doar daca acesta nu este conform la prima despachetare/utilizare a produsului.

Pentru acumulator/baterie, perioada de garantie este de 6 luni.

AKAI

Φορητό Ηχείο με FM ράδιο

Μοντέλο: APR-700



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το μοντέλο μας AKAI APR-700! Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποιήσεις:

1. Μην αφήνετε το νερό να χυθεί στην επιφάνεια ή μέσα στο ραδιόφωνο.
2. Μην αφήνετε κανένα άτομο (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης να χρησιμοποιεί το ραδιόφωνο, εκτός εάν επιβλέπεται ή έχει λάβει οδηγίες για την ασφάλειά του από

υπεύθυνο άτομο/ενήλικες.

3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το ραδιόφωνο.
4. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το ραδιόφωνο μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το σέρβις.
5. Μην ανακινείτε το ραδιόφωνο.
6. Μην εκθέτετε το ραδιόφωνο σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρό περιβάλλον, ειδικά σε χώρους όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με βροχή, υγρασία ή άλλα υγρά.
7. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ραδιόφωνο.
8. Εάν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB για να φορτίσετε το ραδιόφωνο. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά για τα πρώτα δύο λεπτά φόρτισης.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1* Ραδιόφωνο APR-700
- 1*Καλώδιο φόρτισης USB
- 1*Οδηγίες χρήσης

Προδιαγραφές:

Πηγή ρεύματος	5V 1A
Ισχύς RMS	2*3W
Ισχύς PMPO	2*5W
Έκδοση Bluetooth	5.3
Ισχύς εκπομπής καναλιού BT	-1,25dbm
Συχνότητα Bluetooth	2,4GHz-2,480GHz
Εύρος δράσης Bluetooth	10 μέτρα
Συχνότητα FM	87,5-108MHz
Τύπος μπαταρίας	3,7V,1800mAh
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	3~4 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής	4 ώρες με αναπαραγωγή έντασης στο 75%, περίπου 6 ώρες με αναπαραγωγή έντασης στο 50% και

Λιγότερο από 2,5 ώρες με βάση τη μέγιστη ένταση.


Απόκριση συχνότητας	80Hz-20KHz
Μέγεθος ηχείου	2*45mm
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	MP3
Μέγιστη χωρητικότητα USB	32 GB

Φόρτιση:

Συνδέστε το μικρό βύσμα από το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα φόρτισης του ραδιοφώνου. Συνδέστε το βύσμα USB πλήρους μεγέθους στη θύρα USB της άλλης πηγής τροφοδοσίας USB, όπως φορτιστή USB, PC / MAC κ.λπ.

Σημείωση: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μην χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο ενώ φορτίζει!

Επισκόπηση προϊόντος:

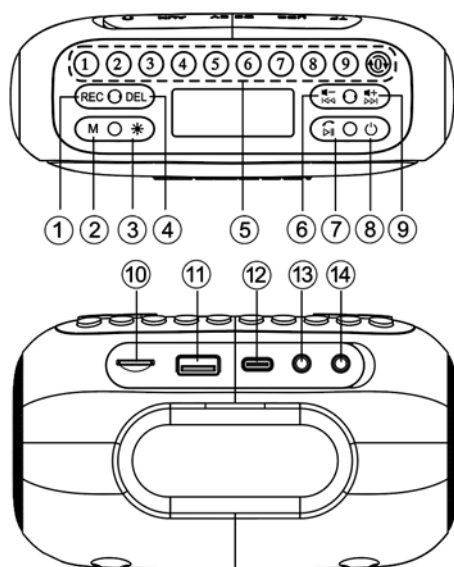

1. Κουμπί εγγραφής
2. Κουμπί εναλλαγής λειτουργιών (Mode)
3. * Κουμπί
4. Κουμπί διαγραφής
5. Αριθμητικά πλήκτρα (για σταθμό FM και επιλογή τραγουδιού σε λειτουργία USB, κάρτας Micro SD)
6.  (Προηγούμενο)/VOL- Κουμπί μείωσης έντασης

7.  (Αναπαραγωγή/Παύση) και κουμπί Hands-free

8.  Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

9.  (Επόμενο)/VOL+ Κουμπί αύξησης έντασης

10. Υποδοχή κάρτας TF (Micro SD).

11. Θύρα USB

12. Θύρα φόρτισης DC 5V

13. Θύρα AUX IN

14. Υποδοχή ακουστικών

Λειτουργίες:

Bluetooth

USB

Κάρτα TF (Micro SD)

AUX IN

Ακουστικά

Hands-free

Ραδιόφωνο FM

Εγγραφή

Σύνδεση Bluetooth:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Πατήστε το κουμπί Mode για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αναζητήστε το "APR-700" στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε άλλο εξωτερικό Bluetooth και επιλέξτε το μόλις το βρείτε. Η συσκευή θα εκδώσει έναν τόνο προτροπής μόλις πραγματοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση.

Κατά την αναπαραγωγή,

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  VOL-/  VOL+ για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ή να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή πηγής (μόνο σε λειτουργία Bluetooth).

2. Πατήστε το κουμπί  μία φορά για παύση της μουσικής, πατήστε ξανά για να συνεχίσετε τη μουσική.

3. Πατήστε σύντομα το κουμπί  για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το κουμπί  για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.

Hands-Free (μόνο σε λειτουργία Bluetooth)

Στη λειτουργία Bluetooth, όταν έρχεται μια κλήση, πατήστε σύντομα το κουμπί  για να απαντήσετε σε τηλεφωνική κλήση, πατήστε ξανά σύντομα για να τερματίσετε την κλήση, κάντε διπλό κλικ σε αυτό το κουμπί για να καλέσετε ξανά.

Ραδιόφωνο FM:

Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και πατήστε το κουμπί Mode για να μεταβείτε στη λειτουργία FM.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Mode ή το κουμπί  για μερικά δευτερόλεπτα, το ραδιόφωνο θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους σταθμούς FM, πατήστε το ξανά σύντομα για να σταματήσει η αναζήτηση. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το ραδιόφωνο θα παίξει τον πρώτο αποθηκευμένο σταθμό FM.

Κατά την αναπαραγωγή,

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  VOL-/ VOL+ για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.

2. Πατήστε σύντομα το κουμπί  για σίγαση, πατήστε ξανά για να συνεχίσετε.

3. Πατήστε σύντομα το κουμπί  για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το κουμπί  για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.

4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό.

Κάρτα USB/TF (Micro SD):

Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο, τοποθετήστε το USB flash ή την κάρτα TF (Micro SD) στην υποδοχή κάρτας USB/TF (Micro SD), η μουσική θα αναπαραχθεί αυτόματα. Η μέγιστη χωρητικότητα USB/TF (Micro SD) είναι 32 GB.

Κατά την αναπαραγωγή,

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  VOL- /  VOL+ για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.
2. Πατήστε το κουμπί  μία φορά για παύση της μουσικής, πατήστε ξανά για να συνεχίσετε τη μουσική.
3. Πατήστε σύντομα το κουμπί  για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το κουμπί  για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.

Εγγραφή:

Τοποθετήστε την κάρτα USB/TF, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εγγραφή για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. Το ραδιόφωνο θα αναπαράγει αυτόματα το εγγεγραμμένο αρχείο ήχου στην κάρτα USB/TF.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί DEL Delete για να διαγράψετε τον ηχογραφημένο ήχο,
 - 1), Όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα, το ραδιόφωνο θα αναπαράγει το εγγεγραμμένο αρχείο ήχου.
 - 2), Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί DEL Delete για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εγγραφή σε μια κάρτα USB/TF, (η κάρτα USB/TF πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ηλεκτρονικής αποθήκευσης). Αυτή η συσκευή υποστηρίζει εγγραφή πλήρους λειτουργίας, εγγραφή ήχου MIC σε λειτουργίες κάρτας USB και TF, εγγραφή του ήχου που αναπαράγεται από το ραδιόφωνο σε λειτουργία εισόδου Bluetooth και λειτουργία ραδιοφώνου.

Η λειτουργία διαγραφής μπορεί να διαγράψει αρχεία μουσικής και εγγεγραμμένα αρχεία.

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Μην πετάτε σκουπίδια στο τέλος της ζωής τους αλλά μεταφέρετέ τα σε κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και θα μπορέσετε να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα είχε στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:

-Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές

- Πρόσβαση στον ιστότοπο: <https://www.soundstar.gr>

- Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Street I.C Bratianu, no. 48-52, building A, floor. 5,

room 504-505, Pitesti City, Arges County, Romania

Postal code: 110121


ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SOUNDSTAR A.E.

Νίκου Ξυλούρη 14, Τ.Κ. 56429, Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛ. 0030 2310 689333-7 / FAX 0030 2310 689338

www.soundstar.gr

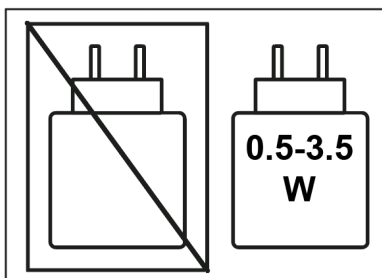

AKAI

FM радио аудио плейър

Модел: APR-700



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

BG - БЪЛГАРСКИ

Благодарим ви, че закупихте нашия модел AKAI APR-700! За да осигурите правилната му употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Предупреждения:

1. Не допускайте разливане на вода върху повърхността или във вътрешността на продукта.
2. Не позволявайте на никого (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без достатъчно опит и познания да използва продукта, освен ако не е под наблюдение или не е инструктиран от отговорно лице/възрастен.
3. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
4. В случай на неизправност, не се опитвайте да ремонтирате уреда сами, а

се обърнете към сервиз.

5. Не разклащайте рязко уреда.
6. Не излагайте уреда на високи температури или влажна среда, особено на места, където може да попадне в контакт с дъжд, влага или други течности.
7. Не поставяйте тежки предмети върху уреда.
8. Ако батерията е напълно разрежена, свържете USB кабела за зареждане, за да заредите уреда. Моля, имайте предвид, че уредът може да не функционира правилно през първите няколко минути от зареждането.

Съдържание на опаковката:

1* APR-700

1* USB кабел за зареждане

1* Ръководство за употреба

Технически характеристики


Захранване	5V 1A
RMS мощност	2*3W
PMPO мощност	2*5W
Bluetooth версия	5.3
Мощност на BT сигнала	-1.25dbm
Bluetooth честота	2.4GHz-2.480GHz
Обхват на Bluetooth	10m
FM честота	87.5-108MHz
Тип батерия	3.7V,1800mAh
Време за зареждане на батерията: 3~4 часа	
Време за възпроизвеждане	4 часа при 75% сила на звука, около 6 часа при 50% и под 2.5 часа при максимален обем
Честотен диапазон	80Hz-20KHz
Размер на говорителите	2*45 мм
Поддържани аудиоформати	MP3
Максимален капацитет на USB	32GB

Зареждане:

Свържете малкия конектор на USB кабела за зареждане към порта за зареждане на уреда. Свържете големия USB конектор към USB порт на външен източник на захранване, като USB зарядно устройство, компютър (PC/MAC) и др.

Забележка: За удължаване живота на батерията, не използвайте продукта по време на зареждане!

Описание на продукта:

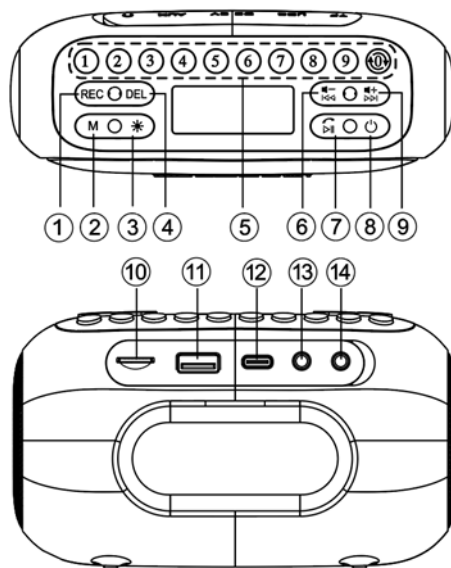

1. Бутон за запис
2. Бутон Mode
3. Бутон*
4. Бутон Delete
5. Цифрови бутони (за избор на FM станции и песни в режим USB/Micro SD карта)
6.  Бутон (Предишен)/VOL-
7.  Бутон (Пуск/Пауза) и Hands-free бутон
8.  Бутон Power ON/OFF
9.  Бутон (Следващ)/VOL+
10. Слот за TF (Micro SD) карта
11. USB порт
12. DC 5V порт за зареждане
13. AUX IN жак
14. Жак за слушалки

Функции:

Bluetooth

USB

TF (Micro SD) карта

AUX IN

Слушалки
Hands-free
FM радио
Запис

Bluetooth свързване:

Задръжте бутона Power ON/OFF, за да включите устройството.

Натиснете бутона Mode, за да активирате Bluetooth режим. Потърсете „APR-700“ на мобилния си телефон или друго Bluetooth устройство и го изберете, когато го намерите. Устройството ще издаде звуков сигнал при успешно свързване.

По време на възпроизвеждане,

1. Задръжте бутона  VOL- /  VOL+ за да регулирате нивото на звука или го регулирайте от устройството-източник (само в Bluetooth режим).
2. Натиснете веднъж бутона  за пауза на музиката, натиснете отново за възобновяване.
3. Кратко натискане на бутона  за предишна песен, следващият бутон  за следваща песен.

Hands-Free (само в Bluetooth режим):

В Bluetooth режим, когато получавате обаждане, натиснете кратко бутона  за да отговорите, натиснете отново, за да приключите разговора, и щракнете два пъти, за да върнете обратно обаждане.

FM радио:

Включете устройството и натиснете бутона Mode  за да преминете към FM режим. Задръжте бутона Mode или бутона за няколко секунди, устройството автоматично ще сканира и запамети всички налични FM станции. Натиснете отново за спиране на търсенето. След приключване на търсенето ще се възпроизведе първата запаметена станция.

По време на възпроизвеждане,

1. Задръжте бутона  VOL- /  VOL+ за регулиране на звука.

2. Кратко натискане на бутона  за заглушаване, натиснете отново за възобновяване.
3. Кратко натискане на бутона  за предишна станция, следващият бутон  за следваща станция.
4. Използвайте цифровите бутони за избор на запаметена станция.

USB/TF (Micro SD) карта:

Включете устройството и поставете USB памет или TF (Micro SD) карта в съответния слот, музиката ще се възпроизведе автоматично. Максималният капацитет на USB/TF картата е 32GB.

По време на възпроизвеждане

1. Задръжте бутона  VOL- /  VOL+ за регулиране на звука.
2. Натиснете веднъж бутона  за пауза, натиснете отново за възобновяване на възпроизвеждането.
3. Кратко натискане за предишна песен , натиснете бутона  за следваща песен.

Запис:

Поставете USB/TF карта и задръжте бутона за запис, за да стартирате записа.

По време на процеса на запис:

1. Натиснете кратко бутона за спиране на записа. Устройството ще възпроизведе автоматично записания файл от картата.
2. Задръжте бутона DEL за изтриване на записания файл.

1) Ако няма активност, устройството ще възпроизведе записа.

2) Натиснете отново бутона DEL, за да потвърдите изтриването.

Забележка:

Използвайте тази функция за запис върху USB/TF карта (картата трябва да се използва като устройство за съхранение). Устройството поддържа запис на звук от микрофона в режими USB и TF, както и запис на звука, възпроизвеждан от устройството в Bluetooth и FM режим. Функцията за изтриване може да изтрива както музикални файлове, така и записи.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ




Този символ върху продукта или върху опаковката означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. В края на експлоатационния му период не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, а го занесете в пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Това ще спомогне за опазването на околната среда и ще предотврати всякакви отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

За да намерите най-близкия център за събиране на отпадъци:

- Се свържете с местните власти
- Посетете уебсайта <http://www.damtn.government.bg>
- Поискайте допълнителна информация от магазина, в който сте закупили продукта.

ВНОСИТЕЛ: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, corp A, etaj 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Пощенски код: 110121

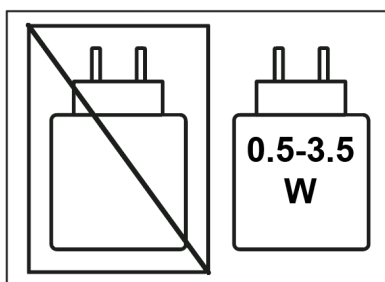

AKAI

Odtwarzacz audio FM Radio

Model: APR-700



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - POLSKI

Dziękujemy za zakup naszego modelu AKAI APR-700! Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Ostrzeżenia:

1. Nie dopuść do zalania powierzchni ani wnętrza urządzenia wodą.
2. Nie pozwalaj, aby osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także bez doświadczenia i wiedzy, korzystały z urządzenia, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną/dorosłą.
3. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
4. W przypadku awarii nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, skontaktuj się z serwisem.

5. Nie potrząsaj gwałtownie urządzeniem.
6. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury, wilgoć, szczególnie w miejscach, gdzie może mieć kontakt z deszczem, wodą lub innymi płynami.
7. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
8. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, podłącz kabel USB, aby naładować urządzenie. Uwaga: w pierwszych minutach ładowania urządzenie może nie działać prawidłowo.

Zawartość opakowania:

1* APR-700

1* Kabel do ładowania USB

1* Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:


Zasilanie:	5V 1A
Moc RMS:	2*3W
Moc PMPO:	2*5W
Wersja Bluetooth:	5.3
Moc emisji BT:	-1.25dbm
Częstotliwość Bluetooth:	2.4GHz-2.480GHz
Zasięg Bluetooth:	10m
Częstotliwość FM:	87.5-108MHz
Typ baterii:	3.7V, 1800mAh
Czas ładowania baterii:	3~4h
Czas odtwarzania:	4h przy 75% głośności, około 6h przy 50% i mniej niż 2.5h przy maksymalnej głośności
Pasma przenoszenia:	80Hz-20KHz
Rozmiar głośnika:	2*45mm
Obsługiwane formaty audio:	MP3
Maksymalna pojemność USB:	32GB

Ładowanie:

Podłącz małą wtyczkę kabla USB do portu ładowania urządzenia. Dużą wtyczkę USB podłącz do portu USB zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak ładowarka USB, PC/MAC itp.

Uwaga: Aby przedłużyć żywotność baterii, nie używaj urządzenia podczas ładowania!

Opis produktu:

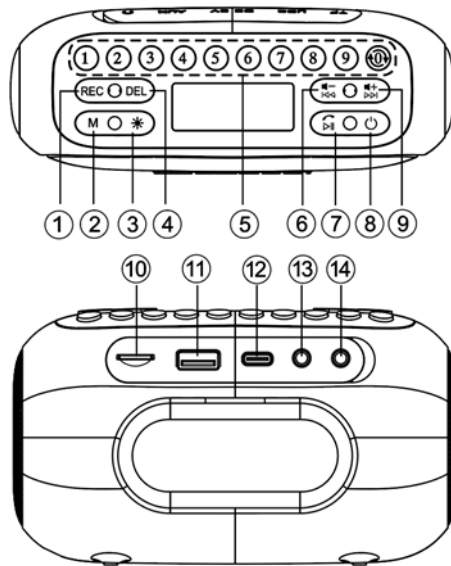

1. Przycisk nagrywania
2. Przycisk trybu
3. Przycisk *
4. Przycisk usuwania
5. Klawisze numeryczne (do wyboru stacji FM i utworów w trybie USB/Micro SD)
6.  Przycisk (Poprzedni)/VOL-
7.  Przycisk (Odtwórz/Pauza) i przycisk Hands-free
8.  Przycisk Power ON/OFF – Włącz/Wyłącz
9.  Przycisk (Następny)/VOL+
10. Gniazdo karty TF (Micro SD)
11. Port USB
12. Port ładowania DC 5V
13. Wejście AUX IN
14. Gniazdo słuchawkowe

Funkcje:

Bluetooth

USB

Karta TF (Micro SD)

AUX IN
Słuchawki
Hands-free
Radio FM
Nagrywanie

Połączenie Bluetooth:

Przytrzymaj przycisk Power ON/OFF, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk trybu, aby aktywować tryb Bluetooth. Wyszukaj „APR-700” na telefonie lub innym urządzeniu Bluetooth i wybierz je, gdy zostanie znalezione. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy po pomyślnym połączeniu.

Podczas odtwarzania:

1. Przytrzymaj przycisk  VOL- /  VOL+ aby regulować poziom głośności lub dostosuj głośność z poziomu urządzenia źródłowego (tylko w trybie Bluetooth).
2. Naciśnij raz,  aby wstrzymać muzykę, naciśnij ponownie, aby wznowić.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku  utworz poprzedni, naciśnięcie  utworz następny.

Hands-Free (tylko w trybie Bluetooth):

W trybie Bluetooth, podczas połączenia przychodzącego,  naciśnij przycisk, aby odebrać połączenie, ponownie, aby zakończyć, podwójne kliknięcie – oddzwanianie.

Radio FM:

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk Tryb, aby przełączyć na tryb FM.

Przytrzymaj przycisk trybu lub przycisk  aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych stacji FM. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać wyszukiwanie. Po zakończeniu, urządzenie odtworzy pierwszą zapisaną stację FM.

Podczas odtwarzania,

1. Przytrzymaj przycisk  VOL- /  VOL+ aby regulować głośność.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku  wyciszenie, ponowne naciśnięcie anulowanie wyciszenia.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku  poprzednia stacja, naciśnięcie  następna stacja.
4. Użyj klawiszy numerycznych, aby wybrać zapisaną stację.

USB/TF (Micro SD) Card:

Włącz urządzenie, włóż pamięć USB lub kartę TF (Micro SD) do odpowiedniego gniazda – odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Maksymalna pojemność USB/TF to 32GB.

Podczas odtwarzania:

1. Przytrzymaj przycisk  VOL- /  VOL+ , aby regulować głośność.
2. Naciśnij raz,  aby wstrzymać muzykę, naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
3. Krótkie naciśnięcie utwor poprzedni, naciśnięcie - utwór następny.  

Nagrywanie:

Włóż kartę USB/TF, przytrzymaj przycisk nagrywania, aby rozpocząć nagranie.

Podczas nagrywania:

1. Krótkie naciśnięcie zakończy nagranie. Plik audio zostanie odtworzony automatycznie z karty USB/TF.
2. Przytrzymaj przycisk DEL, aby usunąć plik nagrany.
 - 1) Jeśli urządzenie jest w trybie bezczynności, automatycznie odtworzy zapisany plik.
 - 2) Krótkie naciśnięcie przycisku DEL ponownie – potwierdzenie usunięcia.

Uwaga:

Funkcja umożliwia nagrywanie na kartę USB/TF (karta USB/TF powinna być używana jako pamięć zewnętrzna). Urządzenie wspiera pełne nagrywanie, rejestrując dźwięk z mikrofonu w trybach USB i TF oraz nagrywając dźwięk odtwarzany przez urządzenie w trybie Bluetooth i radio. Funkcja usuwania może usuwać pliki muzyczne oraz nagrane.

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



A en symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Nie wyrzucaj go wraz z odpadami domowymi na koniec jego życia, lecz oddaj do punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym skutkom, jakie miałyby to dla środowiska i zdrowia ludzi.




Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi
- Wejdź na stronę www.mos.gov.pl
- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER: Spółka INTERVISION TRADING-RO Spółka z o.o.

Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, budynek A, p. 5,
pokój 504-505, miasto Pitesti, woj. Arges, Rumunia
Kod pocztowy 110121

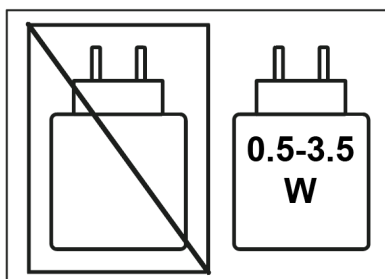

AKAI

FM Rádio Audio Přehrávač

Model: APR-700



NÁVOD K OBSLUZE

CZ – ČESKÝ

Děkujeme za zakoupení našeho modelu AKAI APR-700! Pro správné používání si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Upozornění:

1. Nenechte vodu rozlít na povrch nebo dovnitř zařízení.
2. Nedovolte, aby zařízení používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny odpovědnou osobou/dospělým.
3. Dohlížejte na děti, aby si s jednotkou nehrály.
4. V případě poruchy se nepokoušejte zařízení opravit sami, kontaktujte servis.
5. Neotřásejte zařízení náhle ani prudce.
6. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, vlhkosti, zejména na místech, kde by mohlo

přijít do kontaktu s deštěm, vlhkem nebo jinými kapalinami.

7. Nepokládejte na zařízení těžké předměty.

8. Pokud je baterie zcela vybitá, připojte USB nabíjecí kabel pro nabíjení zařízení.

Upozornění: zařízení může během prvních několika minut nabíjení nepracovat správně.

Obsah balení:

1* APR-700

1* USB nabíjecí kabel

1* Návod k obsluze

Specifikace


Napájení	5V 1A
RMS výkon	2*3W
PMPO výkon	2*5W
Verze Bluetooth	5.3
Výstupní výkon BT	-1.25dbm
Frekvence Bluetooth	2.4GHz-2.480GHz
Dosah Bluetooth	10m
FM frekvence:	87.5-108MHz
Typ baterie	3.7V,1800mAh
Doba nabíjení baterie	3~4h
Doba přehrávání:	4h při 75% hlasitosti, přibližně 6h při 50% hlasitosti a méně než 2,5h při maximální hlasitosti
Frekvenční odezva	80Hz-20KHz
Velikost reproduktorů	2*45mm
Podporované audio formáty	MP3
Maximální kapacita USB	32GB

Nabíjení:

Připojte malou zástrčku USB nabíjecího kabelu do nabíjecího portu zařízení. Velkou USB zástrčku připojte k USB portu externího napájecího zdroje, jako je USB nabíječka, PC/MAC atd.

Poznámka: Aby byla prodloužena životnost baterie, nepoužívejte zařízení během nabíjení!

Popis produktu:

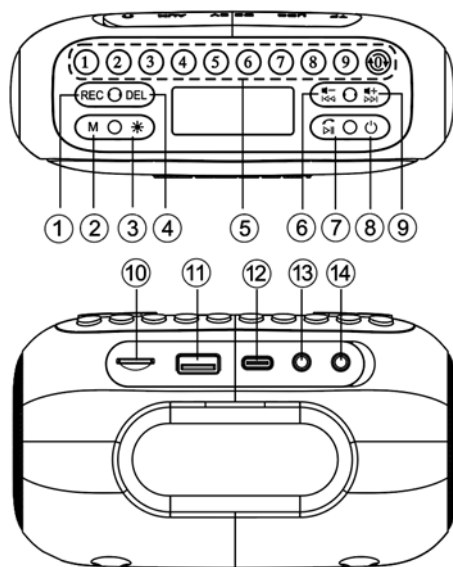

1. Tlačítko nahrávání
2. Tlačítko režimu
3. Tlačítko *
4. Tlačítko odstranění
5. Číselná tlačítka (pro výběr FM stanic a skladeb v režimu USB/Micro SD)
6.  Tlačítko (Předchozí)/VOL-
7.  Tlačítko (Přehrát/Pauza) a tlačítko Hands-free
8.  Tlačítko Power ON/OFF – Zapnuto/Vypnuto
9.  Tlačítko (Další)/VOL+
10. Slot pro kartu TF (Micro SD)
11. USB port
12. DC 5V nabíjecí port
13. AUX IN vstup
14. Sluchátkový výstup

Funkce:

Bluetooth

USB

Karta TF (Micro SD)

AUX IN

Sluchátka

Hands-free

FM radio
Nahrávání

Připojení Bluetooth:

Podržte tlačítko Power ON/OFF pro zapnutí zařízení.

Stiskněte tlačítko režimu pro aktivaci režimu Bluetooth. Vyhledejte „APR-700“ na svém mobilním telefonu nebo jiném Bluetooth zařízení a po nalezení jej vyberte. Po úspěšném připojení zařízení vydá zvukový signál.

Během přehrávání,

1. Podržte tlačítko  VOL- /  VOL+ pro nastavení hlasitosti nebo ji upravte přímo na zdrojovém zařízení (pouze v režimu Bluetooth).
2. Stiskněte jednou  pro pozastavení hudby, opětovným stisknutím pokračujte v přehrávání..
3. Krátce stiskněte tlačítko  pro předchozí skladbu,  pro předchozí skladbu.

Hands-Free (pouze v režimu Bluetooth):

V režimu Bluetooth při příchozím hovoru stiskněte tlačítko  pro přijetí hovoru, znovu pro ukončení, dvojitým kliknutím na toto tlačítko zpětné volání.

FM rádio:

Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko režimu pro přepnutí na režim FM.

Podržte tlačítko režimu nebo tlačítko  pro automatické vyhledání a uložení dostupných FM stanic. Opětovným stiskem vyhledávání zastavíte. Po dokončení vyhledávání zařízení přehraje první uloženou FM stanicí.

Během přehrávání,

1. Podržte tlačítko  VOL- /  VOL+ pro úpravu hlasitosti.
2. Krátce stiskněte tlačítko  pro ztlumení, opětovným stisknutím obnovíte zvuk.
3. Krátce stiskněte  pro předchozí stanici  pro další stanici.
4. Použijte číselná tlačítka pro výběr uložené stanice.

USB/TF (Micro SD) karta:

Zapněte zařízení, vložte USB flash disk nebo kartu TF (Micro SD) do příslušného slotu – přehrávání začne automaticky. Maximální kapacita USB/TF je 32GB.

Během přehrávání,

1. Podržte tlačítko  VOL- /  VOL+ pro nastavení hlasitosti.

2. Stiskněte jednou  pro pozastavení, znovu pro pokračování.

3. Krátce stiskněte tlačítko  pro předchozí skladbu, stiskněte tlačítko  pro následující skladbu.

Nahrávání:

Vložte kartu USB/TF, podržte tlačítko nahrávání pro zahájení nahrávání.

Během nahrávání:

1. Krátkým stisknutím tlačítka nahrávání nahrávání ukončíte. Soubor bude automaticky přehrán z karty USB/TF.
2. Podržte tlačítko DEL pro odstranění nahraného souboru.
 - 1) Při nečinnosti zařízení automaticky přehraje uložený soubor.
 - 2) Krátce stiskněte DEL znovu pro potvrzení odstranění.

Poznámka:

Použijte tuto funkci k nahrávání na kartu USB/TF (karta USB/TF musí být použita jako externí úložiště). Zařízení podporuje kompletní nahrávání – záznam zvuku z mikrofону v režimu USB a TF, záznam zvuku přehrávaného zařízením v režimu Bluetooth a v režimu rádia. Funkce mazání může odstranit hudební i nahrané soubory.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že by se s výrobkem nemělo nakládat jako s komunálním odpadem. Po skončení životnosti nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu, ale odнесите je do sběrného střediska k recyklaci. Pomůžete tak chránit životní prostředí a budete moci předejít případným negativním důsledkům, které by to mělo na životní prostředí a lidské zdraví.



Vyhledání nejbližšího sběrného střediska:


-kontaktujte místní úřady

- Přístup na webové stránky: <http://www.asekol.cz/asekol/>

- Vyžádejte si další informace od obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

DOVOZCE: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Ul. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, poschodí 5,
kancelář 504-505, město Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121

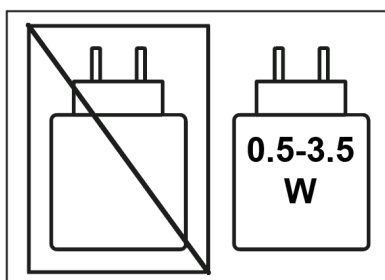

AKAI

FM Rádio Audio Prehrávač

Model: APR-700



NÁVOD NA POUŽITIE

SK - SLOVENSKÝ

Ďakujeme za zakúpenie nášho modelu AKAI APR-700! Pre správne používanie si prosím pozorne prečítajte tento návod a uchovajte si ho na budúce použitie.

Upozornenia:

1. Zabráňte rozliatiu vody na povrch alebo do vnútra zariadenia.
2. Nedovoľte, aby zariadenie používali osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou, alebo osoby bez skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli zaškolené zodpovednou osobou/dospelým.
3. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.

4. V prípade poruchy sa nepokúšajte zariadenie opraviť sami, obráťte sa na servis.
 5. Nehýbte zariadením prudko ani náhle.
 6. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám ani vlhkému prostrediu, najmä tam, kde by mohlo prísť do kontaktu s dažďom, vlhkosťou alebo inými tekutinami.
 7. Na zariadenie nepokladajte ťažké predmety.
 8. Ak je batéria úplne vybitá, pripojte USB nabíjací kábel na dobitie zariadenia.
- Upozornenie: počas prvých minút nabíjania môže zariadenie fungovať nesprávne.

Obsah balenia:

- 1* APR-700
- 1* USB nabíjací kábel
- 1* Návod na použitie

Špecifikácie


Napájanie	5V 1A
RMS výkon	2*3W
PMPO výkon	2*5W
Verzia Bluetooth	5.3
Výstupný výkon BT	-1.25dbm
FM frekvencia	2.4GHz-2.480GHz
Dosah Bluetooth	10m
FM frekvencia	87.5-108MHz
Typ batérie	3.7V,1800mAh
Čas nabíjania batérie	3~4h
Doba prehrávania:	4h pri 75 % hlasitosti, približne 6h pri 50 % hlasitosti a menej ako 2,5h pri maximálnej hlasitosti
Frekvenčná odozva	80Hz-20KHz
Veľkosť reproduktorov	2*45mm
Podporované audio formáty	MP3
Maximálna kapacita USB	32GB

Nabíjanie:

Pripojte malý konektor USB kábla do nabíjacieho portu zariadenia. Veľký USB konektor pripojte do USB portu externého napájacieho zdroja, ako je USB nabíjačka, PC/MAC a pod.

Poznámka: Pre predĺženie životnosti batérie nepoužívajte zariadenie počas nabíjania!

Popis produktu:

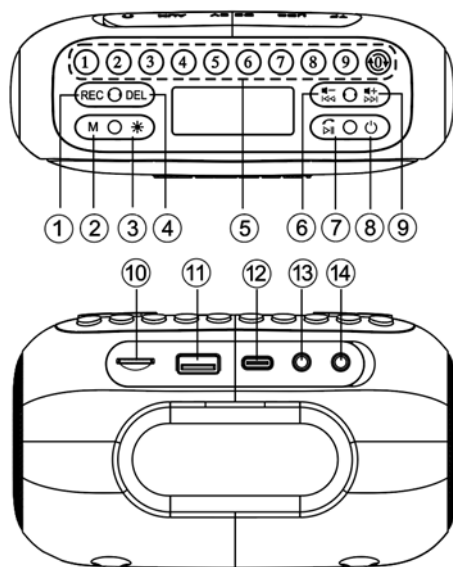

1. Tlačidlo nahrávania
2. Tlačidlo režimu
3. Tlačidlo *
4. Tlačidlo vymazania
5. Číselné tlačidlá (pre výber FM staníc a skladieb v režime USB/Micro SD karty)
6.  Tlačidlo (Predchádzajúca)/VOL-
7.  Tlačidlo (Prehrať/Pauza) a tlačidlo Hands-free
8.  Tlačidlo (Prehrať/Pauza) a tlačidlo Hands-free
9.  Tlačidlo (Ďalšia)/VOL+
10. Slot na kartu TF (Micro SD)
11. USB port
12. DC 5V nabíjací port
13. Vstup AUX IN
14. Výstup na slúchadlá

Funkcie:

Bluetooth

USB

Karta TF (Micro SD)

AUX IN
Slúchadlá
Hands-free
FM rádio
Nahrávanie

Bluetooth pripojenie:

Podržte tlačidlo Power ON/OFF na zapnutie zariadenia.

Stlačte tlačidlo režimu pre aktiváciu režimu Bluetooth. Na mobilnom telefóne alebo inom Bluetooth zariadení vyhľadajte „APR-700“ a po nájdení ho vyberte. Zariadenie vydá zvukový signál po úspešnom pripojení.

Počas prehrávania,

1. Podržte tlačidlo  VOL- /  VOL+ na nastavenie hlasitosti alebo upravte hlasitosť priamo na zdrojovom zariadení (iba v režime Bluetooth).
2. Stlačte raz  na pozastavenie hudby, opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.
3. Krátkym stlačením tlačidla prehráte predchádzajúcu skladbu, ďalším tlačidlom nasledujúcu skladbu.  

Hands-Free (iba v režime Bluetooth):

V režime Bluetooth pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo  na prijatie hovoru, opäť na jeho ukončenie a dvojité kliknutím zavoláte späť.

FM rádio:

Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo režimu na prepnutie do FM režimu.

Podržte tlačidlo režimu alebo iné tlačidlo  pre automatické vyhľadanie a uloženie dostupných FM staníc. Opätovným stlačením zastavíte vyhľadávanie. Po dokončení zariadenie prehrá prvú uloženú FM stanicu.

Počas prehrávania.

1. Podržte tlačidlo  VOL- /  VOL+ na nastavenie hlasitosti.
2. Krátkym stlačením tlačidla  vypnete zvuk, ďalším ho obnovíte.
3. Krátko stlačte tlačidlo  pre prehratie predchádzajúcej skladby,  pre prehratie nasledujúcej skladby.

4. Použite číselné tlačidlá na výber uloženého rozhlasového kanála.

USB/TF (Micro SD) karta:

Zapnite zariadenie, vložte USB kľúč alebo kartu TF (Micro SD) do slotu USB/TF, prehrávanie hudby sa spustí automaticky. Maximálna kapacita USB/TF je 32GB.

Počas prehrávania,

1. Podržte tlačidlo  VOL- /  VOL+ na nastavenie úrovne hlasitosti.
2. Stlačte tlačidlo raz  na pozastavenie hudby, stlačte znova na pokračovanie v prehrávaní..
3. Krátko stlačte tlačidlo  pre predchádzajúcu skladbu  pre nasledujúcu skladbu.

Nahrávanie:

Vložte USB/TF kartu a podržte tlačidlo Nahrávanie na spustenie nahrávania.

Počas nahrávania postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Krátko stlačte tlačidlo na ukončenie nahrávania. Zariadenie automaticky prehrá zaznamenaný zvukový súbor z USB/TF karty.
2. Podržte tlačidlo DEL na vymazanie zaznamenaného zvukového súboru.
 - 1) Ak nie je žiadna aktivita, zariadenie prehrá zaznamenaný súbor.
 - 2) Krátko stlačte tlačidlo DEL znova na potvrdenie vymazania.

Poznámka:

Použite túto funkciu na nahrávanie na USB/TF kartu (USB/TF karta musí byť použitá ako online úložisko). Toto zariadenie podporuje plnohodnotné nahrávanie – zaznamenáva zvuk z mikrofónu v režimoch USB a TF, zaznamenáva zvuk prehrávaný zariadením v Bluetooth režime a v rádiovom režime. Funkcia vymazania umožňuje vymazávať hudobné súbory aj nahraté súbory.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Po skončení životnosti nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu, ale odneste ho do zberného strediska na recykláciu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie a budete môcť predísť akýmkoľvek negatívnym dôsledkom, ktoré by to malo na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ak chcete nájsť najbližšie zberné stredisko:

-kontaktujte miestne úrady

- Prístup na webovú stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>

- Vyžiadajte si ďalšie informácie z obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

DOVOZCA: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Ul. I.C Bratianu, č. 48-52,budova A, poschodie 5,
kancelária 504-505, mesto Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121

