

NÁVOD NA POUŽITIE METEOROLOGICKEJ STANICE MODEL GARNI 560 EASY II

GARNI[®]
technology



GARNI 560 EASY II


OBSAH BALENIA

Hlavná (prijímacia) jednotka
Bezdrôtový snímač GARNI 040H
Sieťový adaptér
Návod

POPIS


- meranie vonkajšej a vnútornej relatívnej vlhkosti (%)
- meranie vonkajšej a vnútornej teploty (°C alebo °F)
- možnosť pripojenia až 3 bezdrôtových snímačov na meranie teploty a relatívnej vlhkosti na rôznych miestach
- alarm hornej a dolnej hranice vnútornej a vonkajšej teploty
- ikony predpovede počasia založené na sledovaní zmien barometrického tlaku
- čas a dátum nastavovaný rádiovým signálom DCF-77 s možnosťou manuálneho nastavenia
- 12 alebo 24 hodinový formát zobrazenia času
- dátum
- dva budiace časy
- funkcia opakovaného budenia (Snooze) nastaviteľná v rozmedzí od 3 do 20 minút
- USB port na nabíjanie mobilných zariadení
- možnosť stáleho podsvietenia displeja
- možnosť zavesenia alebo postavenie hlavnej jednotky a bezdrôtového snímača
- bezdrôtový snímač je súčasťou balenia
- príjem nameraných hodnôt zo všetkých pripojených bezdrôtových snímačov

Displej hlavnej jednotky

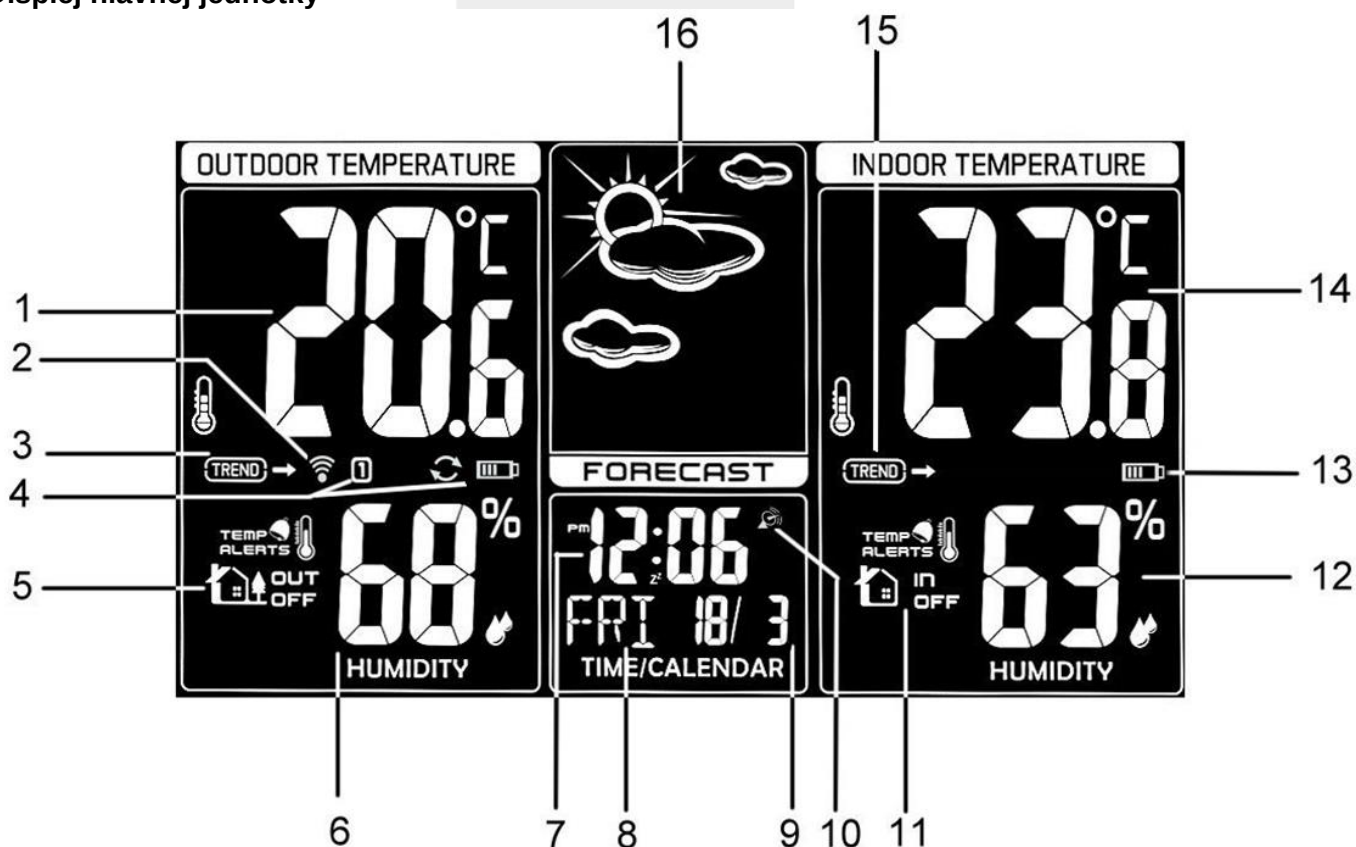

- 1) Hodnota vonkajšej teploty
- 2) Ikona vyhľadávania signálu bezdrôtového snímača
- 3) Šípka vývoja vonkajšej teploty
- 4) Číslo kanálu bezdrôtového snímača, automatické prepínanie kanálov, vybitie batérií bezdr. snímača
- 5) Ikona hornej a dolnej hranice vonkajšej teploty
- 6) Hodnota vonkajšej relatívnej vlhkosti
- 7) Aktuálny čas / čas budenia 1 a 2
- 8) Skratka názvu dňa
- 9) Dátum
- 10) Ikona príjmu rádiového signálu DCF-77
- 11) Ikona hornej a dolnej hranice vnútornej teploty
- 12) Hodnota vnútornej relatívnej vlhkosti
- 13) Vybitie batérií hlavnej jednotky
- 14) Hodnota vnútornej teploty
- 15) Šípka vývoja vnútornej teploty
- 16) Ikona predpovede počasia

Zadná strana a tlačidlá hlavnej jednotky, bezdrôtový snímač

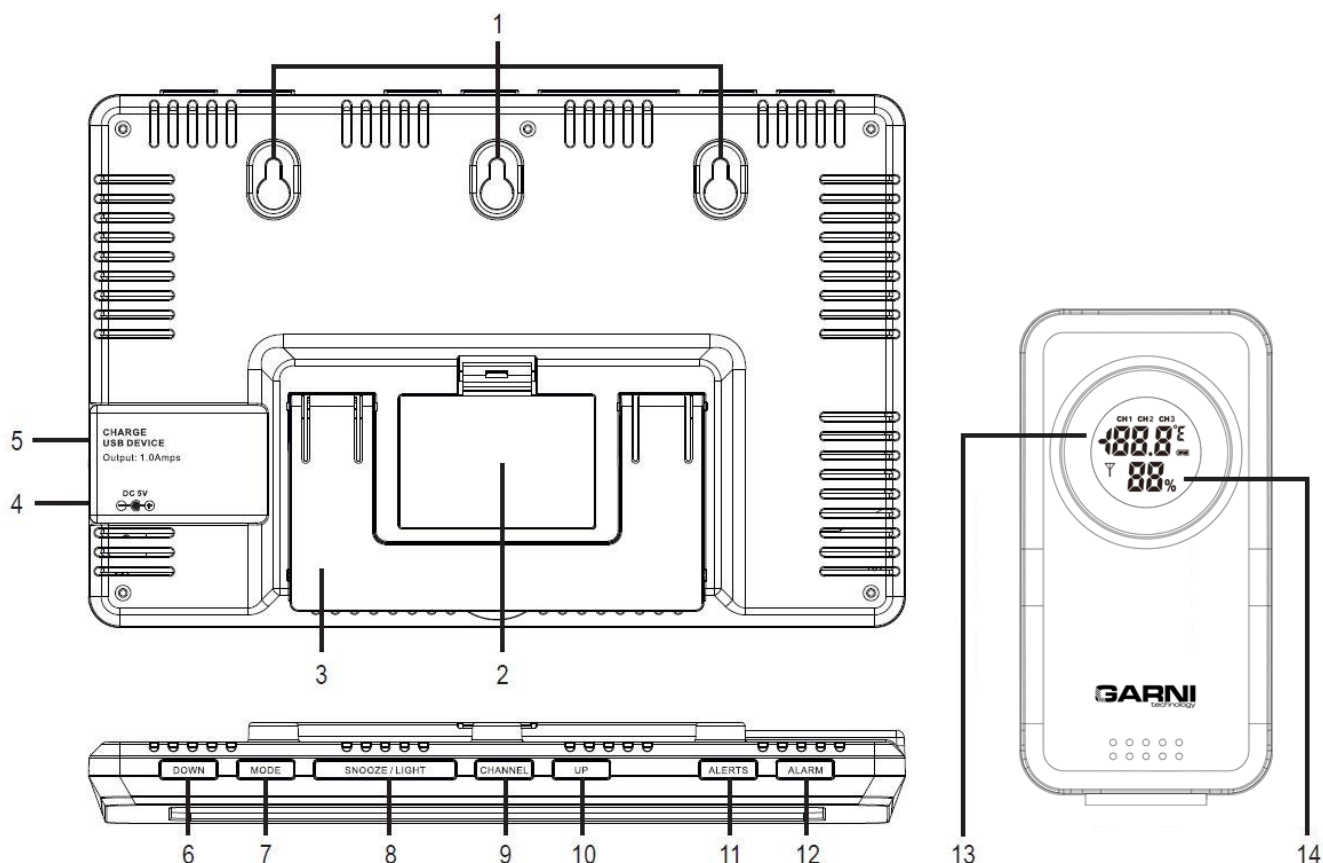

- 1) Montážne otvory
- 2) Batériový priestor
- 3) Sklopná opierka
- 4) Konektor na napájací adaptér
- 5) Nabíjací port USB
- 6) Tlačidlo **DOWN**
- 7) Tlačidlo **MODE**
- 8) Tlačidlo **SNOOZE/LIGHT**
- 9) Tlačidlo **CHANNEL**
- 10) Tlačidlo **UP**
- 11) Tlačidlo **ALERTS**
- 12) Tlačidlo **ALARM**
- 13) Číslo zvoleného kanálu; hodnota vonkajšej teploty; ikona batérie
- 14) Hodnota vonkajšej relatívnej vlhkosti; ikona signálu

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Inštalácia batérií hlavnej jednotky

Poznámka: aby nedošlo k vymazaniu nastavení, pripojte pred výmenou batérií sieťový adaptér

- 1) Hlavná jednotka môže byť napájaná batériami (podsvietenie displeja bude možné krátkodobo) alebo sieťovým adaptérom (bude možné stále podsvietenie displeja).
- 2) Odstráňte kryt batériového priestoru na zadnej strane hlavnej jednotky a vložte 3 ks batérií typu AAA (mikrotužkové). Dbajte na správnu polaritu batérií. Displej sa rozsvieti a nakrátko sa zobrazia všetky segmenty displeja.
- 3) Uzavrite batériový priestor.

Hlavná jednotka môže byť napájaná pomocou sieťového adaptéra aj keď sú batérie vložené. Pripojte konektor sieťového adaptéra do zdierky na bočnej strane hlavnej jednotky a zástrčku do sieťovej zásuvky.

Po uvedení hlavnej jednotky do prevádzky sa spustí príjem signálu bezdrôtového snímača. Na displeji hlavnej jednotky bliká ikona . Vyhľadávanie signálu bezdrôtového snímača bude trvať 3 minúty, potom sa ikona  vypne. Po úspešnom prijatí signálu sa na displeji zobrazia namerané hodnoty.

Ak dôjde k strate signálu bezdrôtového snímača, podržte tlačidlo **CHANNEL** na hlavnej jednotke 3 sekundy. Hlavná jednotka spustí opätovné vyhľadávanie signálu bezdrôtového snímača, ikona  bliká.

Inštalácia batérií bezdrôtového snímača

Poznámka: aby nedošlo k poškodeniu meteorologickej stanice, dbajte na správnu polaritu batérií. Pre hlavnú jednotku používajte kvalitné alkalické batérie a pre bezdrôtový snímač odporúčame lítiové batérie, ktoré dobre odolávajú mrazom. Nepoužívajte nabíjacie batérie.

- 1) Odstráňte kryt batériového priestoru na zadnej strane bezdrôtového snímača.
- 2) Pri použití viacerých bezdrôtových snímačov zaistíte, aby bol na každom snímači nastavený iný kanál, a to pomocou prepínacieho tlačidla pre voľbu kanálu (1, 2 alebo 3), umiestneného v batériovom priestore.
- 3) Vložte 2 ks batérií typu AAA (mikrotužkové). Vysielanie signálu je indikované ikonou na displeji, ktorá blikne raz za 57 sekúnd.
- 4) Uzavrite batériový priestor.

Akonáhle je spojenie hlavnej jednotky s bezdrôtovým snímačom naviazané, umiestnite hlavnú jednotku a bezdrôtový snímač na požadované miesto v dosahu signálu bezdrôtového snímača.

Ak sú batérie vybité, zobrazí sa na displeji bezdrôtového snímača ikona  a na displeji hlavnej jednotky v sekcii outdoor ikona . Vždy je po výmene batérií nutné proces nadviazania spojenia zopakovať.

Umiestnenie

Umiestnenie bezdrôtového snímača

Aby nebolo meranie skreslené, umiestnite bezdrôtový snímač mimo priameho slnečného svetla. Odporúčame jeho umiestnenie vonku, na severnej stene. Prekážky, ako sú steny, betón, kovové konštrukcie a veľké objekty, znižujú dosah signálu. Pre optimálny prenos signálu umiestnite bezdrôtový snímač zvisle. Vplyv na dosah signálu môžu mať prekážky (steny, stromy) a iné elektrické prístroje (televízory, monitory atď.). Bezdrôtový snímač môžete zavesiť pomocou montážneho otvoru alebo postaviť pomocou stojanu.

Umiestnenie hlavnej jednotky

Vyberte miesto pre hlavnú časť mimo priameho slnečného svetla. Pred konečnou inštaláciou vyskúšajte spojenie s bezdrôtovým snímačom. Ak je problém s príjmom signálu, vyberte iné miesto. Na zadnej strane hlavnej časti je otvor na zavesenie. Hlavnú jednotku môžete tiež postaviť na rovnú podložku pomocou sklopnej opierky.

ČAS A DÁTUM NASTAVOVANÝ RÁDIOVÝM SIGNÁLOM DCF-77

Meteorologická stanica je vybavená prijímačom signálu pre nastavovanie času a dátumu DCF-77, ktorý je vysielaný vysielateľom z Frankfurtu nad Mohanom, Nemecko, s dosahom cca 1500 km. Mimo tohto dosahu je možné nastaviť čas a dátum manuálne. Nastavenie času a dátumu prebieha každý deň. Ak bol čas a dátum nastavený manuálne, pri prijíme signálu DCF-77 bude čas a dátum znova nastavený.

Po vložení batérií do hlavnej jednotky sa zobrazia na dobu cca 3 s všetky segmenty displeja a potom začne hlavná jednotka prijímať signál z bezdrôtového snímača. Po nadviazaní spojenia prejde hlavná jednotka do režimu prijímu rádiového signálu DCF-77 pre nastavenie času. Počas vyhľadávania bude blikáť ikona .

Ak nie je signál prijatý, ikona príjmu signálu DCF-77 nebude na displeji zobrazená. Ak je signál úspešne prijatý, ikona príjmu  bude zobrazená na displeji trvalo. Nápis DST znamená zobrazenie letného času.

Vyhľadávanie signálu DCF-77 prebieha denne o 01:00, 02:00 a 03:00 hodine. Ak nebol signál úspešne prijatý ani o 03:00, hlavná jednotka ho bude vyhľadávať ešte o 04:00 a 05:00. Ďalší pokus o vyhľadanie nastane na druhý deň v rovnaký čas.

Pre manuálne začatie vyhľadávania stlačte a podržte tlačidlo **DOWN** počas doby 3 sekúnd. Pre ukončenie vyhľadávania stlačte krátko tlačidlo **DOWN**. Ostatné tlačidlá sú počas vyhľadávania nefunkčné, okrem tlačidla **SNOOZE/LIGHT**.

Poznámka: prijímač signálu DCF-77 pre nastavenie času a dátumu je integrovaný do hlavnej jednotky, preto je potrebné umiestniť hlavnú jednotku tak, aby bol zabezpečený kvalitný príjem signálu DCF-77. Príjem signálu DCF-77 je indikovaný ikonou na displeji hlavnej jednotky.

NASTAVENIE METEOROLOGICKEJ STANICE

Pre vstup do režimu nastavenia stlačte a podržte v režime hlavnej obrazovky tlačidlo **MODE** počas doby 3 sekúnd.

tlačidlo	nastavenie	realizácia
stlačte MODE a podržte ho 3 sek.	vstup do režimu nastavenia → nastavenie časovej zóny	stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre zmenu časovej zóny (nastavenie pre ČR a SR je 00)
stlačte MODE	nastavenie hodiny	stlačte tlačidlo UP pre zvýšenie hodnoty alebo DOWN pre zníženie nastavovanej hodnoty
stlačte MODE	nastavenie minúty	stlačte tlačidlo UP pre zvýšenie hodnoty alebo DOWN pre zníženie nastavovanej hodnoty
stlačte MODE	nastavenie roku	stlačte tlačidlo UP pre zvýšenie hodnoty alebo DOWN pre zníženie nastavovanej hodnoty
stlačte MODE	nastavenie mesiaca	stlačte tlačidlo UP pre zvýšenie hodnoty alebo DOWN pre zníženie nastavovanej hodnoty
stlačte MODE	nastavenie dňa	stlačte tlačidlo UP pre zvýšenie hodnoty alebo DOWN pre zníženie nastavovanej hodnoty
stlačte MODE	nastavenie jazyka	stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre výber požadovaného jazyka
stlačte MODE	ukončenie režimu nastavenia	

Poznámka: podržaním tlačidla **UP** alebo **DOWN** pri nastavovaní danej hodnoty zvýšite alebo znížite túto hodnotu rýchlejšie. Ak nebude po dobu 8 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, posledná nastavovaná hodnota bude uložená a režim nastavenia bude ukončený.

Jazyky, ktoré je možné nastaviť: **ENG** angličtina, **GER** nemčina, **FRE** francúzština, **ITA** taliančina, **DUT** holandčina, **SPA** španielčina, **DAN** dánčina.

Skratky názvov dní

	ENG	GER	FRE	ITA	DUT	SPA	DAN
Pondelok	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
Utorok	TUE	DIE	MAR	MSR	DIN	MAR	TIR
Streda	WED	MIT	MER	MER	WOE	MIE	ONS
Štvrtok	THU	DON	JEU	GIO	DON	JUE	TOR
Piatok	FRI	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
Sobota	SAT	SAM	SAM	SAD	ZAT	SAD	LOR
Nedeľa	SUN	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON

Nastavenie 12 alebo 24 hodinového zobrazenia času

Pre výber zobrazenia času v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte stlačte v režime základného zobrazenia tlačidlo **DOWN**. Ak je zvolený 12-hodinový formát, bude sa v čase 12:00 až 23:59 vedľa času zobrazovať indikátor PM.

Jednotky teploty

Pre výber zobrazenia nameranej teploty v jednotkách Celzia °C alebo Fahrenheita °F stlačte v režime základného zobrazenia tlačidlo **UP**.

Prepínanie medzi kanálmi bezdrôtových snímačov

Ak je s hlavnou jednotkou spárovaných viac bezdrôtových snímačov, stlačte tlačidlo **CHANNEL** pre zobrazenie hodnôt teploty a relatívnej vlhkosti, nameraných jednotlivými bezdrôtovými snímačmi. Ak je na displeji zobrazená dvojité šípka v tvare kruhu, budú na displeji hlavnej jednotky postupne zobrazované namerané hodnoty zo všetkých pripojených bezdrôtových snímačov.

Podsvietenie displeja

Hlavná jednotka umožňuje nastaviť intenzitu podsvietenia displeja. Pre zmenu stlačte v režime základného zobrazenia displeja tlačidlo **SNOOZE/LIGHT**.

Podsvietenie displeja má dve úrovne jasu a možnosť vypnutia.

Pri napájaní iba batériami je možné krátkodobé podsvietenie počas 8 s a dve úrovne jasu. Hlavná jednotka je vybavená zvukovým senzorom a pri napájaní iba batériami možno displej rozsvietiť aj zvukom, napr. kliknutím, tlesknutím a pod.

Nastavenie času budenia

Meteorologická stanica má možnosť nastavenia dvoch budiacich časov. V základnom zobrazení displeja zvolte stlačením tlačidla **MODE** budiaci čas 1 (AL 1, základné nastavenie 6:00) alebo budiaci čas 2 (AL 2, základné nastavenie 0:00). Potom stlačte opäť tlačidlo **MODE** a podržte ho 3 s. Začnú blikať číslice hodiny. Pomocou tlačidiel **UP** alebo **DOWN** nastavte požadovanú hodinu budenia a potvrdte ju stlačením tlačidla **MODE**.

Začnú blikať číslice minút. Pomocou tlačidiel **UP** alebo **DOWN** nastavte požadované minúty budenia.

Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **MODE**.

Ak nebude stlačené počas nastavovania žiadne tlačidlo 8 s, displej prejde do základného zobrazenia.

Funkcia opakovaného budenia (Snooze)

Akonáhle sa v nastavený čas aktivuje budiaci signál, stlačením tlačidla **SNOOZE/LIGHT** je možné budenie prerušiť a posunúť na neskôr. Čas posunutia je možné nastaviť v rozmedzí od 3 do 20 minút. Základné nastavenie je 5 minút.

Pre nastavenie času posunutia budenia stlačte tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** a podržte ho 3 s. Na displeji sa na mieste zobrazenia času zobrazí symbol Zz a začne blikať číslica 05 (základným nastavením je posunutie o 5 minút).

Pomocou tlačidiel **UP** alebo **DOWN** nastavte požadované minúty posunutia času budenia v rozmedzí od 3 do 20 minút a potvrdte ich stlačením tlačidla **MODE**.

Ak nebude počas nastavovania stlačené žiadne tlačidlo 8 s, displej prejde do základného zobrazenia.

Zapnutie budíka

V základnom zobrazení displeja stlačte tlačidlo **ALARM**. Jedným stlačením zapnete budík 1, dvoma stlačeniami budík 2, tretím stlačením budík 1 a budík 2 a štvrtým stlačením budík vypnete. Na displeji sa zobrazí vždy ikona príslušného budíka AL1 a AL2

Vypnutie signálu budenia

Akonáhle je v nastavený čas aktivovaný budiaci signál, môžete aktivovať funkciu opakovaného budenia (Snooze) stlačením tlačidla **SNOOZE/LIGHT**. Na displeji začne blikať symbol Zz. Budiaci signál bude opäť aktivovaný po čase, ktorý bol nastavený.

Pre ukončenie funkcie opakovaného budenia (Snooze) stlačte akékoľvek iné tlačidlo. Ak nechcete použiť funkciu opakovaného budenia (Snooze), stlačte pre vypnutie budiaceho signálu akékoľvek tlačidlo, okrem **SNOOZE/LIGHT**.

Ak nebude stlačené žiadne tlačidlo, budiaci signál bude vypnutý automaticky po 2 minútach.

Nastavenie alarmu hornej a dolnej hranice teploty

Meteorologická stanica má možnosť nastavenia alarmu hornej a dolnej hranice vnútornej a vonkajšej teploty. V základnom zobrazení displeja stlačte tlačidlo **ALERTS**.

1 x stlačenie	zobrazenie hornej hranice (HI) vonkajšej teploty (OUTDOOR TEMPERATURE)
2 x stlačenie	zobrazenie dolnej hranice (LO) vonkajšej teploty (OUTDOOR TEMPERATURE)
3 x stlačenie	zobrazenie hornej hranice (HI) vnútornej teploty (INDOOR TEMPERATURE)
4 x stlačenie	zobrazenie dolnej hranice (LO) vnútornej teploty (INDOOR TEMPERATURE)
5 x stlačenie	základné zobrazenie displeja

Zapnutie / vypnutie alarmu


Pri zobrazení hornej alebo dolnej hranice teploty stlačte pre zapnutie alebo vypnutie alarmu tlačidlo **UP** alebo **DOWN**. Zapnutie alebo vypnutie príslušného alarmu hornej alebo dolnej hranice teploty bude na displeji indikované symbolmi **OFF** (vypnutý), zapnutý alarm hornej hranice **HI**  alebo dolnej hranice **LO** .

Nastavenie hodnôt hornej a dolnej hranice teploty

V základnom zobrazení displeja stlačte tlačidlo **ALERTS** a podržte ho 3 s. Začne blikať hodnota hornej hranice vonkajšej teploty. Pomocou tlačidiel **UP** alebo **DOWN** nastavte požadovanú hodnotu. Stlačením a podržaním týchto tlačidiel sa bude hodnota meniť rýchlejšie. Pre potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **ALERTS**. Začne blikať hodnota vonkajšej dolnej hranice teploty. Nastavenie požadovanej hodnoty vykonajte rovnakým spôsobom. Postup nastavenia je

- horná hranica vonkajšej (OUT) teploty (HI) – maximálne 70°C
- dolná hranica vonkajšej (OUT) teploty (LO) – minimálne -40°C
- horná hranica vnútornej (IN) teploty (HI) – maximálne 50°C
- dolná hranica vnútornej (IN) teploty (LO) – minimálne 0°C

Ak nebude stlačené počas nastavovania žiadne tlačidlo 8 s, displej prejde do základného zobrazenia.

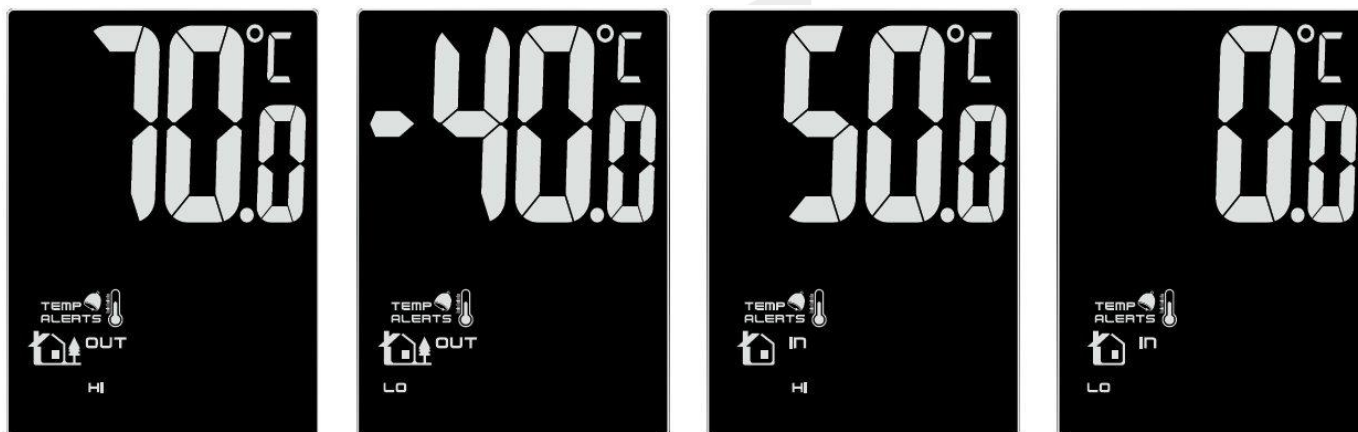

horná hranica von.j teploty dolná hranica vonk. teploty horná hranica vnút. teploty dolná hranica vnút.teploty

Aktivácia alarmu

Dosiahnutie nastavenej hranice teploty bude signalizované akustickým signálom počas doby cca 5 s, na displeji bude blikať príslušná ikona **HI**  alebo **LO** . Pre vypnutie akustického signálu stlačte ktorékoľvek tlačidlo

Poznámka: - v prípade, že nameraná teplota bude mimo meracieho rozsahu, zobrazí sa na displeji HH alebo LL

- ak je použitých viac bezdrôtových snímačov, je možné nastaviť alarm hornej a dolnej hranice teploty pre každý snímač zvlášť. Snímač zvolíte tlačidlom **CHANNEL**

ŠÍPKA VÝVOJA TEPLOTY



Meteorologická stanica zobrazuje šípky vývoja vnútornej a vonkajšej teploty, a to nárast, trvalý stav alebo pokles oproti predošlým meraniam.

Nabíjanie mobilného zariadenia

Meteorologická stanica má USB port pre nabíjanie mobilných zariadení. Nabíjať mobilné zariadenia možno len ak je meteorologická stanica napájaná sieťovým adaptérom.


Po pripojení mobilného zariadenia sa začne nabíjanie automaticky. Sledujte proces nabíjania a akonáhle bude mobilné zariadenie nabité, odpojte kábel z USB portu.


Upozornenie: USB port dodáva maximálny nabíjací prúd 1 000 mA.

PREDPOVEĎ POČASIA


Predpoveď je založená na zmene barometrického tlaku, pričom všeobecne platí, že ak barometrický tlak stúpa, počasie sa zlepšuje a opačne. Predpoveď počasia je platná pre okruh 30 až 50 km s pravdepodobnosťou 70 až 75%.

Predpoveď počasia je zobrazená 13 ikonami v 6 úrovniach – jasno, polojasno, oblačno, dážď, búrky a sneženie.

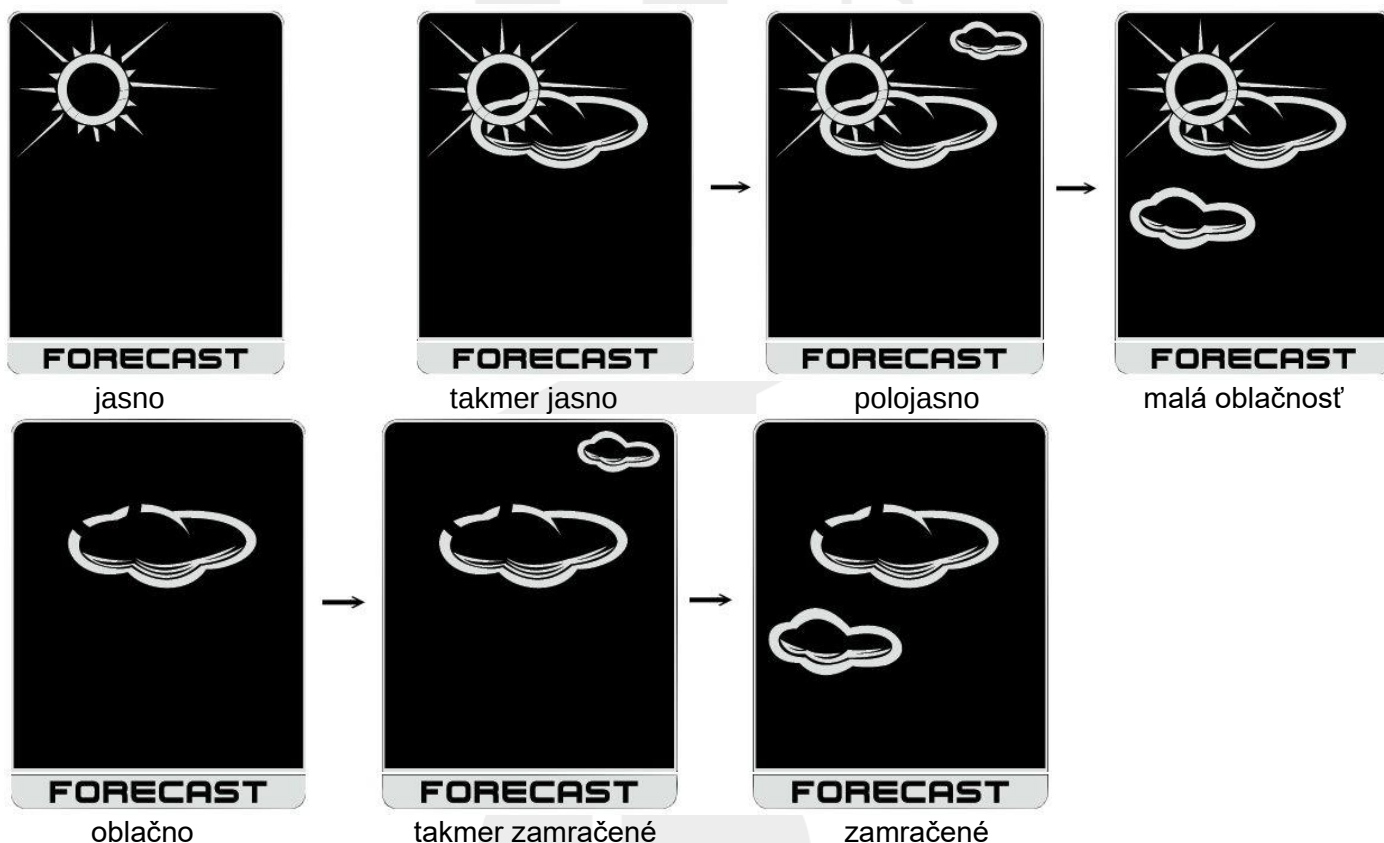


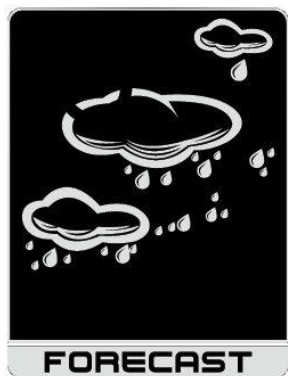


slabý dážď

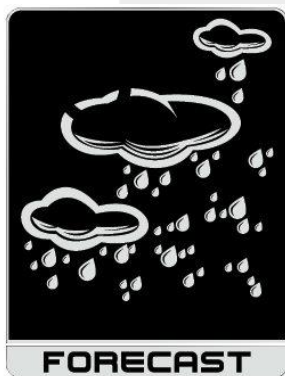


dážď

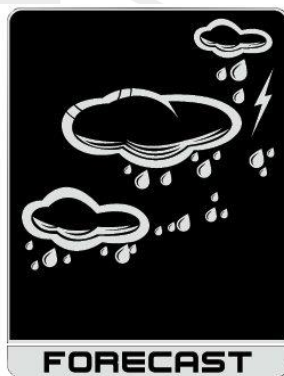


občasné búrky

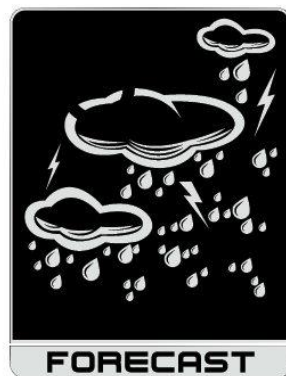

búrky

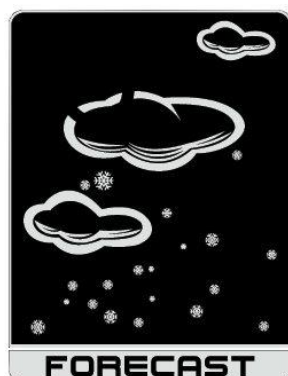

slabé sneženie

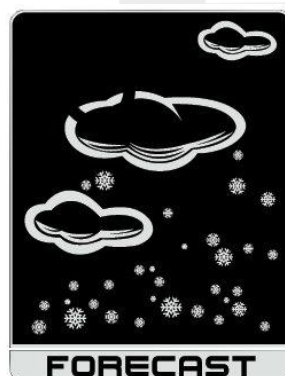

sneženie

Poznámka: ikona sneženia sa objaví namiesto ikony zrážok alebo búrok v prípade, že je vonkajšia teplota nižšia ako 0°C.

INDIKÁCIA SLABÝCH BATÉRIÍ

Ikona  zobrazená na displeji hlavnej jednotky pri vonkajších hodnotách teploty a relatívnej vlhkosti indikuje slabé batérie v bezdrôtovom snímači, zobrazenie pri vnútorných hodnotách teploty a relatívnej vlhkosti indikuje slabé batérie hlavnej jednotky. Je nutné batérie vymeniť za nové.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

problém / situácia	riešenie
dochádza k výpadkom spojenia medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým snímačom	skrátte vzdialenosť medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým snímačom alebo zmeňte ich umiestnenie
medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým snímačom sú kovové konštrukcie, rámy atď.	umiestnite hlavnú jednotku a bezdrôtový snímač tak, aby medzi nimi bolo čo najmenej prekážok, ktoré skracujú dosah signálu
hlavná jednotka alebo bezdrôtový snímač sú umiestnené blízko iných elektrických zariadení	umiestnite hlavnú jednotku a bezdrôtový snímač ďalej od iných el. zariadení, aby nedošlo k rušeniu signálu
LCD displej má malý kontrast	vykonajte výmenu batérií
teplota nameraná bezdrôtovým snímačom je príliš vysoká	umiestnite snímač mimo priameho slnečného žiarenia a mimo zdrojov vykurovania

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nevystavujte prístroj nadmernej sile, nárazom, prachu, teplote a vlhkosti
- Nezakrývajte vetracie otvory žiadnymi predmetmi, ako sú noviny, záclony atď.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody. Ak naň vylejete tekutinu, osušte ho ihneď mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna
- Nečistite prístroj drsnými alebo korozívnymi materiálmi
- Nemanipulujte s vnútornými komponentmi prístroja, stratíte tým záruku
- Používajte iba nové batérie. Nemiešajte staré a nové batérie
- Batérie nenabíjajte. Stanicu a jej časti umiestnite mimo dosahu detí
- Nevhadzujte staré batérie do netriedeného komunálneho odpadu, ale na miesta na to určené
- Pri likvidácii tohto produktu postupujte podľa platných predpisov
- Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom
- Nezasahujte do vnútorných obvodov zariadenia, môžete tým stratiť záruku
- Technické špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hlavná jednotka

Napájanie:	sieťový adaptér 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5 V, 1,2 A, 3 ks batérií typu AAA 1,5 V (mikrotužkové)
Rozsah merania teploty:	0°C až +50°C
Presnosť merania:	+/- 1°C
Rozlíšenie:	0,1°C
Rozsah merania vlhkosti:	20% až 95%
Presnosť merania:	+/- 5%
Rozlíšenie:	1%
Rozmery:	212 x 139 x 26 mm

Bezdrôtový snímač GARNI 040H

Napájanie:	2 ks batérií typu AAA 1,5 V (mikrotužkové)
Rozsah merania teploty:	-30°C až +60°C
Presnosť merania:	+/- 1 °C pre rozsah merania 0 °C až 50 °C; +/- 2 °C pre ostatné namerané hodnoty
Rozlíšenie:	0,1°C
Rozsah merania vlhkosti:	20% až 95%
Presnosť merania:	+/- 5%
Rozlíšenie:	1%
Frekvencia prenosu:	433 MHz
Maximálny RF výkon:	7 dBm (5 mW)
Interval prenosu dát:	57, 67, 79 s (v závislosti na zvolenom kanáli)
Krytie:	IPX3
Dosah:	až 40 m v otvorenom priestore
Rozmery:	89 x 45 x 27 mm

GARNI technology a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia – meteorologická stanica model GARNI 560 EASY II – je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej stránke: www.garni-meteo.cz

GARNI[®]
technology



Návod preložil, upravil a spracoval Ondřej Gajda pre GARNI technology a.s.
Kopírovanie tohto návodu alebo jeho častí je bez súhlasu autora zakázané.
Verzia 1.2