


SEVERIN



ART.-NO. **TO 002075 / TO 002076 / TO 009020 / TO 009025**

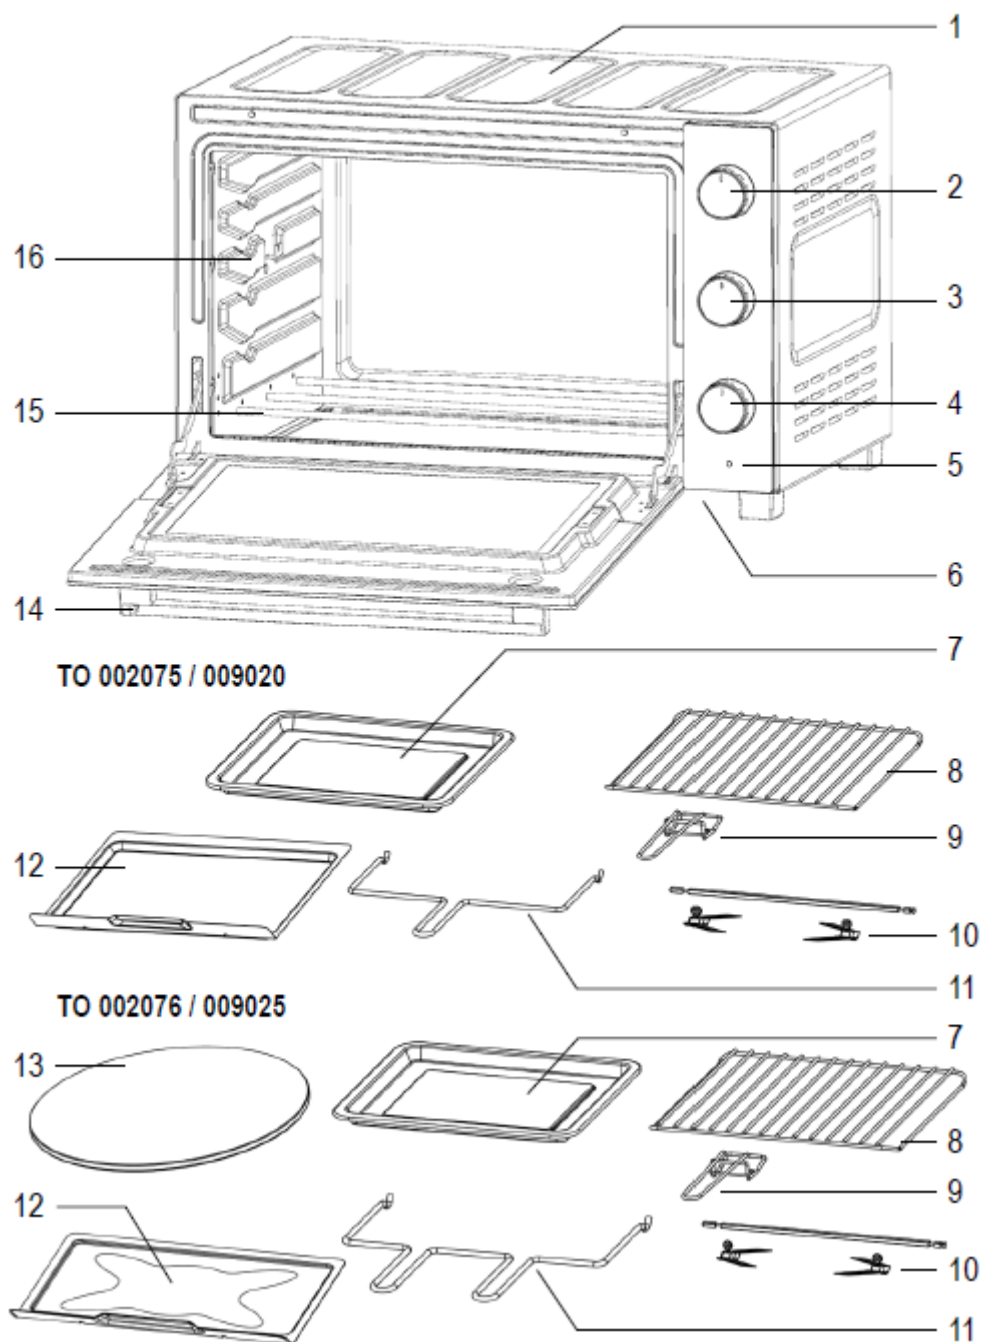

Opékač s rotisserie

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento manuál pre budúce použitie. Spotrebič smie používať iba osoba, ktorá je oboznámená s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky, nainštalovanej v súlade s predpismi.

Uistite sa, že napätie siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Tento produkt je v súlade so všetkými platnými smernicami CE.

Zoznámenie sa so spotrebičom

1. Kryt
2. Regulácia teploty
3. Ovládací prepínač so 6 polohami
4. Časovač
5. Kontrolka
6. Štítok (spodná strana spotrebiča)
7. Pečiacy plech
8. Drôtená mriežka
9. Rukoväť pre drôtenú mriežku a plech
10. Rožňový špíz s upevňovacími sponami
11. Rukoväť rožňového špízu
12. Zásuvka na drobky
13. Pizza kameň
14. Dvierka s rukoväťou
15. Spodné ohrievacie telesá
16. Podpora rožňového špízu

Bez ilustrácie:

17. Horné ohrievacie telesá
18. Svetlo v rúre (pravá strana)
19. Pohon rožňového špízu (pravá strana)

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Varovanie! Tento symbol označuje, že počas prevádzky môžu byť prístupné povrchy veľmi horúce. Riziko popálenia!
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho prírodného kábla smie vykonávať iba náš servis. Ak je potrebná oprava, kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri prílohu).
- Pred čistením odpojte spotrebič zo siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič kvapalinami a nenechávajte ho ponorený vo vode.

- Spotrebič vždy čistite po použití.
- Pečiaci plech, rošt, rožňový špíz a upevňovacie spony možno čistiť bežným jemným čistiacim prostriedkom.
- Pizza kameň (Item No. 002076/009025): čistite drevenou škrabkou.
- Postup čistenia pozri kapitolu „Čistenie a údržba“.
- Spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.
- Spotrebič je určený na domáce použitie a podobné aplikácie, napr.:
 - v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
 - v poľnohospodárskych objektoch
 - zákazníkmi v hoteloch, motelloch a podobných zariadeniach
 - v ubytovacích zariadeniach typu bed and breakfast
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo kognitívnymi schopnosťami či osoby s obmedzenou skúsenosťou alebo znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a plne rozumejú rizikám.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Deti nesmú čistiť spotrebič ani vykonávať údržbu bez dozoru.
- Spotrebič a jeho prírodný kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Pozor: Udržujte obalové materiály mimo dosahu detí – môžu predstavovať riziko udusenía.
- Pred každým použitím skontrolujte hlavné telo spotrebiča vrátane kábla a príslušenstva, či nie sú poškodené. Spotrebič, ktorý napríklad spadol na tvrdý povrch alebo bol príliš ťahaný za kábel, sa nesmie používať – aj neviditeľné poškodenie môže ohroziť bezpečnosť.
- Nedotýkajte sa ohrievacích telies.
- Pred použitím musí byť zásuvka na drobkы správne umiestnená pod ohrievacími telesami.
- Prehriaty olej alebo tuk môže vzplanúť. Nepreplňujte pečiaci plech, aby tuk netiekol na ohrievacie telesá.
- Používajte iba originálne príslušenstvo výrobcu. Použitie nepovoleného príslušenstva môže byť nebezpečné.
- Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte a neskladujte spotrebič vonku.
- Na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety.
- Zabezpečte dostatočné vetranie a dodržujte minimálne vzdialenosti od stien alebo iných predmetov:
 - Bočne: 12 cm
 - Zozadu: 12 cm
 - Zhora: 30 cm
- Spotrebič nesmie byť inštalovaný do skrinky; zabezpečte, aby nebol priamo pod policou alebo iným objektom.
- Nohy spotrebiča nesmú byť odstránené.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti závesných skriň, závesov alebo iných horľavých

materiálov.

- Počas prevádzky umiestnite spotrebič na tepelne odolný povrch, odolný proti polití a znečisteniu. Nepokladajte ho na alebo v blízkosti horúcich plôch, otvoreného ohňa či horľavých pár.
- Neponechávajte kábel dotýkajúci sa horúcich častí spotrebiča.
- Kábel nesmie voľne visieť.
- Po použití, pri poruche a čistení vždy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Pri vyťahovaní zástrčky netahejte za kábel, uchopte zástrčku. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov nenesieme zodpovednosť.

Pizza kameň (Item No. 002076/009025):

Pozor! Riziko popálenia! Pizza kameň sa stáva extrémne horúcim a zostáva horúci dlho po vypnutí a odpojení spotrebiča. Nechajte pizza kameň úplne vychladnúť pred jeho odstránením.

Nepokladajte medzi drôtený rošt a pizza kameň alobal ani iné materiály. Pizza kameň vždy umiestnite priamo na drôtený rošt.

Pred prvým použitím

- Rozbaľte spotrebič a odstráňte obaly, reklamné nálepky a vložky. Štítok sa nesmie odstraňovať.
- Spotrebič vyčistíte (pozri „Čistenie a údržba“).
- Pred prvým použitím nechajte spotrebič zohriať na maximálny výkon po dobu 10 minút s oboma ohrievacími telesami zapnutými. Pri prvom zapnutí sa môže objaviť mierny zápach, čo je normálne a čoskoro pominie. Zabezpečte dostatočné vetranie otvorením okien alebo balkónových dverí.

Regulácia teploty

Knoflíkom pre reguláciu teploty nastavíte požadovanú teplotu (100–230 °C).

Nastavenie 6polohového prepínača

- Horné ohrev
- Horné a dolné ohrev
- Horúci vzduch / Horný ohrev
- Horúci vzduch / Horný a dolný ohrev
- Rotujúci špíz / Horný ohrev
- Rotujúci špíz / Horný ohrev / Horúci vzduch

Ohrievacie telesá sa zapnú až po aktivácii časovača.

Časovač

- Časovač možno použiť na nastavenie doby pečenia (až 120 minút).
- Pre vypnutie spotrebiča otočte knoflíkom časovača do polohy OFF.

- Pre nastavenie doby kratšej ako 20 minút najprv otočte časovač na vyššiu hodnotu a potom pomaly vráťte na požadovaný čas.
- Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál, ktorý označí, že ohrievacie telesá sa vypli.

Kontrolka

Kontrolka svieti počas celej doby, kým je spotrebič zapnutý. Po uplynutí času alebo pri nastavení časovača do polohy OFF sa kontrolka vypne.

Použitie rotujúceho špízu

- Pri nasadzovaní jedla na špíz sa uistite, že sa nedotýka horných alebo spodných ohrievacích telies; zachovajte dostatočnú vzdialenosť.
- Pri zaťažení rotujúceho špízu neprekračujte hmotnosť 3 kg.
- Naplňte jedlo na špíz tak, aby špíz prechádzal stredom. Tým zabezpečíte, že jedlo nebude príliš blízko vnútorných stien alebo ohrievacích telies. Pomocou upevňovacích spon upevnite jedlo uprostred špízu.
- Akékoľvek vyčnievajúce časti (napr. krídla kurčaťa) by mali byť zabezpečené páratkom, kúskom šnúrkou alebo iným vhodným spôsobom. To zabráni tomu, aby počas pečenia časť vyčnievala alebo odpadla.

Vkladanie a vyberanie rotujúceho špízu:

- Položte naložený špíz na rukoväť. Uistite sa, že špíz je bezpečne podporený v drážkach rukoväte.
- Vložte poháňaný koniec rožňového špízu do pohonu na pravej strane vnútra rúry.
- Podporný koniec špízu umiestnite do podporného držiaka na ľavej strane rúry.
- Pre vybratie špízu postupujte opačne.

Pizza kameň

- Pizza kameň vždy umiestnite na stred drôteného roštu pred vložením roštu do spotrebiča.
- Predhrejte spotrebič na požadovanú teplotu podľa kapitoly „Prevádzka“.
- U niektorých predpečených pizz z veľmi ľahkého cesta by mala byť fáza predohrevu skrátená, aby sa spodná vrstva cesta nepripálila príliš rýchlo.
- Po predohriatí otvorte dvierka a pomocou špachtle položte pizzu doprostred kamena. Pizza by mala byť mierne menšia ako kameň, aby okolo nej bola voľná medzera.
- Pizza je hotová, keď sa syr roztopí a spodná časť cesta je mierne hnedá. Na vybratie a servírovanie použite špachtľu.

Prevádzka spotrebiča

- Pred každým použitím skontrolujte, že je zásuvka na drobkov správne umiestnená pod spodnými ohrievacími telesami.
- Predhrejte rúru na niekoľko minút s uzavretými dvierkami, použite obe ohrievacie telesá. Nastavte požadovanú teplotu pomocou knoflíka a nastavte časovač na požadovaný čas predohrevu.
- Umiestnite jedlo na pečiaci rošt. Pri pečení pokrmov obsahujúcich tuk alebo vlhkosť použite

pečiaci plech, aby tuk netiekol do vnútra spotrebiča. Ak používate pizza kameň, položte ho priamo na rošt.

- Zavrite dvierka, nastavte požadovanú teplotu, prepnete 6polohový prepínač na požadovanú funkciu a nastavte časovač na požadovaný čas pečenia.
- Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.
- Pre predčasné vypnutie nastavte časovač do polohy OFF.
- Horúce dvierka vždy otvárajte pomocou rukoväte.
- Pri vyberaní pečiaceho plechu alebo roštu používajte rukoväť. Rovnako pri vyberaní špízu použite jeho rukoväť. Pečiaci plech a rošt vždy položte na tepelne odolný povrch.
- Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Doba pečenia (približná)

Doba pečenia sa môže líšiť podľa druhu a konzistencie potraviny; riadte sa aj informáciami na obale.

Potravina	Teplota / nastavenie	Doba pečenia / grilovania
Kurča (rotujúci špíz)	180 °C	60 min
Pizza (mrazená)	200 °C	9–10 min
Toast Hawaii	220 °C	10–14 min
Bageta (mrazená)	200 °C	14–15 min

Čistenie a údržba

- Pred čistením odpojte spotrebič zo siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič kvapalinami ani ho nenechávajte ponorený vo vode.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, agresívne čistiace prostriedky ani sprejové čističe na rúru.
- Vonkajší povrch očistite vlhkým, bezchuchým handričkou.
- Po pečení kurčaťa odstráňte všetok tuk, ktorý mohol odkvapkať na spodné ohrievacie telesá, vlhkým handričkou.
- Pečiaci plech, rošt, špíz a upevňovacie spony možno čistiť teplou vodou s jemným detergentom.
- Zásuvku na drobky možno vybrať a vyčistiť. Väčšie nánosy tuku najprv zotrite papierovou utierkou a potom vložte zásuvku späť pod ohrievacie telesá.
- Pizza kameň (Item No. 002076/009025): nechajte úplne vychladnúť pred čistením. Zvyšky jedla odstráňte drevenou špachtľou. Povrch kamena je pórovitý, preto je bežná jeho zmena zafarbenia kontaktom s jedlom.
- Ak je to potrebné, opláchnite kameň pod tečúcou vodou, nikdy ho neponárajte! Po opláchnutí sa uistite, že je kameň úplne suchý, než ho použijete – iba suchý kameň zabezpečí optimálne pečenie.

Výmena svetla v rúre

Ak svetlo nefunguje, odpojte spotrebič zo siete. Sundajte kryt svetla a odskrutkujte vadnú žiarovku. Vložte štandardnú žiarovku do rúry so päticou E14 (15–25 W) a pevne nasadíte kryt svetla.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie poskytne miestny úrad alebo predajca.