

PHILIPS

Mikro hudobný systém TAM8905M2



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:


www.philips.com/support

1	Dôležité upozornenie	2	8	Počúvanie podcastov	13
	Bezpečnosť	2		Uloženie/odstránenie podcastových staníc v zozname obľúbených položiek	13
	Poznámka	2		Výber obľúbenej podcastovej stanice na prehrávanie	13
	Dodržiavanie predpisov	2	9	Počúvanie služby Spotify	13
	Starostlivosť o životné prostredie	2			
	Starostlivosť o výrobok	2	10	Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth®	14
	Ochranné známky	2		Pripojenie zariadenia Bluetooth®	14
2	Váš mikro hudobný systém	3		Odpojenie zariadenia Bluetooth®	14
	Čo obsahuje balenie	3		Vymazanie párovania záznamov Bluetooth®	14
	Prehľad hlavnej jednotky	3	11	Auracast™	14
	Prehľad diaľkového ovládača	4		Vysielanie Auracast™ (ako vysielateľ)	14
3	Začíname	5		Odpojenie vysielania Auracast™	15
	Zapojenie do zdroja napájania	5		Prijímač Auracast™ (ako prijímač)	15
	Pripojiť rádiovú anténu	5		Odpojenie prijímača Auracast™	15
	Príprava diaľkového ovládania	5	12	Používanie ponuky nastavení systému	16
	Nastavenie hodín	6		Úprava štýlu zvuku	16
	Zapnutie a vypnutie	6		Nastaviť časovač spánku	16
	Nastavenie jazyka systému	6		Úprava nastavení podsvietenia	16
	Ponuka zdroja	6		Nastavenie budíka	16
4	Prehrať	7		Výber jazyka systému	17
	Prehrať z disku	7		Obnovenie výrobných nastavení	17
	Prehrať zo zariadenia USB	7		Kontrola verzie softvéru	17
	Ovládanie prehrávania	7	13	Ďalšie funkcie	17
	Preskočiť skladby	7		Počúvanie externého zariadenia	17
	Naprogramovať skladby	8		Výstup pre náhlavnú súpravu	17
5	Počúvať rádio DAB+	8	14	Aplikácia Philips Entertainment	18
	Automaticky ukladať rádiové stanice DAB+	8		Stiahnutie aplikácie	18
	Manuálne ukladať rádiové stanice DAB+	9		Spárovanie aplikácie s vaším mikrosystémom	18
	Prehrávanie predvolených rozhlasových staníc	9		Zvoliť možnosť Zvoliť efekt ekvalizéra (EQ)	18
	Používanie ponuky v režime DAB+	9		Vybrať zdroj	18
	Zobraziť informácie o DAB+	9		Nastavenie internetového rozhlasu	19
6	Počúvanie rádia FM	10		Nastavenie podcastov	19
	Automaticky ukladať rádiové stanice FM	10		Nastavenie režimu Spotify	19
	Manuálne ukladať rádiové stanice FM	10		Prijímanie nešifrovaného vysielania Auracast™	20
	Vybrať predvolenú rádiovú stanicu FM	10		Prijímanie šifrovaného vysielania Auracast™	20
	Ladenie na rozhlasové stanice FM	10		Vybrať predvolenú rádiovú stanicu	20
	Používanie ponuky FM	10		Nastavenie hodín	21
	Zobraziť informácie o RDS	11		Nastavenie budíka	21
7	Počúvanie internetového rozhlasu	11		Nastaviť časovač spánku	21
	Nastavenie pripojenia Wi-Fi pre internetový rozhlas	11		Vybrať vysielanie Auracast™	21
	Uloženie/odstránenie internetových rozhlasových staníc v zozname obľúbených položiek	12		Diaľkové ovládanie	22
	Výber obľúbenej internetovej rozhlasovej stanice na prehrávanie	12		Používateľská príručka	22
	Zobrazenie informácií o internetovom rozhlase	12	15	Technické špecifikácie výrobku	23
			16	Riešenie problémov	24

1 Dôležité upozornenie

Bezpečnosť

Pred používaním tohto mikro hudobného systému si prečítajte celý návod na obsluhu, aby ste sa oboznámili s jeho obsahom. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov.

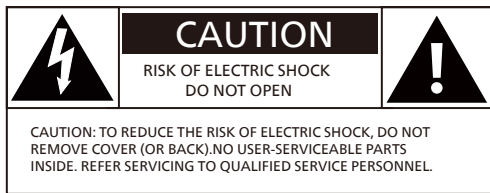

Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál v zariadení môže spôsobiť úder elektrickým prúdom. Kryt neodstraňujte, aby bola zaistená bezpečnosť každého vo vašej domácnosti. „Výkričník“ upozorňuje na funkcie, ktoré by ste si mali pozorne prečítať v priloženej literatúre na zabránenie problémom počas prevádzky a údržby.

VÝSTRAHA: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úderu elektrickým prúdom, toto zariadenie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkosti a objektom naplneným vodou, ako napríklad vázy, ktoré by nemali byť umiestnené na zariadení.

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo úderu elektrickým prúdom, zástrčka musí byť úplne zasunutá. (Týka sa regiónov s polarizovanými zástrčkami: Aby sa zabránilo úderu elektrickým prúdom, široký plochý kolík musí zapadať do širokej štrbiny.)

! Výstraha

- Zo zariadenia nikdy neodmontujte kryt.
- Na žiadnu časť tohto zariadenia nenášajte žiadne mazadlo.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča v tomto zariadení.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie uchovávajte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Zabezpečte, aby ste na odpojenie zariadenia od zdroja napájania mali vždy voľný prístup k napájacímu káblu, zástrčke alebo adaptéru.
- Dbajte na to, aby bol okolo tohto výrobku dostatočný priestor na vetranie.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
- Používanie batérie UPOZORNENIE – Aby sa zabránilo vytečeniu batérie, čo môže viesť k ublíženiu na zdraví, škode na majetku alebo poškodeniu zariadenia:
 - batériu vkladajte správnou orientáciou značiek + a -, ako sú vyznačené na zariadení.
 - Batéria (batériový blok alebo vložené batérie) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
 - Keď sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batériu.
- Tento výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na výrobok neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Sieťová zásuvka alebo zástrčka a prípojka spotrebiča musia byť stále ľahko ovládateľné na miestach, kde sa používajú ako vypínacie zariadenie.
- Výrobok bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 40 °C.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý môže ohroziť bezpečnosť (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.

Poznámka

Akkoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom.

Dodržiavanie predpisov

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje zariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyberanie jednorazových batérií

Postup vyberania jednorazových batérií si pozrite v časti Vkladanie batérie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Starostlivosť o výrobok

- Do priehradky na disk nekladajte žiadne iné predmety ako disky.
- Do priehradky na disk nekladajte pokrivené ani prasknuté disky.
- Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, z priehradky na disk vyberte disky.
- Na čistenie tohto výrobku používajte iba handričku s mikrovláknami.

Na tomto zariadení je tento štítok:



☰ Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane výrobku.

Ochranné známky



AURACAST

Slovné označenie Auracast™ a logá sú ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a MMD Hong Kong Holding Limited môže tieto značky používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Bluetooth®

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, sa môže považovať za porušenie autorského práva a predstavovať trestný čin. Toto zariadenie sa nesmie používať na takéto účely.



Spotify


Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán uvedené tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

2 Váš mikro hudobný systém


Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.

Čo obsahuje balenie


Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

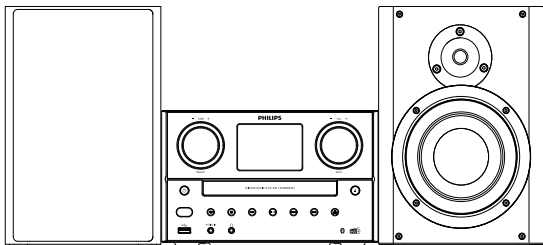

- Hlavná jednotka

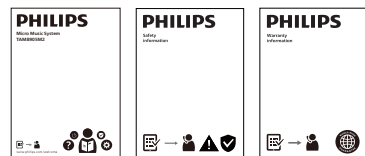


- Sprievodca rýchlym spustením/Záručná karta/Karta bezpečnostných údajov

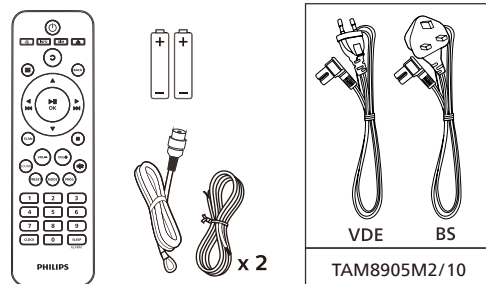

- Diaľkové ovládanie (s dvomi batériami AAA)
- Napájací kábel (Počet napájacích káblov a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov)

Prehľad hlavnej jednotky

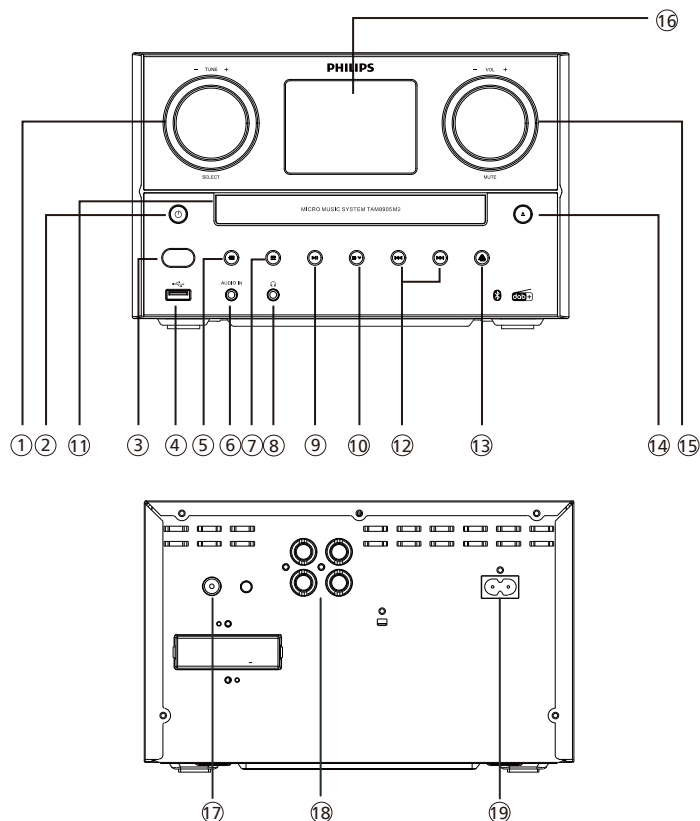

① Otočný regulátor SELECT (VYBERTE)

- Otočením v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek naladíte rozhlasové stanice.
- Otočením v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek môžete prechádzať zoznam ponuky.
- Stlačením potvrdíte výber.
- Stlačením a podržaním automaticky vyhladáte všetky stanice v režime FM tuner.

②

- Zapnúť tento výrobok alebo ho prepnúť do pohotovostného režimu.

③ Infračervený snímač

④

- Pripojiť USB úložné zariadenia.

⑤

- Stlačením prejdete do ponuky zdroja.

⑥ AUDIO IN (ZVUKOVÝ VSTUP)

- Pripojiť externé zvukové zariadenia.

⑦

- V pracovnom režime získate prístup k hornej ponuke.
- Stlačením a podržaním zobrazíte informácie v režime FM/DAB+.

⑧

- Pripojenie externého slúchadla.

⑨

- Spustiť alebo pozastaviť prehrávanie.

- 10
- Prechod na výber obľúbených položiek.
 - Pridanie/odstránenie aktuálneho internetového rozhlasu/podcastu medzi obľúbené/spomedzi obľúbených.
 - Zastavenie prehrávania.
 - Nastavenie budíka, automatické vyhľadávanie, nastavenie predvoľby.
 - Zrušenie procesu nastavenia.

11 Priehradka pre disk

12 /

- Prejsť na predchádzajúcu/ ďalšiu skladbu.
- Hľadať v rámci zvukovej stopy/na disku.
- Naladiť na rozhlasovú stanicu.
- Nastaviť čas.
- V režime Auracast prepnúť na predchádzajúce/nasledujúce nešifrované vysielanie.
- Stlačte a podržte na rýchle posunutie dopredu alebo dozadu.

13

- Stlačením tohto tlačidla znova prehľadávajte vysielací kanál Auracast™ v režime prijímača Auracast.
- Stlačením tohto tlačidla prepnete do režimu prijímača Auracast™.
- Ak chcete zapnúť/vypnúť režim vysielania Auracast™, stlačte toto tlačidlo a podržte ho stlačené na 3 sekundy.

14

- Otvoriť alebo zatvoriť priehradku pre disk.

15 Otočný ovládač VOLUME (HLASITOSTI)

- Nastaviť úroveň hlasitosti.
- Stlačením stlmíte alebo obnovíte zvuk.

16 Obrazovka displeja

- Zobrazí aktuálny stav.

17 Anténa FM/DAB+


- Zlepšiť rádiový príjem FM/DAB+.

18 REPRODUKTOROVÝ VÝSTUP konektor

- Pripojenie reproduktorov.

19 Konektor NAPÁJANIE STRIEDAVÝM PRÚDOM

Prehľad diaľkového ovládača

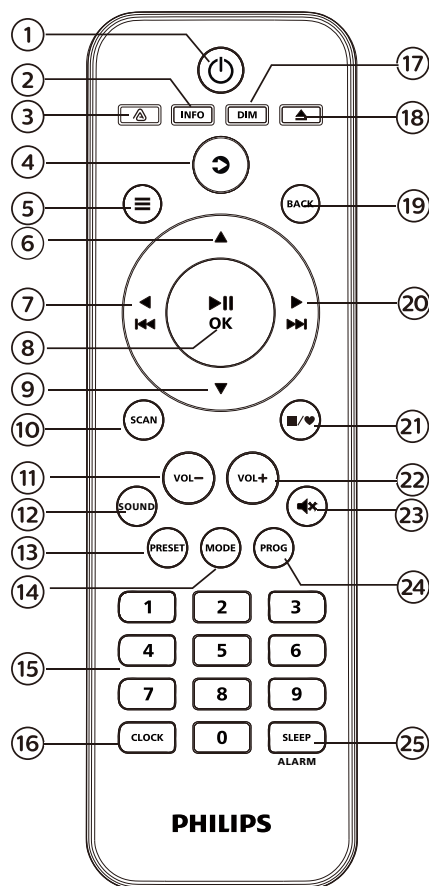

1

- Zapnúť tento výrobok alebo ho prepnúť do pohotovostného režimu.

2 INFO (INFORMÁCIE)

- Zobrazí informácie o prehrávaní.

3

- Prijímač Auracast™.
- Stlačením a podržaním tlačidla Auracast™ prejdete do režimu prenosu Auracast™.

4

- Stlačením prejdete do ponuky zdroja.

5

- V pracovnom režime získate prístup k hornej ponuke.
- Stlačením a podržaním zobrazíte informácie v režime FM/DAB.

6

- Prechod na nasledujúci album.
- Nastaviť čas.

7

- Preskočiť na predchádzajúcu stopu.
- Hľadať v rámci hudobnej stopy/na disku/USB.
- Naladiť na FM stanicu.
- Naladenie na predchádzajúcu stanicu DAB+.
- Stlačením a podržaním budete plynule ladiť na predchádzajúcu stanicu DAB+.
- Predchádzajúci vysielací kanál Auracast™.

8 / OK

- Stlačením tohto tlačidla spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
- Potvrdiť výber.

9

- Prechod na predchádzajúci album.
- Nastaviť čas.

10 SCAN (HĽADAŤ)

- Automaticky uložiť rádiové stanice.
- Auracast: opätovné vyhľadanie vysielacích kanálov Auracast™.

- 11 **VOL- (HLASITOSŤ-)**
- Znížiť hlasitosť.
- 12 **SOUND (ZVUK)**
- Vybrať predvolený zvukový efekt.
- 13 **PRESET (PREDVOLENÉ)**
- Stlačením zobrazíte zoznam staníc.
 - Stlačením a podržaním uložíte stanicu.
- 14 **MODE (REŽIM)**
- Ak chcete skladby náhodne prehrávať, vyberte režim miešania.
 - Ak chcete skladbu alebo všetky skladby opakovane prehrať, vyberte režim opakovania.
- 15 **Číselná klávesnica (0 – 9)**
- Výber digitálnej stopy alebo predvolenej rozhlasovej stanice.
- 16 **CLOCK (HODINY)**
- Nastaviť hodiny.
 - Zobrazíť informácie o hodinách.
- 17 **DIM (JAS)**
- Nastaviť jas displeja.
- 18 **▲ Otvoriť/Zavrieť**
- Otvoriť alebo zatvoriť priehradku pre disk.
- 19 **BACK (ZADNÁ)**
- Návrat do predchádzajúcej ponuky v rámci nastavenia ponuky.
- 20 **▶▶**
- Prejsť na ďalšiu skladbu.
 - Hľadať v rámci hudobnej stopy/na disku/USB.
 - Naladiť na FM stanicu.
 - Naladenie na nasledujúcu stanicu DAB+.
 - Stlačením a podržaním budete plynule ladiť na nasledujúcu stanicu DAB+.
 - Ďalší vysielací kanál Auracast™.
- 21 **■/♥**
- Prechod na výber obľúbených položiek.
 - Pridanie/odstránenie aktuálneho internetového rozhlasu/podcastu medzi obľúbené/spomedzi obľúbených.
 - Zastavenie prehrávania.
 - Nastavenie budíka, automatické vyhľadávanie, nastavenie predvoľby, zrušenie procesu nastavenia.
- 22 **VOL+ (HLASITOSŤ+)**
- Zvýšiť hlasitosť.
- 23 **🔊 Stlmiť**
- Stlmiť alebo obnoviť hlasitosť.
- 24 **PROG (NAPROGRAMOVAŤ)**
- Naprogramovať skladby.
- 25 **ALARM/SLEEP (BUDÍK/SPÁNKU)**
- Nastaviť časovač spánku.
 - Nastavenie budíka.

3 Začíname

! Upozornenie

- Ak tu používate iné ovládacie prvky alebo nastavenia alebo vykonávate iné postupy, môže to viesť k vystaveniu nebezpečnému žiareniu alebo inej nebezpečnej prevádzke.


Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.

Zapojenie do zdroja napájania

! Upozornenie


- Riziko poškodenia výrobku! Dbajte na to, aby napätie zdroja napájania zodpovedalo napätiu, ktoré je vytlačené na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Pred zapojením napájacieho kábla sa uistite, že zástrčka je bezpečne zaistená. Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
- Pred zapojením napájacieho kábla nezabudnite vykonať všetky ostatné zapojenia.

Napájací kábel zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.

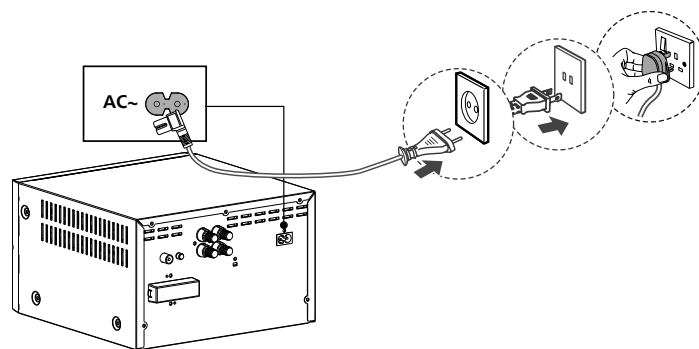

Pripojiť rádiovú anténu

Pred počúvaním rádia zapojte dodanú rádiovú anténu do tohto výrobku.

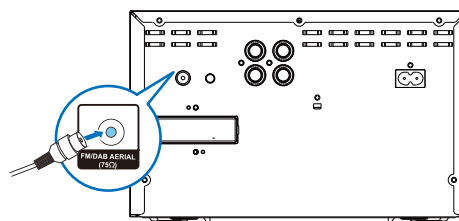


Príprava diaľkového ovládania

! Upozornenie

- Riziko poškodenia výrobku! Keď diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia zlikvidovať správnym spôsobom.

Vkladanie batérie do diaľkového ovládača:

- 1 Otvorte kryt priehradky pre batériu.
- 2 Vložte dve dodané batérie AAA so správnou polaritou (+/-) tak, ako je znázornené na obrázku.
- 3 Zatvorte kryt priehradky pre batériu.

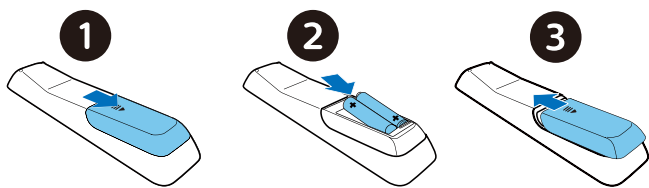


Nastavenie hodín

- Stlačením tlačidla **≡** vyberte položku **[System settings]>[Time/Date]**.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte určitú možnosť alebo podmožnosť a potom stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.
- **[Set Time/Date]**: nastavenie času a dátumu.
- **[Auto update]**:
- **[Update from DAB]**: synchronizácia času so stanicami DAB.
- **[Update from FM]**: synchronizácia času so stanicami FM.
- **[Update from Network]**: synchronizácia času s internetovými rozhlasovými stanicami.
- **[No update]**: deaktivácia synchronizácie času.
- **[Set format]**: nastavenie 12/24-hodinového formátu.
- **[Set timezone]**: nastavenie časového pásma.
- **[Daylight savings]**: aktivácia alebo deaktivácia letného času.

Odporúčanie

- Ak chcete zobraziť hodiny v režime zapnuté, krátko stlačte tlačidlo **CLOCK**.
- Ak chcete zobrazenie hodín zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
- Ak zobrazenie hodín zapnuté v pohotovostnom režime, zvýši sa spotreba energie.

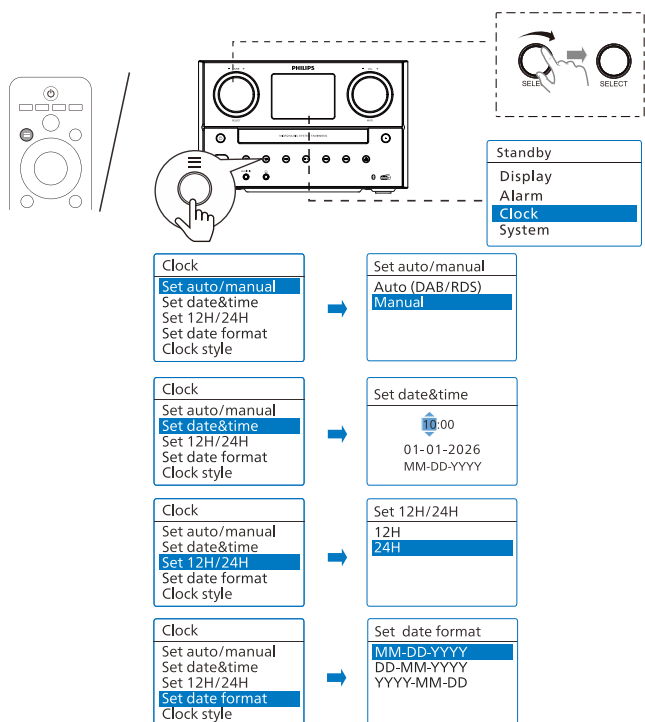

- 1 V režime napájania stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK** na viac ako 2 sekundy a prejdite do režimu nastavenia hodín.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[Set date&time]**.
- 2 Stlačením tlačidla **◀▶** zmeníte hodinu a potom stlačte tlačidlo **▶▶**.
↳ Začnú blikať číslice hodín.
- 3 Stlačením tlačidla **◀▶** zmeníte minútu a potom stlačte tlačidlo **▶▶**.
↳ Začnú blikať číslice minút.
- 4 Opakovaním kroku 2 – 3 nastavte mesiac/deň/rok.
↳ Hodiny sú nastavené.

Zrušenie nastavenia času bez uloženia.

Stlačte tlačidlo **≡** alebo do 20 sekúnd nebolo stlačené žiadne tlačidlo.

Poznámka

- Ak aktualizujete čas zo systému DAB alebo FM, možnosť letného času nemá žiadny účinok.
- Ak aktualizujete zo siete, nastavte časové pásmo.

Zapnutie a vypnutie


- Stlačte tlačidlo **⏻**.
↳ Výrobok sa prepne do naposledy vybraného zdroja.
- Znova stlačte tlačidlo **⏻**.
↳ Produkt sa prepne do pohotovostného režimu so zobrazením času a dátumu (ak sú nastavené).

Poznámka

- Ak je systém 15 minút nečinný, jednotka sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.


Nastavenie jazyka systému

- 1 V pohotovostnom režime alebo stave zapnutia stlačením tlačidla **≡** na diaľkovom ovládači alebo zariadení prejdite do ponuky.
- 2 Vyberte položku **[System]>[Language]**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 3 Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte jazyk systému a potom stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.

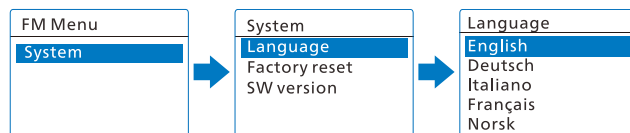

Ponuka zdroja

Stlačením tlačidla **⏻** prejdite do ponuky zdroja.

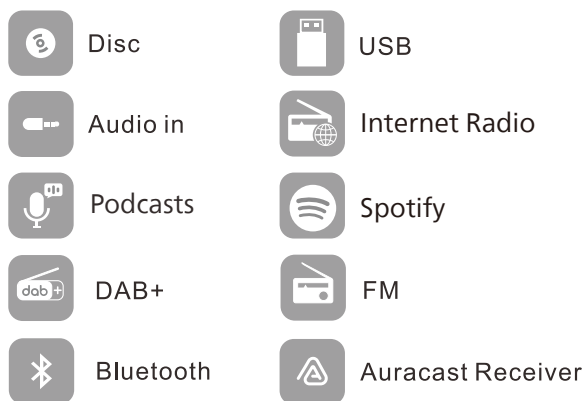


- 1 Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte zdroj.
- 2 Stlačením otočného regulátora **SELECT** potvrdíte výber.

4 Prehrať

Prehrať z disku

- 1 Stlačte tlačidlo  a otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte zdroj CD.
- 2 Stlačením tlačidla  otvorte priehradku pre disk.
- 3 Disk vložte stranou so štítkom nahor.
- 4 Stlačením tlačidla  zatvorte priehradku pre disk.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte tlačidlo .

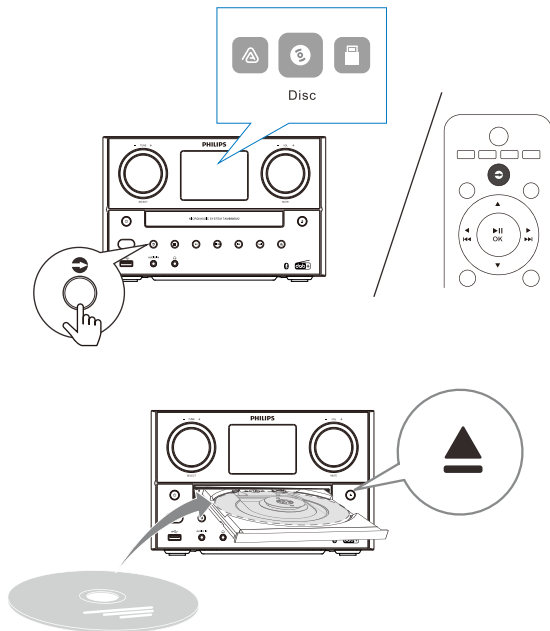


Prehrať zo zariadenia USB

Poznámka

- Skontrolujte, či zariadenie USB obsahuje zvukový obsah na prehrávanie.

- 1 Zariadenie USB vložte do zásuvky .
- 2 Stlačte tlačidlo  a otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte zdroj USB.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte tlačidlo .

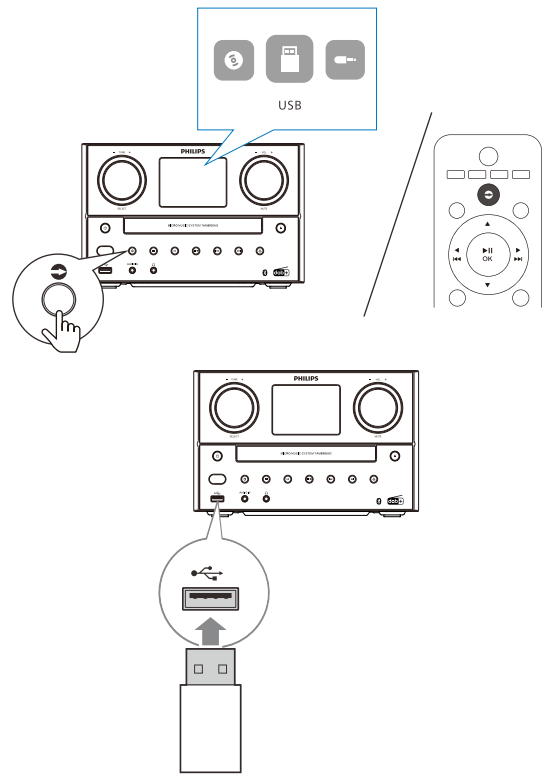

Ovládanie prehrávania

	Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
	Prechod na výber obľúbených položiek. Pridanie/odstránenie aktuálneho internetového rozhlasu/ podcastu medzi obľúbené/spomedzi obľúbených. Zastavenie prehrávania. Nastavenie budíka, automatické vyhľadávanie, nastavenie predvolby, zrušenie procesu nastavenia.
	Vyberte album alebo priečinok.
	Stlačením tohto tlačidla prejdite na predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu. Stlačením a podržaním tohto tlačidla vyhľadávajte dozadu/dopredu v rámci skladby.
MODE	Opakovane prehrať skladbu alebo všetky skladby. Skladby prehrať v náhodnom poradí.
	Zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.
	Stlmiť alebo zrušiť stlmenie zvuku.
SOUND	Vybrať predvolený zvukový ekvalizér.
DIM	Nastaviť jas displeja.
INFO	Zobraziť informácie o prehrávaní.

Preskočiť skladby

V prípade CD disku:

Stlačením tlačidla  vyberte skladby.

V prípade disku MP3 a USB kľúča:

- 1 Stlačením tlačidla  vyberte album alebo priečinok.
- 2 Stlačením tlačidla  vyberte skladbu alebo súbor.

Naprogramovať skladby

Pomocou tejto funkcie môžete naprogramovať 20 skladieb v požadovanom poradí.

- 1 Ak chcete aktivovať režim programovania, v režime zastavenia stlačte tlačidlo **PROG**.
↳ Zobrazené je **[P01]**.
- 2 V prípade skladieb MP3 stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte album.
- 3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte stopu a potom potvrdte stlačením tlačidla **PROG**.
- 4 Ak chcete naprogramovať viac skladieb, zopakujte kroky 2 a 3.
- 5 Stlačením tlačidla ▶▶ prehrajte naprogramované skladby.

Vymazať program

Dvakrát stlačte tlačidlo ■.

5 Počúvať rádio DAB+

S týmto výrobkom môžete počúvať rádio DAB+. Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) je digitálny spôsob vysielania rádia prostredníctvom siete vysielateľov. Poskytuje vám väčší výber, lepšiu kvalitu zvuku a viac informácií.

Automaticky ukladať rádiové stanice DAB+

Ak režim Rádio DAB+ zvolíte po prvýkrát alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná úplné vyhľadávanie.

- Stlačte tlačidlo Zdroj a otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte režim **[DAB+ radio]**.
↳ Zobrazené je **[Scanning]**.
↳ Rádio automaticky vyhľadá všetky rozhlasové stanice DAB+ a potom vysielá prvú dostupnú stanicu.
↳ Rádio si pamätá zoznam staníc. Keď nabudúce zapnete rádio, stanice sa nebudú vyhľadávať.


Naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB+ otáčaním otočného regulátora **SELECT** prejdite dostupné stanice DAB+.



Odporúčanie

- Stanice sa môžu priebežne meniť. Ak chcete aktualizovať zoznam staníc, vyberte ponuku **[Scan]** na vykonanie úplného vyhľadávania. Prípadne stlačením a podržaním otočného regulátora **SELECT** na 3 sekundy vykonajte úplné vyhľadávanie.

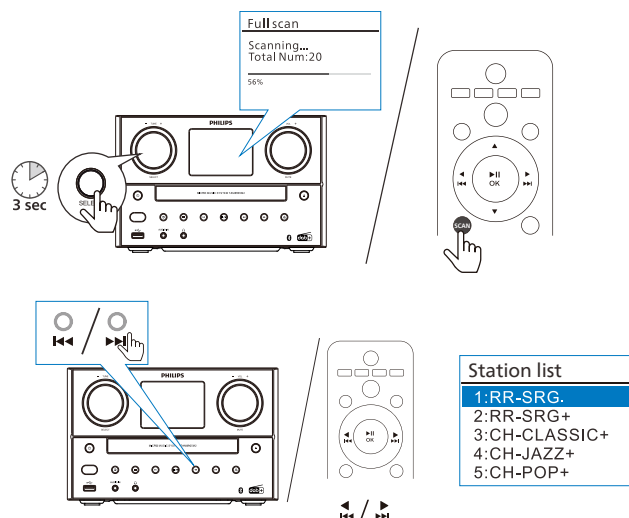

[Prune invalid]

- **[YES]:** odstrániť všetky neplatné stanice zo zoznamu.
- **[No]:** návrat do predchádzajúcej ponuky.

[DRC]

- **[DRC high]:** zapnutie DRC na vysokú úroveň (predvolená možnosť odporúčaná v hlučnom prostredí).
- **[DRC low]:** zapnutie DRC na nízku úroveň.
- **[DRC off]:** vypnutie DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** usporiadanie staníc v abecednom poradí (predvolené nastavenie).
- **[Ensemble]:** uvádzanie skupín staníc, ktoré sa vysielajú spolu, v rámci toho istého zoskupenia (napr. BBC alebo lokálne stanice južného Walesu).
- **[Valid]:** uvádzanie platných staníc na začiatku a potom staníc, ktoré nevysielajú.



Poznámka




- Ponuka zostane otvorená, ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

Manuálne ukladať rádiové stanice DAB+

Poznámka



- Môžete uložiť najviac 20 predvolených rozhlasových staníc.

- V režime DAB nalaďte ma rozhlasovú stanicu DAB+.
- Stlačte a podržte tlačidlo **PRESET** na diaľkovom ovládaní na dve sekundy.
↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte číslo predvolby.
- Stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[Preset stored]**.
↳ Stanica je uložená vo zvolenej pozícii.

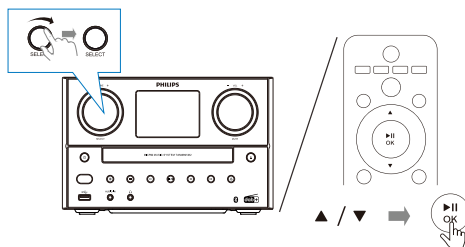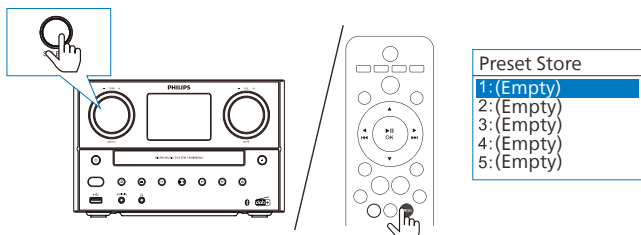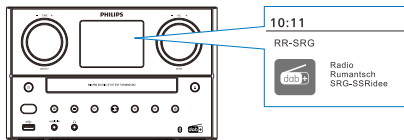

Prehrávanie predvolených rozhlasových staníc

- Prejdite do režimu DAB+.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** / **PRESET** prejdite do zoznamu Preset Recall.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** / **▲** / **▼** vyberte číslo predvolby a potom stlačte ľavý otočný regulátor **SELECT** / **OK** na potvrdenie.
- Prehrajte predvolenú stanicu.

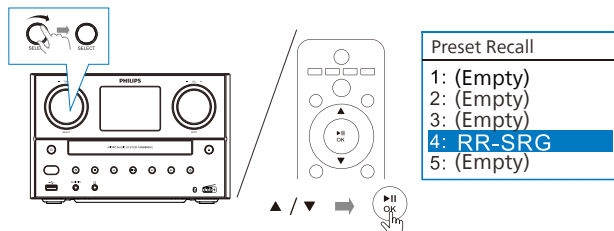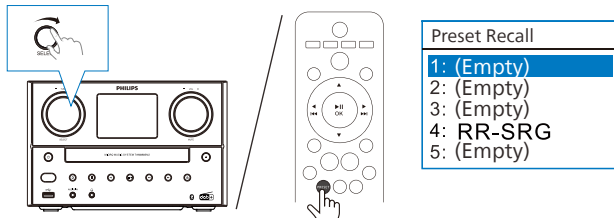

Používanie ponuky v režime DAB+

- Ak chcete vstúpiť do ponuky DAB+, stlačte tlačidlo **≡**.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** môžete prechádzať možnosti ponuky:
 - [Station list]**: zobrazenie všetkých rozhlasových staníc DAB+. Ak sa nenájde žiadna stanica, rádio začne vyhľadávať stanice DAB+ a pridávať ich do zoznamu staníc.
 - [Scan]**: hľadať a uložiť všetky dostupné rádiové stanice DAB+.
 - [Manual tune]**: manuálne naladiť na príslušný kanál/frekvenciu a pridať ju do zoznamu staníc.
 - [Prune invalid]**: odstrániť všetky neplatné stanice zo zoznamu.
 - [DRC]**: dynamický dosah rádiového signálu skomprimovať tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila sa hlasitosť hlasných zvukov.
 - [Station order]**: definovanie usporiadania staníc pri prechádzaní zoznamu staníc.
 - [System settings]**: úprava nastavení systému (informácie nájdete v kapitole Používanie ponuky nastavení systému).
 - [Main menu]**: prechod do hlavnej ponuky (informácie nájdete v kapitole Používanie hlavnej ponuky).
- Ak chcete vybrať určitú možnosť, stlačte otočný regulátor **SELECT**.
- Ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii ľubovoľná vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 2 až 3.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **≡**.

Zobraziť informácie o DAB+

Ak pri počúvaní rádia DAB+ opakovane stlačíte tlačidlo **INFO**, zobrazia sa rôzne informácie, ako napríklad kmitočet, sila signálu, čas a podobne.

6 Počúvanie rádia FM


Automaticky ukladať rádiové stanice FM

V režime FM stlačte a podržte otočný regulátor **SELECT** na 3 sekundy.
→ Jednotka uloží všetky dostupné rozhlasové stanice FM a bude vysielat prvú stanicu.



Odporúčanie

- Ak chcete odstrániť vopred uloženú stanicu, na jej miesto uložte inú stanicu.

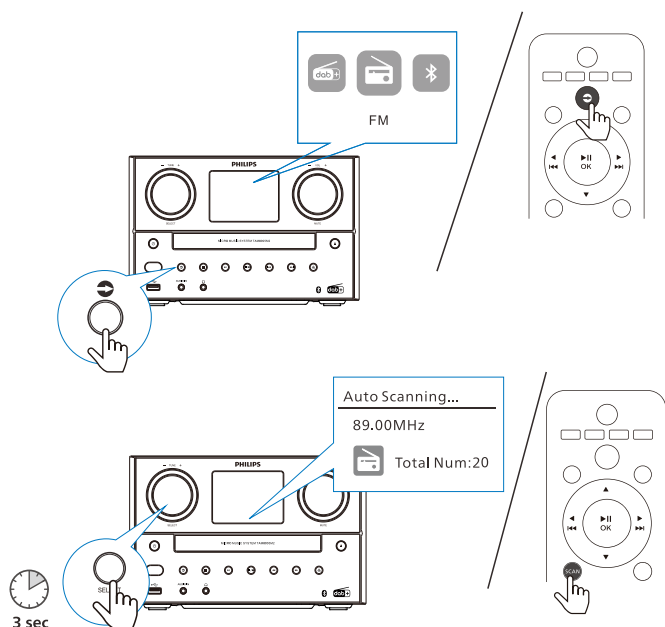


Manuálne ukladať rádiové stanice FM



Poznámka

- Uložiť môžete maximálne 20 rádiových staníc FM.

- Prehrajte rozhlasovú stanicu FM určenú na uloženie.
- Stlačením otočného regulátora **SELECT/PROG** prejdite do ponuky Preset Store.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte číslo na uloženie (napr. číslo 3) a potom stlačením otočného regulátora **SELECT** uloženie potvrdte.
- Uloženie rozhlasovej stanice **FM** na predvoľbu číslo 3 bolo úspešné.

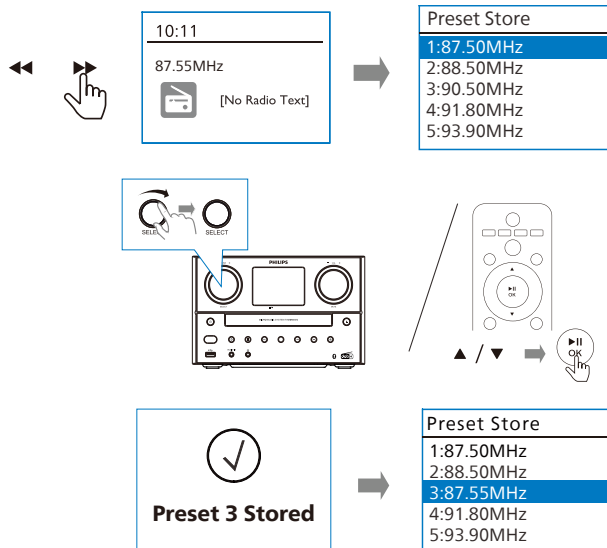

Vybrať predvolenú rádiovú stanicu FM


V režime FM môžete predvolenú rozhlasovú stanicu vybrať dvomi spôsobmi.

Možnosť A:

- Stlačením tlačidla **PRESET** prejdite do pamäte predvoľieb.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte určitú predvolenú rozhlasovú stanicu.
- Stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.


Možnosť B:

Stlačením tlačidla **▲** / **▼** prejdite na predchádzajúcu/nasledujúcu predvolenú stanicu.

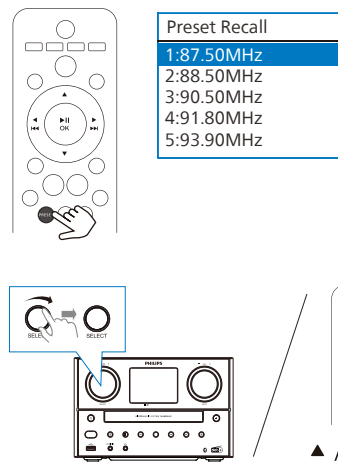

Ladenie na rozhlasové stanice FM

- Stlačte tlačidlo **↻** a otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte režim **[FM radio]**.
- Stlačte tlačidlo **◀▶** a podržte ho na 3 sekundy.
→ Rádio sa automaticky naladí na rozhlasovú stanicu FM so silným príjmom.
- Ak chcete naladiť viac rozhlasových staníc, zopakujte krok 2.

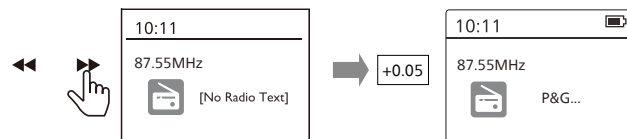

Poznámka

- Ponuka zostane otvorená, ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

Používanie ponuky FM

- V režime **FM**, pre prístup do ponuky **FM** stlačte tlačidlo **≡**.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** môžete prechádzať možnosťami ponuky:
[Scan setting]
 - [Strong stations only?]-[YES]**: vyhľadávanie rozhlasových staníc FM len so silným signálom.
 - [Strong stations only?]-[NO]**: vyhľadávanie všetkých dostupných rozhlasových staníc FM.
[Audio setting]
 - [Listen in Mono only?]-[YES]**: výber monofónneho vysielania.
 - [Listen in Mono only?]-[NO]**: výber stereofónneho vysielania.
[System settings]: úprava nastavení systému (informácie nájdete v kapitole Používanie ponuky nastavení systému).
- Ak chcete vybrať určitú možnosť, stlačte otočný regulátor **SELECT**.
- Ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii ľubovoľná vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 2 až 3.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **≡**.



Poznámka

- Ponuka zostane otvorená, ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

Zobraziť informácie o RDS

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM zobrazovať ďalšie informácie.

Ak počúvate stanicu FM so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Naladiť na stanicu RDS.
- 2 Opakovaným stlačením a podržaním tlačidla  môžete prechádzať tieto informácie (ak sú k dispozícii):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Rozhlasové textové správy
 - ↳ Typ programu
 - ↳ Frekvencia
 - ↳ Dátum

7 Počúvanie internetového rozhlasu

Tento produkt umožňuje prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov z celého sveta prostredníctvom internetového pripojenia.


Nastavenie pripojenia Wi-Fi pre internetový rozhlas

Po vytvorení internetového pripojenia sa v zozname staníc zobrazia príslušné stanice. Vybratá položka sa bude vysielat.


Poznámka

- Uistite sa, že je povolená domáca sieť Wi-Fi. Ak chcete zlepšiť príjem signálu Wi-Fi, otočte anténu Wi-Fi smerovača a upravte jej polohu.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  prepnite na zdroj [Internet radio] a stlačte otočný regulátor na potvrdenie. Zdroj tiež môžete vybrať prostredníctvom aplikácie.

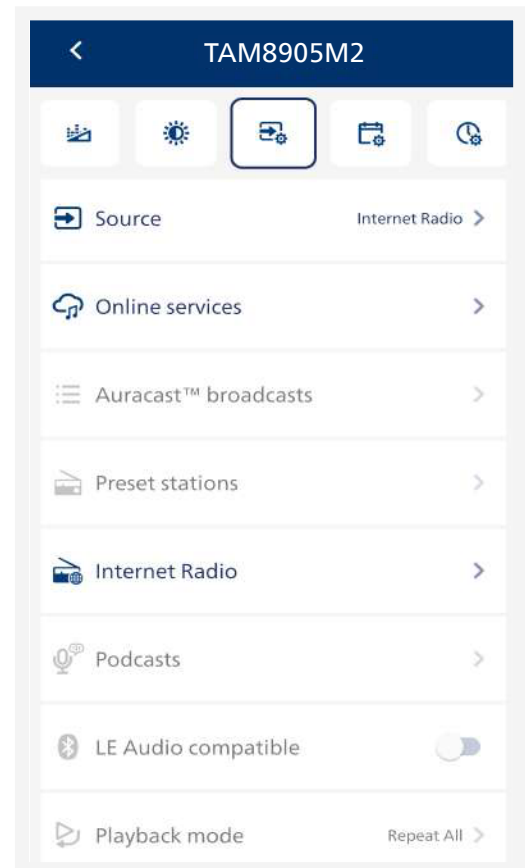

- ↳ Ak ešte nebolo vytvorené sieťové pripojenie, podľa pokynov na displeji nastavte sieť. (Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  vyberte niektorú z možností a stlačte otočný regulátor na potvrdenie.) Nastavenie tiež môžete vykonať prostredníctvom aplikácie.

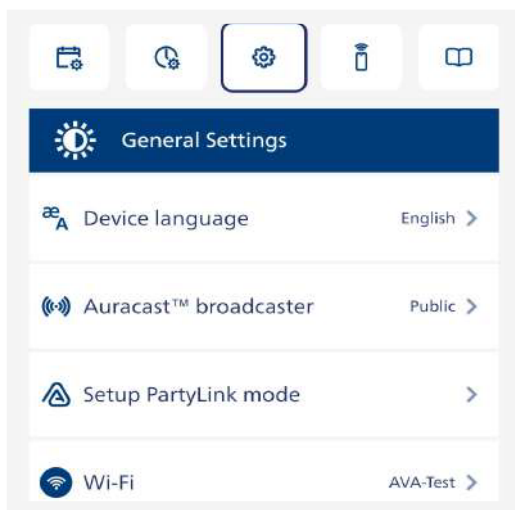


→ Ak už je sieťové pripojenie nastavené, rádio sa začne pripájať k sieti, ku ktorej bolo pripojené, a potom sa naladí na naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu. Zobrazí sa hlásenie [Connecting...] a potom informácie o prehrávaní stanice.

- 2 Stlačením tlačidla prejdete do ponuky.
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla / sa môžete posúvať možnosťami ponuky.
 - **[Last listened]:** Naposledy počúvané stanice.
 - **[Station list]:** Naladenie na ľubovoľné dostupné stanice. Stanice tiež môžete prechádzať podľa kategórie.
 - **[Network]:** Nastavenie/kontrola/vymazanie pripojenia Wi-Fi.
- 4 Ak chcete potvrdiť vybranú možnosť, stlačte otočný regulátor.
- 5 Ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii ľubovoľná vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.

Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .

[Station list]

- **[History]:** prehliadanie internetových rozhlasových staníc podľa histórie.
- **[Search]:** vyhľadávanie internetových rozhlasových staníc. Ak chcete uskutočniť vyhľadávanie, otáčaním otočného regulátora **SELECT** zadajte kľúčové slovo výberom znakov a potom stlačením otočného regulátora **SELECT** pokračujte.
- **[Local stations]:** prehliadanie internetových rozhlasových staníc podľa miesta.
- **[Popular stations]:** naladenie na najpopulárnejšie stanice na internete.
- **[Trending]:** naladenie na objavovací zoznam trendových rozhlasových staníc.

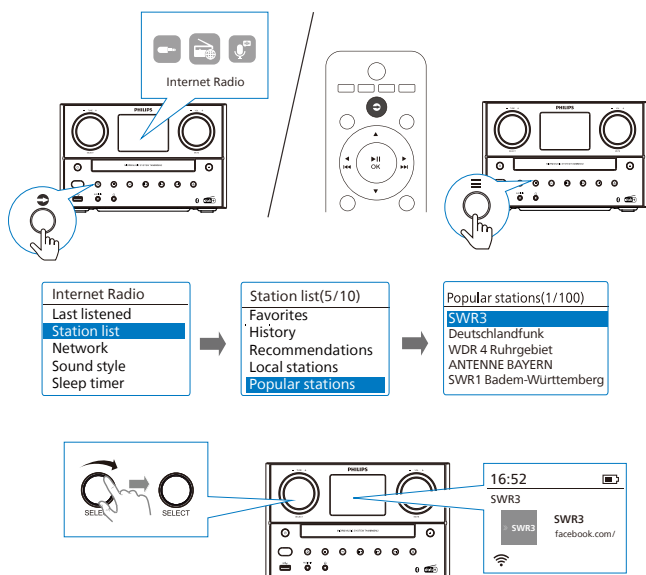

Zobrazenie	Stav a akcia
[Press MENU to select a station]	Momentálne sa neprehráva žiadna stanica. Stlačením tlačidla prejdite na zoznam staníc a naladte na dostupnú rozhlasovú stanicu.
[Loading]	Načítavajú sa údaje zo servera
[This content is currently not available]	Nepodarilo sa získať údaje zo servera. Naladte na inú stanicu.
[Network is not connected]	Nie je nastavená sieť. Stlačte tlačidlo a posuňte sa na možnosť Network→Network setup.
[No Internet]	Sieť je nastavená, ale nie je k dispozícii internetové pripojenie. Skontrolujte pripojenie Wi-Fi v miestnosti.
[Unexpected network error]	Časový limit servera uplynul. Skontrolujte sieťové pripojenie a pripojenie Wi-Fi.

Uloženie/odstránenie internetových rozhlasových staníc v zozname oblúbených položiek

- 1 V režime internetového rozhlasu vyberte stanicu v časti [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] alebo stanicu vyhľadajte prostredníctvom možnosti [Filter / Search].
- 2 Stlačte tlačidlo / a podržte ho na 3 sekundy.
 - Aktuálna stanica sa nenachádza v zozname oblúbených položiek: zobrazí sa hlásenie [Added to favorites]. Aktuálne prehrávaná stanica sa pridá do zoznamu oblúbených položiek.
 - Aktuálna stanica sa už nachádza v zozname oblúbených položiek: zobrazí sa hlásenie [Removed from favorites]. Aktuálne prehrávaná stanica sa odstráni zo zoznamu oblúbených položiek.

Ak sa neprehráva žiadna stanica, dlhé stlačenie tlačidla / nebude mať žiadny účinok.

Výber oblúbenej internetovej rozhlasovej stanice na prehrávanie

V režime internetového rozhlasu:

- 1 Stlačte tlačidlo / .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla / vyberte stanicu v zozname oblúbených položiek.
- 3 Stlačte otočný regulátor na potvrdenie.
 - Ak sa počas 30 sekúnd nevykoná žiadna akcia, bude sa prehrávať aktuálna internetová rozhlasová stanica.

Zobrazenie informácií o internetovom rozhlase

Počas počúvania internetového rozhlasu môžete opakovaným stlačením a podržaním tlačidla na tri sekundy prechádzať a zobrazíť tieto informácie (ak sú k dispozícii):

- Opis stanice
- Žáner a miesto stanice
- Kodek a vzorkovacia frekvencia
- Dátum


Poznámka

- Ponuka zostane otvorená, ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
- Zoznamy staníc a podponuky sa môžu priebežne meniť a môžu sa líšiť v závislosti od miesta.

8 Počúvanie podcastov


- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  prepnete na zdroj [Podcasts] a stlačte otočný regulátor na potvrdenie. K dispozícii je tiež možnosť vybrať zdroj (v časti Source Control) a nastaviť sieť Wi-Fi (v časti General settings) prostredníctvom aplikácie.
 - Ak ešte nebolo vytvorené sieťové pripojenie, podľa pokynov na displeji nastavte sieť. (Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  vyberte niektorú z možností a stlačte otočný regulátor na potvrdenie.) Nastavenie tiež môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment.
 - Ak už je sieťové pripojenie nastavené, rádio sa začne pripájať k sieti, ku ktorej bolo pripojené, a potom sa naladí na naposledy počúvanú podcastovú stanicu. Zobrazí sa hlásenie [Connecting...] a potom informácie o prehrávaní stanice.
- 2 Stlačením tlačidla  prejdite do ponuky.
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  sa môžete posúvať možnosťami ponuky.
 - **[Last listened]:** Naposledy počúvané stanice.
 - **[Station list]:** Naladenie na ľubovoľné dostupné stanice. Stanice tiež môžete prechádzať podľa kategórie.
 - **[Network]:** Nastavenie/kontrola/vymazanie pripojenia Wi-Fi.
- 4 Ak chcete potvrdiť vybranú možnosť, stlačte otočný regulátor.
- 5 Ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii ľubovoľná vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.

V kapitole 7 nájdete tabuľku zobrazení a stavov.

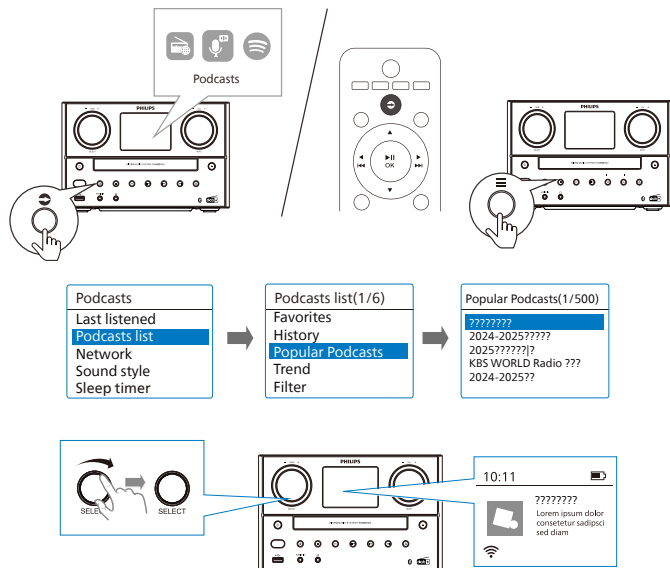

9 Počúvanie služby Spotify

Na diaľkové ovládanie Spotify používajte svoj telefón, tablet alebo počítač. Ak si chcete zistiť ako, prejdite do [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect). Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán uvedené tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

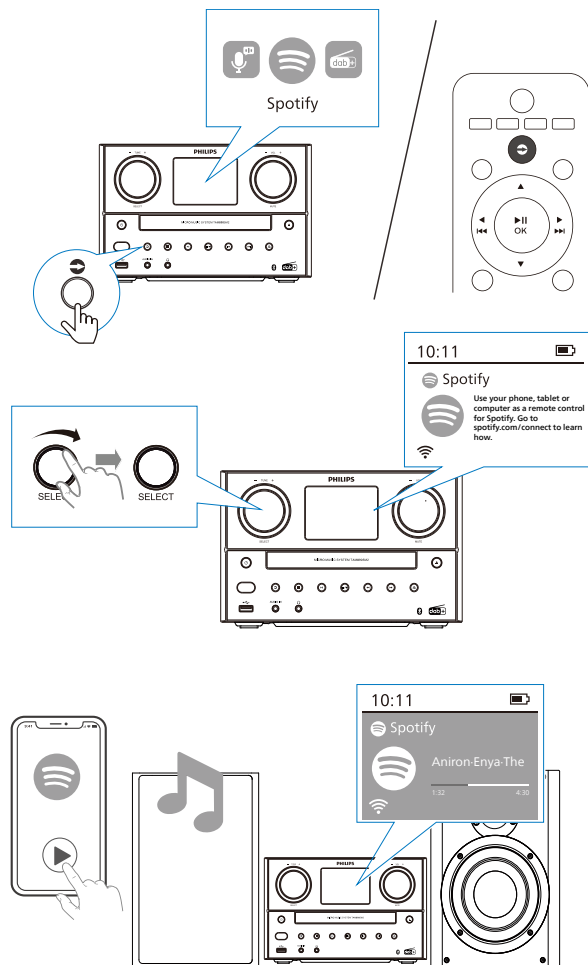

Uloženie/odstránenie podcastových staníc v zozname obľúbených položiek

- 1 V režime podcastov vyberte podcast v časti [Station List -> Popular Podcasts / Trend] alebo podcast vyhľadajte prostredníctvom možnosti [Filter / Search].
- 2 Stlačte tlačidlo  a podržte ho na 3 sekundy.
 - Aktuálna stanica sa nenachádza v zozname obľúbených položiek: zobrazí sa hlásenie [Added to favorites]. Aktuálne prehrávaná stanica sa pridá do zoznamu obľúbených položiek.
 - Aktuálna stanica sa už nachádza v zozname obľúbených položiek: zobrazí sa hlásenie [Removed from favorites]. Aktuálne prehrávaná stanica sa odstráni zo zoznamu obľúbených položiek.

Zoznam obľúbených podcastov je oddelený od zoznamu internetového rozhlasu. Ak sa neprehráva žiadna stanica, dlhé stlačenie tlačidla  nebude mať žiadny účinok.

Výber obľúbenej podcastovej stanice na prehrávanie


V režime podcastov:

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  vyberte stanicu v zozname obľúbených položiek.
- 3 Stlačte otočný regulátor na potvrdenie.
 - Ak sa počas 30 sekúnd nevykoná žiadna akcia, bude sa prehrávať aktuálna podcastová stanica.

10 Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth®


Pripojenie zariadenia Bluetooth®

- 1 Stlačte tlačidlo  a otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte režim [Bluetooth].
- 2 Stlačením tlačidla  prejdite do ponuky.
- 3 Otáčaním otočného regulátora **SELECT** môžete prechádzať možnosti ponuky:
 - Vyberte možnosť ponuky párovania a stlačte otočný regulátor **SELECT**.
 - Zobrazí sa hlásenie s výzvou **Please connect with a device to: Philips TAM8905M2**, pričom bude blikať ikona Bluetooth.
 - Vo svojom zariadení Bluetooth povoľte Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré je možné spárovať.
 - Vo svojom zariadení na párovanie zvolte [Philips TAM8905M2].
 - Po úspešnom pripojení sa hlásenie na obrazovke zmení na [Connected].
- 4 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .

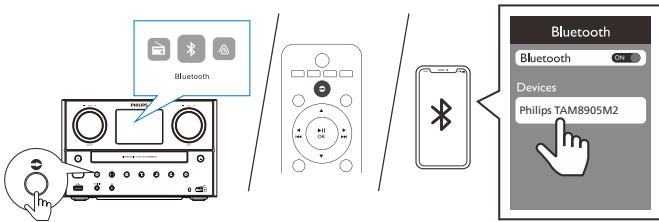


Odpojenie zariadenia Bluetooth®

- Vo svojom zariadení vypnite Bluetooth.
- Stlačením a podržaním tlačidla  na tomto výrobku alebo na diaľkovom ovládači na 3 sekundy prejdite do režimu párovania.

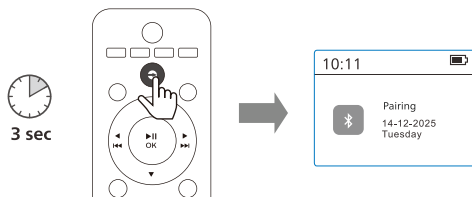

Vymazanie párovania záznamov Bluetooth®

- Stlačením tlačidla  prejdite do ponuky.
- Otáčaním otočného regulátora **SELECT** môžete prechádzať možnosti ponuky.
- Vyberte možnosť [Bluetooth clean] a stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.
- [Yes]: vymazanie záznamov párovania Bluetooth na prístup k ponuke

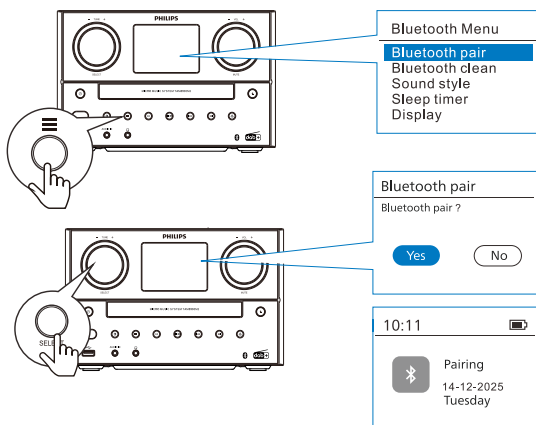

Poznámka

- Nie je zaručená kompatibilita so zariadeniami Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi hlavnou jednotkou a zariadením zníži prevádzkový dosah.
- Efektívny prevádzkový dosah medzi touto jednotkou a vašim zariadením Bluetooth je približne 30 metrov.
- Jednotka si zapamätá až 8 predtým pripojených zariadení Bluetooth.

11 Auracast™

Zariadenie môže používať technológiu Auracast™ ako vysielateľ alebo prijímač. Hudbu môžete vyslať do tohto výrobku alebo akýchkoľvek iných výrobkov, ktoré sú kompatibilné s Auracast™.


Vysielanie Auracast™ (ako vysielateľ)



V zdroji DISK/USB/Zvukový vstup/Internetový rozhlas/Podcastov/Spotify/DAB/FM/Bluetooth.

- 1 K dispozícii je možnosť prehrávať obsah na ľubovoľnom vstupnom zdroji, ktorý nie je prijímačom Auracast.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.
- 3 Keď sa zobrazí hlásenie [Auracast™ Broadcaster On], indikuje, že technológia Auracast je aktivovaná.
- 4 Teraz na iných zariadeniach kompatibilných s technológiou Auracast vyhľadajte kanál Auracast s názvom "**Philips TAM8905M2-TX**".
- 5 Stlačte tlačidlo SOURCE na prepínanie režimov DISK/USB/Zvukový vstup/Internetový rozhlas/Podcastov/Spotify/DAB/FM/Bluetooth a prehrávanie rôznych zdrojov zvuku.

Ako súkromný vysielateľ (nastavenie hesla)

- 1 Stiahnite si aplikáciu Philips Entertainment (informácie nájdete v kapitole 10).
- 2 Pripojte zariadenie.
- 3 V rozhraní vyberte položku [Auracast Broadcaster].
- 4 V aplikácii Philips Entertainment prejdite do položky General Settings a vo vysielateľi Auracast vyberte Public (nešifrované vysielanie) alebo Personal (šifrované vysielanie).
- 5 Vysielateľ môžete do ľubovoľného počtu výrobkov s podporou Auracast™. Ak chcete povoliť pripojenie Auracast™, postupujte podľa pokynov.
- 6 Ak je vysielací kanál Auracast šifrovaný, na zadanie hesla sa požadujú prijímače Auracast, aby ste ho mohli počúvať.
- 7 Po návrate do hlavnej ponuky vyberte položku Nastavenie režimu PartyLink a podľa príručky ju spustíte.
- 8 Na iných zariadeniach kompatibilných s technológiou Auracast sa pripojte k danému kanálu podľa príručky príslušného zariadenia.

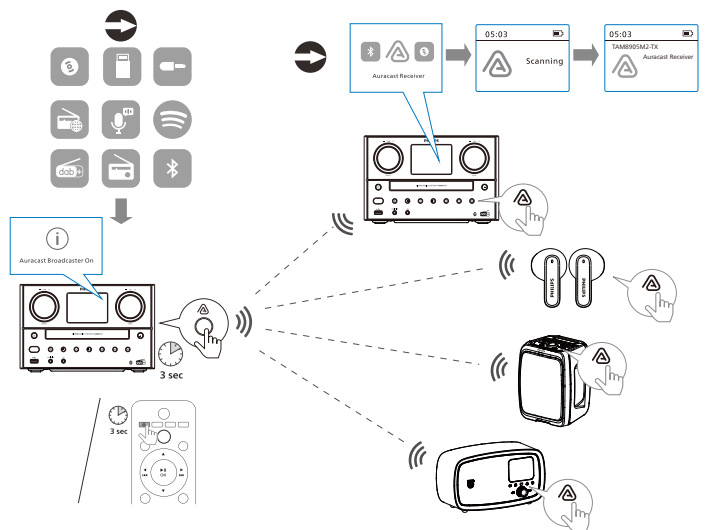

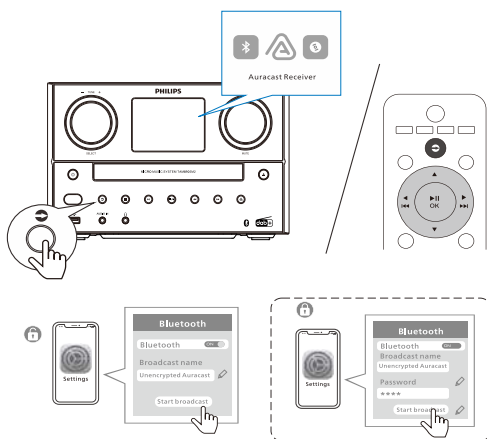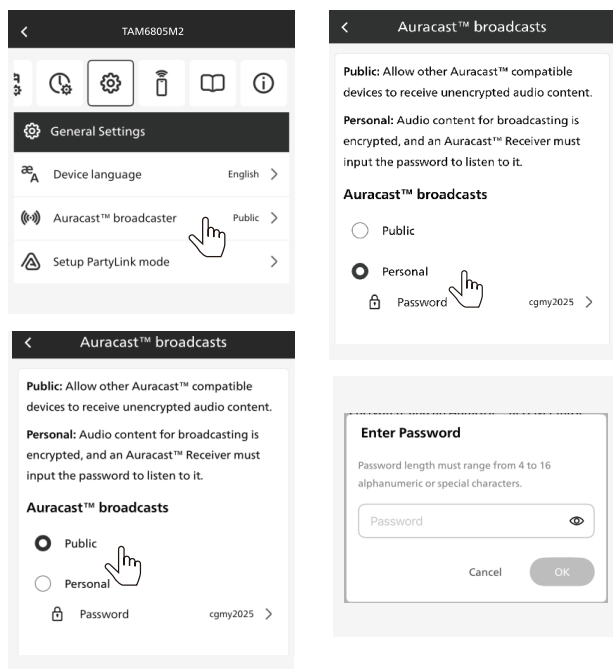


Odpojenie vysielania Auracast™

- Stlačte a podržte tlačidlo na produkte na 3 sekundy.
- Ukončíte vysielanie Auracast™ prostredníctvom produktu.



Prijímač Auracast™ (ako prijímač)

- 1 Krátkym stlačením tlačidla na produkte alebo výberom tlačidla Source prepnite na zdroj prijímača Auracast™.
- 2 Ak do zdroja Auracast™ vstúpite po prvýkrát, alebo ak je zoznam staníc prázdny, výrobok automaticky vykoná úplné vyhľadanie.
- 3 Produkt automaticky vyhľadá vysielania Auracast™ v blízkosti a pripojí sa k nezašifrovanému vysielaniu s najsilnejším signálom.
- V aplikácii Philips Entertainment zadajte rovnaké heslo, ktoré ste zadali pri nastavovaní vysielania Auracast™ prostredníctvom mobilného telefónu, hardvérového kľúča alebo zariadenia.
- 4 Ak chcete povoliť vysielanie Auracast™, vo svojom mobilnom zariadení alebo v malom periférnom zariadení postupujte podľa pokynov.
- 5 Po úspešnom pripojení produkt zobrazí v časti vysielania názov Auracast™.
- 6 Zvuk vyberte a prehrávajte so svojho mobilného zariadenia, hardvérového kľúča alebo výrobku s podporou Auracast™.
- 7 Postupujte podľa zapojenia Auracast™ v ľubovoľných výrobkoch kompatibilných s Auracast™, ktoré chcete zahrnúť. Ak chcete vybrať vysielací kanál Auracast™, krátko stlačte tlačidlá .
- Vybrané je iba nezašifrované vysielanie a zašifrované vysielanie je vynechané.
- 8 Ak chcete znova vyhľadať vysielanie Auracast™, znova krátko stlačte tlačidlo .

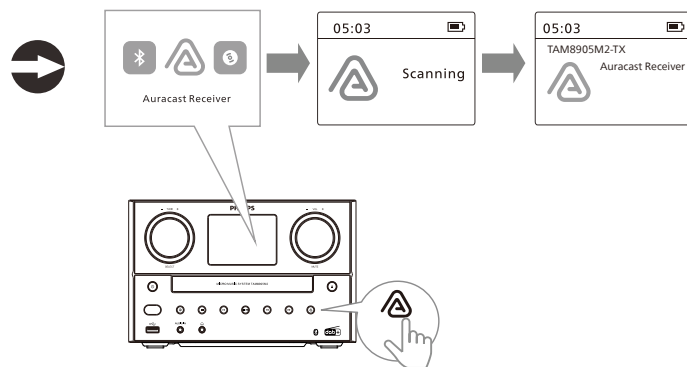

Alebo

- 1 Stiahnite si aplikáciu Philips Entertainment (informácie nájdete v kapitole 10).
- 2 Pripojte zariadenie.
- 3 V časti **Source Control** nastavte možnosť Auracast Receiver.
- 4 V ponuke kliknite na novo spustené vysielania Auracast.
- 5 V zozname vyberte požadovaný kanál.
- 6 Ak potrebujete počúvať kanál s heslom, zadajte správne heslo.

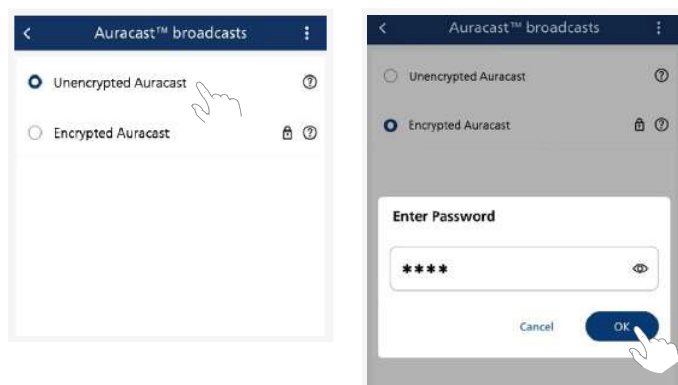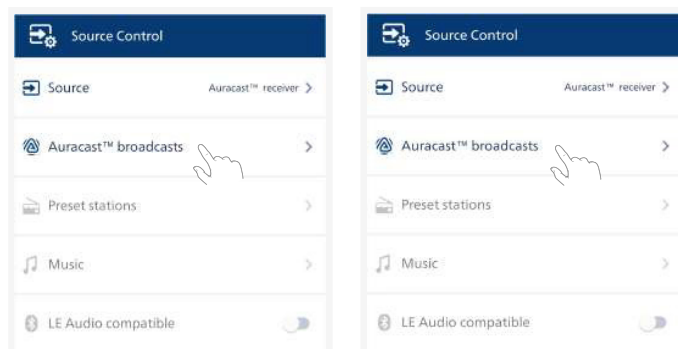

Odpojenie prijímača Auracast™

- Gramofón prepnite do iného zdroja.
- Vysielanie Auracast™ vypnite vo svojom mobilnom zariadení, hardvérovom kľúči alebo vo výrobku.

12 Používanie ponuky nastavení systému

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite do ponuky.
 - 2 Opakovaným otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte položku **[System settings]**.
 - 3 Stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.
 - 4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte niektorú z možností.
- **Sound style:** Vybrať predvolený zvukový efekt.
 - **Sleep timer:** Nastaviť časovač spánku.
 - **Display:** úprava nastavení podsvietenia.
 - **Alarm:** zapnutie/vypnutie budíka a nastavenie budíka.
 - **Clock:** konfigurácia dátumu, času a príslušných formátov zobrazenia.
 - **System:** úprava jazyka, obnovenie výrobných nastavení a kontrola verzie softvéru.

Poznámka


- Ponuka zostane otvorená, ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

Úprava štýlu zvuku

Nasledovné operácie sa vzťahujú na všetky podporované médiá.


Vybrať predvolený zvukový efekt

Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte položku **[Sound style]** alebo opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND** na diaľkovom ovládaní vyberte predvolený zvukový efekt.

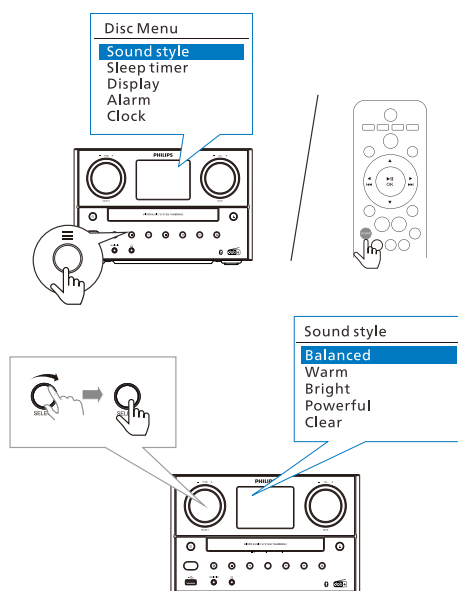

Nastaviť časovač spánku

- 1 V režime zapnutia vyberte položky **[Main menu]>[Sleep timer]**.
- 2 Opakovaným stláčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte obdobie časovača spánku (v minútach).
↳ Keď sa zobrazí hlásenie **[Sleep OFF]**, časovač spánku je deaktivovaný.

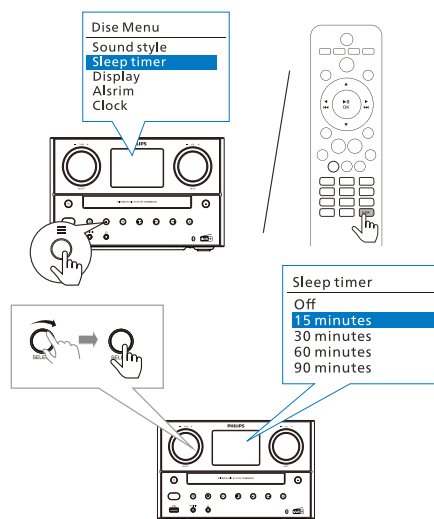

- Keď je hudobný systém zapnutý, opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** vyberte nastavené časové obdobie (v minútach).
↳ Keď je zapnutý časovač spánku, zobrazené je slovo **SLEEP**.

Vypnutie časovača spánku

- Tlačidlo **SLEEP/TIMER** opakovane stláčajte, kým sa nezobrazí slovo **[OFF]** (vypnutý spánok).
↳ Keď je vypnutý časovač spánku, slovo **SLEEP** zmizne.

Úprava nastavení podsvietenia

- 1 Stlačením tlačidla  vyberte položku **[Display]**.
- 2 Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte určitú možnosť alebo podmnožnosť a potom stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.
 - **[Backlight level]:** výber úrovne jasu spomedzi možností stredná, nízka a vysoká.
 - **[Dim level]:** výber úrovne jasu displeja spomedzi možností stredná, nízka a vysoká.
 - **[Timeout]:** výber obdobia uplynutia časového limitu pre podsvietenie displeja.

Nastavenie budíka

Poznámka

- K dispozícii je možnosť nastaviť dva budíky, ktoré budú zvonit v rôznom čase. Ak chcete, aby budík fungoval požadovaným spôsobom, uistite sa, že sú správne nastavené hodiny.


- 1 Vyberte položky **[Main menu]>[Alarm]**.
↳ Ak nie sú nastavené hodiny, zobrazí sa výzva na nastavenie hodín.
- 2 Stlačením otočného regulátora **SELECT** nastavte položku **[Alarm 1]/[Alarm 2]**.
↳ **[Alarm Off]/[Alarm On]**
Stlačením tlačidla  prejdete späť na predchádzajúcu ponuku.
- 3 Otočte otočný regulátor **SELECT** na položku **[Alarm 1 Setup]/[Alarm 2 Setup]**.
↳ Prejdite do ponuky **[Frequency]**
 - **[Once]:** budík bude zvonit len raz.
 - **[Daily]:** budík bude zvonit každý deň.
 - **[Weekdays]:** budík bude zvonit každý deň od pondelka do piatka.
 - **[Weekends]:** budík bude zvonit v soboty a nedele.Stlačením tlačidla  prejdete späť na predchádzajúcu ponuku.
↳ Prejdite do ponuky **[Wake Up time]**
- Vyberte položku **[time]** a potom nastavte čas budíka.
Stlačením tlačidla  prejdete späť na predchádzajúcu ponuku.
↳ Prejdite do ponuky **[Source]**
- **[Buzzer]:** výber bzučiaka ako zdroja budíka.
- **[FM]:** výber naposledy počúvanej rozhlasovej stanice FM ako zdroja budíka.
- **[DAB+]:** výber naposledy počúvanej rozhlasovej stanice DAB+ ako zdroja budíka.
Stlačením tlačidla  prejdete späť na predchádzajúcu ponuku.

13 Ďalšie funkcie

Počúvanie externého zariadenia



Prostredníctvom tohto produktu môžete so zvukovým káblom počúvať externé zariadenie.

- 1 Použite kábel na vstup zvuku (je súčasťou balenia). Jeden koniec zapojte do externého zariadenia a druhý 3,5 mm koniec zapojte do konektora **AUDIO IN** na tomto produkte.
- 2 Stlačte tlačidlo  a otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 3 Spustíte prehrávanie zvuku na zariadení (informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia).

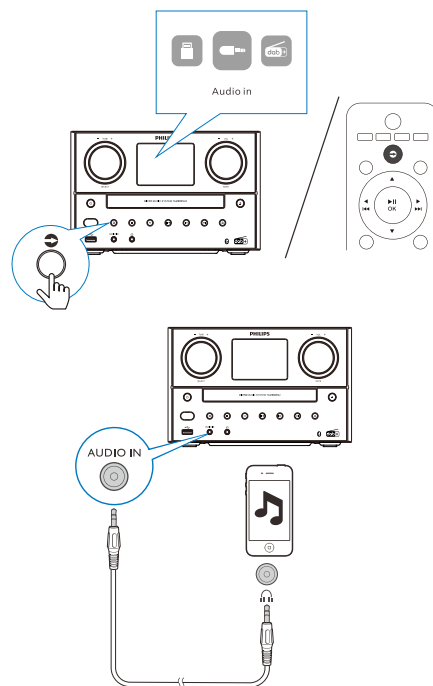

Výstup pre náhlavnú súpravu

- Náhlavnú súpravu/slúchadlá zapojte do konektora pre náhlavnú súpravu  na prednej strane gramofónu.
- Otáčaním otočného ovládača **VOLUME** nastavte úroveň hlasitosti.

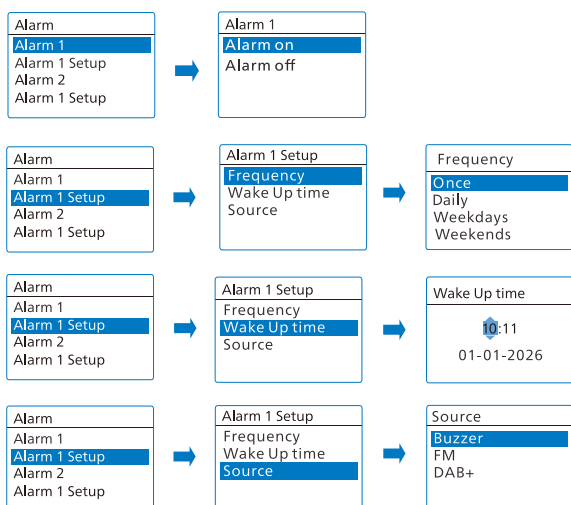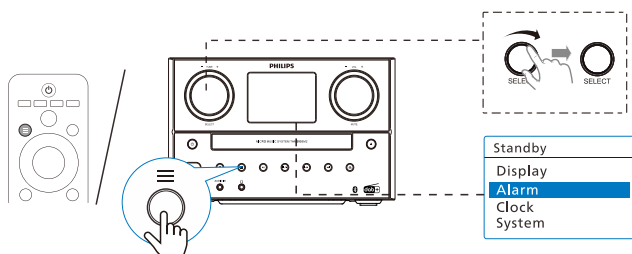

Poznámka

- Keď je budík aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka Alarm 1 alebo Alarm 2.
- Ak chcete budík zastaviť, stlačte tlačidlo  na jednotke.
- Ak chcete nastaviť čas a dátum, môžete tiež prejsť na položky **[System settings]>[Time/Date]** (informácie nájdete v časti **Používanie ponuky nastavení systému>Nastaviť čas/dátum**).

Výber jazyka systému

- 1 Vyberte položky **[System]>[Language]**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte jazyk systému a potom stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.

Obnovenie výrobných nastavení

- 1 Vyberte položky **[System]>[Factory Reset]**.
 - 2 Otáčaním otočného regulátora **SELECT** vyberte určitú možnosť a potom stlačte otočný regulátor **SELECT** na potvrdenie.
- **[Yes]**: Obnovenie rádia na predvolený výrobný stav.
 - **[No]**: Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Kontrola verzie softvéru

1. Vyberte položky **[System]>[SW version]**.

Poznámka

- Ak produkt zistí, že je k dispozícii nový softvér, spýta sa, či chcete vykonať aktualizáciu. Ak budete súhlasiť, nový softvér sa stiahne a nainštaluje.
- Pred inováciou softvéru sa uistite, že produkt je pripojený k stabilnej elektrickej sieti. Odpojenie napájania počas aktualizácie softvéru môže poškodiť produkt.

14 Aplikácia Philips Entertainment

Stiahnutie aplikácie


Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhľadajte položku „Philips Entertainment“.



philips.to/entapp

Aplikácia Philips Entertainment vás prepne na ovládanie hudby, ktorú počúvate. Pomocou svojho inteligentného zariadenia môžete jednoducho vybrať štýl zvuku, ktoré chcete, prepínať medzi zdrojmi a viac.


Spárovanie aplikácie s vaším mikrosystémom

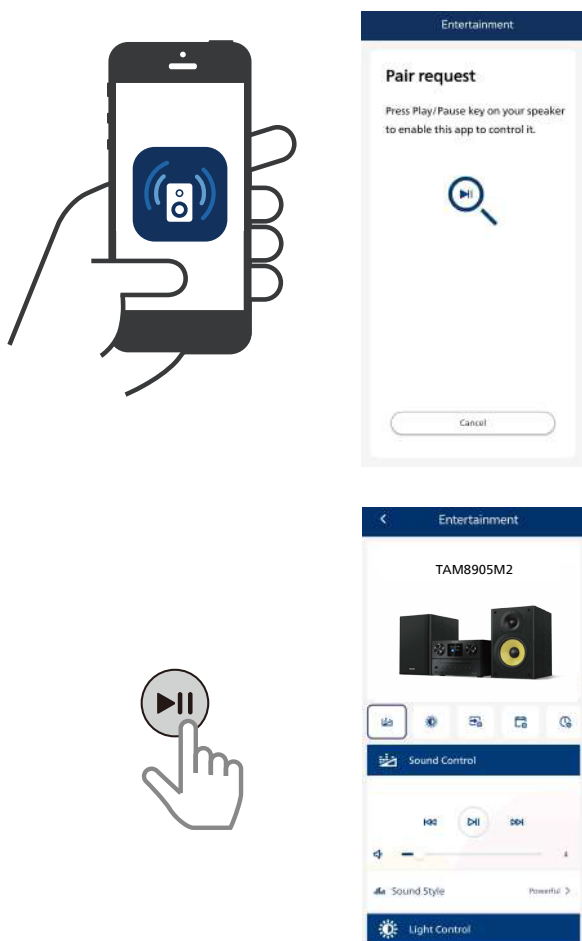

- 1 Aplikáciu Philips Entertainment spustíte vo svojom mobilnom zariadení.
- 2 V mobilnom zariadení musí byť povolené nastavenie Bluetooth.
- 3 Ak aplikáciu Philips Entertainment pripojíte k svojmu mikrosystému po prvýkrát, budete požiadaní o spárovanie aplikácie s vaším mikrosystémom.
- 4 Stlačte tlačidlo na vašom mikrosystéme, aby ste aplikácii umožnili zistiť ho a ovládať.


Zvoliť možnosť Zvoliť efekt ekvalizéra (EQ)

Stlačením ikony  na aplikácii vyberte vopred definované režimy zvuku, ktoré vyhovujú vašej hudbe: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

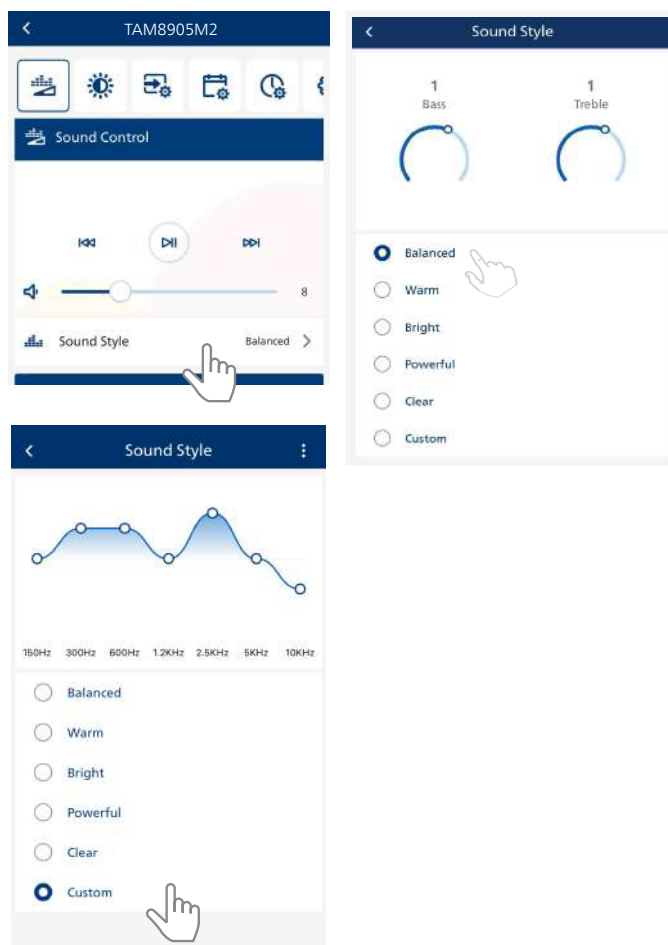


Vybrať zdroj

Stlačením ikony  v aplikácii vyberte režim **Internet Radio/Podcasts/Spotify/CD/Bluetooth/Auracast receiver/DAB/FM/USB DL/Audio in**.

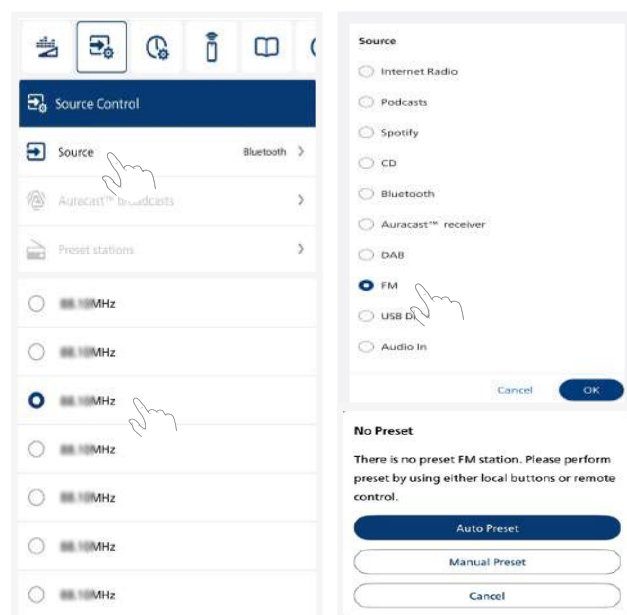


Nastavenie internetového rozhlasu


- 1 Vyberte zdroj Internet Radio: stlačením tlačidla **[Internet Radio]** prejdite na zoznam internetových rozhlasových staníc.

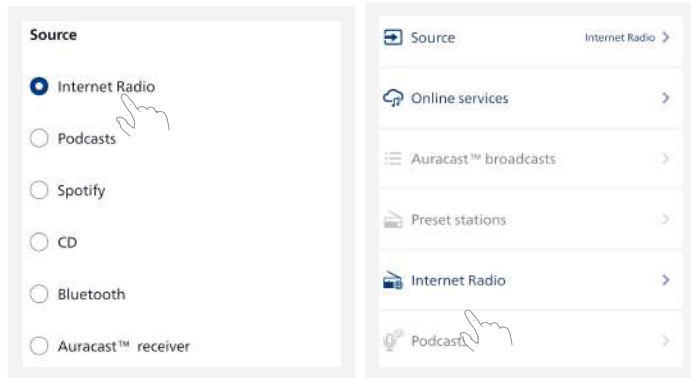

- 2 Po prechode na režim Internet Radio zobrazte zoznam staníc.

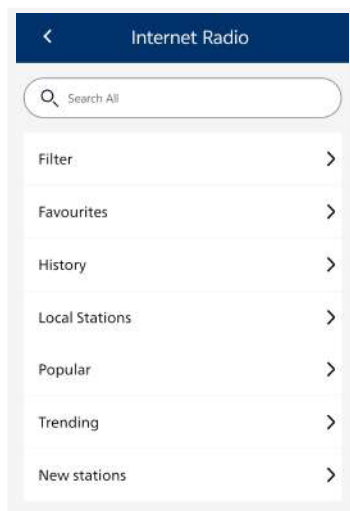


- 2 Po prechode na režim Podcasts zobrazte zoznam podcastov.

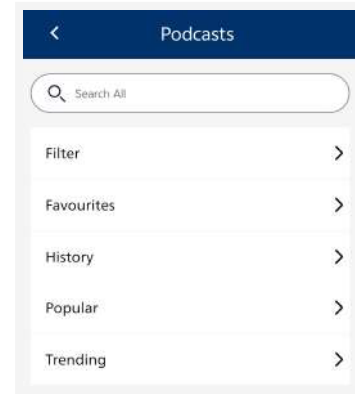


Nastavenie režimu Spotify

- 1 Vyberte zdroj Spotify: stlačením tlačidla **[Online services]** prejdite na službu Spotify.

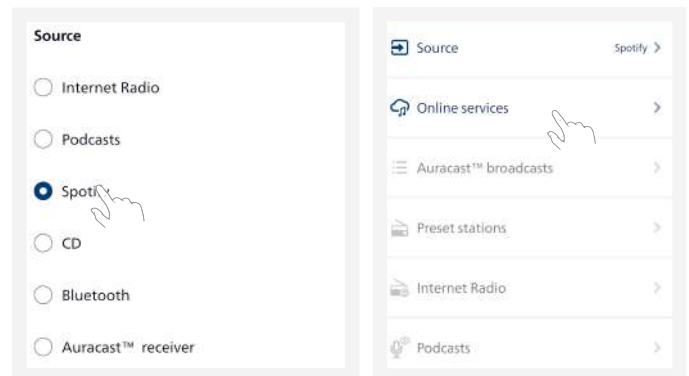


- 2 Stlačením tlačidla **[Spotify]** sa pripojte.

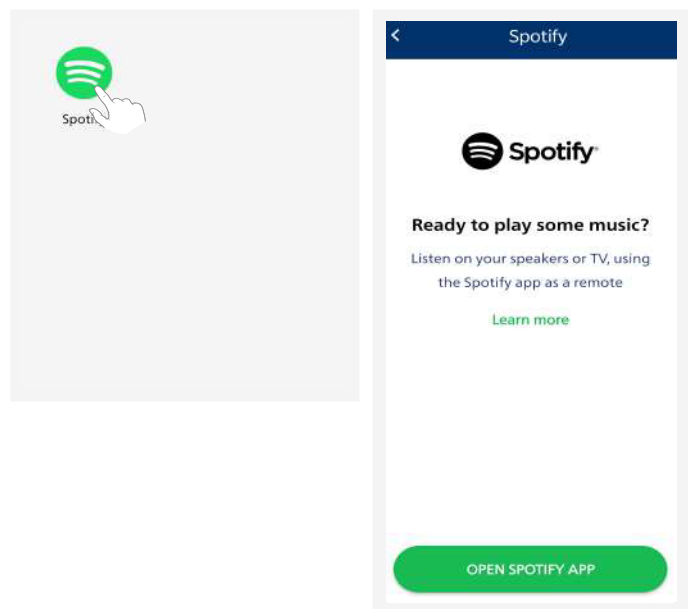

Nastavenie podcastov

- 1 Vyberte zdroj Podcasts: stlačením tlačidla **[Podcasts]** prejdite na zoznam podcastov.

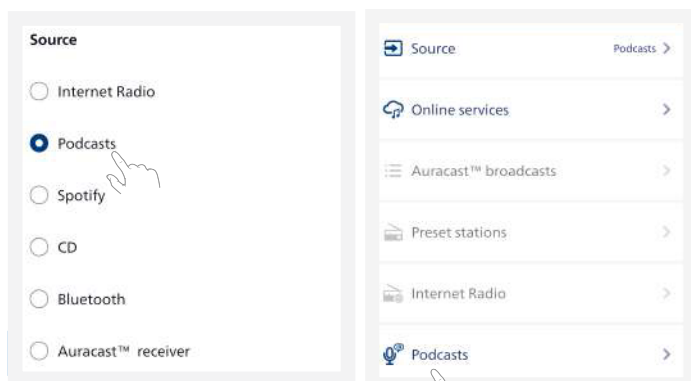


Poznámka


- Ak chcete prijímať stanicu internetového rozhlasu/podcastov/ služby Spotify v aplikácii v smartfóne, jednotka a smartfón musia byť pripojené k rovnakej sieti a v smartfóne musí byť aktivovaná služba polohy.

Prijímanie nešifrovaného vysielania Auracast™


- 1 Zvoľte zdroj Auracast™ receiver.

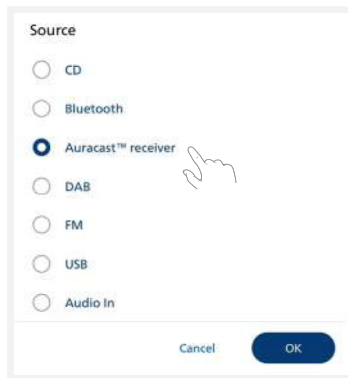

- 2 Ak chcete prejsť do zoznamu vysielania Auracast™, stlačte [Auracast™ broadcasts].

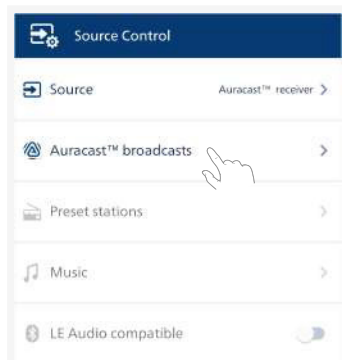


- 3 Keď vo svojom mobilnom telefóne alebo hardvérovom kľúči vyberiete **nezakódovaný** zdroj prehrávania, mikrosystém ho vyhľadá a pripojí sa k nemu.
↳ Nezabudnite aktivovať vysielanie Auracast™ na mobilnom telefóne alebo hardvérovom kľúči.

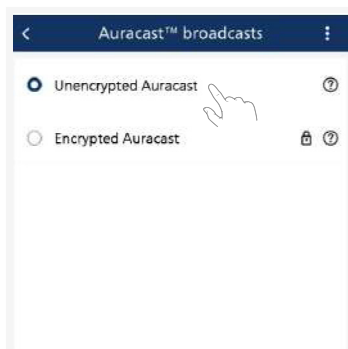


Prijímanie šifrovaného vysielania Auracast™


- 1 Zvoľte zdroj Auracast™ receiver.

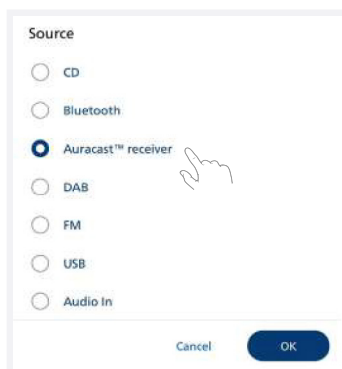

- 2 Ak chcete prejsť do zoznamu vysielania Auracast™, stlačte [Auracast™ broadcasts].

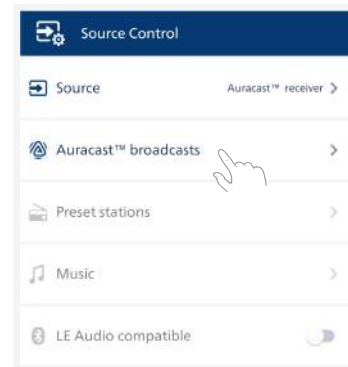


- 3 Keď vo svojom mobilnom telefóne alebo hardvérovom kľúči vyberiete **zakódovaný** zdroj prehrávania, budete požiadaní o zadanie hesla. Zadajte rovnaké heslo, ktoré ste zadali pri nastavovaní vysielania Auracast™ prostredníctvom mobilného telefónu alebo hardvérového kľúča.
↳ Nezabudnite aktivovať vysielanie Auracast™ na mobilnom telefóne alebo hardvérovom kľúči.

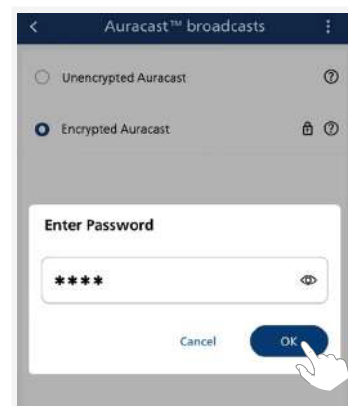


Vybrať predvolenú rádiovú stanicu


- 1 Pre zadanie zdroja vyberte [FM].

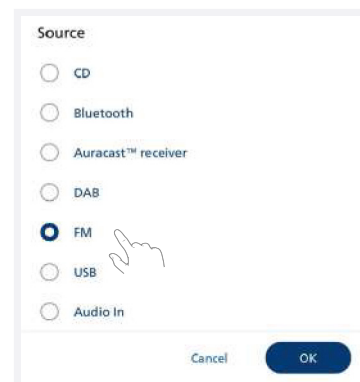

- 2 Stlačením vyberte vopred nastavenú stanicu FM.

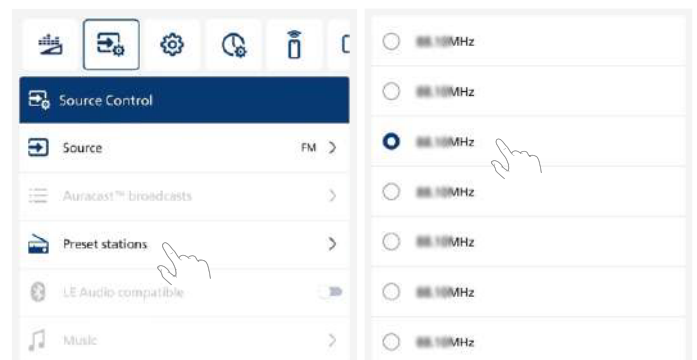


Keď v mikrosystéme nie je žiadna vopred nastavená stanica, aplikácie vyzve na vykonanie automatického vyhľadania manuálnej predvoľby.

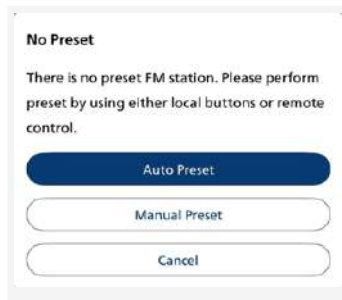


Nastavenie hodín

Stlačením ikony  na aplikácii získate prístup do nastavovania hodín.

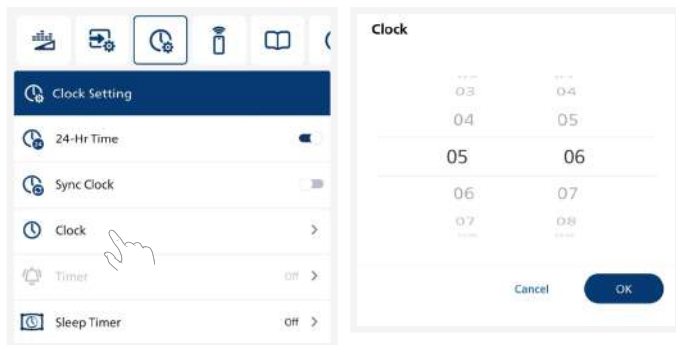

- **[24-Hr Time]:** 12- alebo 24-hodinový časový režim.
↳ Štandardne je nastavený 24-hodinový čas.
- **[Sync Clock]:** Keď je povolená funkcia Sync Clock, aplikácie zosynchronizuje po hodiny mobilného zariadenia s mikrosystémom po ich pripojení.
↳ **[Sync Clock]** vypnite, aby si používatelia mohli prispôbiť čas pre svoje mikrosystémy.
- **[Clock]:** možnosť potiahnuť prstom a vybrať čas na stránke s hodinami.

Nastavenie budíka

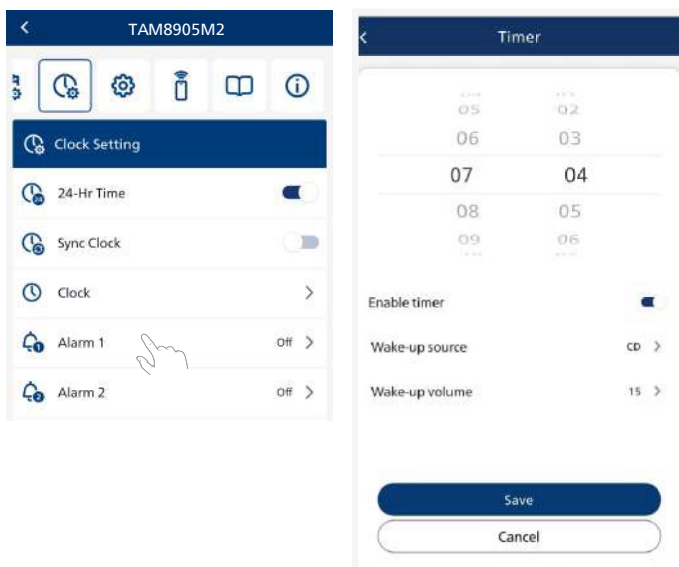


- 1 **[Alarm]:** Stlačením získate prístup k nastaveniu časovača budíka. Nastavte čas na zobudenie mikrosystému.
- 2 Vyberte položku **[Enable Alarm]**: Mikro systém sa po uplynutí nastaveného času automaticky zapne a spustí prehrávanie.
- 3 Vyberte **[Wake-up source]**: CD/FM/DAB/USB.
- 4 Vyberte **[Wake-up volume]**: úroveň hlasitosti 0 až 32.
- 5 Stlačením **[Save]** uložte nastavenie zobudenia časovača.
- 6 Mikrosystém sa zapne v nastavenom čase.

Poznámka

- Časovač budíka sa nedá nastaviť, keď hodiny nie sú nastavené.


Nastaviť časovač spánku

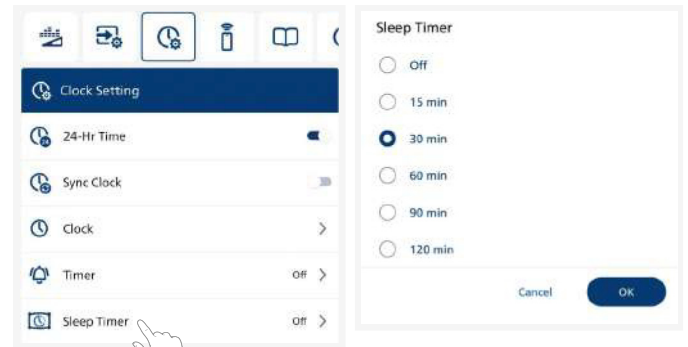


- 1 Stlačením **[Sleep Timer]** získate prístup do nastavenia časovača spánku.
- 2 Vyberte **15/30/60/90/120 min**.
- 3 Stlačením **[OK]** uložte nastavenie časovača spánku.
- 4 Mikrosystém sa vypne po uplynutí nastaveného času.

Vybrať vysielanie Auracast™


- 1 Ak chcete prejsť do zoznamu General Settings, v aplikácii stlačte ikonu .

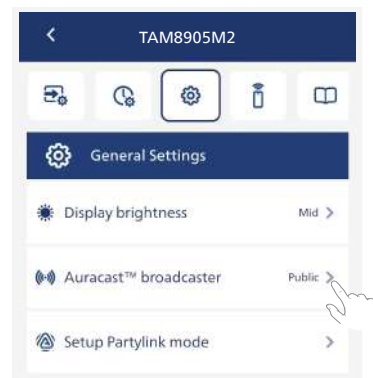


- 2 Vyberte **Public** alebo **Personal** vysielanie.

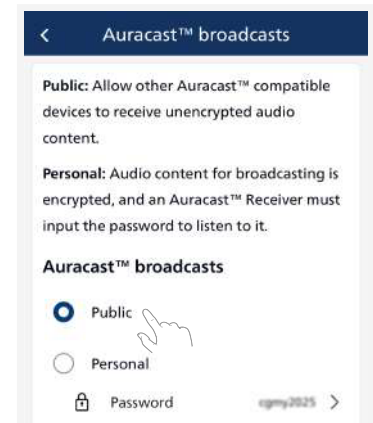

- 3 Pri výbere možnosti Personal (šifrované vysielanie) nastavte heslo.

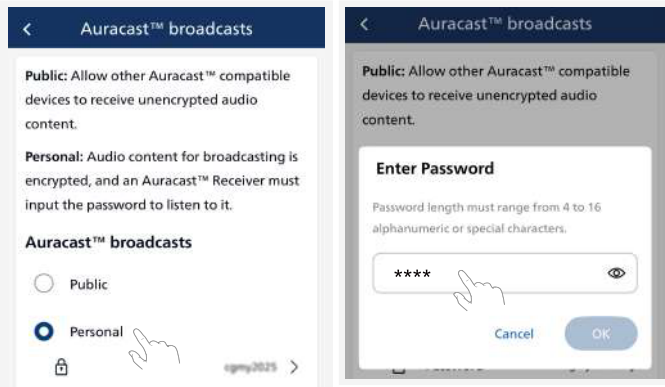


- 4 Stlačte a podržte tlačidlo  na zariadení. Potom prejde do režimu vyhľadávania Auracast.

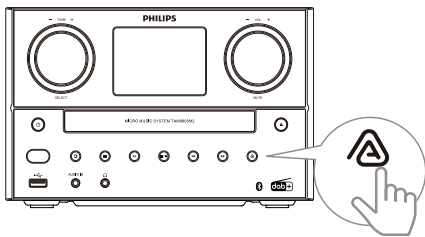


Diaľkové ovládanie

Ak chcete získať prístup k svojmu mobilnému zariadeniu prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment App ako diaľkové ovládanie na prevádzkovanie mikrosystému, stlačte ikonu .

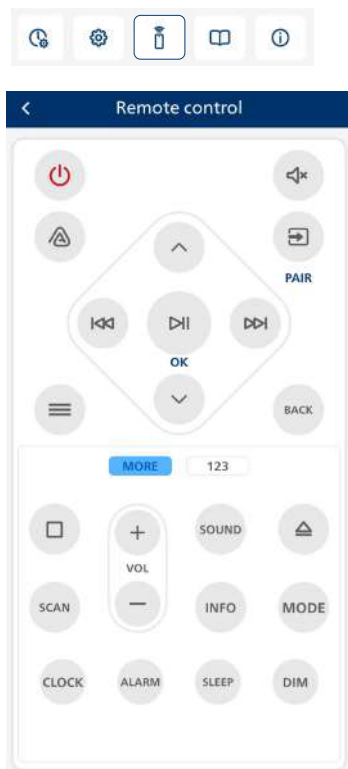

Používateľská príručka

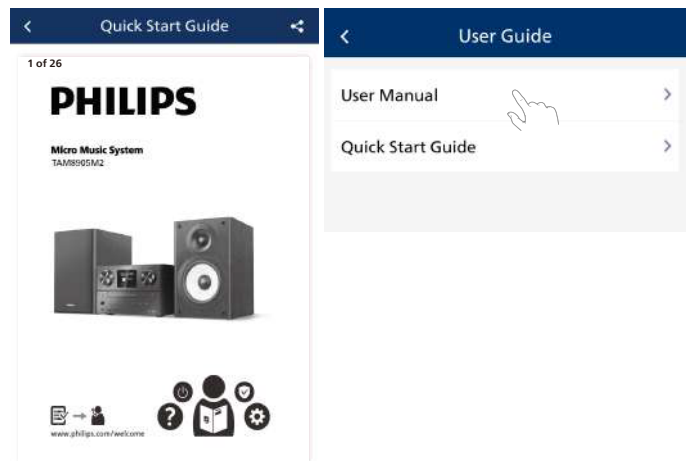

Pre viac informácií o používaní tohto výrobku stlačte ikonu  na aplikácii a vyhľadajte [User Manual] a [Quick Start Guide].


Aktualizácia firmvéru

Ak chcete získať najlepšie funkcie a podporu, aktualizujte si svoj výrobok s najnovšou verziou firmvéru.

Firmvér MCU sa môže aktualizovať na najnovšiu verziu prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment.

Prejdite do **Firmware Update** a stlačte tlačidlo **Download & Update**. Ak je vydaná aktualizácia, na automatické pokračovanie sa môže stlačiť ikona **Download & Upgrade**.

Tento výrobok môže po pripojení k aplikácii Philips Entertainment prijímať bezdrôtovú aktualizáciu firmvéru. Ak chcete zlepšiť výkon tohto výrobku, vždy ho aktualizujte najnovšou verziou firmvéru.

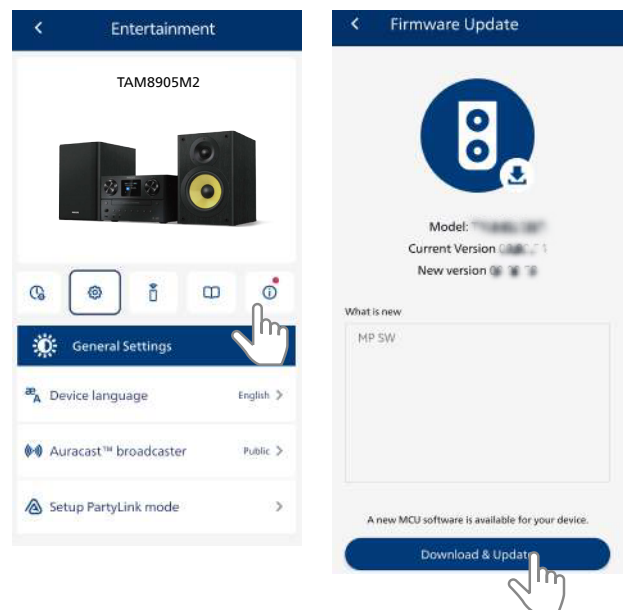

15 Technické špecifikácie výrobu

 Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Všeobecné informácie

Napájací adaptér	100 - 240 V pri 50/60 Hz
Spotreba energie v prevádzkovom režime	≤ 40 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime (bez Wi-Fi)	≤ 0,8 W
Port USB	5,0 V  0,5 A
Rozmery (Š x V x H)	230 x 145,3 x 262 mm (hlavná jednotka) 174 x 260 x 240 mm (reproduktorová skrinka)
Hmotnosť	2,075 kg (hlavná jednotka) 2 x 2,9 kg (reproduktorová skrinka)
Prevádzková teplota	0 až 40 °C

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2x 50 W RMS
Kmitočtová odozva	50-20000 Hz, ±3 dB
Pomer signálu k šumu	> 65 dBA
Celkové harmonické skreslenie	≤10 %

Reproduktor

Impedancia reproduktora	6 ohmov
Citlivosť	WF: 4 ohmy, TW: 12 ohmov WF: 84 ± 3 dB/m/W, TW: 93 ± 3 dB/m/W

Bluetooth®

Verzia Bluetooth	V6.0
Kmitočtové pásmo Bluetooth	Pásmo 2,4 až 2,48 GHz ISM
Maximálny prechod výkonu	-4,1 dBm
Dosah Bluetooth	30 m (voľný priestor)

Wi-Fi

Bezdrôtová sieť	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prevádzková frekvencia	Wi-Fi 2,4 GHz: 2 412 – 2 472 MHz Wi-Fi 5 GHz: 5 180 – 5 240 MHz 5 260 – 5 320 MHz, 5 500 – 5 700 MHz, 5 745 – 5 825 MHz
Maximálny výstupný výkon	Wi-Fi 2,4 GHz: 15,19 dBm Wi-Fi 5G, pásmo 4: 13,74 dBm Wi-Fi 5G, pásmo 1/2/3: 18,28 dBm

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5 až 108 MHz
Rozsah ladenia (DAB)	174,928 – 239,2 MHz (pásmo III)
Predvolené stanice (FM)	20
Predvolené stanice (DAB)	20

Informácie o možnosti prehrávania cez USB

Rozšírenie	Kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť v bitoch
.mp3	MPEG 1 Vrstva 1	32 až 48 kHz	32 až 320 kb/s
	MPEG 1 Vrstva 2	32 až 48 kHz	32 až 320 kb/s
	MPEG 1 Vrstva 3	32 až 48 kHz	32 až 320 kb/s
.wav	WAV	8 až 48 kHz	Až 1 536 kb/s
.wma	WMA	8 až 48 kHz	48 až 192 kb/s
.flac	FLAC	Až 96 kHz/24 bitov	

Kompatibilné zariadenia USB

USB kľúč	USB2.0
Prehrávače USB kľúčov	USB2.0

Podporované formáty USB

Formát USB alebo pamäťového súboru	FAT12/FAT16/FAT32
Podporované zvukové formáty	MP3/WAV/FLAC/WMA
Podpora	≤ 128 GB, USB 2.0
Bitová rýchlosť MP3 (dátová rýchlosť)	32 – 320 kb/s a variabilná bitová rýchlosť
Bitová rýchlosť WMA (dátová rýchlosť)	48 až 192 kb/s
Bitová rýchlosť WAV (dátová rýchlosť)	1 536 kb/s
Bitová rýchlosť FLAC (dátová rýchlosť)	376 – 900 kb
Vnorenie adresárov	až po 8 úrovní
Počet albumov/priečinkov	maximálne 99
Počet skladieb/titulov	maximálne 999

Nepodporované formáty USB

Prázdny album	Prázdny album je taký, ktorý nezahŕňa grafiku MP3/WMA/WAV a nezobrazí sa.
Nepodporované formáty súborov budú vynechané. Napríklad súbory Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dif budú ignorované a nebudú sa prehrávať.	

16 Riešenie problémov

Výstraha

- Zo zariadenia nikdy neodmontujte kryt.

Aby sa zachovala platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opravovať tento systém. Ak sa vám pri používaní tohto zariadenia vyskytnú nejaké problémy, pred požiadanim o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá odstrániť, prejdite na internetovú stránku Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips majte zariadenie v blízkosti a k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.



Symbol označuje zariadenie triedy II



Symbol označuje striedavé napätie



Tento symbol označuje napätie jednosmerného prúdu

- Zástrčka napájacieho kábla musí byť správne zapojená.
- Elektrická zásuvka musí byť pod napätím.

Žiadny alebo slabý zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Skontrolujte, či jednotka nie je stlmená alebo sa stanica stále nenačítava do medzipamäte.
- Úplne vysuňte anténu rádia a upravte jej polohu.
- Jednotku uchovávajte ďaleko od iných elektronických zariadení, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znova zapojte zástrčku striedavého prúdu a potom jednotku znova zapnite.
- Skontrolujte, či jednotka nie je v pohotovostnom režime. Ak áno, zapnite jednotku.

Slabý rádiový príjem

- Jednotku uchovávajte ďaleko od iných elektronických zariadení, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu.
- Úplne vysuňte anténu rádia a upravte jej polohu.

Nedostatočná intenzita signálu Wi-Fi

- Skontrolujte vzdialenosť medzi smerovačom a jednotkou.
- Otočte anténu Wi-Fi a upravte jej polohu.

Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi

- Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač nie je vypnutý.
- Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač podporuje WPS. Pomocou správneho spôsobu nastavenia (PBC alebo PIN) pripojte smerovač s podporou WPS k jednotke. V prípade potreby podľa používateľskej príručky bezdrôtového smerovača nastavte pripojenie Wi-Fi.
- Znova nakonfigurujte nastavenia Wi-Fi (informácie nájdete v časti **Začínáme > Vykonanie počiatočného nastavenia a Používanie ponuky nastavení systému > Úprava nastavení siete**).

Niektoré stanice niekedy nefungujú

- Niektoré stanice podporujú len obmedzený počet poslucháčov. Ak to skúsíte znova o niekoľko minút neskôr, budete môcť stanice počúvať.
- Stanica nevysiela. Skúste to znova neskôr.

Niektoré stanice sa zo zoznamu staníc strácajú

- Ak určitá stanica prestane vysielať na internete, zo zoznamu sa odstráni. Jednotka bude neustále kontrolovať, či stanica vysiela. Ak sa vysielenie obnoví, stanica sa vráti do zoznamu staníc.

Budík nefunguje

- Hodiny/budík nastavte správne.

Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth.

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Bluetooth nemožno pripojiť k tejto jednotke

- Skontrolujte, či zariadenie nepodporuje profily, ktoré sú požadované pre túto jednotku.
- Skontrolujte, či v zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie vyhľadajte postup povolenia tejto funkcie.
- Skontrolujte, či toto zariadenie nie je v režime párovania.
- Skontrolujte, či toto zariadenie už nie je pripojené k inému zariadeniu s podporou Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a potom skúste znova.

Spárované mobilné zariadenie sa neustále pripája a odpája.

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu neustále pripájať a odpájať pri telefonovaní alebo ukončení hovorov. Toto neznamena žiadnu poruchu tejto jednotky.

Hudba sa v tejto jednotke nedá prehrávať ani po úspešnom pripojení Bluetooth.

- Toto zariadenie sa nesmie používať na bezdrôtové prehrávanie hudby prostredníctvom tejto jednotky.
- Pripojenie cez Bluetooth môže byť v niektorých zariadeniach automaticky deaktivované ako funkcia úspory energie. Toto neznamena žiadnu poruchu tejto jednotky.

Niektoré súbory uložené v zariadení USB sa nedajú zobraziť

- Počet priečinkov alebo súborov uložených na zariadení USB prekročil stanovený limit. Tento jav neznamena žiadnu poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je kompatibilné so zariadením. Skúste iné zariadenie.

Časovač nefunguje

- Hodiny správne nastavte.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača je vymazané

- Prerušenie napájania alebo je odpojený napájací kábel.
- Vynulujte hodiny/časovač.

Ako zachovať zobrazenie hodín zapnuté alebo vypnuté v pohotovostnom režime?

- Ak chcete zobrazenie hodín zapnúť alebo vypnúť, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.

Dialkový ovládač nefunguje

- Pred stlačením funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládača a nie pomocou hlavnej jednotky.
- Skráťte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou.
- Batérie vložte tak, aby boli póly (+/-) zarovnané, ako je to vyznačené.
- Vymeňte batérie.
- Diaľkový ovládač namierte priamo na snímač na prednej strane jednotky.

Nebol zistený žiadny disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
- Počkajte, kým na šošovke neuschne skondenovaná vlhkosť.
- Disk vymeňte alebo vyčistite.
- Použite finalizovaný CD disk alebo správny formát disku.

CH	SI	SK	IS	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK		
PT	ES	TR	LI	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE		
RO	SE	PL	NO	IT	LV	LT	LU	MT	NL	UK(NI)		UK





Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

2026 © Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Konvalinke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

TAM8905M2_10_UM_SK_V1.0