

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30 II
X-T30 III

Uživatelská příručka

BL00005003-200 **SK**

Úvod

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu. Pred používaním tohto fotoaparátu sa uistite, že ste si prečítali tento manuál a porozumeli jeho obsahu. Skladujte manuál na mieste, kde si ho môžu prečítať všetci, ktorí používajú produkt.

Pre najaktuálnejšie informácie

Najnovšie verzie návodov sú k dispozícii tu:

<http://fujifilm-dsc.com/en/manual/>



Stránku možno navštíviť nielen z počítača, ale aj zo smartfónov a tabletov. Obsahuje tiež informácie o softvérovej licencii.



Informácie o aktualizáciách firmvéru nájdete na adrese:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/



Index kapitol

Zoznam menu	iv
1 Príprava	1
2 Prvé kroky	25
3 Základy fotografovania a prehrávania	41
4 Základy videozáznamu a prehrávania	47
5 Vytváranie fotografií	53
6 Menu fotografovania	97
7 Prehrávanie a menu prehrávania	161
8 Menu nastavenia	185
9 Skratky	221
10 Periférie a voliteľné príslušenstvo	233
11 Pripojenia	249
12 Technické informácie	261

Zoznam menu

Volby menu fotoaparátu sú uvedené nižšie.

Menu fotografovania

Nastavenia pri fotografovaní či filmovaní.

 Pre bližšie informácie pozrite stranu 97.

 NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY		 AF/MF NASTAVENIE	
VEĽKOSŤ SNÍMKY	98	OBLASŤ ZAOSTRENIA	110
KVALITA SNÍMKY	99	AF MÓD	111
RAW ZÁZNAM	99	AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA	112
$\frac{1}{3}$ SIMULÁCIA FILMU	100	$\frac{1}{3}$ ULOŽIŤ REŽIM AF PODĽA ORIENTÁCIE	115
NAST. Č/B  (Teplé / chladné)	101	ZOBRAZENIE AF BODU  	115
ZRNITÝ EFEKT	101	POČET ZAMERANÝCH BODOV	116
FARBA CHROME EFEKT	101	PRE-AF	116
VYVÁŽENIE BIELEJ	102	AF OSVETĽOVAČ	116
DYNAMICKÝ ROZSAH	104	NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ	117
PRIORITA D ROZSAHU	105	AF+MF	119
TÓN V SVETLÁCH	106	MF ASISTENT	120
$\frac{2}{3}$ TÓN V TIEŇOCH	106	KONTROLA ZAOSTRENIA	120
FARBA	106	$\frac{2}{3}$ ZABLOKOVÁŤ BODOVÉ AE & OBLASŤ ZAOSTRENIA	121
OSTROSŤ	106	OKAMŽITÉ AF NASTAVENIE	121
POTLAČENIE ŠUMU	107	ŠKÁLA HĽBKY POĽA	122
DLHÁ EXPOZÍCIA NR	107	PRIORITA SPÚŠŤE/ZAOSTRENIA	122
OPTIMALIZÁCIA MODULÁCIE OBJEKTÍVU	107	$\frac{3}{4}$ MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU	123
FAREBNÝ PRIESTOR	107		
$\frac{3}{4}$ MAPOVANIE PÍXELOV	108		
VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA	108		
EDITOVAŤ/ULOŽIŤ VLASTNÉ NASTAVENIA	109		

📷 NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA		📖	📹 VIDEO NASTAVENIE		📖
	POZÍCIA SCÉNY	126		VIDEO MÓD	144
	NASTAVENIE DRIVE	127		PLNÉ HD VYSOKORÝCHLOSTNÉ NAHRÁVANIE	145
	REŽIM HĽADÁČIKA ŠPORTOV	130		🎭 SIMULÁCIA FILMU	146
1/2	PRE-SNÍMOK ES 📷	130	1/4	🎭 NAST. Č/B 📷 (Teplé / chladné)	146
	SAMOSPÚŠŤ	131		🎭 VYVÁŽENIE BIELEJ	147
	FOTOGRAFOVANIE S INTERVALOVÝM ČASOVAČOM	132		🎭 DYNAMICKÝ ROZSAH	147
	FOTOMETRIA	133		🎭 TÓN V SVETLÁCH	148
	TYP UZÁVIERKY	134		🎭 TÓN V TIEŇOCH	148
	ZNÍŽENIE BLIKANIA	135		🎭 FARBA	148
	IS MÓD	135		🎭 OSTROST	149
2/2	ISO	136		🎭 POTLAČENIE ŠUMU	149
	NASTAVENIA MOUNT ADAPTÉRA	138	2/4	📷 Č. MEDZIRÁMČEKA	149
	BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA	140		F-Log ZÁZNAM	149
⚡ NASTAVENIE BLESKU		📖		🎭 KOREKCIA PERIFÉRNEHO SVETLA	150
	NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU	141		🎭 OBLASŤ ZAOSTRENIA	150
	ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ	141		VIDEO AF MÓD	150
	MÓD TTL ZÁMKU	142		🎭 AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA	151
	NASTAVENIE LED SVETLA	142		🎭 NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ	152
	MASTER NASTAVENIE	143		🎭 MF ASISTENT	152
	CH NASTAVENIE	143		🎭 KONTROLA ZAOSTRENIA	153
			3/4	HDMI VÝSTUP INFO DISPLEJ	153
				4K VIDEO VÝSTUP	154
				PLNÉ HD VIDEO VÝSTUP	154
				4K HDMI KVALITA V POHOTOVOSTNOM REŽIME	155
				OVĽÁDANIE HDMI NAHRÁVANIA	155
				ZEBRA NASTAVENIE	155
				ZEBRA ÚROVEŇ	155
			4/4	AUDIO NASTAVENIE	156
				MIC/DIAL'KOVÉ OVĽÁDANIE	158
				NASTAVENIE ČASOVÉHO KÓDU	158
				SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA	160
				OVĽÁDANIE TICHÉHO FILMU	160

Menu prehrávania

Nastavenia prehrávania.

 Pre bližšie informácie pozrite stranu 167.

 MENU PREHRÁVANIA		 MENU PREHRÁVANIA	
RAW KONVERZIA	167	PORADIE PRENOSU SNÍMKY	178
VYMAZAŤ	170	BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA	179
OREZ	172	PREZENTÁCIA	179
ZMENA VEĽKOSTI	173	ASISTENT FOTOKNIHY	180
ZÁMOK	174	AUTOMATICKÉ UKLADANIE DO PC	181
OTOČIŤ SNÍMKU	175	TLAČOVÁ OBJEDNÁVKA (DPOF)	182
ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ	176	TLAČ NA TLAČIARNI instax	183
NASTAVENIE HLASOVÉHO MEMO	177	DISP ASPEKT	184

Menu Nastavenia

Nastavte základné nastavenia fotoaparátu.

 Pre bližšie informácie pozrite stranu 185

📷 UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA		📖
FORMÁT	186	
DÁTUM/ČAS	187	
ČASOVÝ ROZDIEL	187	
🗣️ 言語/LANG.	188	
MY MENU NASTAVENIE	188	
ČISTENIE SENZORA	189	
ZVUK & BLESK	189	
RESET	189	
🔊 NASTAVENIE ZVUKU		📖
HLASITOSŤ AF PÍPNUTIA	190	
HLASITOSŤ PÍPNUTIA SAMOSPÚŠTE	190	
PREVÁDZKOVÁ HLASITOSŤ	190	
HLASITOSŤ UZÁVIERKY	191	
ZVUK UZÁVIERKY	191	
HLASITOSŤ PREHRÁVANIA	191	

📷 NASTAVENIE OBRAZOVKY		📖	
1/3	EVF JAS	192	
	EVF FARBA	192	
	EVF NASTAVENIE FARIEB	192	
	LCD JAS	193	
	LCD FARBA	193	
	NASTAVENIE FARBY LCD	193	
	ZOBRAZENIE SNÍMKY	194	
	AUTO OTOČENIE INDIKÁTOROV	194	
	NÁHĽAD EXP./WB V MANUÁLNO MÓDE	195	
	PRIRODZENÝ ŽIVÝ NÁHĽAD	195	
2/3	VODÍTKO ORÁMOVANIA	196	
	AUTOMATICKÉ OTÁČANIE PB	196	
	JEDNOTKY ŠKÁLY ZAOSTRENIA	197	
	JEDNOTKA CLONY PRE KINO OBJEKTÍV	197	
	DISP. VLASTNÉ NASTAVENIE	198	
	MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (EVF)	199	
	MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (LCD)	200	
	3/3	ZOBR. VEĽKÉ INDIKÁTORY NASTAVENIE	201
		NASTAVENIE KONTRASTU INFO	201

 NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA		 NASTAVENIE UKLADANIA ÚDAJOV	
NASTAVENIE PÁČKY ZAOSTRENIA	202	ČÍSLO SNÍMKY	213
EDITOVAŤ/ULOŽIŤ RÝCHLE MENU	203	ULOŽIŤ ORIG. SNÍMKU	214
FUNKČNÉ (Fn) NASTAVENIE	204	EDITOVAŤ NÁZOV SÚBORU	214
NASTAVENIE PRÍKAZOVÉHO VOLIČA (COMMAND)	207	VYBRAŤ PRIEČINOK	214
1/2 UZÁVIERKA AF	208	COPYRIGHT INFO	215
UZÁVIERKA AE	208	 NASTAVENIE PRIPOJENIA	
FOTIŤ BEZ OBJEKTÍVU	208	Bluetooth NASTAVENIA	216
FOTIŤ BEZ KARTY	209	AUTOMATICKÉ UKLADANIE DO PC	217
ZAOSTROVACÍ KRÚŽOK	209	instax TLAČIAREŇ NASTAVENIE PRIPOJENIA	218
PREVÁDZKA ZAOSTR. KRÚŽKU	209	REŽIM PRIPOJENIA K PC	218
AE/AF-MÓD ZÁMKU	209	VŠEOBECNÉ NASTAVENIA	219
2/2 AWB-MÓD ZÁMKU	210	INFORMÁCIE	219
NASTAVENIE KRÚŽKU CLONY (A)	210	RESET BEZDRÔTOVÉHO NASTAVENIA	219
NASTAVENIE CLONY	210		
MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU	211		
 RIADENIE NAPÁJANIA			
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA	212		
VÝKON	212		



Obsah

Úvod	ii
Pre najaktuálnejšie informácie	ii
Zoznam menu	iv
Menu fotografovania	iv
Menu prehrávania	vi
Menu Nastavenia	vii
Dodávané príslušenstvo	xix
O tomto manuále	xx
Symboly a konvencie	xx
Terminológia	xx

1 Príprava

1

Časti fotoaparátu	2
Štítok so sériovým číslom	4
Tyčka zaostrenia (páčka zaostrenia)	4
Volič rýchlosti uzávierky	5
Volič Drive	5
Volič kompenzácie expozície	5
Páčka výberu auto módu	6
Príkazové voliče	7
Kontrolka	8
Zaostrovanie hľadáča	9
LCD Monitor	9
Indikátory fotoaparátu	10
Elektronický hľadáčik	10
LCD monitor	12
Výber módu zobrazenia	14
Nastavenie jas displeja	15
Otáčanie displeja	15
Tlačidlo DISP/BACK	16
Prispôsobenie štandardného displeja	17
Používanie menu	20
Mód s dotykovou obrazovkou	21
Dotykové ovládače fotografovania	21
Dotykové ovládače prehrávania	24

2 Prvé kroky	25
Upevnenie remienku	26
Nasadenie objektívu	28
Vkladanie batérie a pamäťovej karty	29
Kompatibilné pamäťové karty	32
Nabíjanie batérie	33
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu	36
Kontrola úrovne batérie	37
Základné nastavenia	38
Výber iného jazyka	40
Zmena času a dátumu	40
3 Základy fotografovania a prehrávania	41
Vytváranie fotografií (Mód P)	42
Prezeranie snímok	45
Mazanie snímok	46
4 Základy videozáznamu a prehrávania	47
Záznam videa	48
Nastavenia videa	50
Prezeranie videí	51
5 Vytváranie fotografií	53
Výber módu fotografovania	54
Mód P: Programová AE	54
Mód S: Priorita uzávierky AE	56
Mód A: Priorita clony AE	59
Mód M: Manuálna expozícia	60
Auto Mód	61
Automatické zaostrenie	64
Mód zaostrenia	65
Voľby automatického zaostrenia (AF Mód)	67
Výber bodu zaostrenia	69
Manuálne zaostrenie	73
Kontrola zaostrenia	75

Kompenzácia expozície	77
C (Vlastné)	77
Zablokovanie zaostrenia/expozície.....	78
Tlačidlá AF-L a AE-L.....	79
Stupňovanie.....	80
AE BKT.....	81
ISO BKT.....	81
SIMULÁCIA FILMU BKT.....	81
WB VYVÁŽENIE BIELEJ BKT.....	81
DR DYNAMICKÝ ROZSAH BKT.....	82
FOCUS ZAOSTRENIE BKT.....	82
Súvislý režim (Kontinuálny).....	83
Viacnásobné expozície.....	85
Pokročilé filtre	87
Možnosti pokročilých filtrov.....	88
Panorámy.....	89
Fotenie s bleskom.....	92
Nastavenia blesku.....	94

6 Menu fotografovania 97

NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY	98
VEĽKOSŤ SNÍMKY.....	98
KVALITA SNÍMKY.....	99
RAW ZÁZNAM.....	99
SIMULÁCIA FILMU	100
NAST. Č/B   (Teplé/Studené).....	101
ZRNITÝ EFEKT	101
FARBA CHROME EFEKT	101
VYVÁŽENIE BIELEJ	102
DYNAMICKÝ ROZSAH.....	104
PRIORITA D ROZSAHU	105
TÓN V SVETLÁCH.....	106
TÓN V TIEŇOCH.....	106
FARBA	106
OSTROSŤ.....	106

POTLAČENIE ŠUMU.....	107
DLHÁ EXPOZÍCIA NR.....	107
OPTIMALIZÁCIA MODULÁCIE OBJEKTÍVU	107
FAREBNÝ PRIESTOR	107
MAPOVANIE PÍXELOV	108
VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA	108
EDITOVAŤ/ULOŽIŤ VLASTNÉ NASTAVENIA	109
AF/MF NASTAVENIE.....	110
OBLASŤ ZAOSTRENIA	110
AF MÓD.....	111
AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA	112
ULOŽIŤ REŽIM AF PODĽA ORIENTÁCIE	115
ZOBRAZENIE AF BODU  	115
POČET ZAMERANÝCH BODOV	116
PRE-AF	116
AF OSVETĽOVAČ	116
NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ.....	117
AF+MF	119
MF ASISTENT.....	120
KONTROLA ZAOSTRENIA	120
ZABLOKOVÁŤ BODOVÉ AE & OBLASŤ ZAOSTRENIA	121
OKAMŽITÉ AF NASTAVENIE	121
ŠKÁLA HĽBKY POĽA.....	122
PRIORITA SPÚŠTE/ZAOSTRENIA	122
MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU	123
NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA	126
POZÍCIA SCÉNY.....	126
NASTAVENIE DRIVE	127
REŽIM HĽADÁČIKA ŠPORTOV	130
PRE-SNÍMOK 	130
SAMOSPÚŠŤ.....	131
FOTOGRAFOVANIE S INTERVALOVÝM ČASOVAČOM	132
FOTOMETRIA.....	133
TYP UZÁVIERKY	134
ZNÍŽENIE BLIKANIA	135
IS MÓD.....	135
ISO	136

NASTAVENIA MOUNT ADAPTÉRA	138
BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA	140
NASTAVENIE BLESKU.....	141
NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU	141
ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ	141
MÓD TTL ZÁMKU	142
NASTAVENIE LED SVETLA	142
MASTER NASTAVENIE	143
CH NASTAVENIE.....	143
VIDEO NASTAVENIE	144
VIDEO MÓD	144
PLNÉ HD VYSOKORÝCHLOSTNÉ NAHRÁVANIE.....	145
🔧 SIMULÁCIA FILMU	146
🔧 NAST. Č/B   (Teplé/Studené)	146
🔧 VYVÁŽENIE BIELEJ	147
🔧 DYNAMICKÝ ROZSAH.....	147
🔧 TÓN V SVETLÁCH	148
🔧 TÓN V TIEŇOCH.....	148
🔧 FARBA.....	148
🔧 OSTROSŤ	149
🔧 POTLAČENIE ŠUMU	149
4K Č. MEDZIRÁMČEKA	149
F-Log ZÁZNAM.....	149
🔧 KOREKCIA PERIFÉRNEHO SVETLA	150
🔧 OBLASŤ ZAOSTRENIA.....	150
VIDEO AF MÓD.....	150
🔧 AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA.....	151
🔧 NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ	152
🔧 MF ASISTENT.....	152
🔧 KONTROLA ZAOSTRENIA	153
HDMI VÝSTUP INFO DISPLEJ	153
4K VIDEO VÝSTUP	154
PLNÉ HD VIDEO VÝSTUP	154
4K HDMI KVALITA V POHOTOVOSTNOM REŽIME	155
OVĽÁDANIE HDMI NAHRÁVANIA	155
ZEBRA NASTAVENIE.....	155
ZEBRA ÚROVEŇ.....	155

AUDIO NASTAVENIE.....	156
MIC/DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE	158
NASTAVENIE ČASOVÉHO KÓDU	158
SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA.....	160
OVLÁDANIE TICHÉHO FILMU	160

7 Prehrávanie a menu prehrávania 161

Zobrazenie prehrávania.....	162
Tlačidlo DISP/BACK.....	163
Prezeranie snímok	165
Zväčšenie (zoom) pri prehrávaní.....	166
Prehrávanie viacerých snímok.....	166
Menu prehrávania	167
RAW KONVERZIA	167
VYMAZAŤ.....	170
OREZ	172
ZMENA VEĽKOSTI	173
ZÁMOK	174
OTOČIŤ SNÍMKU.....	175
ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ.....	176
NASTAVENIE HLASOVÉHO MEMO.....	177
PORADIE PRENOSU SNÍMKY.....	178
BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA	179
PREZENTÁCIA.....	179
ASISTENT FOTOKNIHY	180
AUTOMATICKÉ UKLADANIE DO PC.....	181
TLAČOVÁ OBJEDNÁVKA (DPOF).....	182
TLAČ NA TLAČIARNI instax.....	183
DISP ASPEKT.....	184

8 Menu nastavenia 185

UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA	186
FORMÁT	186
DÁTUM/ČAS	187
ČASOVÝ ROZDIEL.....	187
言語/LANG.....	188
MY MENU NASTAVENIE	188

ČISTENIE SENZORA	189
ZVUK & BLESK.....	189
RESET	189
NASTAVENIE ZVUKU	190
HLASITOSŤ AF PÍPNUTIA.....	190
HLASITOSŤ PÍPNUTIA SAMOSPÚŠTE	190
PREVÁDZKOVÁ HLASITOSŤ.....	190
HLASITOSŤ UZÁVIERKY	191
ZVUK UZÁVIERKY	191
HLASITOSŤ PREHRÁVANIA	191
NASTAVENIE OBRAZOVKY.....	192
EVF JAS	192
EVF FARBA.....	192
EVF NASTAVENIE FARIEB.....	192
LCD JAS	193
LCD FARBA.....	193
NASTAVENIE FARBY LCD.....	193
ZOBRAZENIE SNÍMKY	194
AUTO OTOČENIE INDIKÁTOROV	194
NÁHL'AD EXP/WB V MANUÁL'NOM MÓDE.....	195
PRIRODZENÝ ŽIVÝ NÁHL'AD	195
VODÍTKO ORÁMOVANIA	196
AUTOMATICKÉ OTÁČANIE PB.....	196
JEDNOTKY ŠKÁLY ZAOSTRENIA.....	197
JEDNOTKA CLONY PRE KINO OBJEKTÍV	197
VLASTNÉ NASTAVENIE DISPLEJA	198
MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (EVF).....	199
MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (LCD).....	200
NASTAVENIE ZOBRAZENIA VEĽKÝCH INDIKÁTOROV.....	201
NASTAVENIE KONTRASTU INFO.....	201
NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA	202
NASTAVENIE PÁČKY ZAOSTRENIA	202
EDITOVAŤ/ULOŽIŤ RÝCHLE MENU	203
FUNKČNÉ (Fn) NASTAVENIE	204
NASTAVENIE PRÍKAZOVÉHO VOLIČA (COMMAND)	207

UZÁVIERKA AF	208
UZÁVIERKA AE	208
FOTIŤ BEZ OBJEKTÍVU	208
FOTIŤ BEZ KARTY	209
ZAOSTROVACÍ KRÚŽOK	209
PREVÁDZKA ZAOSTR. KRÚŽKU	209
AE/AF-MÓD ZÁMKU	209
AWB-MÓD ZÁMKU	210
NASTAVENIE KRÚŽKU CLONY (A)	210
NASTAVENIE CLONY	210
MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU	211
RIADENIE NAPÁJANIA	212
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA	212
VÝKON	212
NASTAVENIE UKLADANIA ÚDAJOV	213
ČÍSLO SNÍMKY	213
ULOŽIŤ ORIG. SNÍMKU	214
EDITOVAŤ NÁZOV SÚBORU	214
VYBRAŤ PRIEČINOK	214
COPYRIGHT INFO	215
NASTAVENIE PRIPOJENIA	216
Bluetooth NASTAVENIA	216
AUTOMATICKÉ UKLADANIE DO PC	217
instax TLAČIAREŇ NASTAVENIE PRIPOJENIA	218
REŽIM PRIPOJENIA K PC	218
VŠEOBECNÉ NASTAVENIA	219
INFORMÁCIE	219
RESET BEZDRÔTOVÉHO NASTAVENIA	219
9 Skratky	221
Možnosti skratiek	222
MY MENU	223
MY MENU NASTAVENIE	223
Tlačidlo Q (Rýchle Menu)	225
Displej Rýchleho menu	225
Prezeranie a zmena nastavení	226
Editovanie Rýchleho menu	227

Fn (Funkčné) tlačidlá.....	228
Priradovanie úloh k funkčným tlačidlám.....	230
10 Periférie a voliteľné príslušenstvo	233
Externé jednotky blesku.....	234
Použitie externého blesku.....	235
SYNCH. TERMINÁL.....	236
BLESK MONTOVANÝ NA SANE.....	237
MASTER (OPTICKÝ).....	240
Objektívy.....	244
Časti objektívu.....	244
Snímanie krytie objektívu.....	245
Pripájanie bočných slnečných clón objektívu.....	245
Power Zoom.....	246
Objektívy s krúžkami clony.....	246
Objektívy bez krúžkov clony.....	247
Objektívy s O.I.S. prepínačmi.....	247
Objektívy s manuálnym zaostrením.....	248
Starostlivosť o objektívy.....	248
11 Pripojenia	249
HDMI výstup.....	250
Pripojenie k HDMI zariadeniam.....	250
Fotografovanie.....	251
Prehrávanie.....	251
Bezdrôtové pripojenia (Bluetooth, bezdrôtová LAN / Wi-Fi).....	252
Smartfóny a tablety: FUJIFILM Camera Remote.....	252
Kopírovanie snímok do PC: PC AutoSave.....	254
Pripojenie k počítačom cez USB.....	255
Kopírovanie snímok do PC.....	257
Vytváranie kópií JPEG z RAW snímok:	
FUJIFILM X RAW STUDIO.....	258
Ukladanie a načítavanie nastavení fotoaparátu	
(FUJIFILM X Acquire).....	258
Tlačiarne instax SHARE.....	259
Vytvorenie pripojenia.....	259
Tlač snímok.....	260

12	Technické informácie	261
	Príslušenstvo od Fujifilm	262
	Softvér od FUJIFILM	265
	Diaľkové ovládanie fotoaparátu FUJIFILM.....	265
	FUJIFILM PC AutoSave	265
	MyFinePix Studio.....	265
	RAW FILE CONVERTER EX.....	265
	FUJIFILM X RAW STUDIO	266
	FUJIFILM X Acquire	266
	Pre Vašu bezpečnosť	267
	Starostlivosť o produkt.....	276
	Čistenie obrazového snímača.....	277
	Aktualizácie firmvéru	278
	Kontrola verzie firmvéru	278
	Riešenie problémov	279
	Chybové hlásenia a indikácie	288
	Kapacita pamäťovej karty	291
	Špecifikácie	292

Dodávané príslušenstvo

Fotoaparát sa dodáva vrátane tohto príslušenstva:

- NP-W126S dobíjacia batéria
- AC-5VG AC sieťový adaptér
- Adaptér zásuvky (tvar adaptéra sa líši podľa regiónu predaja)
- USB kábel
- Krytka tela
- Kovové spony pre upevnenie popruhu (× 2)
- Nástroj pre nasadenie spôn
- Ochranné krytky (× 2)
- Ramenný popruh
- *Užívateľský manuál* (tento manuál)



- Dodávaný zástrčkový adaptér sa líši podľa krajiny alebo regiónu.
- Ak ste si zakúpili sadu objektívov, skontrolujte či je priložená.
- Informácie o kompatibilnom softvéri počítača nájdete v časti "Softvér od spoločnosti Fujifilm" (📖 265).

O tomto manuále

Tento manuál obsahuje pokyny pre váš digitálny fotoaparát FUJIFILM X-T30. Pred používaním tohto fotoaparátu sa uistite, že ste si ju prečítali a porozumeli jej obsahu.

Symboly a konvencie

V tomto manuále sú použité nasledujúce symboly:



Informácia, ktorú si treba prečítať kvôli prevencii poškodenia produktu.



Dodatočná informácia, ktorá môže byť užitočná pri používaní produktu.



Strany, kde nájdete ďalšie súvisiace informácie.


Menu a iný text na obrazovke sa zobrazujú **hrubo**. Ilustrácie slúžia len pre vysvetlenie; nákresy môžu byť zjednodušené, pričom fotografie nemusia byť nutne vytvorené modelom fotoaparátu opísaným v tomto manuáli.

Terminológia


Voliteľné SD, SDHC, a SDXC pamäťové karty, ktoré fotoaparát používa pre ukladanie snímok sú uvádzané ako “pamäťové karty”. Elektronický hľadáčik môže byť uvádzaný ako “EVF” a LCD monitor ako “LCD”.

Príprava

Časti fotoaparátu

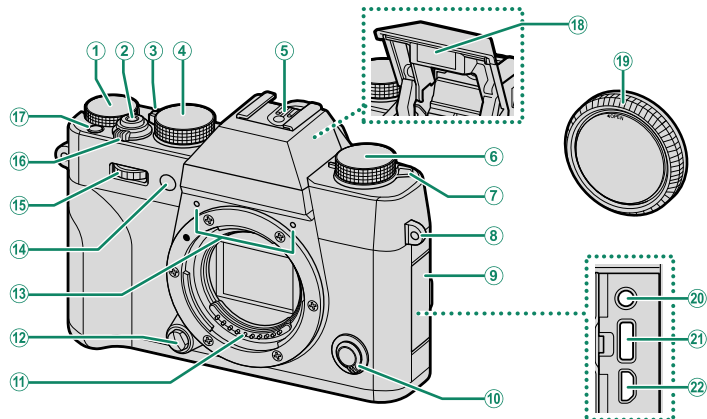

- | | |
|---|---|
| 1 Volič kompenzácie expozície.....5, 77 | 13 Mikrofón49, 156 |
| 2 Tlačidlo spúšte44 | 14 Kontrolka samospúšte.....116, 160 |
| 3 Páčka auto výberu módu.....6 | Kontrolka samospúšte.....131 |
| 4 Volič rýchlosti uzávierky
.....5, 54, 56, 59, 60 | 15 Predný príkazový volič.....7, 207 |
| 5 Sane92, 237 | 16 ON/OFF prepínač.....36 |
| 6 Volič Drive.....5 | 17 Fn1 tlačidlo228 |
| 7 $\blacksquare$ (vyklopenie blesku) páčka.....92 | 18 Blesk92 |
| 8 Očko remienku.....26 | 19 Krytka tela28 |
| 9 Krytka konektora | 20 Konektor mikrofónu/diaľkovej spúšte
($\varnothing 2,5$ mm)49, 58 |
| 10 Volič módu zaostrenia.....65 | 21 USB konektor (Typ-C).....35, 255 |
| 11 Signálne kontakty objektívu | 22 Mikro HDMI konektor (Type D)250 |
| 12 Tlačidlo uvoľnenia objektívu.....28 | |

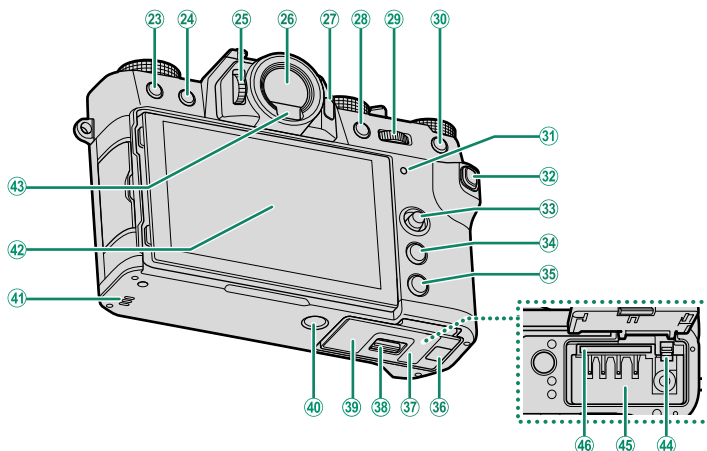


23	Tlačidlo (vymazať)	46	36	Krytka káblového kanálu pre DC spojku	
24	Tlačidlo (prehrávanie)	45		262	
25	Ovládač nastavenia dioptrie	9	37	Krytka komory batérie	29
26	Elektronický hľadáčik (EVF)	10, 14	38	Západka krytky komory batérie	29
27	Tlačidlo MÓD PREZERANIA	14	39	Štítok so sériovým číslom	4
28	Tlačidlo AE-L (záмок expozície)	79, 228	40	Pripojenie statívu	
29	Zadný príkazový volič	7, 165, 207	41	Reproduktor	51, 191
30	Tlačidlo AF-L (záмок zaostrenia)	79, 228	42	LCD monitor	9, 12, 14, 15
31	Kontrolka	8, 160		Dotyková obrazovka	21, 123, 211
32	Tlačidlo Q (rýchle menu)	225	43	Očný senzor	14
33	Tyčka zaostrenia (páčka zaostrenia)		44	Západka batérie	31
	4, 69, 202		45	Komora batérie	29
34	Tlačidlo MENU/OK	20	46	Slot pamäťovej karty	30
35	Tlačidlo DISP (zobraziť)/ BACK	16, 163			

Štítok so sériovým číslom

Neodstraňujte štítok so sériovým číslom, ktorý uvádza FCC ID, KC značku, sériové číslo a iné dôležité informácie.


Tyčka zaostrenia (páčka zaostrenia)

Naklonením alebo stlačením tyčky zaostrenia vyberte oblasť zaostrenia. Tyčku zaostrenia môžete použiť aj pre navigáciu v ponukách.

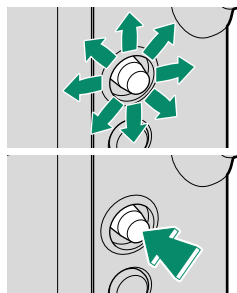


Volič rýchlosti uzávierky

Volič rýchlosti uzávierky sa používa pre výber rýchlosti uzávierky.

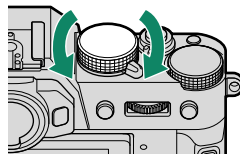

Volič Drive


Otočte voličom pre výber z nasledujúcich Drive módov.

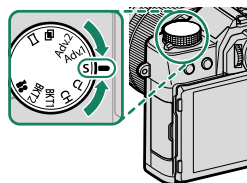

Mód		Mód	
Video	48	S Samostatná snímka	42
BKT1 Stupňovanie	80	Adv.1 Pokročilý filter	87
BKT2		Adv.2	
CH Vysokorychlostná séria	83	Viacnásobná expozícia	85
CL Nízokorychlostná séria		Panoráa	89


Volič kompenzácie expozície

Otočte voličom pre výber množstva kompenzácie expozície.

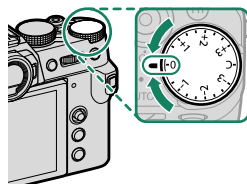

Páčka výberu auto módu

Prepínanie medzi auto a manuálnym módom.


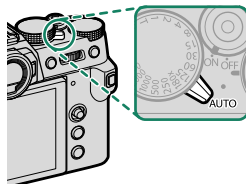


Pozícia	Mód
	Vyberte z módov P (program AE), S (priorita uzávierky AE), A (priorita clony AE), a M (manuál) (61, 54, 56, 59, 60). Nastavte rýchlosť uzávierky a clonu použitím programového posunu (mód P) alebo nastavte rýchlosť uzávierky a/alebo clonu manuálne (módy S , A , a M).
	Auto mód. Fotoaparát nastavuje nastavenia automaticky podľa voľby zvolenej otočením predného príkazového voliča. Výber módov vhodných pre špecifické typy subjektov (61), alebo vyberte SR+ POKROČILÉ SR AUTO a nechajte fotoaparát automaticky vybrať vhodný mód pre subjekt (61). Výber scény nie je dostupný v Drive módoch Adv.1 , Adv.2 ,  , a  .

 U nastavení fotoaparátu môžu platiť obmedzenia v závislosti na móde a podmienkach fotografovania.

Príkazové voliče

Otočte alebo stlačte príkazové voliče na:

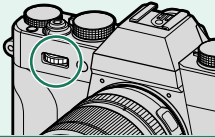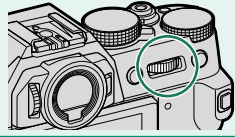	Predný príkazový volič	Zadný príkazový volič
		
 Otočte	• Vyberte záložky menu alebo stránku cez menu • Nastavte clonu^{1,2} • Vyberte scénu (automatický režim) • Nastavte kompenzáciu expozície⁴ • Nastavte citlivosť² • Počas prehrávania prezerať iné snímky.	• Žvýraznite položky menu • Vyberte požadovanú kombináciu uzávierky a clony (programový posun) • Vyberte rýchlosť uzávierky² • Nastavte nastavenia v rýchlom menu • Vyberte veľkosť zaostrovacieho rámčeka • Približujte alebo odďaľujte pri prehrávaní na celú obrazovku • Približujte alebo odďaľujte pri prehrávaní viacerých snímok
 Stlačte	• Prepínajte dozadu a dopredu medzi clonou a kompenzáciou expozície^{2,5} • Stlačte a podržte pre výber možnosti vybranej pre ▣ NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE PRÍKAZOVÉHO VOLIČA v menu ▣ (nastavenie)	• Vykonajte funkciu priradenú funkčnému tlačidlu VOLIČ • Približte aktívny bod zaostrenia³ • Stlačte a podržte pre zobrazenie zaostrenia v móde manuálneho zaostrenia³ • Približte aktívny bod zaostrenia počas prehrávania

1 Clona nastavená na **A** (auto) a objektív vybavený krúžkom clony alebo **COMMAND** vybraný pre **▣ NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE KRÚŽKU CLONY (A)**.

2 Možno zmeniť použitím **▣ NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE PRÍKAZOVÉHO VOLIČA**.


3 Dostupné, iba ak je priradená **KONTROLA ZAOSTRENIA** k funkčnému tlačidlu.

4 Volič kompenzácie expozície otočený na **C**

5 Môže sa použiť na prepínanie medzi clonou, citlivosťou a kompenzáciou expozície, keď je volič kompenzácie expozície otočený do polohy **C**.

Kontrolka

Kontrolka ukazuje stav fotoaparátu.

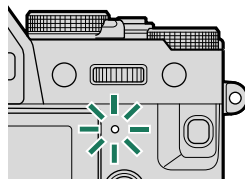

Kontrolka	Stav fotoaparátu
Svieti zeleno	Zaostrenie uzamknuté.
Bliká zeleno	Upozornenie zaostrenia alebo nízkej rýchlosti uzávierky. Možno vytvoriť snímky.
Bliká zeleno a oranžovo	• Fotoaparát zapnutý: Záznam snímok. Možno vytvoriť ďalšie snímky. • Fotoaparát vypnutý: Nahrávanie snímok na smartfón alebo tablet.*
Svieti oranžovo	Záznam snímok. V tejto dobe nemožno vytvoriť ďalšie snímky.
Bliká oranžovo	Nabíjanie blesku; pri vytváraní snímky blesk nevypáli.
Bliká červeno	Chyba objektívu alebo pamäte.


* Zobrazuje sa iba vtedy, ak sú vybrané obrázky pre nahrávanie.



- Upozornenia sa môžu objaviť aj na displeji.
- Kontrolka zostane vypnutá, kým sa vaše oko dostane do hľadáča.
- Možnosť  **NASTAVENIE VIDEA > SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA** sa môže použiť pre výber kontrolky (indikátor alebo AF-asistent), ktorý sa rozsvieti počas nahrávania videa a či bude kontrolka blikať, alebo ostane stabilná.


Zaostrovanie hľadáča

Zaostrenie hľadáča je možné nastaviť otočením ovládača nastavenia dioptrií.

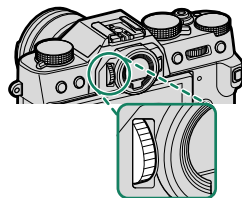

LCD monitor

LCD monitor možno vyklopiť pre ľahšie prezeranie, ale dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli drôtov, alebo si nepricvikli prsty, či iné objekty za monitor. Dotýkanie sa drôtov môže spôsobiť chybné fungovanie fotoaparátu.

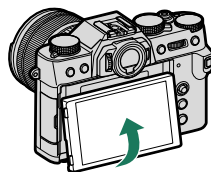

 LCD tiež funguje ako dotyková obrazovka, ktorú je možné použiť na:

- Fotografovanie dotykom (📖 22)
- Výber oblasti zaostrenia (📖 21)
- Voľba funkcie (📖 23)
- Vypnutie zvukov ovládačov fotoaparátu počas nahrávania videa (📖 23)
- Prehrávanie na celú obrazovku (📖 24)

Indikátory fotoaparátu


Táto časť uvádza indikátory, ktoré sa môžu zobrazovať počas fotografovania.

! Pre ilustráciu sú kontrolky zobrazené so všetkými indikátormi rozsvietenými.

1

Príprava

Elektronický hľadáčik

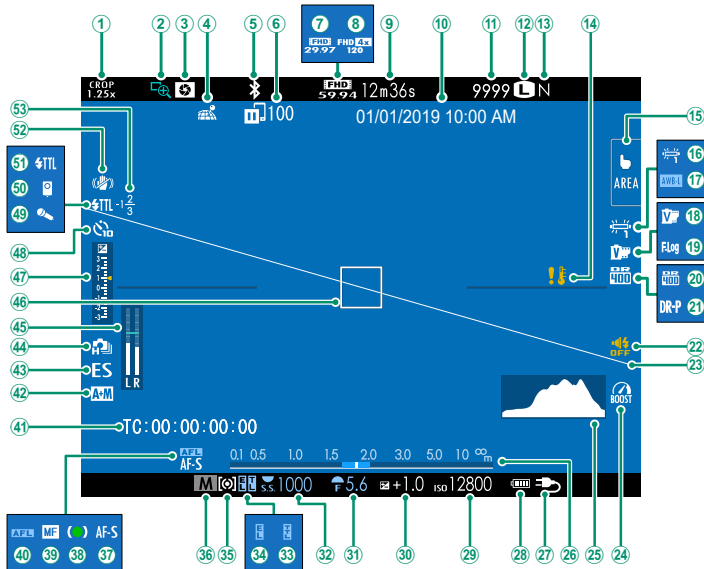


①	Mód hľadania športu.....	130	②7	Používa sa externý zdroj napájania.....	34
②	Kontrola zaostrenia.....	76, 120	②8	Úroveň batérie.....	37
③	Náhľad hlčky pola.....	59, 75	②9	Citlivosť.....	136
④	Lokalizačné údaje a stav sťahovania.....	219, 252	③0	Kompenzácia expozície.....	77
⑤	Bluetooth ON/OFF.....	216	③1	Clona.....	55, 59, 60
⑥	Stav prenosu snímok.....	216, 252	③2	Rýchlosť uzávierky.....	55, 56, 60
⑦	Video mód.....	48, 144	③3	TTL záмок.....	142, 205, 231
⑧	Vysokorychlostné nahrávanie Full HD...145		③4	AE záмок.....	79, 209
⑨	Ostávajúci čas.....	48	③5	Meranie.....	133
⑩	Dátum a čas.....	28, 40, 187	③6	Mód fotografovania.....	54
⑪	Počet ostávajúcich snímok ¹	291	③7	Mód zaostrenia ²	65
⑫	Veľkosť snímky.....	98	③8	Indikátor zaostrenia ²	66
⑬	Kvalita snímky.....	99	③9	Indikátor manuálneho zaostrenia ² ...65, 73	
⑭	Varovanie teploty.....	290	④0	AF záмок.....	79, 209
⑮	Mód s dotykovou obrazovkou.....	21, 123	④1	Časový kód.....	158
⑯	Vyváženie bielej.....	102	④2	Indikátor AF+MF ²	119
⑰	AWB záмок.....	210	④3	Typ uzávierky.....	134
⑱	Simulácia filmu.....	100	④4	Plynulý mód.....	83
⑲	F-Log záznam.....	149	④5	Úroveň nahrávania ²	156
⑳	Dynamický rozsah.....	104	④6	Zaostrovací rámček.....	69, 78
㉑	Priorita D rozsahu.....	105	④7	Indikátor expozície.....	60, 77
㉒	Indikátor zvuku a blesku.....	189	④8	Indikátor samospúšte.....	131
㉓	Virtuálny horizont.....	18	④9	Mikrofón.....	158
㉔	Mód zosilnenia.....	212	⑤0	Dialková spúšť.....	158
㉕	Histogram.....	19	⑤1	Mód blesku (TTL).....	94, 237
㉖	Indikátor vzdialenosti ²	75	⑤2	IS mód ²	135
			⑤3	Kompenzácia blesku.....	94, 237

1 Zobrazuje "9999" ak je tu miesto pre viac než 9999 snímok.

2 Nezobrazuje sa, ak je vybrané **ON** pre **ⓧ NASTAVENIE OBRAZOVKY > MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMÍ (EVF)**.

LCD monitor

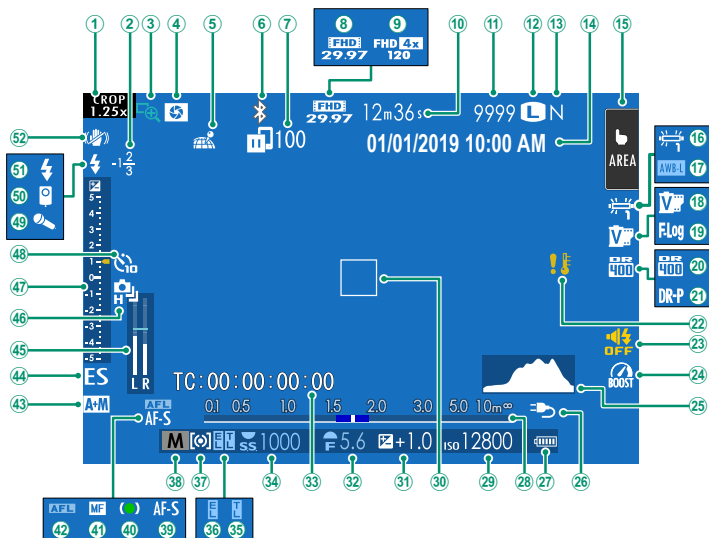

①	Mód hľadania športu.....	130	②7	Úroveň batérie.....	37
②	Kompenzácia blesku.....	94, 237	②8	Indikátor vzdialenosti ²	75
③	Kontrola zaostrenia.....	76, 120	②9	Citlivosť.....	136
④	Náhľad hlčky poľa.....	59, 75	③0	Zaostrovací rámček.....	69, 78
⑤	Lokalizačné údaje a stav sťahovania.....	219, 252	③1	Kompenzácia expozície.....	77
⑥	Bluetooth ON/OFF.....	216	③2	Clona.....	55, 59, 60
⑦	Stav prenosu snímok.....	216, 252	③3	Časový kód.....	158
⑧	Video mód.....	48, 144	③4	Rýchlosť uzávierky.....	55, 56, 60
⑨	Vysokorychlostné nahrávanie Full HD... ..	145	③5	TTL zámok.....	142, 205, 231
⑩	Ostávajúci čas.....	48	③6	AE zámok.....	79, 209
⑪	Počet ostávajúcich snímok ¹	291	③7	Meranie.....	133
⑫	Veľkosť snímky.....	98	③8	Mód fotografovania.....	54
⑬	Kvalita snímky.....	99	③9	Mód zaostrenia ²	65
⑭	Dátum a čas.....	38, 40, 187	④0	Indikátor zaostrenia ²	66
⑮	Mód s dotykovou obrazovkou ³	21, 123	④1	Indikátor manuálneho zaostrenia ²	65, 73
⑯	Vyváženie bielej.....	102	④2	AF zámok.....	79, 209
⑰	AWB zámok.....	210	④3	Indikátor AF+MF ²	119
⑱	Simulácia filmu.....	100	④4	Typ uzávierky.....	134
⑲	F-Log záznam.....	149	④5	Úroveň nahrávania ²	156
⑳	Dynamický rozsah.....	104	④6	Plynulý mód.....	83
㉑	Priorita D rozsahu.....	105	④7	Indikátor expozície.....	60, 77
㉒	Varovanie teploty.....	290	④8	Indikátor samospúšte.....	131
㉓	Indikátor zvuku a blesku.....	189	④9	Mikrofón.....	158
㉔	Mód zosilnenia.....	212	⑤0	Dialková spúšť.....	158
㉕	Histogram.....	19	⑤1	Mód blesku (TTL).....	94, 237
㉖	Používa sa externý zdroj napájania.....	34	⑤2	IS mód ²	135


1 Zobrazuje "9999" ak je tu miesto pre viac než 9999 snímok.

2 Nezobrazuje sa, ak je vybrané **ON** pre **ⓧ NASTAVENIE OBRAZOVKY > MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (LCD)**.

3 K funkciám fotoaparátu možno prístupit aj cez dotykové ovládacie prvky.

Výber módu zobrazenia


Stlačte tlačidlo **MÓD NÁHLEDU** pre prechádzanie cez nasledujúce módy zobrazenia.

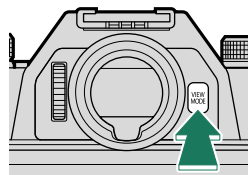

Volba	Opis
 OČNÝ SENZOR	Keď priložíte oko k hľadáčiku zapne sa hľadáčik a vypne sa LCD monitor; keď oddialíte oko, hľadáčik sa vypne a LCD monitor sa zapne.
IBA EVF	Hľadáčik zapnutý, LCD monitor vypnutý.
IBA LCD	LCD monitor zapnutý, hľadáčik vypnutý.
IBA EVF + 	Keď priložíte oko k hľadáčiku zapne sa hľadáčik; keď oddialíte oko, hľadáčik sa vypne. LCD monitor ostáva vypnutý.
 OČNÝ SENZOR + LCD ZOBRAZENIE SNÍMKY	Po priložení oka do hľadáčika počas snímania sa zapne hľadáčik, ale LCD monitor sa používa na zobrazenie obrázkov po tom, ako odtiahnete oči od hľadáčika po snímaní.

Očný senzor

Senzor očí môže reagovať aj na iné objekty, než je vaše oko a tiež na svetlo dopadajúce priamo na senzor.

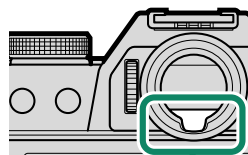

Očný senzor

Nastavenie jas displeja

Jas a odtieň hľadáča a LCD monitora možno nastaviť použitím volieb menu v **NASTAVENIE OBRAZOVKY**. Vyberte **EVF JAS** alebo **EVF FARBA** pre nastavenie jas hľadáča alebo odtieňa, **LCD JAS** alebo **LCD FARBA** robia to isté pre LCD monitor.


Otáčanie displeja

Keď je vybrané **ON** pre **NASTAVENIE OBRAZOVKY > AUTOMATICKÉ OTÁČANIE DISPLEJA**, indikátory v hľadáču a na LCD monitore sa automaticky otáčajú aby lícovali s orientáciou fotoaparátu.

Tlačidlo DISP/BACK

Tlačidlo **DISP/BACK** ovláda zobrazenie indikátorov v hľadáči a na LCD monitore.

 Indikátory pre EVF a LCD musia byť vybrané samostatne. Ak chcete vybrať zobrazenie EVF, vložte oko do hľadáčka, keď používate tlačidlo **DISP/BACK**.

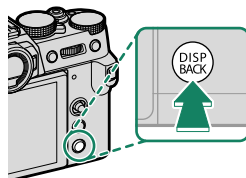

Hľadáči

Štandard




Informácie vypnuté




LCD monitor

Štandard

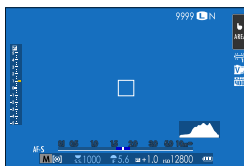

Informácie vypnuté

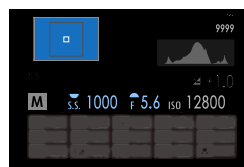

Informačný displej

Prispôsobenie štandardného displeja

Vyberte položky zobrazené na štandardnom displeji s indikátormi.

1 Zobrazenie štandardných indikátorov.

Stlačte tlačidlo **DISP/BACK** pre zobrazenie štandardných indikátorov.

2 Vyberte **DISP. VLASTNÉ NASTAVENIE**.

Vyberte **NASTAVENIE OBRAZOVKY > ZOBR. VLASTNÉ NASTAVENIE** v menu nastavenia.

3 Vyberte položky.

Zvýraznite položky a stlačte **MENU/OK** pre označenie, alebo odznačenie.

- VODÍTKO ORÁMOVANIA
- ELEKTRONICKÁ ÚROVEŇ
- ZAOSTROVACÍ RÁMČEK
- AF INDIKÁTOR VZDIALENOSTI
- MF INDIKÁTOR VZDIALENOSTI
- HISTOGRAM
- ŽIVÝ NÁHĽAD UPOZORNENIE NA ZVÝRAZNENIE
- MÓD FOTOGRAFOVANIA
- RÝCHLOSŤ CLONY/UZÁVIERKY/ISO
- INFORMÁCIA V POZADÍ
- Expo. Komp. (Číslica)
- Expo. Komp. (Mierka)
- MÓD ZAOSTRENIA
- FOTOMETRIA
- TYP UZÁVIERKY
- BLESK
- PLYNULÝ MÓD
- DUÁLNY IS MÓD
- MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
- VYVÁŽENIE BIELEJ
- SIMULÁCIA FILMU
- DYNAMICKÝ ROZSAH
- MÓD ZOSILNENIA
- OSTÁVAJÚCE SNÍMKY
- VEĽKOSŤ/KVALITA SNÍMKY
- VIDEO MÓD & NAHR. ČAS
- PORADIE PRENOSU SNÍMKY
- ÚROVEŇ MIKROFÓNU
- SPRÁVA S POUČENÍM
- ÚROVEŇ BATÉRIE
- ČIARA ORÁMOVANIA

4 Uložte zmeny.


Stlačte **DISP/BACK** pre uloženie zmien.

5 Opustite menu.

Stlačte **DISP/BACK** podľa potreby pre opustenie menu a návrat k displeju fotografovania.

Virtuálny horizont

Výber **ELEKTRONICKÁ ÚROVEŇ** zobrazuje virtuálny horizont. Fotoaparát je v rovnováhe, keď sa dve čiary prekrývajú. Všimnite si, že virtuálny horizont nemusí byť zobrazený, ak objektív fotoaparátu smeruje nahor alebo nadol. Pre 3D zobrazenie (znázornené), stlačte funkčné tlačidlo, ktorému je priradená **ELEKTRONICKÁ ÚROVEŇ** (📖 204, 230).

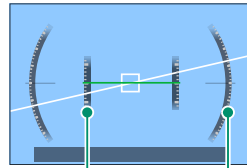

S rozostupom

Rolovanie

Čiara orámovania


Povoľte **ČIARA ORÁMOVANIA**, aby ste lepšie zviditeľnili rámček voči tmavým pozadiam.

Správa s poučením


Povoľte **SPRÁVA S POUČENÍM** pre zobrazenie aktualizácií stavu (napríklad, ak sa zmenia nastavenia) a podobne, dodatočne k chybovým správom.

Histogramy

Histogramy zobrazujú rozloženie jasov v obraze. Jas pixelov zobrazuje vodorovná os, počet pixelov pre danú úroveň jasů zobrazuje zvislá os.

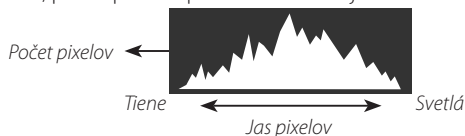


- **Optimálna expozícia:** Pixely sú rovnomerne rozložené vo vyrovnanej krivke v celom tonálnom rozsahu.
- **Preexponované:** Pixely sú sústredené na pravej strane grafu.
- **Podexponované:** Pixely sú sústredené na ľavej strane grafu.

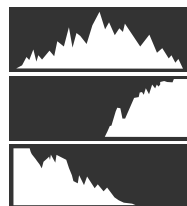

Ak chcete zobraziť samostatné RGB histogramy a zobrazenie oblastí rámca, ktoré budú preexponované pri aktuálnych nastaveniach prekrývajúúcich sa pri pohľade cez objektív, stlačte funkčné tlačidlo, ktorému je priradený **HISTOGRAM** (204, 230).


- ① Preexponované oblasti blikajú
- ② RGB histogramy

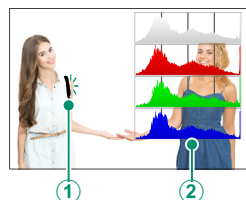

 V móde videa, potenciálne preexponované oblasti (svetlá) neblikajú, ale miesto toho sú znázornené zebra pruhmi (155).


Používanie menu

Pre zobrazenie menu, stlačte **MENU/OK**.

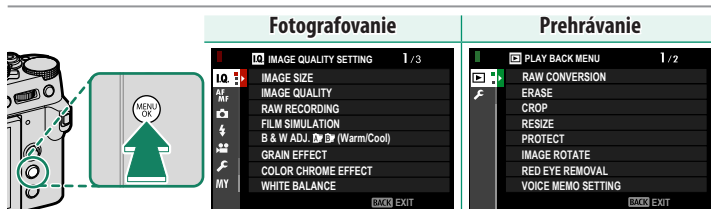


Pre navigáciu v menu:

- 1 Stlačte **MENU/OK** pre zobrazenie menu.

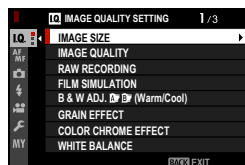

- 2 Stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) doľava zvýrazníte záložku aktuálnej ponuky.

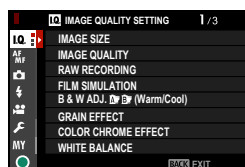

Záložka

- 3 Stlačte tyčku zaostrenia nahor alebo nadol pre zvýraznenie záložky (IQ, AF, AF-ON, [i], [f], [M], [MY], [P] alebo [Z]) obsahujúcej požadovanú položku.
- 4 Stlačte tyčku zaostrenia doprava pre umiestnenie kurzora v menu.


 Použite predný príkazový volič pre výber záložiek menu alebo prechádzanie stránkami menu, a zadný príkazový volič pre zvýraznenie položiek menu.

Mód s dotykovou obrazovkou

LCD monitor funguje aj ako dotyková obrazovka.


Dotykové ovládače fotografovania

Ak chcete povoliť dotykové ovládacie prvky, zvolte ON pre **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY**.

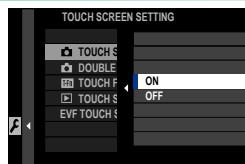

EVF

LCD monitor sa môže používať na výber oblasti zaostrenia, kým sú obrázky zarámované v elektronickom hľadáči (EVF). Použite **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY > EVF NASTAVENIA OBLASTI DOTYKOVEJ OBRAZOVKY** pre výber oblasti monitora zapojenej pre dotykové ovládacie.

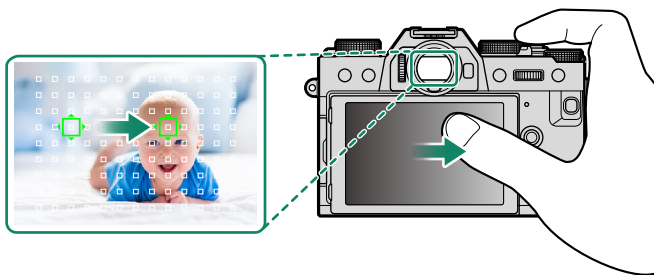

Ak je povolené **VÝBER TVÁRE**, keď je vybrané **DETEKCIA TVÁRE ON** pre **AF/MF NASTAVENIE > NASTAVENIE DETEKCIE TVÁRE/OČÍ**, tvár použitú pre zaostrenie možno vybrať pomocou dotykových ovládačov.

LCD Monitor

Dotykové ovládače možno použiť pre také činnosti, ako je výber oblasti zaostrenia a vytváranie fotografií. Vykonávanú operáciu možno vykonať poklepaním na indikátor módu dotykovej obrazovky na displeji, pre prechádzanie nasledujúcimi možnosťami:




Mód	Opis
 FOTOGRAFOVANIE DOTYKOM	Poklepte na váš subjekt na displeji a uvoľníte spúšť. V plynulom (sériovom) móde sa budú vytvárať snímky, kým budete držať svoj prst na displeji.
 AF   AF OFF	• V móde zaostrenia S (AF-S), fotoaparát zaostří, keď klepnete na subjekt na displeji. Zaostrenie sa uzamkne na aktuálnej vzdialenosti, kým neklepete na ikonu AF OFF. • V móde zaostrenia C (AF-C), fotoaparát zaostří, keď klepnete na subjekt na displeji. Fotoaparát bude aj naďalej upravovať zaostrenie na zmeny vo vzdialenosti k objektu, kým neklepnete na ikonu AF OFF. • V režime manuálneho zaostrovania (MF) môžete klepnutím na displej zaostriť na vybraný objekt pomocou automatického zaostrovania.
 OBLASŤ	Poklepte pre výber bodu zaostrenia alebo zoom. Zaostrovací rámček sa pohne k vybranému bodu.
 OFF	Zaostrovanie dotykom a fotografovanie je deaktivované.

 Pri priblížení zaostrenia sa používajú rôzne dotykové ovládače (125).

- Pre deaktiváciu dotykových ovládačov a skrytie indikátora módu s dotykovou obrazovkou, vyberte **OFF** pre **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY**.
- Nastavenia dotykového ovládania možno nastaviť použitím **AF/MF NASTAVENIE > MÓD DOTYKOVEJ OBRAZOVKY**. Pre informácie o dotykových ovládačoch dostupných počas nahrávania videa, pozrite "Nahrávanie videa (**MÓD DOTYKOVEJ OBRAZOVKY**; 124)".

Vypnutie hlasitosti ovládačov videa

Nastavenia videa možno upraviť pomocou ovládačov na dotykovej obrazovke, čím sa zabráni tomu, aby sa zvuky vytvorené ovládačmi fotoaparátu zaznamenali spolu s videom. Ak je vybrané **ON** pre **NASTAVENIE VIDEO > OVLÁDANIE TICHÉHO FILMU** v menu fotografovania, ikona **NASTAVIŤ** bude zobrazená na LCD monitore; klepnutím na ikonu získate prístup k týmto ovládačom:

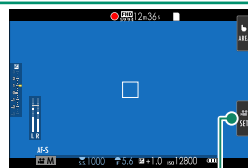

Ikona **NASTAVIŤ**


- RÝCHLOSŤ UZÁVIERKY*
- CLONA*
- KOMPENZÁCIA EXPOZÍCIE
- ISO
- INTERNÉ NASTAVENIE ÚROVNE MIKROFÓNU / EXTERNÉ NASTAVENIE ÚROVNE MIKROFÓNU
- VETERNÝ FILTER
- HLASITOSŤ SLÚCHADIEL
- SIMULÁCIA FILMU
- VYVÁŽENIE BIELEJ

* Výber **ON** pre **NASTAVENIE VIDEO > OVLÁDANIE TICHÉHO FILMU** deaktivuje ovládače voliča.


Dotyková funkcia

Funkcie sa dajú priradiť nasledujúcim gestám pohybov rovnakým spôsobom ako funkčným tlačidlám (228):

- Švihnutie hore: **T-Fn1**
- Švihnutie doľava: **T-Fn2**
- Švihnutie doprava: **T-Fn3**
- Švihnutie nadol: **T-Fn4**

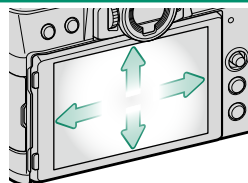

- V niektorých prípadoch gestá s dotykovou funkciou zobrazujú menu; klepnutím vyberte požadovanú možnosť.
- Gestá dotykovej funkcie sú v predvolenom nastavení zakázané. Pre povolenie giest dotykovej funkcie vyberte **ON** pre **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY > T-Fn DOTYKOVÁ FUNKCIA**.

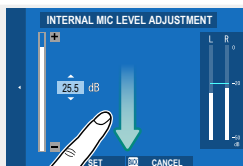

Dotykové ovládací prvky prehrávania

Keď je vybrané **ON** pre **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY**, dotykové ovládače možno použiť pre nasledovné operácie prehrávania:

- **Potiahnuť:** Potiahnite prst cez displej pre prezeranie iných snímok.



- **Roztiahnuť:** Položte dva prsty na displej a pre priblíženie ich roztiahnite od seba.



- **Stiahnuť:** Položte dva prsty na displej a pre priblíženie ich stiahnite k sebe.



 Snímky môžu byť oddiaľované pokým je viditeľná celá snímka, ale nie ďalej.

- **Dva krát poklepte:** Pre priblíženie bodu za ostrenia dva krát poklepte na displej.



2


Prvé kroky

Upevnenie remienku

Najprv nasadíte na fotoaparát spony, potom upevníte remienok.


1 Nasadíte ochranný kryt.

Na očko nasadíte vyobrazeným spôsobom ochranný kryt tak, aby čierna strana krytu smerovala k telu fotoaparátu.

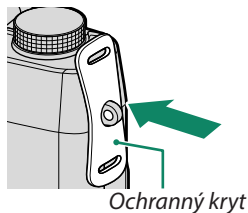


2 Otvorte sponu remienku.

Pre otvorenie spony remienka (B) použite nástroj pre pripojenie spony (A).

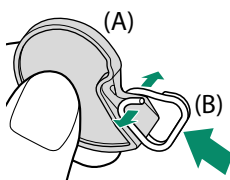

3 Nasuňte sponu na nástroj.

Nasuňte sponu na nástroj tak, že sa zaháčkne nad výstupkom.


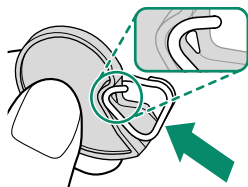


4 Vložte sponu remienka do očka.


Zaháčnite očko remienka do otvoru v spone. Vyberte nástroj, druhou rukou pritom pridržujte sponu na mieste.



Nástroj uschovajte na bezpečnom mieste. Budete ho potrebovať pre otvorenie spôn pri snímaní remienka.

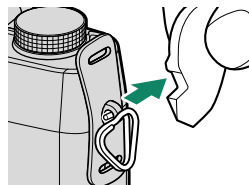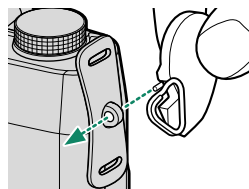**5 Pretiahnite sponu očkom.**


Otáčaním pretiahnite sponu kompletno očkom tak, aby došlo k jej uzavretiu.

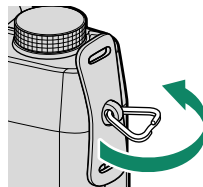**6 Utiahnite remienok.**


Vložte remienok cez ochranný kryt a očko remienku a zatiahnite sponu podľa vyobrazenia.



Aby ste zabránili pádu fotoaparátu, uistite sa, že je remienok bezpečne utiahnutý.

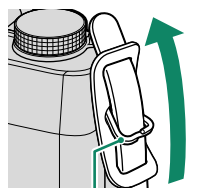

Spona remienka

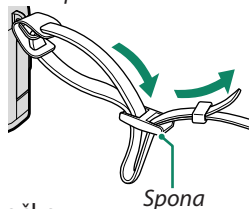


Opakujte vyššie uvedené kroky pre druhé očko.

Nasadenie objektívu

Fotoaparát možno použiť s objektívmi pre FUJIFILM X-mount.

Snímte krytku z tela prístroja a zadnú krytku z objektívu. Nasadte objektív na prírubu, so zarovnanými značkami na objektíve a fotoaparáte (①), a otáčajte objektívom, kým nezapadne na miesto (②).

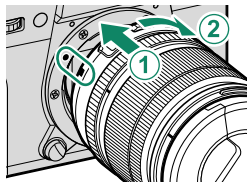


- ❗ Pri nasadzovaní objektívov zaistite, aby do fotoaparátu neprenikol prach, alebo iný cudzí materiál.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vnútorných častí fotoaparátu.
- Otočte objektív, kým bezpečne nezapadne na miesto.
- Počas pripevňovania objektívu nestláčajte tlačidlo uvoľnenia objektívu.

Snímanie objektívov

Pri snímaní objektívu vypnite fotoaparát, potom stlačte tlačidlo pre uvoľnenie objektívu (①) a otočte objektívom podľa vyobrazenia (②).

- ❗ Pokiaľ na telo fotoaparátu nie je nasadený objektív, nasadte na telo a objektív krytku. Zabráňte tak prenikaniu prachu do prístroja.

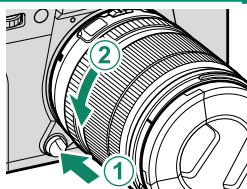

Objektívy a iné voliteľné príslušenstvo

Fotoaparát možno použiť s objektívmi a príslušenstvom pre FUJIFILM X-mount.

- ❗ Počas pripevňovania alebo vyberania (výmeny) objektívov dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
- Skontrolujte, či sú objektívy bez prachu a iných cudzích látok.
- Nemeňte objektívy pri priamom slnečnom svetle alebo pri inom zdroji jasného svetla. Svetlo sústredené do vnútra fotoaparátu môže spôsobiť jeho poruchu.
- Pred výmenou objektívov pripevnite kryty objektívov.



Vkladanie batérie a pamäťovej karty

Vložte batériu a pamäťovú kartu do fotoaparátu podľa opisu nižšie.

1 Otvorte kryt priestoru batérie.

Posuňte západku krytu priestoru pre batériu podľa vyobrazenia a otvorte kryt.


- Neodstraňujte batériu, keď je fotoaparát zapnutý. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu obrazových súborov, či pamäťových kariet.
- Pri manipulácii s krytom priestoru pre batériu nepoužívajte neprimeranú silu.

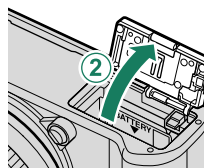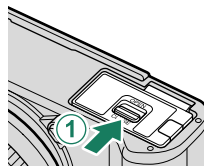

2 Vložte batériu.

Vložte batériu podľa obrázka.


- Vložte batériu v zobrazenej orientácii. *Pri vkladaní batérie nepoužívajte silu ani sa nepokúšajte batériu vložiť hornou stranou dole alebo naopak.* V správnej polohe možno batériu ľahko zasunúť.
- Uistite sa, že batéria pevne zapadla.

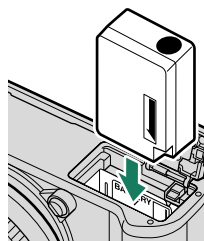

3 Vložte pamäťovú kartu.

Pridržte kartu v zobrazenom smere, zasuňte, kým nezapadne na mieste na zadnej strane slotu.



- ⚠ Uistite sa, že kartu vkladáte v správnej polohe; nekladajte ju šikmo a nepoužívajte neprimeranú silu.

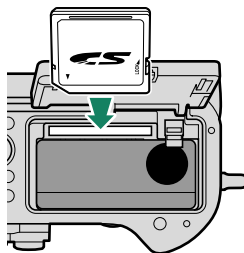

4 Zatvorte kryt priestoru batérie.

Zatvorte kryt tak, aby zapadol.

- ⚠ Ak sa kryt nezatvorí, skontrolujte či je batéria v správnej orientácii. Nepokúšajte sa zatvoriť kryt hrubou silou.

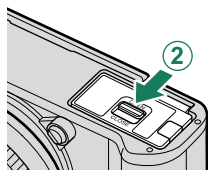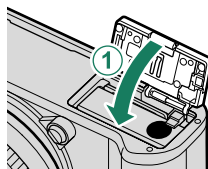


5 Naformátujte pamäťovú kartu (📖 186).

- ⚠ Naformátujte nové pamäťové karty a určite preformátujte všetky pamäťové karty používané predtým v počítači alebo inom zariadení.
- ⚠ Neotvárajte priestor pre batériu, pokiaľ je fotoaparát zapnutý. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu obrazových súborov, či pamäťových kariet.

Odstránenie batérie a pamäťovej karty


Pred vybratím batérie alebo pamäťovej karty, *vypnite fotoaparát* a otvoríte kryt priestoru pre batérie.

Pre odstránenie batérie, stlačte západku batérie do strany a vysuňte batériu z fotoaparátu podľa vyobrazenia.

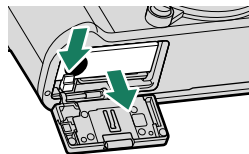

! Ak sa batéria používa v prostredí s vysokým teplotou, môže byť horúca. Pri vyberaní batérie buďte opatrní.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, stlačte ju a pomaly ju uvoľnite. Kartu potom možno vybrať rukou.

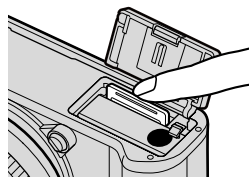

- !** • Pri vysúvaní stlačte stred karty.
- Keď je pamäťová karta odstránená, karta sa môže vysunúť príliš rýchlo. Prstom ju pridržte a jemne vyberte.

Kompatibilné pamäťové karty

- Fotoaparát je možné používať s pamäťovými kartami SD, SDHC a SDXC.
- Fotoaparát podporuje pamäťové karty UHS-I.
- Ak chcete nahrávať filmy, použite karty s rýchlosťou triedy UHS 3 alebo vyššou, alebo triedy rýchlosti videa V30 alebo lepšie.
- Zoznam podporovaných pamäťových kariet je k dispozícii na webovej stránke Fujifilm. Podrobnosti nájdete na stránke:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/.

- !** • *Behom formátovania, zápisu a mazania údajov na pamäťovej karte nevypínajte fotoaparát a nevyberajte pamäťovú kartu. Ak nebudete dodržiavať toto upozornenie, môže dôjsť k poškodeniu karty.*
- Pamäťové karty môžu byť uzamknuté, čo znemožňuje ich formátovanie, alebo záznam či mazanie snímok. Pred vložením pamäťovej karty posuňte prepínač ochrany pred zápisom do odomknutej pozície.
 - Pamäťové karty majú malé rozmery a je možné ich prehltnúť. Držte ich preto mimo dosah detí. Ak dôjde k prehltnutiu karty dieťaťom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
 - miniSD alebo microSD adaptéry, ktoré sú väčšie, alebo menšie než pamäťové karty sa nemusia dať vybrať bežným spôsobom; ak nie je možné kartu vybrať, kontaktujte autorizovaný servis. Pri vyberaní karty nepoužívajte silu.
 - Na pamäťové karty nelepte žiadne štítky ani oné objekty. Odlepenie štítku môže viesť k poškodeniu fotoaparátu.
 - V závislosti na type pamäťovej karty môže dôjsť k prerušeniu záznamu videosekvencie.
 - Naformátovaním pamäťovej karty vo fotoaparáte sa vytvorí adresár, do ktorého sú následne ukladané snímky. Tento adresár nepremeno-
vávajú ani nemažte, resp. nepoužívajte počítač ani iné zariadenie pre editovanie, mazanie alebo zmenu názvov obrazových súborov. Pre mazanie snímok používajte vždy fotoaparát; pred začatím editácie alebo premenovávania snímok skopírujte snímky do počítača a editujte resp. premenovávajú kópie, nie originálne snímky. Premeno-
vanie snímok vo fotoaparáte môže spôsobiť problémy pri ich prehrávaní.



Nabíjanie batérie

Batéria nie je pri dodaní plne nabitá. Vypnite fotoaparát a pred použitím ho nabite. Fotoaparát nabíja batériu interne.




- NP-W126S dobíjacia batéria sa dodáva spolu s fotoaparátom.
- Nabíjanie trvá okolo 180 minút.

1 Pripojte zástrčkový adaptér do napájacieho adaptéra.

Pripojte zástrčkový adaptér tak, ako je znázornené na obrázku, a uistite sa, že je úplne zasunutý a zaskočí na svorky sieťového napájacieho adaptéra.




- Dodávaný adaptér je určený výhradne pre sieťový adaptér AC-5VG. Nepoužívajte s inými zariadeniami.
- Tvar adaptéra zástrčky sa líši podľa krajiny predaja.

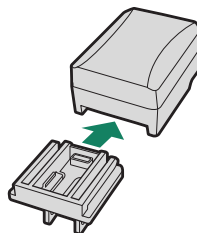

2 Nabite batériu.

Fotoaparát pripojte k dodávanému sieťovému zdroju pomocou dodaného kábla USB. Potom zapojte sieťový adaptér do vnútornej elektrickej zásuvky.

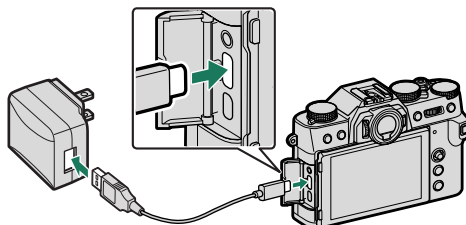

- Pripojte kábel ku konektoru USB fotoaparátu (typ C).
- Skontrolujte, či sú konektory plne zasunuté.

Stav nabíjania

Kontrolka zobrazuje stav nabíjania batérie nasledovne:



Kontrolka	Stav batérie
On	Nabíjanie batérie
Off	Nabíjanie dokončené
Bliká	Chyba batérie


- Ak je fotoaparát počas nabíjania zapnutý, zobrazí sa ikona . Nabíjanie sa ukončí a úroveň batérie začne postupne klesať.



- Dodávaná nabíjačka je kompatibilná s napájacími zdrojmi od 100 do 240 Voltov (na použitie v zahraničí môže byť potrebný zásuvkový adaptér).
- Na batériu nelepte štítky ani žiadne iné objekty. Pri nedodržaní tohto pokynu nemusí byť možné vybrať batériu z fotoaparátu.
- Neskratujte kontakty batérie. Batéria sa môže prehriať.
- Prečítajte si upozornenie v časti "Batéria a napájanie".
- Používajte iba originálne dobíjacie batérie Fujifilm určené na použitie v tomto fotoaparáte. Pri nedodržaní tohto pokynu môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
- Z batérie neodstraňujte štítky ani sa nepokúšajte odstrániť jej vonkajší obal.
- Batéria je zaťažaná samovybíjaním aj v dobe, kedy sa nepoužíva. Batériu preto nabite maximálne jeden alebo dva dni pred použitím.
- Ak batéria nedokáže udržať kapacitu, dosiahla koniec svojej životnosti a musí sa vymeniť.
- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju.
- Z kontaktov batérie utrite nečistoty čistou, suchou handričkou. Pri nedodržaní tohto pokynu nemusí dôjsť k nabíjaniu batérie.
- Časy nabíjania sa môžu pri veľmi nízkych alebo vysokých teplotách zvýšiť.

Nabíjanie cez počítač

Batéria sa môže nabíjať aj pripojením fotoaparátu k počítaču. Vypnite fotoaparát, vložte batériu a pripojte USB kábel.

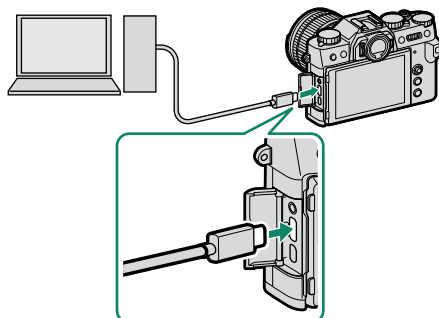

USB konektor (Typ-C)

- Stav batérie zobrazuje kontrolka.


Kontrolka	Stav batérie
On	Nabíjanie batérie
Off	Nabíjanie dokončené
Bliká	Chyba batérie

- Pripojte fotoaparát priamo k počítaču; nepoužívajte USB rozbočovač alebo klávesnicu.
- Nabíjanie sa zastaví, ak vojde počítač do pohotovostného režimu. Pre obnovu nabíjania aktivujte počítač a odpojte a znovu pripojte USB kábel.
- Nabíjanie nemusí byť podporované v závislosti na modele počítača, nastaveniach počítača a aktuálného stavu počítača.

Zapnutie a vypnutie fotoaparátu

Použite prepínač **ON/OFF** pre zapnutie/vypnutie fotoaparátu.

Otočte prepínač na **ON** pre zapnutie fotoaparátu, alebo na **OFF** pre vypnutie fotoaparátu.

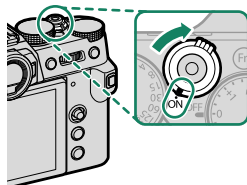

! Otlaky prstov a iné škvrny na objektíve alebo hľadáčku môžu ovplyvniť snímky alebo obraz v hľadáčku. Objektív a hľadáček preto udržiavajte v čistote.


- Stlačenie tlačidla **▶** počas nakrúcania začne prehrávanie.
- Pritlačením tlačidla spúšte do polovice zdvihu sa vrátite do režimu snímania.
- Fotoaparát sa automaticky vypne v prípade nečinnosti po dobu vybranú pre **SPRÁVA NAPÁJANIA > AUTOMATICKÉ VYPNUTIE**. Potom, čo sa fotoaparát automaticky vypne, ho opäť zapnite pritlačením tlačidla spúšte do polovice alebo otočením spínača **ON/OFF** na **OFF** a potom späť na **ON**.

Kontrola úrovne batérie

Po zapnutí fotoaparátu skontrolujte kontrolku stavu batérie.

Úroveň batérie je znázornená nasledovne:

Indikátor	Opis
	Batéria je čiastočne vybitá.
	Batéria nabitá na približne 80%.
	Batéria nabitá na približne 60%.
	Batéria nabitá na približne 40%.
	Batéria nabitá na približne 20%.
 (červená)	Batéria je takmer vybitá. Batériu čo najskôr nabite.
 (bliká červeno)	Batéria je vybitá. Vypnite fotoaparát a znovu nabite batériu.

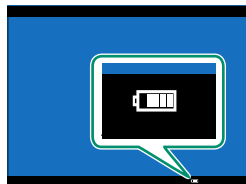

Základné nastavenia

Pri prvom zapnutí fotoaparátu môžete zvoliť jazyk a nastaviť hodiny fotoaparátu. V predvolených nastaveniach môžete tiež spárovať fotoaparát so smartfónom alebo tabletom, aby ste neskôr synchronizovali hodiny alebo sťahovali obrázky. Pri prvom zapnutí fotoaparátu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.




Ak chcete fotoaparát spárovať so smartfónom alebo tabletom, predtým nainštalujte a spustite najnovšiu verziu aplikácie FUJIFILM Camera Remote App na inteligentnom zariadení. Pre viac informácií navštívte:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/


1 Zapnite fotoaparát.

Zobrazí sa dialóg pre voľbu jazyka.

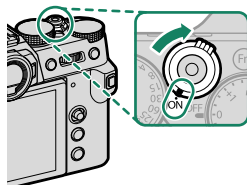

2 Vyberte jazyk.


Zvýraznite jazyk a stlačte **MENU/OK**.

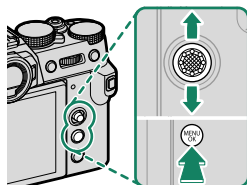

3 Spárujte fotoaparát so smartfónom alebo tabletom.


Stlačte **MENU/OK** na fotoaparáte a klepnite na **REGISTRÁCIA PÁROVANIA** vo FUJIFILM Camera Remote.

 Ak chcete preskočiť párovanie, stlačte **DISP/BACK**.

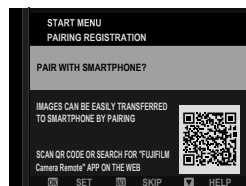


4 Skontrolujte čas.

Po dokončení párovania sa zobrazí výzva na nastavenie hodín fotoaparátu na čas hlásený smartfónom alebo tabletom. Skontrolujte, či je čas správny.

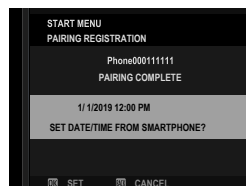

 Pre manuálne nasatvenie hodín stlačte **DISP/BACK** (📖 40).

5 Synchronizujte nastavenia fotoaparátu s nastaveniami nakonfigurovanými na vašom smartfóne alebo tablete.

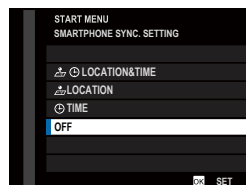

 Vybranú možnosť možno kedykoľvek zmeniť použitím **NASTAVENIE PRIPOJENIA > Bluetooth NASTAVENIA**.

6 Nastavte hodiny.

Stlačte **MENU/OK** pre nastavenie hodín fotoaparátu hlásených smartfónom alebo tabletom.

 Ak je batéria vybraná dlhšiu dobu, vymažú sa údaje hodín fotoaparátu a pri ďalšom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí dialóg pre voľbu jazyka.

Preskočenie aktuálneho kroku

Ak preskočíte krok, zobrazí sa potvrdzovacie dialógové okno. Vyberte **NIE** aby ste pri ďalšom zapnutí fotoaparátu nemuseli opakovať akékoľvek kroky, ktoré ste preskočili.

Výber iného jazyka

Pre zmenu jazyka:

- 1 Zobrazte možnosti jazyka.**
Vyberte **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE > 言語/LANG..**
- 2 Vyberte jazyk.**
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte **MENU/OK**.

Zmena času a dátumu

Pre nastavenie hodín fotoaparátu:

- 1 Zobrazte možnosti DÁTUMU/ČASU.**
Vyberte **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE > DÁTUM/ČAS**.
- 2 Nastavte hodiny.**
Stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) smerom doľava alebo doprava vyberte rok, mesiac, deň, hodinu alebo minútu a stlačte nahor alebo nadol pre zmenu. Pre nastavenie hodín stlačte **MENU/OK**.


Základy fotografovania a prehrávania

3

Vytváranie fotografií (Mód P)


Táto časť opisuje ako vytvárať snímky použitím programového AE (mód P). Viď strany 54–60 ohľadom informácií o módoch S, A, a M.

1 Nastavte nastavenia pre programové AE.

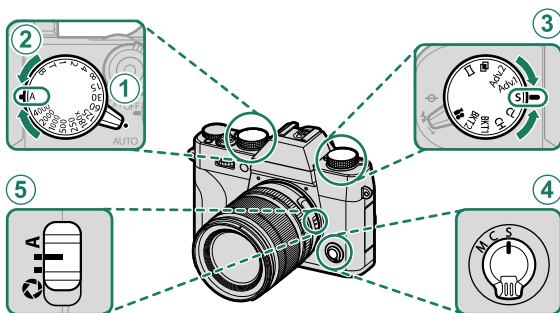


Nastavenie		
1	Páčka auto výberu módu	54
2	Rýchlosť uzávierky	54
3	Mód Drive	5
4	Mód zaostrenia	65
5	Clona	54

2 Skontrolujte mód fotografovania. Potvrďte, či sa na displeji objavilo P.

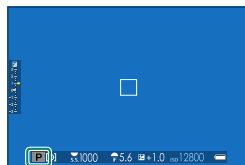


3 Pripravte fotoaparát.

- Držte fotoaparát pevne oboma rukami a oprite si lakte o svoje boky. Trasúce sa a nestabilné ruky môžu spôsobiť neostré fotografie.

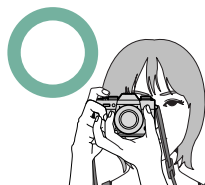


- Aby ste zabránili neostrým, alebo príliš tmavým fotografiám (podexponovaným), nedávajte prsty a iné objekty pred objektív a AF-asistenčný osvetľovač.

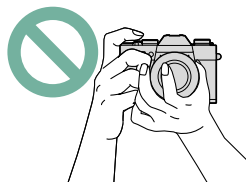

4 Orámujte obrázok.


Objektívy so zaostrovacími krúžkami

Použite zaostrovací krúžok pre orámovanie obrázku na displeji. Otočte krúžkom doľava pre oddialenie, doprava pre priblíženie.

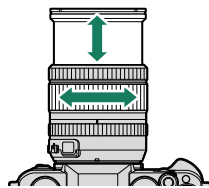

5 Zaostrite.

Stlačte spúšť do polovice kvôli zaostroeniu.

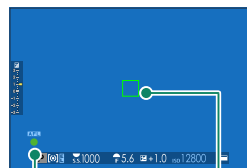

Indikátor zaostrenia

Zaostrovací rámček

- **Ak je fotoaparát schopný zaostriť**, dvakrát pípne a zaostrovacie pole sa zobrazí zeleno.
- **Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť**, zaostrovací rámček sa zobrazí červeno, zobrazí sa **!AF** a indikátor zaostrenia bude bielo blikať.



- Ak je objekt slabo osvetlený, môže sa rozsvietiť pomocný osvetľovač AF, pre pomoc pri zaostrovaní.
- Zaostrenie a expozícia sa zablokujú, kým bude tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Zaostrenie a expozícia zostanú zablokované, kým je tlačidlo v tejto polohe (záмок AF / AE).
- Fotoaparát zaostrí na objekty v ľubovoľnej vzdialenosti v makro a štandardných rozsahoch zaostrenia pre objektív.


6 Exponujte.

Pre expozíciu snímky plynule dotlačte tlačidlo spúšte až na doraz.

Prezeranie snímok

Snímky si možno prezerať v hľadáči, alebo na LCD monitore.

Pre prezeranie snímok na celej obrazovke, stlačte .

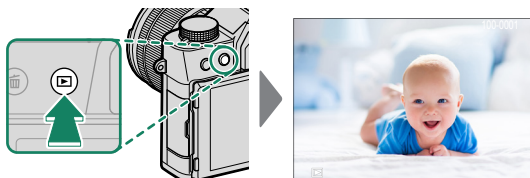

Ďalšie snímky možno prezerať po stlačení tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) doľava alebo doprava, alebo otáčaním príkazového ovládača. Stlačením tyčky zaostrenia alebo otočením voliča doprava prezeráte snímky v poradí, v akom boli vytvorené, smerom doľava v opačnom poradí. Pokiaľ tyčku zaostrenia podržíte stlačenú, prejdete na požadovanú snímku rýchlejšie.



Snímky vytvorené inými fotoaparátmi sú pri prehrávaní označené symbolom  ("darovaná snímka") kvôli varovaniu, že sa nemusia zobrazovať správne a že zoom pri prehrávaní nemusí byť dostupný.




Mazanie snímok

Pre vymazanie snímok použite tlačidlo .



Vymazané snímky už nemožno obnoviť. Pred ďalším postupom preto chráňte snímky, alebo si ich najprv skopírujte do počítača alebo na iné pamäťové zariadenie.

- 1** Keď je snímka zobrazená na celej obrazovke stlačte tlačidlo  a vyberte **SNÍMKA**.

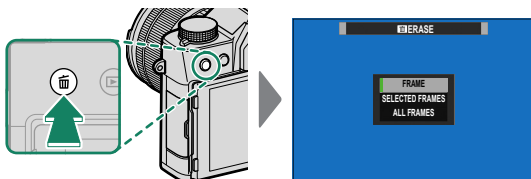

- 2** Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) doľava, alebo doprava pre prechod cez snímky a stlačte **MENU/OK** pre vymazanie (nie je zobrazený potvrdzovací dialóg). Opakujte pre vymazanie ďalších snímok.



- Chránené snímky nemožno vymazať. Odstráňte ochranu z akýchkoľvek snímok, ktoré chcete vymazať (174).
- Snímky môžu byť vymazané aj z menu použitím voľby  **MENU PREHRÁVANIA > VYMAZAŤ** (170).

Základy videozáznamu a prehrávania


4




Záznam videa

Táto časť opisuje ako filmovať v auto móde.


- 1 Otočte volič Drive na .

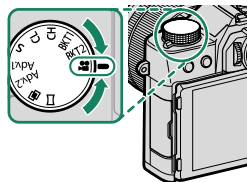

- 2 Otočte páčku výberu auto módu na **AUTO** pre nahrávanie videí v móde **SR+ POKROČILÉ SR AUTO**. Fotoaparát automaticky optimalizuje nastavenia, aby vyhovovali scéne.

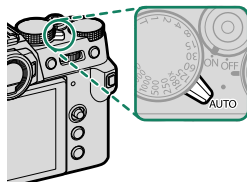


- 3 Stlačte tlačidlo uzávierky pre začatie nahrávania. Počas záznamu sa zobrazuje indikátor záznamu (●) a ostávajúci čas.

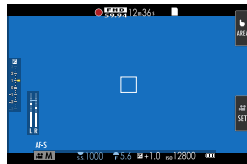

- 4 Pre ukončenie nahrávania znovu stlačte tlačidlo. Nahrávanie sa končí automaticky, keď je dosiahnutá maximálna dĺžka, alebo je pamäťová karta plná.

Použitie externého mikrofónu

Zvuk môže byť nahrávaný externými mikrofónmi, ktoré sa pripájajú cez jacky s priemerom 2,5 mm; mikrofóny, ktoré vyžadujú napájanie zo zbernice nemožno použiť. Kvôli detailom sa obráťte na príručku k mikrofónu.

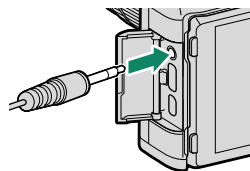

- Zvuk sa zaznamenáva zabudovaným mikrofónom alebo voliteľným externým mikrofónom. Behom nahrávania nezakrývajte mikrofón.
- Všimnite si, že mikrofón môže zachytiť hluk objektívu a ďalšie zvuky vydávané fotoaparátom behom záznamu.
- Na videosekvenciách veľmi jasných objektov sa môžu vyskytovať vertikálne, alebo horizontálne pruhy. Toto je celkom bežné a nejedná sa o chybu.

Nastavenia videa

Nastavenia filmu je možné nastaviť pomocou voľby  **VIDEO NASTAVENIE** v menu fotoaparáta (📖 144).



Hĺbka ostrosti

Vyberte nízke f-čísla pre zmäčenie detailov pozadia.



- Indikátor sa rozsvieti počas prebiehajúceho nahrávania (voľbu  **NASTAVENIE VIDEO** > **SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA** možno použiť pre výber kontrolky—indikátor alebo AF-asistent—ktorý sa rozsvieti počas nahrávania videa a či bude kontrolka blikať, alebo ostane stabilná). Počas nahrávania môže byť kompenzácia expozície nastavená až do ± 2 EV a nastavte priblíženie pomocou zaostrovacieho krúžka na objektíve (ak je dostupný).
- Ak je objektív vybavený prepínačom módu clony, vyberte mód clony pred začiatkom nahrávania. Ak je vybraná iná možnosť než **A** rýchlosť uzávierky a clony môžu byť nastavené v priebehu nahrávania.
- Počas prebiehajúceho nahrávania môžete:
 - Nastavenie citlivosti
 - Použite tlačidlo **MÓD PREZERANIA** a očný senzor pre prepínanie medzi EVF a ukazovateľmi LCD monitora
 - Znovu zaostríte použitím nasledujúcich metód:
 - Stlačte spúšť do polovice
 - Stlačte funkčné tlačidlo, ktorému je priradené **AF-ON**
 - Použite dotykové ovládače
 - Zobrazte histogram alebo umelý horizont stlačením tlačidla, ktorému je priradené **HISTOGRAM** alebo **ELEKTRONICKÁ ÚROVEŇ**
- Nahrávanie nemusí byť pri niektorých nastaveniach dostupné, pričom v iných prípadoch nastavenia nemusia počas záznamu platiť.
- Ak chcete vybrať oblasť zaostrenia pre nahrávanie videí, vyberte  **NASTAVENIE VIDEO** >  **OBLASŤ ZAOSTRENIA** a použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) a zadný príkazový voľič (📖 69).




Prezeranie videí

Prezeranie videí na fotoaparáte.

Pri prehrávaní na celú obrazovku sú videá identifikované ikonou . Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) nadol pre spustenie prehrávania videa.



Behom zobrazenia videosekvencie sú k dispozícii nasledujúce operácie:

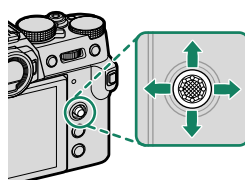


Tyčka zaostrenia (páčka zaostrenia)	Prehrávanie na celú obrazovku	Beh prehrávania (▶)	Prehrávanie pozastavené (⏸)
Nahor	—	Ukončenie prehrávania	
Nadol	Spustenie prehrávania	Pozastavenie prehrávania	Spustenie/pozastavenie prehrávania
Vľavo/vpravo	Zobraziť ďalšie obrázky	Nastavenie rýchlosti	Pretočenie/posun jedinej snímky

Behom prehrávania sa na monitore zobrazuje stavový stĺpec prehrávania.



Behom prehrávania nezakrývajte reproduktor.

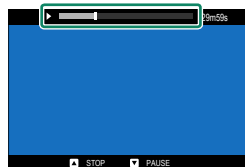

Stlačte **MENU/OK** pre pozastavenie prehrávania a zobrazenie ovládania hlasitosti. Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) nahor, alebo nadol pre nastavenie hlasitosti; stlačte znova **MENU/OK** again to resume playback. Hlasitosť možno nastaviť aj použitím voľby **NASTAVENIE ZVUKU > HLASITOSŤ PREHRÁVANIA**.

Rýchlosť prehrávania

Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) vľavo, alebo vpravo pre nastavenie rýchlosti prehrávania počas prehrávania. Rýchlosť je zobrazená niekoľkými šípkami (► alebo ◀).

*Šípky*

Vytváranie fotografií


5

Výber módu fotografovania

Pre ovládanie rýchlosti uzávierky a clony (módy P, S, A, a M), otočte páčku auto výberu módu na **●**. Otočte páčku na **AUTO** pre výber módov vhodných pre špecifické typy subjektov, alebo vyberte **SR+ POKROČILÉ SR AUTO** a nechajte fotoaparát automaticky vybrať vhodný mód pre subjekt.

Mód P: Program AE


Nechajte fotoaparát vybrať rýchlosť uzávierky a clony pre optimálnu expozíciu. Iné hodnoty, ktoré môžu vytvárať takú istú expozíciu možno vybrať pomocou programového posunu.

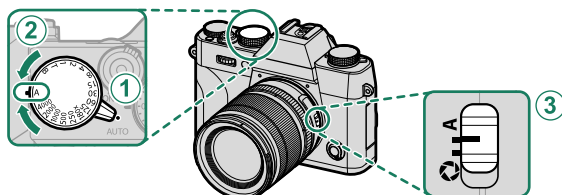

Nastavenie

①	Páčka auto výberu módu	●
②	Rýchlosť uzávierky	A (auto)
③	Clona	A (auto)

Potvrďte, či sa na displeji objavilo P.

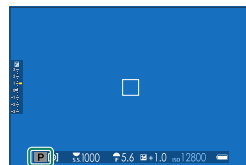

! Ak je subjekt mimo meracieho rozsahu fotoaparátu, rýchlosť uzávierky a clony zobrazia "— —".

Programový posun

Podľa požiadavky môžete otočiť predným, alebo zadným príkazovým voličom pre výber iných kombinácií rýchlosti uzávierky a clony bez zmeny expozície (programový posun).



Rýchlosť uzávierky


Clona

- !** Programový posun nie je dostupný za nasledovných okolností:
- S jednotkami blesku podporujúcimi TTL auto
 - Ak je voľba auto vybraná pre **NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY > DYNAMICKÝ ROZSAH**
 - Vo video móde

🔧 Pre zrušenie programového posunu, vypnite fotoaparát.


Mód S: Priorita uzávierky AE

Vyberte rýchlosť uzávierky a nechajte fotoaparát nastaviť clonu pre optimálnu expozíciu.

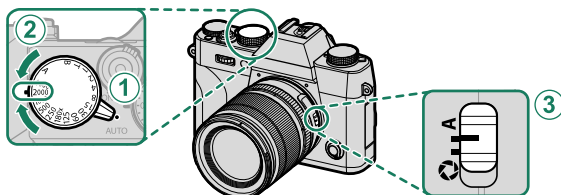

Nastavenie

①	Páčka auto výberu módu	●
②	Rýchlosť uzávierky	Vybrané užívateľom
③	Clona	A (auto)

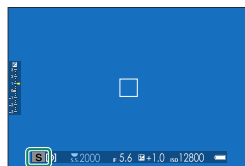

Potvrďte, či sa na displeji objavilo 5.


- Ak nemôže byť dosiahnutá správna expozícia pri vybranej rýchlosti uzávierky, clona bude zobrazená červenou.
- Ak je subjekt mimo meracieho rozsahu fotoaparátu, indikátor clony zobrazí "—".

- Pri nastaveniach iných než **180X**, možno rýchlosť uzávierky nastaviť aj v prírastkoch $\frac{1}{3}$ EV otočením zadného príkazového voliča.
- Rýchlosť uzávierky možno nastaviť kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.


Čas (T)

Otočte volič rýchlosti uzávierky na **T** (čas) pre výber pomalých rýchlostí uzávierky pre expozície na dlhé časy. Aby sa zabránilo pohybu fotoaparátu behom expozície, odporúčame použiť statív.

- 1 Otočte volič časov uzávierky na **T**.

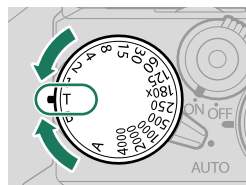

- 2 Otočte zadný príkazový volič pre výber rýchlosti spúšte.

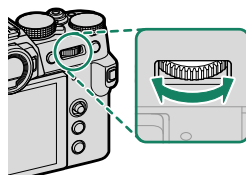

- 3 Stlačte tlačidlo spúšte až na doraz pre vytvorenie snímky pri vybranej rýchlosti spúšte. Pri rýchlostiach 1 s alebo nižších sa počas expozície zobrazí časovač odpočítavania.




Pre zníženie "šumu" (žilkovania) pri dlhých expozíciách, vyberte **ON** pre **NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY > DLHÁ EXPOZÍCIA NR.** V tomto nastavení sa môže predĺžiť čas potrebný pre uloženie snímok po expozícii.



Žiarovka (B)

Vyberte rýchlosť uzávierky **B** (žiarovka) pre expozície na dlhé časy, pri ktorých otvárate a zatvárate uzávierku manuálne. Aby sa zabránilo pohybu fotoaparátu behom expozície, odporúčame použiť statív.

1 Otočte volič časov uzávierky na **B**.

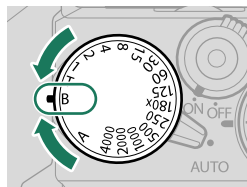


2 Stlačte tlačidlo spúšte až na doraz. Spúšť ostane otvorená až do 60 minút, kým je tlačidlo spúšte stlačené; displej ukazuje čas, ktorý prešiel od začiatku expozície.



- Výber clony **A** pevne stanoví rýchlosť spúšte na 30 s.
- Pre zníženie "šumu" (žilkovania) pri dlhých expozíciách, vyberte **ON** pre **📷 NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY > DLHÁ EXPOZÍCIA NR.** V tomto nastavení sa môže predĺžiť čas potrebný pre uloženie snímok po expozícii.

Používanie diaľkového ovládania

Pre expozície na dlhé časy môžete použiť diaľkové ovládanie. Ak používate voliteľné diaľkové ovládanie RR-100 alebo elektronickú spúšť od dodávateľov tretích strán, pripojte ho ku konektoru spúšte fotoaparátu.

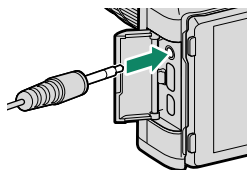


Pri pripojení ovládania sa objaví potvrdzujúci dialóg; stlačte **MENU/OK** a vyberte **📷 DIAĽKOVÉ** pre **MIC/DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE**.

CHECK MIC/REMOTE RELEASE
SETTING
OK SET **ESC** SKIP




Mód A: Priorita clony AE

Vyberte clonu a nechajte fotoaparát nastaviť rýchlosť uzávierky pre optimálnu expozíciu.

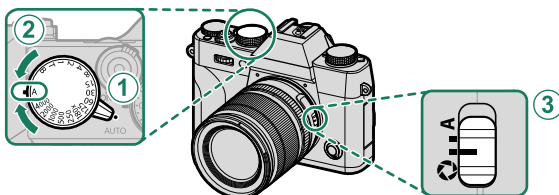

Nastavenie	
① Páčka auto výberu módu	●
② Rýchlosť uzávierky	A (auto)
③ Clona	☉ (vybrané užívateľom)

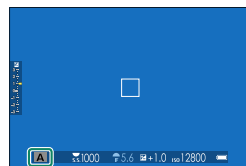


Potvrďte, či sa na displeji objavilo A.

- ! Ak nemôže byť dosiahnutá správna expozícia pri vybranej clone, rýchlosť uzávierky bude zobrazená červenou.
- Ak je subjekt mimo meracieho rozsahu fotoaparátu, indikátor rýchlosti uzávierky zobrazí "----".

- ☑ Otočte krúžok clony objektívu pre nastavenie clony.
- Clonu možno nastaviť aj keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.

Náhľad hĺbky ostrosti


Keď je **NÁHLAD HĽBKY OSTROSTI** priradený k funkčnému tlačidlu, stlačenie tlačidla zobrazí ikonu , zastaví clonu dole na vybranom nastavení, a umožní prezeranie hĺbky ostrosti na displeji.

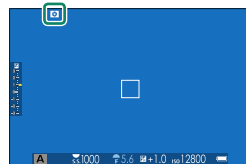




Mód M: Manuálna expozícia

V manuálnom režime užívateľ ovláda rýchlosť uzávierky a clonu. Zábery môžu byť zámerne preexponované (jasnejšie) alebo podexponované (tmavšie), čo otvára možnosti pre rôzne individuálne kreatívne výrazy. Množstvo o koľko bude aktuálna snímka podexponovaná alebo preexponovaná pri aktuálnych nastaveniach je zobrazená indikátorom expozície; nastavujte rýchlosť uzávierky a clonu, kým nedosiahnete požadovanú expozíciu.

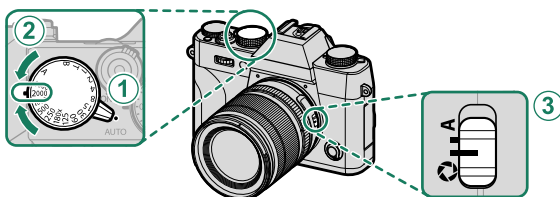

Nastavenie	
① Páčka auto výberu módu	●
② Rýchlosť uzávierky	Vybrané užívateľom
③ Clona	☉ (vybrané užívateľom)

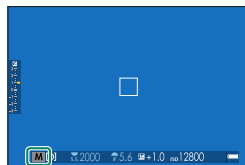

Potvrďte, či sa na displeji objavilo M.



- Otočte krúžok clony objektívu pre nastavenie clony.
- Pri nastaveniach iných než **180X**, možno rýchlosť uzávierky nastaviť aj v prírastkoch $\frac{1}{3}$ EV otočením zadného príkazového voliča.



Náhľad expozície


Pre náhľad expozície na LCD monitore, vyberte možnosť inú než **OFF** pre **NASTAVENIE OBRAZOVKY > NÁHĽAD EXP./WB V MANUÁLNO MÓDE**.



 Vyberte **OFF** keď používate blesk, alebo pri iných príležitostiach, pri ktorých sa môže expozícia pri vytváraní snímok zmeniť.


Auto Mód

Auto mód ponúka možnosti vhodné pre konkrétne typy subjektov.

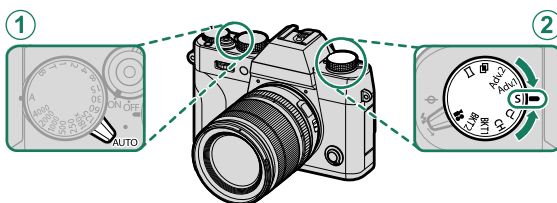

Nastavenie	
① Páčka auto výberu módu	AUTO
② Volič Drive	S (samostatná snímka)

Na displeji sa objaví aktuálne zvolená scéna.

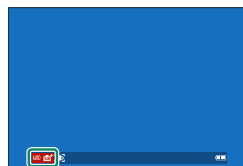

-  Scénu môžete vybrať aj pomocou položky **NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA > POZÍCIA SCÉNY** v menu fotografovania.
- Voľba oblasti zaostrenia nie je k dispozícii, keď je vybraná scéna.




Vyberte z nasledujúcich volieb:

Mód	Opis
POKROČILÉ SR AUTO	Fotoaparát automaticky optimalizuje nastavenia, aby vyhovovali scéne.
PORTRÉT	Vyberte pre portréty.
VYLEPŠENÝ PORTRÉT	Spracúva portréty, aby dodal subjektu hladký, prirodzene vyzerajúci vzhľad.
KRAJINA	Vyberte pre snímky budov a krajínok za denného svetla.
ŠPORT	Vyberte pri fotografovaní pohybujúcich sa subjektov.
NOC	Vyberte pre slabo osvetlené súmravné, alebo nočné scény.
NOC (STATÍV)	Vyberte tento mód pre pomalé rýchlosti uzávierky počas fotenia v noci.
OHŇOSTROJ	Pomalé rýchlosti uzávierky sa používajú pre zachytenie vybuchujúceho svetla z ohňostroja.
ZÁPAD SLNKA	Vyberte tento mód pre záznam živých farieb pri východoch a západoch slnka.
SNEH	Vyberte pre krehké, čisté snímky, ktoré zachytávajú jasné scény s dominanciou žiariaceho bieleho snehu.
PLÁŽ	Vyberte pre krehké, čisté snímky, ktoré zachytávajú jas slnkom zaliatych pláží.
POD VODOU	Redukuje modrý odtieň typicky asociovaný s osvetlením pod vodou.
PÁRTY	Zachytáva vnútorné osvetlenie pozadia v podmienkach s nízkym osvetlením.
KVET	Efektívne pre vytváranie živších snímok kvetov.
TEXT	Vytvára čisté snímky textu, alebo nákresov v tlačí.



SR+ POKROČILÉ SR AUTO

Scéna vybraná fotoaparátom v móde **SR+ POKROČILÉ SR AUTO** je zobrazovaná ikonou na displeji.

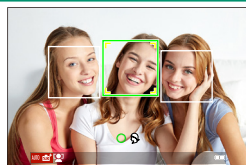

- AUTO
- KRAJINA
- NOC
- NOC (STATÍV)
- MAKRO
- PLÁŽ
- ZÁPAD SLNKA
- SNEH
- OBLOHA
- ZELEŇ
- OBLOHA & ZELEŇ
- PORTRÉT
- PORTRÉT S OSVETLENÝM POZADÍM
- OBJEKT V POHYBE
- PORTRÉT & POHYB
- PORTRÉT S OSVETLENÝM POZADÍM & POHYB




Vybraný mód sa môže líšiť podľa podmienok fotenia. Ak sa mód a subjekt nezhodujú, vyberte scénu manuálne.




Automatické zaostrenie

Vytváranie snímok s automatickým zaostrením.

- 1 Otočte páčku výberu auto módu na 6).

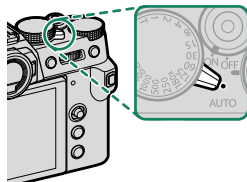


- 2 Otočte volič módu zaostrenia na S alebo C (65).

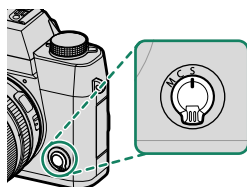

- 3 Použite AF/MF NASTAVENIE > AF MÓD pre výber AF módu (67).

- 4 Vyberte pozíciu a veľkosť zaostrovačieho rámčeka (69).

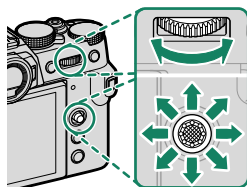

- 5 Vytvorte snímky.




Pre informácie o systéme automatického zaostrenia navštívte:
<http://fujifilm-x.com/af/en/index.html>



Mód zaostrenia

Použite volič módu zaostrenia pre výber ako fotoaparát zaostčuje.

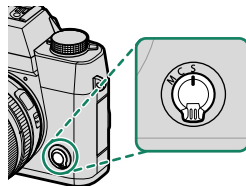

Vyberte z nasledujúcich volieb:

Mód	Opis
S (AF-S)	Jednorazové AF: Zaostrenie fotoaparátu sa pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice zablokuje. Vyberte pre statické subjekty.
C (AF-C)	Plynulé AF: Zaostrenie sa kontinuálne nastavuje podľa zmien vzdialenosti k subjektu, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Použite pre subjekty v pohybe.
M (manuálne)	Manuálne: Manuálne zostrenie použitím ovládacieho krúžku. Vyberte pre manuálne ovládanie zostrenia, alebo v situáciách, v ktorých fotoaparát nie je schopný zaostriť za použitia automatického zaostrenia (73).




- Bez ohľadu na vybranú možnosť sa manuálne zaostrenie použije, keď bude objektív v manuálnom móde zaostrenia.
- Ak je vybrané **ON** pre **AF/MF NASTAVENIE > PRE-AF**, zaostrenie bude nastavené plynule v módoch **S** a **C** aj keď nebude stlačená spúšť.

Indikátor zaostrenia

Kontrolka zobrazuje stav fotoaparátu.

Indikátor zaostrenia	Stav zaostrenia
()	Fotoaparát zaostruje.
● (svieti zeleno)	Subjekt zameraný; zaostrenie uzamknuté (mód zaostrenia S).
● (svieti zeleno)	Subjekt zameraný (mód zaostrenia C). Zaostrenie sa automaticky prispôsobuje zmenám vzdialenosti k subjektu.
○ (bliká bielo)	Fotoaparát nevie zaostriť.
MF	Manuálne zaostrenie (mód zaostrenia M).

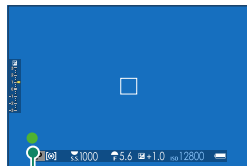

Indikátor zaostrenia

Volby automatického zaostrenia (AF Mód)



Vyberte ako fotoaparát zaostruje v módoch S a C.

- 1 Stlačte **MENU/OK** a prejdite do menu fotografovania.
- 2 Vyberte **AF/MF NASTAVENIE > AF MÓD**.
- 3 Vyberte AF mód.

 K tejto možnosti možno pristupovať aj cez skratky (222).



Ako fotoaparát zaostruje závisí od módu zaostrenia.

Mód zaostrenia S (AF-S)

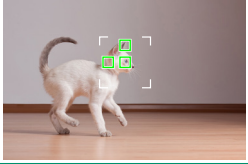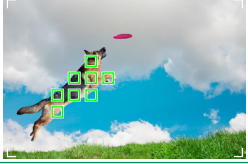Volba	Opis	Vzorová snímka
 SAMOSTATNÝ BOD	Fotoaparát zaostruje na predmet vo vybranom zaostrovacom bode. Použite pre vytýčenie zaostrenia na vybraný subjekt.	
 ZÓNA	Fotoaparát zaostruje na subjekt vo vybranej zaostrovacej zóne. Zaostrovacie zóny zahŕňajú viaceré zaostrovacie body, čo uľahčuje zaostrenie na subjekty v pohybe.	
 ŠIROKÉ	Fotoaparát automaticky zaostruje na vysoko kontrastné subjekty; displej ukazuje oblasti v zaostrení.	
 VŠETKO	Otočte zadný príkazový volič do zobrazenia výberu bodu zaostrenia (69, 70) pre prepínanie medzi módmí AF v nasledujúcom poradí:  SAMOSTATNÝ BOD ,  ZÓNA , a  ŠIROKÉ .	



Mód zaostrenia C (AF-C)

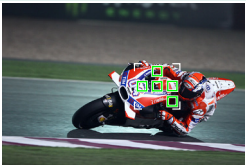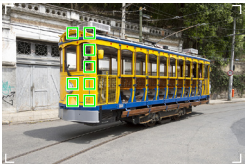Volba	Opis	Vzorová snímka
 SAMOSTATNÝ BOD	Zaostrenie sleduje subjekt vo vybranom bode zaostrenia. Použite pre subjekty pohybujúce sa ku či od fotoaparátu.	
 ZÓNA	Zaostrenie sleduje subjekt vo vybranej zóne zaostrenia. Použite pre subjekty, ktorých pohyb je ťažké predpovedať.	
 SLEDOVANIE	Zaostrenie sleduje subjekty pohybujúce sa cez širokú oblasť rámcu.	
 VŠETKO	Otočte zadný príkazový volič do zobrazenia výberu bodu zaostrenia (69, 70) pre prepínanie medzi módmi AF v nasledujúcom poradí:  SAMOSTATNÝ BOD ,  ZÓNA , a  SLEDOVANIE .	



Výber bodu zaostrenia

Vyberte bod zaostrenia pre automatické zaostrenie.

Prezeranie bodu zaostrenia na displeji


- 1 Stlačte **MENU/OK** a prejdite do menu fotografovania.
- 2 Vyberte **AF/MF NASTAVENIE > OBLASŤ ZAOSTRENIA** pre náhľad bodu zaostrenia na displeji.
- 3 Použite tyčku zaostrenia (páčka zaostrenia) a zadný príkazový volič pre výber oblasti zaostrenia.



Bod zaostrenia možno zvoliť aj pomocou dotykových ovládacích prvkov (21).

Výber bodu zaostrenia

Použite tyčku zaostrenia (páčka zaostrenia) pre výber bodu zaostrenia a zadný príkazový volič pre výber veľkosti rámčeku zaostrenia. Postup pre výber bodu zaostrenia sa líši podľa voľby vybranej pre AF mód.

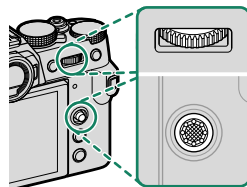

AF mód	Tyčka zaostrenia		Zadný príkazový volič	
	 Nakloniť	 Stlače	 Otočte	 Stlače
	Vyberte bod zaostrenia	Vyberte stred bodu zaostrenia	Vyberte z 6 veľkostí rámčeka	Obnovte pôvodnú veľkosť
			Vyberte z 3 veľkostí rámčeka	
			—	



- Manuálny výber zaostrovacieho rámčeka nie je dostupný, ak je **[] ŠIROKÉ/SLEDOVANIE** vybrané v móde zaostrenia **S**.
- Ak je vybrané **[AF] VŠETKO** pre AF MÓD, môžete otáčať zadný príkazový volič v zobrazení výberu bodu zaostrenia a prepínanie medzi AF módmí v nasledujúcom poradí: **[] SAMOSTATNÝ BOD** (6 veľkostí rámčeka), **[Z] ZÓNA** (3 veľkosti rámčeka), a buď **[] ŠIROKÉ** (mód zaostrenia **S**) alebo **[] SLEDOVANIE** (mód zaostrenia **C**).

Zobrazenie bodu zaostrenia

Zobrazenie bodu zaostrenia sa líši podľa možnosti vybranej pre AF mód.



Zaostrovacie rámčeky sú znázornené malými štvorcami (□), zóny zaostrenia veľkými štvorcami.

AF mód		
[] SAMOSTATNÝ BOD	[Z] ZÓNA	[] ŠIROKÉ/SLEDOVANIE
Počet dostupných bodov zaostrenia možno vybrať použitím [AF/MF] NA-STA-VENIE > POČET BODOV ZAOSTRENIA .	Vyberte zo zón so 7×7 , 5×5 , alebo 3×3 bodmi zaostrenia.	Umiestnite zaostrovací rámček cez subjekt, ktorý chcete sledovať.




Automatické zaostrenie

Aj keď sa fotoaparát pýši vysoko presným systémom automatického zaostrenia, nemusí byť schopný zaostriť na subjekty uvedené nižšie.

- Veľmi lesklé subjekty, ako sú zrkadlá, alebo telá áut.
- Objekty fotografované cez sklo alebo iný reflexný objekt.
- Tmavé subjekty a subjekty pohlcujúce svetlo, ako sú vlasy alebo kožušina.
- Amorfné subjekty, ako je dym alebo plamene.
- Subjekty s nízkym kontrastom voči pozadiu.
- Subjekty umiestnené pred, alebo za objektom s vysokým kontrastom, ktorý sa nachádza tiež v rámci pre zaostrenie (napríklad objekt fotografovaný na pozadí vysoko kontrastných prvkov).

Kontrola zaostrenia

Pre priblíženie aktuálne zaostrenej oblasti pre presné zaostrenie stlačte stred zadného príkazového voliča. Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre výber inej oblasti zaostrenia. Stlačte stred zadného príkazového voliča znova pre zrušenie zoomu.

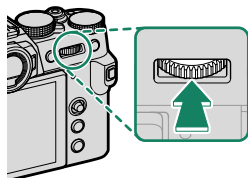

Normálne zobrazenie



Priblíženie zaostrenia




- V móde zaostrenia **S**, priblíženie možno nastaviť otáčaním zadného príkazového voliča.
- Tyčka zaostrenia sa môže použiť pre výber oblasti zaostrenia, kým je účinný zoom.
- V režime zaostrenia **S**, vyberte **SAMOSTATNÝ BOD** pre **AF MÓD**.
- Priblíženie zaostrenia nie je dostupné v móde zaostrenia **C** alebo keď je zapnuté **AF/MF NASTAVENIE > PRE-AF**.
- Použite **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE (Fn) FUNKCIE** pre zmenu funkcie vykonávanej stredom zadného príkazového voliča. Môžete tiež priradiť svoju predvolenú funkciu iným ovládačom (230).


Manuálne zaostrenie

Nastavte zaostrenie manuálne.


- 1 Otočte volič módu zaostrenia na M.

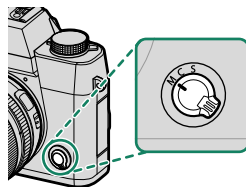

MF sa objaví na displeji.

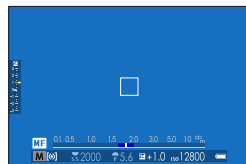

- 2 Manuálne zostrenie použitím ovládacieho krúžku. Otočte krúžkom doľava pre zníženie vzdialenosti zaostrenia, doprava pre zvýšenie.

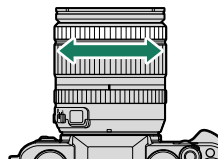

- 3 Vytvorte snímky.

- Použite **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > ZAOSTROVACÍ KRÚŽOK** pre zmenu smeru rotácie zaostrovacieho krúžku.
- Bez ohľadu na vybranú možnosť sa manuálne zaostrenie použije, keď bude objektív v manuálnom móde zaostrenia.



Rýchle zaostrenie

- Pre použitie automatického zaostrenia pre zaostrenie na subjekt vo vybranej oblasti zaostrenia, stlačte tlačidlo, ktorému bolo priradené blokovanie zaostrenia alebo **AF-ON** (veľkosť oblasti zaostrenia možno vybrať zadným príkazovým voličom).
- V móde manuálneho zaostrenia, môžete použiť túto funkciu pre rýchle zaostrenie na vybraný subjekt použitím buď jednorázového, alebo plynulého AF podľa voľby pre  **AF/MF NASTAVENIE > OKAMŽITÉ NASTAVENIE AF**.




Kontrola zaostrenia

Pre kontrolu zaostrenia v manuálnom móde je dostupných viacero možností.

Indikátor manuálneho zaostrenia

Indikátor manuálneho zaostrenia ukazuje nakoľko sa zhoduje vzdialenosť zaostrenia so subjektom v zátvorkách zaostrenia. Biela čiara indikuje vzdialenosť k subjektu v oblasti zaostrenia (v metroch, alebo stopách podľa voľby vybranej pre **NASTAVENIE OBRAZOVKY > JEDNOTKY ŠKÁLY ZAOSTRENIA** v menu nastavenia), modrý stĺpec hĺbku ostrosti, alebo inými slovami vzdialenosť pred a za subjektom, ktorý sa zdá byť zaostrený.

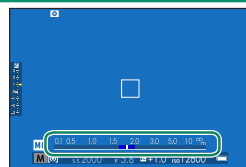

Vzdialenosť zaostrenia
(biela čiara)



Hĺbka ostrosti

- Ak sú vybrané obe **INDIKÁTOR AF VZDIALENOSTI** a **INDIKÁTOR MF VZDIALENOSTI** v zozname **NASTAVENIE OBRAZOVKY > ZOBRAZIŤ** Zoznam **VLASTNÉ NASTAVENIE**, indikátor manuálneho zaostrenia možno prezeráť aj použitím indikátora hĺbky ostrosti v štandardnej obrazovke. Stlačte tlačidlo **DISP/BACK** pre zobrazenie štandardných indikátorov.
- Použite voľbu **AF/MF NASTAVENIE > MIERKA HĺBKY OSTROSTI** pre výber ako sa bude zobrazovať hĺbka ostrosti. Vyberte **BÁZA FILMOVÉHO FORMÁTU** pre pomoc s výberom praktických odhadov hĺbky ostrosti pre snímky, ktoré budú prezerané ako výtlačky a podobne, **BÁZA PÍXELOV** pre pomoc s odhadom hĺbky ostrosti pre snímky, ktoré budú prezerané pri vysokých rozlíšeníach na počítačoch, alebo iných elektronických displejoch.

Priblíženie zaostrenia

Ak je vybrané **ON** pre **AF/MF NASTAVENIE > KONTROLA ZAOSTRENIA**, fotoaparát automaticky priblíži vybranú oblasť zaostrenia pri pootočení krúžku zaostrenia. Stlačte stred zadného príkazového voliča pre zrušenie zoomu.



- Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre výber inej oblasti zaostrenia.
- Ak je vybrané **ŠTANDARD** alebo **ZAOSTRENIE VRCHOLOV SVETIEL** pre **AF/MF NASTAVENIE > MF ASISTENT**, priblíženie možno nastaviť otáčaním zadného príkazového voliča. Zoom nemožno nastaviť, ak je zvolené **DIGITÁLNE ROZDELENÁ SNÍMKA** alebo **DIGITÁLNA MIKROPRIZMA**.

MF Asistent



Použite **AF/MF NASTAVENIE > MF ASISTENT** pre výber voľby kontroly zaostrenia.



Menu **MF ASISTENT** možno zobraziť stlačením a podržaním stredú zadného príkazového voliča.

Sú dostupné nasledujúce voľby:

- ZVÝRAZNENIE VRCHOLU ZAOSTRENIA:** Zvýrazňuje vysoko kontrastné obrysy. Otáčajte krúžkom zaostrenia pokým nie je subjekt zvýraznený.
- DIGITÁLNE ROZDELENÁ SNÍMKA:** Zobrazuje rozdelenú čiernobielu fotografiu uprostred rámcika. Orámujte subjekt v oblasti rozdelenej snímky a otáčajte krúžkom zaostrenia kým nebudú štyri časti rozdelenej snímky správne zarovnané.
- DIGITÁLNA MIKROPRIZMA:** Vzor mriežky, ktorý zdôrazňuje rozmazanie, sa zobrazuje, keď je objekt nezaostrený, zmizne, aby sa nahradil ostrým obrázkom, keď je objekt zaostrený.

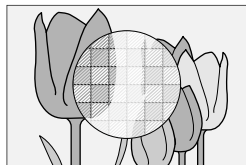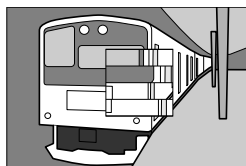




Kompensácia expozície

Nastavenie expozície.

Otočte voličom kompenzácie expozície.

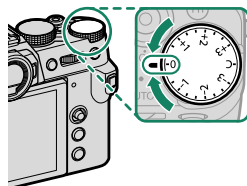

- Množstvo dostupnej kompenzácie sa líši podľa módu fotografovania.
- Kompensácia expozície sa môže zobraziť na displeji fotografovania, aj keď displej nemusí presne odrážať jej účinky, ak:
 - hodnota kompenzácie expozície prekročí ± 3 EV,
 - **#200 200%** alebo je vybrané **#400 400%** pre **DYNAMICKÝ ROZSAH**, alebo
 - je vybrané **SILNÉ** alebo **SLABÉ** pre **PRIORITA D ROZSAHU**.


Kompensácia expozície sa môže stále zobraziť v hľadáčku alebo na LCD monitore stlačením tlačidla spúšte do polovice. Vo video móde displej nemusí presne odrážať účinky kompenzácie expozície, ak je vybrané **#200 200%** alebo **#400 400%** pre **DYNAMICKÝ ROZSAH** alebo je vybrané **ON** pre **F-Log ZÁZNAM**. Presný náhľad môžete získať výberom módu **M** a priamym nastavením expozície.

C (Vlastné)

Keď otočíte volič kompenzácie expozície na **C**, kompenzácia expozície môže byť nastavená otočením predného príkazového voliča.



- Predný príkazový volič možno použiť pre nastavenie hodnôt kompenzácie expozície medzi -5 a $+5$ EV.
- Predný príkazový volič možno použiť pre nastavenie rýchlosti spúšte, alebo kompenzácie expozície. Stlačte volič pre výber medzi nimi.

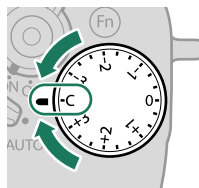




Zablokovanie zaostrenia/expozície

Pre vytváranie fotografií so subjektmi mimo stredu.

- 1 Umiestnite predmet do zaostrovacieho rámčeka a stlačte tlačidlo spúšte do polovice pre zablokovanie zaostrenia a expozície. Zaostrenie a expozícia остану zablokované, kým bude tlačidlo spúšte stlačené do polovice (AF/AE zámok).

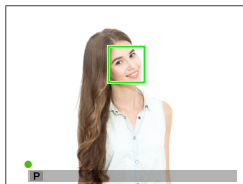

- 2 Stlačte tlačidlo na doraz.




Zámok zaostrenia použitím tlačidla uzávierky dostupný iba ak je vybrané **ON** pre **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > UZÁVIERKA AF, UZÁVIERKA AE**.



Tlačidlá AF-L a AE-L

Zaostrenie a expozícia môžu byť zablokované aj tlačidlami **AF-L** a **AE-L**. Pri predvolených nastaveniach tlačidlo **AF-L** blokuje zaostrenie, tlačidlo **AE-L** expozíciu.

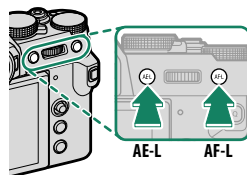


- Keď je stlačený priradený ovládač, stlačením tlačidla spúšte do polovice sa záмок neukončí.
- Ak je vybraný **AE&AF ON/OFF PREPÍNAČ** pre **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > AE/AF-MÓD ZÁMKU**, záмок možno ukončiť len opätovným stlačením ovládača.
- Ovládače používané pre **IBA AE ZÁMOK**, **IBA AF ZÁMOK**, a **AE/AF ZÁMOK** možno vybrať použitím **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE (Fn) FUNKCIE** (204, 228).

BKT Stupňovanie

Automaticky mení nastavenia v sérii obrázkov.

- 1 Otočte volič Drive na **BKT1** alebo **BKT2**.

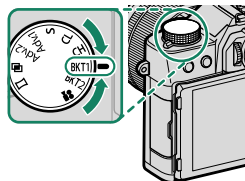

- 2 Prejdite do menu **NASTAVENIE DRIVE** v **NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA** a vyberte požadovanú možnosť stupňovania (📖 128).

Typ stupňovania	
AE BKT	
ISO BKT	
SIMULÁCIA FILMU BKT	
VYVÁŽENIE BIELEJ BKT	
DYNAMICKÝ ROZSAH BKT	
ZAOSTRENIE BKT	

K tejto možnosti možno pristupovať aj cez skratky (📖 <?>).

- 3 Vytvorte fotografie.

 AE BKT

Zvoľte počet záberov v sekvencii stupňovania a poradie, v akom sa snímky vykonávajú. Môžete tiež zvoliť, či sa množstvo expozície mení pri každej snímke, a či sa zábery odohrávajú jeden po druhom alebo v jednej sérii.



Bez ohľadu na vybrané množstvo, expozícia neprekročí hranice systému pre meranie expozície.

 ISO BKT

Vyberte množstvo stupňovania ($\pm\frac{1}{3}$, $\pm\frac{2}{3}$, alebo ± 1). Vždy keď je tlačidlo spúšte uvoľnené, fotoaparát urobí snímku s aktuálnou citlivosťou a spracuje ju s vytvorením dvoch dodatočných kópií, jednu so zvýšenou citlivosťou, a druhú s citlivosťou zníženou o vybrané množstvo.

 SIMULÁCIA FILMU BKT

Vždy keď je tlačidlo spúšte uvoľnené, fotoaparát vytvorí jednu snímku a spracuje ju s vytvorením kópií s rôznymi nastaveniami simulácie filmu.

 VYVÁŽENIE BIELEJ BKT

Vyberte množstvo stupňovania (± 1 , ± 2 , alebo ± 3). Vždy keď je stlačené tlačidlo spúšte, fotoaparát vytvorí tri snímky: jednu s aktuálnym nastavením vyváženia bielej, jednu s jemným vyladením zvýšeným o vybrané množstvo, a jednu s jemným vyladením zníženým o vybrané množstvo.

DR | DYNAMICKÝ ROZSAH BKT

Vždy keď je stlačené tlačidlo spúšte, fotoaparát vytvorí tri snímky s rôznymi dynamickými rozsahmi: 100% pre prvú, 200% pre druhú, a 400% pre tretiu.



Kým je účinné stupňovanie dynamického rozsahu, citlivosť bude obmedzená na minimum ISO 640; citlivosť, ktorá bola predtým účinná je obnovená na konci stupňovania.

FOCUS | ZAOSTRENIE BKT

Po každom stlačení tlačidla spúšte fotoaparát vykoná sériu fotiek s rôznym ohniskom pri každej snímke. Môžete si vybrať počet záberov, veľkosť zaostrenia, ktorá sa bude meniť pri každej snímke, a interval medzi zábermi.

BKT Nastavenie


Nastavenia pre expozíciu, citlivosť, simuláciu filmu, vyváženie bielej a stupňovanie zaostrenia možno nastaviť pomocou **☑ NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA > NASTAVENIE DRIVE > BKT1 NASTAVENIE** alebo **BKT2 NASTAVENIE**.



Súvislý režim (Kontinuálny)

Zachyťte pohyb v sérii snímok.

- 1 Otočte volič Drive pre výber CH (vysokorýchlostná séria) alebo CL (nízko-rýchlostná séria).

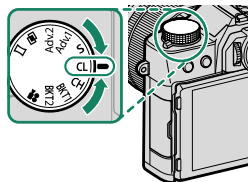

- 2 Prejdite na **NASTAVENIE DRIVE** v menu **NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA** a vyberte rýchlosť posunu snímok (127).



K tejto možnosti možno pristupovať aj cez skratky (222).

- 3 Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste fotografovali v rýchlosti zvolenej v Kroku 2.



Snímanie sa ukončí po uvoľnení spúšte alebo pri zaplnení pamätevej karty.

- Pokiaľ číslovanie snímok dosiahne 999 pred dokončením fotografovania, ostávajúce snímky budú zaznamenané do nového priečinku.
- Fotografovanie sa ukončí, keď je pamäťová karta plná; fotoaparát zaznamená všetky fotografie nasnímané do tohto bodu. Súvislý režim nemusí začať, ak nie je miesto dostupné na pamäťovej karte dostatočné.
- Frekvencie sa môžu pri väčšom počte vytvorených snímok spomaliť.
- Snímkovacia frekvencia sa mení podľa scény, rýchlosti spúšte, citlivosti, a módu zaostrovania.
- V závislosti na podmienkach fotografovania, môže frekvencia poklesnúť alebo blesk nemusí vypáliť.
- Doby snímania sa môžu zvýšiť počas snímania série.

Zaostrovanie a expozícia

- Zvoľte režim zaostrenia **C** aby ste zmenili zaostrenie záberu.
- Ak chcete meniť expozíciu pri každej snímke, zvoľte **OFF** pre  **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > UZÁVIERKA AE**.
- Ak chcete meniť zaostrenie aj expozíciu pri každej snímke, vyberte režim zaostrenia **C** a vyberte **OFF** per  **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > UZÁVIERKA AE**.



Výkon sledovania zaostrovania a expozície sa môže líšiť podľa clony, citlivosti, a kompenzácie expozície.




Viacnásobné expozície

Vytvorte fotografiu, ktorá kombinuje dve expozície.



- 1 Otočte volič Drive na

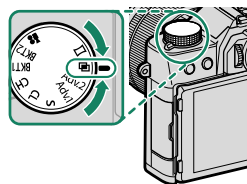


- 2 Vytvorte prvú snímku.

- 3 Stlačte **MENU/OK**. Prvá snímka bude zobrazená vrstvene v pohľade cez objektív a budete vyzvaní k vytvoreniu druhej snímky.



- Pre návrat ku Kroku 2 a opätovnému vytvoreniu prvej snímky, stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) doľava.
- Pre uloženie prvej snímky a odchod bez vytvorenia viacnásobnej expozície, stlačte **DISP/BACK**.

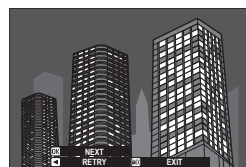

5

Vytváranie fotografií

- 4 Vytvorte druhú snímku, za použitia prvého rámčeka ako vodítka.




- 5 Stlačte **MENU/OK** pre vytvorenie viacnásobnej expozície, alebo stlačte tyčku zaostrenia vľavo pre návrat ku Kroku 4 a znovu vytvorte druhú snímku.



POKR Pokročilé filtre

Vytvárá fotografie s efekty filtrů.

- 1 Otočte volič Drive na **Adv.1** alebo **Adv.2**.

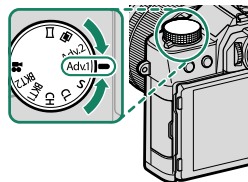

- 2 Prejdite na **NASTAVENIE DRIVE > Adv. FILTER 1 VÝBER** alebo **Adv. FILTER 2 VÝBER** v menu **NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA** a vyberte požadovaný efekt filtra (127).

 K tejto možnosti možno pristupovať aj cez skratky (222).

- 3 Vytvorte fotografie.

Možnosti pokročilých filtrov

Vyberte z nasledujúcich filtrov:

Filter	Opis
 DETSKÁ KAMERA	Vyberte pre efekt retro detskej kamery.
 MINIATÚRA	Vrchné a spodné časti obrázkov sú rozmazané pre efekt diorámy.
 POP FARBA	Vytvára vysoko kontrastné obrázky so sýtymi farbami.
 OSTRÉ	Vytvára jasné, nízko kontrastné obrázky.
 TLMENÉ	Vytvára jednotné tmavé tóny s niekoľkými oblasťami zvýraznenia.
 DYNAMICKÝ TÓN	Dynamické vyjadrenie tónu sa používa pre fantazy efekt.
 JEMNÉ ZAOSTRENIE	Vytvára vzhľad, ktorý je jednoliato jemný naprieč celou snímkou.
 ČIASTOČNÁ FARBA (ČERVENÁ)	Oblasti snímky, ktoré majú vybranú farbu, sú zaznamenané v tejto farbe. Všetky ostatné oblasti snímky sú zaznamenané v čierno-bielej.
 ČIASTOČNÁ FARBA (ORANŽOVÁ)	
 ČIASTOČNÁ FARBA (ŽLTÁ)	
 ČIASTOČNÁ FARBA (ZELENÁ)	
 ČIASTOČNÁ FARBA (MODRÁ)	
 ČIASTOČNÁ FARBA (PURPUROVÁ)	


 Podľa subjektu a nastavení fotoaparátu môžu byť snímky v niektorých prípadoch zrnité, alebo sa líšiť v jase alebo odtieni.




Panorámy

Pomocou sprievodcu na obrazovke vytvorte panoramatickú snímku.

- 1 Otočte volič Drive na

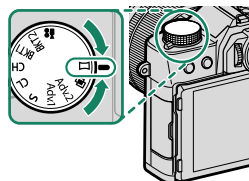

- 2 Pre výber veľkosti uhlu, v ktorom budete panorámoviť fotoaparátom behom snímania, stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) doľava. Zvýraznite veľkosť a stlačte **MENU/OK**.
- 3 Stlačte tyčku zaostrenia doprava pre prehľad výberu smerov panorámovania. Zvýraznite smer panorámovania a stlačte **MENU/OK**.
- 4 Stlačte tlačidlo spúšte až na doraz pre začatie záznamu. Behom záznamu nie je nutné držať tlačidlo spúšte v stlačenej polohe.
- 5 Prejdite fotoaparátom v smere, ktorý ukazuje šípka. Snímanie končí automaticky, keď fotoaparát dosiahne koniec vodítok a panoráma je kompletná.

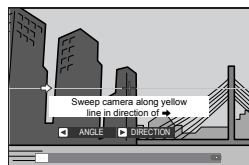



Pre najlepšie výsledky

Pre najlepšie výsledky, použite objektív s ohniskovou dĺžkou 35 mm alebo menej (50 mm alebo menej v 35 mm formáte). Oprite si lakť o vaše boky a pomaly pohybujte kamerou v malých kruhoch stabilnou rýchlosťou, s fotoaparátom paralelne alebo v správnych uhloch voči horizontu, a starostlivo panorámujte v smere zobrazenom vodičkami. Pre najlepšie výsledky použite statív. Ak nie sú dosiahnuté požadované výsledky, skúste panorámovat' pri inej rýchlosti.





- Ak sa tlačidlo spúšťa stlačí na doraz pred dokončením panorámy, snímkanie skončí a nemožno zaznamenať žiadnu panorámu.
- Posledná časť panorámy nemusí byť zaznamenaná, ak fotenie skončí pred tým, než je panoráma dokončená.
- Panorámy sú vytvorené z viacerých snímok a fotoaparát nemusí byť schopný v niektorých prípadoch dokonalo spojiť rámčeky.
- Ak je fotografovaný objekt zle osvetlený, môžu byť panorámy rozmazané.
- Pokiaľ fotoaparátom panorámujete príliš rýchlo, alebo príliš pomaly, môže sa fotografovanie prerušiť. Pri panorámovaní v opačnom smere oproti vyobrazenému smeru sa fotografovanie zruší.
- Fotoaparát môže v niektorých prípadoch zaznamenať väčší alebo menší uhol, než je vybraný.
- Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť:
 - Pohybujúce sa subjekty
 - Subjekty blízko fotoaparátu
 - Subjekty bez štruktúr, ako je obloha alebo trávnaté pole
 - Subjekty, ktoré sú v neustálom pohybe, ako sú vlny a vodopády
 - Subjekty, vystavené výrazným zmenám jasu
- Ak je vybrané **ON** pre **[NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA] > UZÁVIERKA AE**, expozícia pre celú panorámu je určená prvou snímkou.



Prezeranie panorám

S panorámou zobrazenou na celú obrazovku, stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) nadol spustíte panoramatické prehrávanie. Vertikálne panorámy budú prechádzať vertikálne, horizontálne panorámy horizontálne.

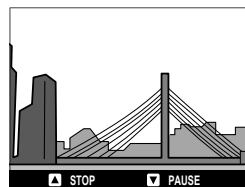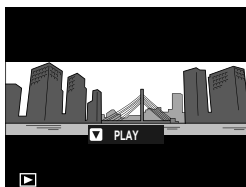

- Pri prehrávaní na celú obrazovku, môžete použiť zadný príkazový volič pre priblíženie, alebo oddialenie panorámy.
- Panoramatické prehrávanie sa ovláda pomocou multifunkčného tyčky zaostrenia.


Tyčka zaostrenia (páčka zaostrenia)	Prehrávanie na celú obrazovku	Panoramatické prehrávanie	Prehrávanie panorámy bolo pozastavené
Nahor	—	Ukončenie prehrávania	
Nadol	Spustenie prehrávania	Pozastavenie prehrávania	Pokračovať v prehrávaní
Vľavo/vpravo	Zobraziť ďalšie obrázky	Vyberte smer panorámovania	Manuálne prechádzajte panorámou




Fotenie s bleskom

Použite voliteľný blesk pre dodatočné osvetlenie pri fotení v noci, alebo vnútri pri nízkom osvetlení.

- 1 Pre vykllopenie blesku posuňte páčku ⚡ podľa obrázku.

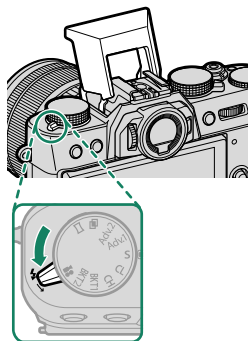


- 2 Vyberte **NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU** v menu ⚡ **NASTAVENIE BLESKU**. Fotoaparát zobrazí možnosti zabudovaného blesku.

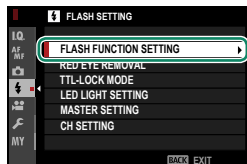

❗ Možnosti synch. terminálu sa zobrazia, ak je zabudovaný blesk sklopený alebo nie je na ňom pripojený žiadny blesk, alebo je tam nekompatibilná jednotka blesku (📖 236). Pred úpravou nastavení vyklapte blesk.

🔗 K tejto možnosti možno pristupovať aj cez skratky (📖 222).

- 3 Zvýraznite položky použitím tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) a otočte zadným príkazovým voličom pre zmenu zvýrazneného nastavenia (📖 94).

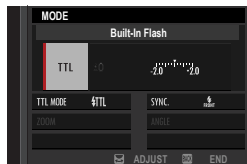


4 Stlačte **DISP/BACK** pre uplatnenie zmien.

- 
 • V závislosti na vzdialenosti subjektu, môžu niektoré objektívy vrhať tieň na fotografiách vytvorených s bleskom.
 - Budte opatrní, aby ste sa neporanili na hranách vyklopeného blesku.
 - Blesk nevypáli pri určitých nastaveniach, napríklad v móde panorámy, alebo pri použití elektronickej spúšte.
 - Vyberte rýchlosti uzávierky nižšie než **180X** ak používate blesk v móde expozície **S** (priorita uzávierky AE) alebo manuálnom (**M**).
-
- 
 • V TTL móde môže blesk vypáliť niekoľko krát pri každej snímke. Nepohybujte fotoaparátom, kým nie je fotenie dokončené.
 - Blesk nevypáli, ak je zvolené **OFF** pre **ZVUK & BLESK** v menu  **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE**.



Nastavenia blesku

U zabudovaného blesku sú dostupné nasledovné nastavenia:

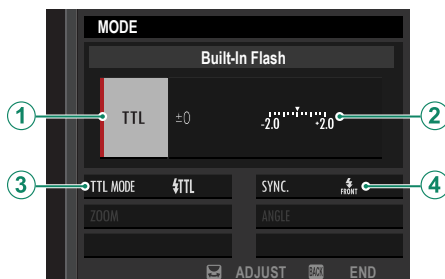

Nastavenie	Opis
5 Vytváranie fotografií ① Mód ovládania blesku	Vyberte z nasledujúcich volieb: • TTL: TTL mód. Nastavte kompenzáciu blesku (②) a vyberte mód blesku (③). • M: Blesk vypáli pri vybranom výkone (②) bez ohľadu na jas subjektu alebo nastavenie fotoaparátu. Výkon je vyjadrený v zlomkoch plného výkonu, od 1/4 do 1/64. Nemusí byť možné dosiahnuť požadované výsledky pri nízkych hodnotách, ak prekročia limity systému riadenia blesku; vytvorte skúšobnú snímku a skontrolujte výsledky. • COMMANDER: Vyberte či sa bude blesk používať na ovládanie diaľkovo synchronizovaných jednotiek bleskov, napríklad ako súčasť štúdiového systému bleskov. • OFF (OFF): Blesk nevypáli.
② Kompenzácia blesku/výkon	Nastavte úroveň blesku. Dostupné možnosti sa líšia podľa módu riadenia blesku (①).



Nastavenie	Opis
③ Múd blesku (TTL)	Vyberte mód blesku pre TTL riadenie blesku. Dostupné možnosti sa líšia podľa vybraného módu fotografovania (P, S, A, alebo M). • TL (BLESK AUTO): Blesk vypáli podľa požiadavky; úroveň blesku je nastavená podľa jasú subjektu. A  ikona je zobrazená, ak je tlačidlo spúšte stlačené do polovice, indikuje, že sa blesk vypáli pri vytváraní fotky. • TL (ŠTANDARD): Blesk vypáli pokiaľ možno pri každej fotke; úroveň blesku je nastavená podľa jasú subjektu. Pri uvoľnení uzávierky blesk nevypáli, pokiaľ nie je plne nabitý. • TL SLOW (POMALÁ SYNCH.): Kombinuje blesk s pomalou rýchlosťou uzávierky pri fotografovaní portrétových subjektov proti horizontu nočnej scény. Pri uvoľnení uzávierky blesk nevypáli, pokiaľ nie je plne nabitý.
④ Synch.	Vyberte, či je blesk načasovaný pre vypálenie okamžite po otvorení (/1. LAMELY) uzávierkou, alebo okamžite pred jej uzavretím (/2. LAMELA). 1. LAMELA sa odporúča pre väčšinu okolností.

Odstránenie červených očí

Odstránenie červených očí je dostupné iba ak je vybraná iná možnosť než **OFF** pre **[] NASTAVENIE BLESKU > ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ** a **[] AF/MF NASTAVENIE > NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ** je **DETEK-CIA TVÁRE ON**. Odstránenie červených očí minimalizuje "red-eye" spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice subjektu.

Rýchlosť synchronizácie blesku

Blesk sa zosynchronizuje so spúšťou pri rýchlostiach spúšte $\frac{1}{80}$ s alebo pomalších.

Voliteľné jednotky bleskov od Fujifilm

Fotoaparát sa môže používať s voliteľnými Fujifilm jednotkami bleskov montovanými na sane.

Jednotky bleskov od tretích strán

Nepoužívajte jednotky bleskov tretích strán, ktoré aplikujú do päťice fotoaparátu viac než 300 V.


Menu fotografovania

6

I.Q. NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY

Nastavte kvalitu snímky.

Pre zobrazenie nastavenia kvality snímky stlačte **MENU/OK** na displeji fotografovania a vyberte záložku **I.Q.** (**NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY**).

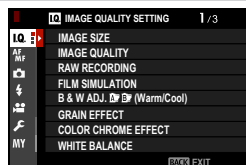

 Dostupné možnosti sa líšia podľa vybraného módu fotografovania.

VEĽKOSŤ SNÍMKY

Vyberte veľkosť a pomer strán pre záznam statických snímok.

Volba	Veľkosť snímky	Volba	Veľkosť snímky	Volba	Veľkosť snímky
L 3:2	6240 × 4160	L 16:9	6240 × 3512	L 1:1	4160 × 4160
M 3:2	4416 × 2944	M 16:9	4416 × 2488	M 1:1	2944 × 2944
S 3:2	3120 × 2080	S 16:9	3120 × 1760	S 1:1	2080 × 2080

Nasledujúce voľby sú k dispozícii v **REŽIM HĽADÁČIKA ŠPORTOV** a keď je vybrané **1.25X OREZ** v móde **CH VYSOKORÝCHLOSTNÁ SÉRIA**:

Volba	Veľkosť snímky	Volba	Veľkosť snímky	Volba	Veľkosť snímky
M 3:2	4992 × 3328	M 16:9	4992 × 2808	M 1:1	3328 × 3328

 **VEĽKOSŤ SNÍMKY** nie je resetovaná, keď sa fotoaparát vypne, alebo je vybraný iný mód fotografovania.

KVALITA SNÍMKY

Vyberte formát súboru a pomer kompresie.

Voľba	Opis
JEMNÉ	Pre obrázky s vyššou kvalitou sa používajú nižšie pomery kompresie.
NORMÁL	Vyššie kompresné pomery sa používajú na zvýšenie počtu snímok, ktoré je možné uložiť.
JEMNÉ + RAW	Zaznamenávajúte tak RAW ako aj JPEG snímky v jemnej kvalite.
NORMÁLNE + RAW	Zaznamenávajúte tak RAW ako aj JPEG snímky v normálnej kvalite.
RAW	Nahrajte iba obrázky RAW.

Funkčné tlačidlá

Pre zapnutie/vypnutie RAW kvality snímky pre samostatný záber, priradíte **RAW** k funkčnému tlačidlu (📖 230). Jedným stlačením tlačidla zvolíte možnosť v pravom stĺpci, opätovným sa vrátite na pôvodné nastavenie (ľavý stĺpec).

Možnosť aktuálne vybratá pre KVALITA SNÍMKY	Možnosť zvolená stlačením funkčného tlačidla, ku ktorému je RAW priradené
JEMNÉ	JEMNÉ + RAW
NORMÁL	NORMÁLNE + RAW
JEMNÉ + RAW	JEMNÉ
NORMÁLNE + RAW	NORMÁL
RAW	JEMNÉ

RAW ZÁZNAM

Vyberte či komprimovať RAW snímky.

Voľba	Opis
NEKOMPRIMOVANÉ	RAW snímky nie sú komprimované.
BEZSTRATOVÁ KOMPRESIA	RAW snímky sú komprimované použitím vratného algoritmu, ktorý znižuje veľkosť súboru bez straty údajov snímky. Snímky možno pozeráť v RAW FILE CONVERTER EX (📖 265), FUJIFILM X RAW STUDIO (📖 266), alebo inom softvéri, ktorý podporuje "bezstratovú" RAW kompresiu.



SIMULÁCIA FILMU

Simuluje efekty rôznych druhov filmu, vrátane čierneho-bieleho (s, alebo bez farebných filtrov). Vyberte paletu podľa vášho subjektu a kreatívneho zámeru.

Volba	Opis
 PROVIA/ŠTANDARD	Štandardná farebná reprodukcia. Vhodné pre široký rozsah subjektov, od portrétov po krajiny.
 Velvia/ŽIVÉ	Vysoko kontrastná paleta nasýtených farieb, vhodné pre fotografie prírody.
 ASTIA/NIŽŠIE	Rozširuje spektrum tónov pre pletové farby v portrétoch, pričom zachováva jasné modré tóny dennej oblohy. Odporúča sa pre vonkajšie portréty.
 KLASICKÉ CHROMATICKÉ	Mäkká farba a zosilnený kontrast tieňov pre pokojný vzhľad.
 PRO Neg. Hi	Ponúka trochu viac kontrastu než  PRO Neg. Std. Odporúča sa pre vonkajšie portréty.
 PRO Neg. Std	Paleta s mäkkými odtieňmi. Rozsah odtieňov dostupných pre odtiene pleti je rozšírený, čo z nej robí dobrý výber pre štúdióvu fotografiu portrétov.
 ETERNA/KINO	Filmové videá používajú paletu s tlmenými farbami a hlbokými tieňmi.
 NAPRIEČ*	Pre vytváranie čierneho-bielych fotografií s bohatou gradáciou a mimoriadnou ostrosťou.
 MONOCHROMATICKÉ*	Pre vytváranie štandardných čierneho-bielych fotografií.
 SÉPIA	Pre vytváranie snímok s efektom sépia.

* Dostupné so žltým (**Ye**), červeným (**R**), a zeleným (**G**) filtrom, ktoré prehlbujú odtiene šedej korešpondujúce s odtieňmi komplementárnymi pre danú farbu. Žltý (**Ye**) filter prehlbuje purpurové a modré, a červený (**R**) filter modré a zelené. Zelený (**G**) filter prehlbuje červené a hnedé, vrátane odtieňov pleti, čo z neho robí dobrý výber pre portréty.



- Volba simulácie filmu môže byť kombinovaná s nastaveniami tónov a ostrosti.
- K voľbám simulácie filmu možno pristupovať aj použitím skratiek (📖 222).
- Pre viac informácií navštívte:
<http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/>



NAST. Č/B (Teplé / chladné)

Pridajte červený alebo modrý nádych (teplý alebo studený farebný nádych) na čiernobiely snímky urobené so simuláciou filmu  **NAPRIEČ** alebo  **MONOCHROMATICKÉ**.

Volba	Opis
+9 — +1	Vyššie pozitívne hodnoty sa rovnajú červenejšej farbe.
0	Normálna čiernobiela (v odtieňoch šedej).
-1 — -9	Nižšie záporné hodnoty sa zhodujú s modrým odtieňom farieb.

ZRNITÝ EFEKT

Dodá zrnitý efekt filmu. Vyberte množstvo (**SILNÝ** alebo **SLABÝ**) alebo vyberte **OFF** pre vypnutie zrnienia filmu.

Volby		
SILNÝ	SLABÝ	OFF

FARBA CHROME EFEKT

Prehlbuje farby v tieňoch. Vyberte množstvo (**SILNÝ** alebo **SLABÝ**) alebo vyberte **OFF** pre vypnutie zrnienia filmu.

Volby		
SILNÝ	SLABÝ	OFF

VYVÁŽENIE BIELEJ

Pre prirodzené farby vyberte voľbu vyváženia bielej, ktorá sa zhoduje so zdrojom svetla.


Voľba	Opis
AUTO	Vyváženie bielej je nastavené automaticky.
	Meria hodnotu pre vyváženie bielej.
	Vyberte farebnú teplotu.
	Pre subjekty v priamom slnečnom svetle.
	Pre subjekty v tieni.
	Použite pri "denných" fluorescenčných svetlách.
	Použite pri fluorescenčných svetlách "s teplou bielou".
	Použite pri fluorescenčných svetlách "so studenou bielou".
	Použite pri osvetlení žiarovkami.
	Redukuje modrý odtieň typicky asociovaný s osvetlením pod vodou.



- V podmienkach, v ktorých **AUTO** nedokáže dosiahnuť požadované výsledky - napríklad pri niektorých typoch osvetlenia alebo v blízkosti subjektov portréto - použite vlastné vyváženie bielej farby alebo vyberte možnosť vyváženia bielej farby vhodnú pre svetelný zdroj.
- Vyváženie bielej je nastavené pre osvetlenie bleskom iba v **AUTO** a módoch. Vypnite blesk za použitia iných volieb vyváženia bielej.
- K voľbám simulácie filmu možno pristupovať aj použitím skratiek (222).

Jemné ladenie vyváženia bielej

Stlačenie **MENU/OK** po výbere voľby vyváženia bielej zobrazí dialóg jemného ladenia; použite tyčku zaostrenia (páčka zaostrenia) pre jemné ladenie vyváženia bielej.

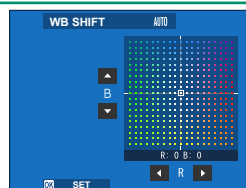


- Pre odchod bez jemného ladenia vyváženia bielej stlačte **DISP/BACK** po výbere voľby vyváženia bielej.
- Tyčka zaostrenia (páčka zaostrenia) sa diagonálne nenakláňa.

Vlastné vyváženie bielej

Vyberte Ω_1 , Ω_2 , or Ω_3 pre nastavenie vyváženia bielej pre nezvyčajné podmienky osvetlenia. Zobrazia sa voľby merania vyváženia bielej; zarámujte biely objekt tak, že vyplní displej, a stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol pre meranie vyváženia bielej (pre výber poslednej vlastnej hodnoty a odchod bez merania vyváženia bielej, stlačte **DISP/BACK**, alebo stlačte **MENU/OK** pre výber poslednej hodnoty a zobrazenie dialógu jemného ladenia).




- Ak sa zobrazí **"HOTOVO!"**, stlačte **MENU/OK** pre nastavenie vyváženia bielej na nameranú hodnotu.
- Ak sa zobrazí **"PODEXPONOVANÉ"**, zvýšte kompenzáciu expozície a skúste znova.
- Ak sa zobrazí **"PREEXPONOVANÉ"**, znížte kompenzáciu expozície a skúste znova.

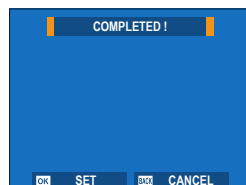



K: Teplota farieb

Výber **K** v menu vyváženia bielej zobrazí zoznam farebných teplôt; zvýraznite farebnú teplotu a stlačte **MENU/OK** pre výber zvýraznenej možnosti a zobrazenie dialógu jemného ladenia, potom zvýraznite požadovanú hodnotu a znova stlačte **MENU/OK**. Na displeji sa zobrazí vybraná teplota farby.

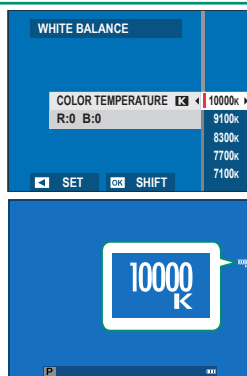

Teplota farieb

Farebná teplota je objektívnym vyjadrením farby svetelného zdroja, uvádzaným v Kelvinoch (K). Svetelné zdroje s farebnou teplotou blízkou slnečnému svetlu sa javia ako biele; svetelné zdroje s nižšou farebnou teplotou majú

žltý alebo červený farebný nádych, zatiaľ čo svetelné zdroje s vyššou farebnou teplotou majú modrý farebný nádych. Farebnú teplotu možno prispôbiť svetelnému zdroju, alebo možno vybrať možnosti výrazne odlišné od farby svetelného zdroja a dosiahnuť tak „teplejšie“, alebo „studenšie“ farebné podanie snímok.

DYNAMICKÝ ROZSAH

Riadenie kontrastu. Zvoľte nižšie hodnoty pre zvýšenie kontrastu, keď fotografujete vnútri, alebo pri zatiahnutej oblohe, vyššie hodnoty pre redukciu straty detailov v svetlách, keď fotografujete vysoko kontrastné scény. Vyššie hodnoty sa odporúčajú pre scény, ktoré zahŕňajú aj slnečné svetlo, aj hlboké tieň, pre také vysoko kontrastné subjekty, ako slnečné svetlo na vode, jasne osvetlené jesenné lístie a portréty vytvárané voči modrej oblohe a pre biele objekty, alebo ľudí v bielom.

Voľby			
AUTO	100 100%	200 200%	400 400%



 Na snímkach vytvorených s vyššími hodnotami sa môže objaviť žilkovanie. Vyberte hodnotu podľa scény.

-  Ak je vybrané **AUTO** fotoaparát automaticky vyberie buď  **100%** alebo  **200%** podľa subjektu a podmienok fotografovania. Rýchlosť uzávierky a clona sa zobrazia, keď sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice.
-  **200%** je dostupné pri citlivostiach od ISO 320 do ISO 12800,  **400%** pri citlivostiach od ISO 640 do 12800.

PRIORITA D ROZSAHU

Znížte stratu detailov pri svetlách a tieňoch pre prirodzene vyzerajúce výsledkoch pri fotografovaní scén s vysokým kontrastom.

Volba	Opis
AUTO	Kontrast sa nastaví automaticky v závislosti od podmienok osvetlenia.
SILNÝ	Pre veľmi vysoko kontrastné scény nastavte dynamický rozsah o veľké množstvo.
SLABÝ	Nastavte dynamický rozsah o menšie množstvo pre scény stredne vysokého kontrastu.
OFF	Zníženie kontrastu je vypnuté.

-  **SLABÝ** je dostupné pri citlivostiach od ISO 320 do ISO 12800, **SILNÝ** pri citlivostiach od ISO 640 do 12800.
- Ak je vybratá iná možnosť než **OFF**, **TÓN V SVETLÁCH**, **TÓN V TIEŇOCH**, a **DYNAMICKÝ ROZSAH** sa nastaví automaticky; ak chcete upraviť tieto nastavenia manuálne, vyberte možnosť **OFF**.



TÓN V SVETLÁCH

Nastavenie vzhľadu vo svetlách.

Volby						
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

TÓN V TIEŇOCH

Nastavenie vzhľadu v tieňoch.

Volby						
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

FARBA

Upravuje sýtosť farieb.

Volby									
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	

OSTROŤ

Zaostruje alebo zmäkčuje obrysy.

Volby									
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	



POTLAČENIE ŠUMU

Potlačenie šumu na snímkach vytvorených pri vysokých citlivostiach.

Volby								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

DLHÁ EXPOZÍCIA NR

Vyberte **ON** pre redukciu žilkovania pri expozíciách na dlhé časy.

Volby	
ON	OFF

OPTIMALIZÁCIA MODULÁCIE OBJEKTÍVU

Vyberte **ON** pre zlepšenie definície nastavením pre difrakciu a miernu stratu zaostrenia na periférii objektívu.

Volby	
ON	OFF

FAREBNÝ PRIESTOR

Vyberte škálu farieb dostupných pre farebnú reprodukciu.

Volba	Opis
sRGB	Odporúčané pre väčšinu situácií.
Adobe RGB	Pre komerčnú tlač.

MAPOVANIE PÍXELOV

Použite túto voľbu, ak si na vašich snímkach všimnete jasné body.

- 1 Stlačte **MENU/OK** na displeji fotografovania a vyberte záložku **NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY**.
- 2 Zvýraznite **MAPOVANIE PÍXELOV** a stlačte **MENU/OK** pre výkon mapovania pixelov.



- Výsledky nie sú zaručené.
- Uistite sa, že je batéria pred začatím mapovania pixelov plne nabitá.
- Mapovanie pixelov nie je dostupné pri zvýšenej teplote fotoaparátu.
- Spracovanie môže zabráť pár sekúnd.

VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA

Nastavenia možno vyvolať z ktorejkoľvek zo siedmich bánk vlastných nastavení.


Banky			
VLASTNÉ 1	VLASTNÉ 2	VLASTNÉ 3	VLASTNÉ 4
VLASTNÉ 5	VLASTNÉ 6	VLASTNÉ 7	

6


EDITOVAŤ/ULOŽIŤ VLASTNÉ NASTAVENIA

Uložte až do 7 sád vlastných nastavení fotoaparátu pre bežne sa vyskytujúce situácie. Uložené nastavenia možno vyvolať cez voľbu **IQ NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY > VYBRAŤ VLASTNÉ NASTAVENIA**.


- 1 Stlačte **MENU/OK** v móde fotografovania pre zobrazenie menu fotografovania. Vyberte záložku **IQ NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY**, potom zvýraznite **EDITOVAŤ/ULOŽIŤ VLASTNÉ NASTAVENIE** a stlačte **MENU/OK**.
- 2 Zvýraznite banku vlastných nastavení a stlačte **MENU/OK** pre výber.

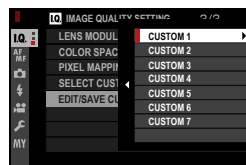

- 3 Podľa potreby nastavte nasledovné:
 - ISO
 - DYNAMICKÝ ROZSAH
 - PRIORITA D ROZSAHU
 - SIMULÁCIA FILMU
 - NAST. Č/B **A** **B** (Teplé / chladné)
 - ZRNITÝ EFEKT
 - FARBA CHROME EFEKT
 - VYVÁŽENIE BIELEJ
 - TÓN V SVETLÁCH
 - TÓN V TIEŇOCH
 - FARBA
 - OSTROST'
 - POTLAČENIE ŠUMU

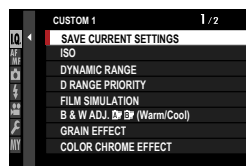

- 4 Stlačte **DISP/BACK**. Zobrazí sa potvrdzujúci dialóg; zvýraznite **OK** a stlačte **MENU/OK**.

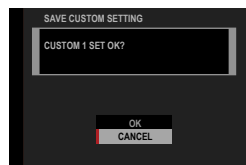


- Pre uloženie aktuálnych nastavení fotoaparátu vo vybranej banke, zvýraznite **ULOŽIŤ AKTUÁLNE NASTAVENIA** v Kroku 3 a stlačte **MENU/OK**.
- Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia pre aktuálnu banku, vyberte **RESET**.
- Banky je možné premenovať pomocou **EDITOVAŤ VLASTNÝ NÁZOV**.



AF/MF NASTAVENIE

Prispôsobenie nastavení zaostrenia.

Pre zobrazenie nastavení zaostrenia, stlačte **MENU/OK** na displeji fotografovania a vyberte záložku (AF/MF NASTAVENIE).

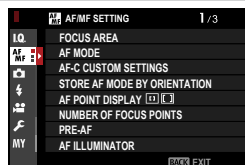

Dostupné možnosti sa líšia podľa vybraného módu fotografovania.

OBLASŤ ZAOSTRENIA

Vyberte oblasť zaostrenia pre automatické zaostrenie, manuálne zaostrenie a priblíženie zaostrenia.

AF MÓD


Vyberte AF mód pre módy zaostrenia S a C.

Voľba	Opis
 SAMOSTATNÝ BOD	Fotoaparát zaostruje na subjekt vo vybranom zaostrovacom bode. Počet dostupných bodov zaostrenia možno vybrať použitím AF/MF NASTAVENIE > POČET BODOV ZAOSTRENIA. Použite pre vytýčenie zaostrenia na vybraný subjekt.
 ZÓNA	Fotoaparát zaostruje na subjekt vo vybranej zaostrovacej zóne. Zaostrovacie zóny zahŕňajú viaceré zaostrovacie body, čo uľahčuje zaostrenie na subjekty, ktoré sú v pohybe.
 ŠIROKÉ/SLEDOVANIE	- V móde zaostrenia S, fotoaparát automaticky zaostruje na vysoko kontrastné subjekty; oblasti zaostrenia sú zobrazené na displeji. - V móde zaostrenia C, fotoaparát sleduje zaostrenie na subjekt vo vybranom zaostrovacom bode, ak je tlačidlo spustenia spúšte stlačené do polovice. Fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť na malé objekty alebo subjekty, ktoré sa hýbu rýchlo.
 VŠETKO	Otočte zadný príkazový volič do zobrazenia výberu bodu zaostrenia (69, 70) pre prepínanie medzi módmi AF v nasledujúcom poradí: SAMOSTATNÝ BOD, ZÓNA, a ŠIROKÉ/SLEDOVANIE.



AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA

Vyberte možnosti sledovania zaostrenia pre mód zaostrenia C. Zvoľte zo Sady 1-5 podľa vášho objektu alebo zvoľte možnosť Sada 6 pre vlastné možnosti sledovania zaostrovania.

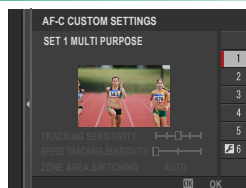

Voľba	Opis
SADA 1 VIACÚČELOVÉ	Možnosť štandardného sledovania, ktorá funguje dobre s typickým rozsahom pohybujúcich sa subjektov.
SADA 2 IGNOROVAŤ PREKÁŽKY & POKRACOVAŤ SO SLEDOVANÍM SUBJEKTU	Systém zaostrovania sa pokúša sledovať vybraný subjekt. Vyberte pre subjekty, ktoré sa ťažko udržiavajú v oblasti zaostrenia alebo ak je pravdepodobné, že do oblasti zaostrenia subjektu vstúpia iné objekty.
SADA 3 PRE ZRÝCHLENIE/SPOMALENIE SUBJEKTU	Systém zaostrovania sa pokúša kompenzovať zrýchlenie alebo spomalenie subjektu. Vyberte pre subjekty so sklonom k rýchlej zmene rýchlosti.
SADA 4 PRE NÁHLE SA OBJAVUJÚCI SUBJEKT	Systém zaostrovania sa pokúša rýchlo zaostrovať na subjekty vstupujúce do oblasti zaostrenia. Vyberte pre subjekty, ktoré sa objavujú náhle alebo pri rýchlom prepínaní subjektov.
SADA 5 PRE RÝCHLO SA POHYBUJÚCI & ZRÝCHL./SPOMAL. SUBJEKT	Vyberte pre ťažko sledovateľné subjekty so sklonom k rýchlym zmenám rýchlosti, ale aj veľkým pohybom spredu dozadu a zľava doprava.
SADA 6 VLASTNÉ	Nastavte CITLIVOSŤ SLEDOVANIA , CITLIVOSŤ RÝCHLOSTI SLEDOVANIA , a PREPÍNANIE OBLASTI ZÓNY aby vyhovovali vašim preferenciám na základe hodnôt pre Sady 1–5 (113, 115).




Možnosti sledovania zaostrenia

Jednotlivé parametre, ktoré sú súčasťou sady sledovania zaostrenia, sú opísané nižšie.

CITLIVOSŤ SLEDOVANIA

Tento parameter určuje, ako dlho fotoaparát čaká na prepnutie zaostrenia, keď objekt vstúpi do oblasti zaostrenia za alebo pred aktuálnym predmetom. Čím je hodnota vyššia, tým dlhšie bude fotoaparát čakať.

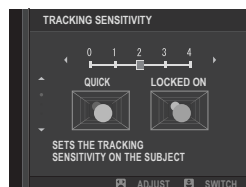


Volby				
0	1	2	3	4

- Čím je hodnota vyššia, tým dlhšie to trvá fotoaparátu, keď sa pokúšate prepínať subjekty.
- Čím je hodnota nižšia, tým je pravdepodobnejšie, že fotoaparát prepne zaostrenie z objektu na iné objekty v oblasti zaostrenia.

CITLIVOSŤ RÝCHLOSTI SLEDOVANIA

Tento parameter určuje citlivosť sledovacieho systému na zmeny rýchlosti subjektu. Čím vyššia je hodnota, tým vyššia je presnosť, s akou sa systém pokúša reagovať na náhly pohyb.

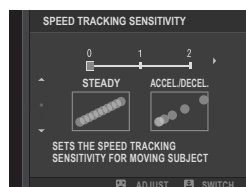


Volby		
0	1	2

- Čím je hodnota vyššia, tým väčšie ťažkosti fotoaparátu bude mať pri zaostrovaní v situáciách, v ktorých automatické zaostrovanie nefunguje dobre, napríklad keď je subjekt vysoko reflexný alebo má nízky kontrast.

PREPÍNANIE OBLASTI ZÓNY

Tento parameter určuje prioritnú oblasť zaostrenia v zóne AF.

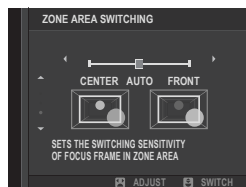

Volba	Opis
VPREDU	Zónové AF priradí prioritu objektom najbližšie k fotoaparátu.
AUTO	Fotoaparát zamkne zaostrenie na objekt v strede zóny a potom podľa potreby zmení zaostrenie na sledovanie objektu.
STRED	Zónové AF priradí prioritu subjektom v strede zóny.

! Táto voľba sa prejaví iba vtedy, keď je vybrané  **ZÓNA** pre mód AF.

Nastavené hodnoty


Hodnoty parametrov pre rôzne sady sú uvedené nižšie.

	CITLIVOSŤ SLEDOVANIA	CITLIVOSŤ RÝCHLOSTI SLEDOVANIA	PREPÍNANIE OBLASTI ZÓNY
SADA 1	2	0	AUTO
SADA 2	3	0	STRED
SADA 3	2	2	AUTO
SADA 4	0	1	VPREDU
SADA 5	3	2	AUTO

Vlastné možnosti sledovania zaostrenia

Pre nastavenie Sady 6, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Vyberte **AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA > SADA 6 VLASTNÉ**.

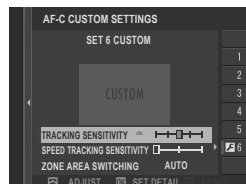

- 2 Zvýraznite položky použitím tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) a otočte predným príkazovým voličom pre zmenu. Ak chcete nastavenia obnoviť na pôvodné hodnoty, stlačte .
- 3 Stlačte **DISP/BACK** keď sú nastavenia kompletné.

ULOŽIŤ REŽIM AF PODĽA ORIENTÁCIE

Zvoľte, či sa režim zaostrenia a oblasť zaostrenia, ktoré sa používajú pri orientácii na výšku, budú ukladať oddelene od tých, ktoré sa používajú pri orientácii na šírku.

Volba	Opis
OFF	Rovnaké nastavenia sa používajú v oboch orientáciách.
IBA OBLASŤ ZAOSTRENIA	Oblasť zaostrenia pre každú orientáciu je možné vybrať samostatne.
ON	Režim zaostrenia a oblasť zaostrenia je možné vybrať samostatne.

ZOBRAZENIE AF BODU

Vyberte či sa zobrazia individuálne zaostrované rámciky, ak je vybrané **ZÓNA** alebo **ŠIROKÉ/SLEDOVANIE** pre **AF/MF NASTAVENIE > AF MÓD**.

Volby	
ON	OFF



POČET ZAMERANÝCH BODOV

Vyberte počet bodov zaostrenia dostupných pre výber bodu zaostrenia v móde manuálneho zaostrenia, alebo keď je vybraný **SAMOSTATNÝ BOD** pre **AF MÓD**.

Volba	Opis
117 BODOV (9 × 13)	Vyberte z 117 bodov zaostrenia usporiadaných v mriežke 9 na 13 bodov.
425 BODOV (17 × 25)	Vyberte z 425 bodov zaostrenia usporiadaných v mriežke 17 na 25 bodov.

PRE-AF

Ak je vybrané **ON** fotoaparát bude pokračovať v nastavovaní zaostrenia aj vtedy, keď tlačidlo spúšte nie je stlačené do polovice. Fotoaparát nastavuje zaostrenie priebežne, čo umožňuje rýchlejšie zaostrenie pri stlačení tlačidla spúšte do polovice. Výber tejto možnosti pomáha predchádzať zmeškaným záberom.

Volby	
ON	OFF

 Výber **ON** zvyšuje vyčerpávanie batérie.

AF OSVETĽOVAČ

Ak je vybrané **ON**, rozsvieti sa AF-pomocné osvetlenie pre pomoc s automatickým zaostrením.


Volby	
ON	OFF

-  • Fotoaparát nemusí byť v niektorých prípadoch schopný zaostriť použitím AF-pomocného osvetľovača.
- Ak nie je fotoaparát schopný zaostriť, skúste zvýšiť vzdialenosť k subjektu.
 - Vyhnite sa svieteniu AF-pomocným osvetlením priamo do očí vášho subjektu.



NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ

Inteligentná detekcia tváre nastavuje zaostrenie a expozíciu pre ľudské tváre kdekoľvek v rámci, čo predchádza zaostrovaniu fotoaparátu na pozadie pri skupinových portrétoch. Vyberte pre snímky, ktoré sa zameriavajú na portréty subjektov. Vyberte, či má fotoaparát detegovať a zaostrovať na ľavé alebo pravé oko, keď je zapnutá Inteligentná detekcia tváre.

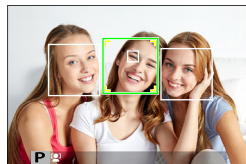

Volba	Opis
DETEKCIA TVÁRE ON	Upravte nastavenia inteligentnej detekcie tváre. Môžete tiež upraviť nastavenia detekcie očí. • OKO OFF: Iba Inteligentná detekcia tváre. • OKO AUTO: Fotoaparát automaticky vyberie, na ktoré oko sa zamerať, keď je detegovaná tvár. • PRIORITA PRAV. OKA: Fotoaparát zaostruje na pravé oko subjektu detegovaného použitím Inteligentnej detekcie tváre. • PRIORITA ĽAV. OKA: Fotoaparát zaostruje na ľavé oko subjektu detegovaného použitím Inteligentnej detekcie tváre.
OFF	Inteligentná detekcia tváre a priorita oka vypnutá.



- Ak sa subjekt pri stlačení tlačidla spúšťa pohybuje, tvár nemusí byť pri vytváraní snímky v oblasti označenej zeleným rámčekom.
- V niektorých módoch môže fotoaparát nastaviť expozíciu pre rámček ako celok, skôr než portrét subjektu.
- **DETEKCIA TVÁRE ON** je vybraná automaticky v móde **POKROČILÉ SR AUTO**.



- Tvár zvolená fotoaparátom je označené zeleným okrajom. Všetky ostatné tváre, ktoré deteguje fotoaparát, sú označené bielymi okrajmi. Ak chcete fotoaparát zaostriť na iný predmet, klepnite na biely okraj. Ikona  sa zmení z bielej na zelenú.
- Môžete tiež prepínať objekty stlačením funkčného tlačidla, ku ktorému je priradené  **VÝBER TVÁRE**  a potom používať tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) alebo (počas fotografovania s hľadáčikom) dotykové ovládače ( 206).
- Ak vybraný objekt opustí rámček, fotoaparát počká po nastavený čas na jeho návrat a následne sa môže zelený rámček niekedy objaviť na miestach, kde nie je vidieť žiadna tvár.
- Nemôžete prepínať objekty počas sériového fotografovania.
- Tváre môžu byť detegované fotoaparátom vo vertikálnej, alebo horizontálnej orientácii.
- Ak fotoaparát nie je schopný detegovať oči subjektu pretože sú skryté vlasmi, okuliarmi, alebo inými objektmi, fotoaparát bude zaostrovať na tváre.
- K voľbám detekcie tváre/očí možno pristupovať aj použitím skratiek ( 222).



Používanie dotykových ovládačov pre inteligentnú detekciu tváre

Dotykové ovládače, ktoré sa dajú použiť pri orámovaní snímok na monitore, sa líšia podľa režimu dotykovkej obrazovky ( 22).

Voľba	Opis
FOTOGRAFOVANIE DOTYKOM	Poklepte na tvár na displeji pre zaostrenie a uvoľnite spúšť.
AF	Poklepte na tvár na displeji pre uzamknutie zaostrenia.
OBLASŤ	• Klepnutím na tváre prepínate objekty. • Klepnite kdekoľvek inde, ak chcete dočasne pozastaviť detekciu tváre a prepnúť na AF so samostatným bodom ( 67).



AF+MF

Ak je v režime zaostrenia vybrané **ON** v móde zaostrenia **S** a zaostrenie zostane uzamknuté (či už stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo inými prostriedkami), zaostrenie možno nastaviť manuálne otáčaním ovládacieho krúžka.

Volby	
ON	OFF



- Objektívy s indikátorom vzdialenosti zaostrenia musia byť nastavené na manuálny mód zaostrovania (MF) pred použitím tejto voľby. Výber MF deaktivuje indikátor vzdialenosti zaostrenia.
- Ak je objektív vybavený indikátorom vzdialenosti zaostrenia, nastavte zaostrovanie do stredu, pretože fotoaparát nemusí zaostriť, ak je krúžok nastavený na nekonečno alebo minimálnu vzdialenosť zaostrenia.



Je podporované štandardné, aj vrcholové zaostrovanie MF asistenta.

AF + MF Priblíženie zaostrenia (zoom)

Keď je vybrané **ON** pre **AF/MF NASTAVENIE > KONTROLA ZAOSTRENIA** a **SAMOSTATNÝ BOD** vybraný pre **AF MÓD**, priblíženie zaostrenia sa môže použiť pre priblíženie vybranej oblasti zaostrenia. Pomer priblíženia možno vybrať použitím zadného príkazového voliča.



MF ASISTENT

Vyberte ako sa zaostrí v móde manuálneho zaostreňovania.

Volba	Opis
ŠTANDARD	Zaostreňovanie sa zobrazuje normálne (nie sú k dispozícii vrchol zaostreňovania, digitálne rozdelené snímky a digitálne mikropřizmy).
DIGITÁLNE ROZDELENÁ SNÍMKA	Zobrazuje rozdelenú, čiernobielu (MONOCHROMATICKÉ) alebo farebnú (FARBA) fotografiu uprostred rámčeka. Orámuje subjekt v oblasti rozdelenej snímky a otáčajte krúžkom zaostreňovania kým nebudú tri časti rozdelenej snímky správne zarovnané.
DIGITÁLNA MIKROPŘIZMA	Vzor mriežky, ktorý zdôrazňuje rozmazanie, sa zobrazuje, keď je objekt nezaostrený, zmizne, aby sa nahradil ostrým obrázkom, keď je objekt zaostrý.
ZVÝRAZNENIE VRCHOLU ZAOSTRENIA	Fotoaparát zvyšuje vysoko kontrastné obrysy. Vyberte farbu a úroveň vrcholu.



Môžete tiež vybrať voľby asistenta MF držaním stredu zadného príkazového voliča.

KONTROLA ZAOSTRENIA

Ak je vybrané **ON** displej automaticky priblíži vybranú oblasť zaostreňovania, keď je ovládací krúžok otočený v manuálnom móde zaostreňovania.

Volby	
ON	OFF



- Stlačte stred zadného príkazového voliča pre zrušenie zoomu.
- Poloha priblíženia sa sústreďí na aktuálnu oblasť zaostreňovania a zmení sa po zmene oblasti zaostreňovania.



ZABLOKOVATĚ BODOVÉ AE & OBLASTĚ ZAOSTRENIA

Vyberte **ON** pre meranie aktuálneho rámčeka zaostrenia, keď je vybraný **SAMOSTATNÝ BOD** pre **AF MÓD** a **BOD** je vybraný pre **FOTOMETRIU**.

Volby	
ON	OFF

OKAMŽITÉ AF NASTAVENIE

Vyberte či fotoaparát zaostruje za použitia samostatného AF (**AF-S**) alebo plynulého AF (**AF-C**), keď je v móde manuálneho zaostrenia stlačené tlačidlo, ku ktorému je priradené **AF-ON**.

Volby	
AF-S	AF-C

ŠKÁLA HLĚBKY POŘA

Vyberte **BÁZA FILMOVÉHO FORMÁTU** pre pomoc s výberom praktických odhadov hĺbky ostrosti pre snímky, ktoré budú prezerané ako výtlačky a podobne, **BÁZA PÍXELOV** pre pomoc s odhadom hĺbky ostrosti pre snímky, ktoré budú prezerané pri vysokých rozlíšeníach na počítačoch, alebo iných elektronických displejoch.

Volby	
BÁZA PÍXELOV	BÁZA FILMOVÉHO FORMÁTU

PRIORITA SPÚŠŤE/ZAOSTRENIA

Vyberte ako fotoaparát zaostruje v móde zaostrenia **AF-S** alebo **AF-C**.

Volba	Opis
SPÚŠŤ	Odpoveď spúšte má prioritu pred zaostréním. Snímky možno vytvárať, keď fotoaparát nezaostčuje.
ZAOSTRENIE	Zostrenie má prioritu nad odpoveďou spúšte. Snímky možno vytvárať iba keď fotoaparát zaostruje.

MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

Vyberte operácie snímania vykonávané pomocou dotykových ovládačov.

Statická fotografia

Mód	Opis
 FOTOGRAFOVANIE DOTYKOM	Poklepte na váš subjekt na displeji a uvoľnite spúšť. V plynulom (sériovom) móde sa budú vytvárať snímky, kým budete držať svoj prst na displeji.
 AF   AF OFF	• V móde zaostrenia S (AF-S), fotoaparát zaostří, keď klepnete na subjekt na displeji. Zaostrenie sa uzamkne na aktuálnej vzdialenosti, kým neklepnete na ikonu AF OFF. • V móde zaostrenia C (AF-C), fotoaparát zaostří, keď klepnete na subjekt na displeji. Fotoaparát bude aj naďalej upravovať zaostrenie na zmeny vo vzdialenosti k objektu, kým neklepnete na ikonu AF OFF. • V režime manuálneho zaostrovania (MF) môžete klepnutím na displej zaostriť na vybraný objekt pomocou automatického zaostrovania.
 OBLASŤ	Poklepte pre výber bodu zaostrenia alebo zoom. Zaostrovací rámček sa pohne k vybranému bodu.
 OFF	Zaostrovanie dotykom a fotografovanie je deaktivované.

Záznam videa

Mód	Opis
 FOTOGRAFOVANIE DOTYKOM	Namiesto stlačenia tlačidla spúšte môžete pre zaostrenie klepnúť na subjekt na displeji a spustiť nahrávanie. Počas nahrávania môžete pre zaostrenie klepnúť na displej, ako je opísané nižšie. <i>Pre ukončenie nahrávania stlačte tlačidlo spúšte.</i>
 AF	Klepnutím na displej zaostříte fotoaparát na vybraný bod. <i>Použite tlačidlo uzávierky pre začatie a ukončenie nahrávania.</i> • V móde zaostrenia S (AF-S), môžete kedykoľvek znovu zaostriť klepnutím na subjekt na displeji. • V režime zaostrenia C (AF-C) bude fotoaparát nepretržite upravovať zaostrenie na zmeny vzdialenosti subjektu v bode vybranom klepnutím na displej. • V režime manuálneho zaostrovania (MF) fotoaparát zaostří pomocou automatického zaostrenia po klepnutí na displej; počas nahrávania môžete klepnúť na displej znova a presunúť oblasť zaostrenia na nové miesto.
 OBLASŤ	Klepnutím umiestnite oblasť zaostrenia. <i>Použite tlačidlo uzávierky pre začatie a ukončenie nahrávania.</i> • V móde zaostrenia S (AF-S), môžete oblasť zaostrenia kedykoľvek zmeniť tak, že klepnete na predmet na displeji. Ak chcete zaostriť, použite tlačidlo, ktorému je priradené AF-ON. • V režime zaostrenia C (AF-C) bude fotoaparát nepretržite upravovať zaostrenie na zmeny vzdialenosti subjektu v bode vybranom klepnutím na displej. • V režime manuálneho zaostrovania (MF) môžete klepnutím na displej umiestniť oblasť zaostrenia na subjekt.
 OFF	Zaostrovanie dotykom a fotografovanie je deaktivované.


 Pre deaktiváciu dotykových ovládačov a skrytie indikátora módu s dotykovou obrazovkou, vyberte **OFF** pre  **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA** > **NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY** >  **NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY**. Výber **ON** automaticky nastaví  **NASTAVENIE VIDEO** > **VIDEO AF MÓD** nastavené na **OBLASŤ**, aj ak je aktuálne vybrané **MULTI**.

Dotykové ovládacie prvky pre priblíženie zaostrenia

Pri priblížení zaostrenia sa používajú rôzne dotykové ovládacie prvky (aktívovaná kontrola zaostrenia).

Stredná oblasť


Klepnutím na stred displeja vykonáte nižšie uvedené operácie.

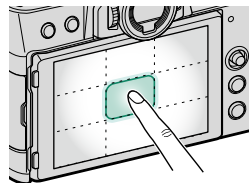

Mód	Statická fotografia	Záznam videa
FOTOGRAFOVANIE DOTYKOM	AF-S/MF: Vytvorte snímku	AF-S: AF
		MF: Okamžité AF
AF	AF-S: AF	AF-S: AF
	MF: Okamžité AF	MF: Okamžité AF
OBLASŤ	AF-S: AF	AF-S: AF
	MF: Okamžité AF	MF: Okamžité AF
OFF	AF-S/MF: OFF	AF-S/MF: OFF

Iné oblasti

Poklepaním na iné oblasti sa jednoducho posúva displej, či už počas statickej fotografie alebo nahrávania videozáznamu a bez ohľadu na možnosť zvolenú pre režim dotykovej obrazovky.

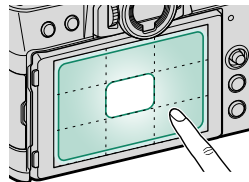




NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA

Nastavenie volieb fotografovania.

Pre zobrazenie možností fotografovania, stlačte **MENU/OK** na displeji fotografovania a vyberte záložku (NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA).



Dostupné možnosti sa líšia podľa vybraného módu fotografovania.

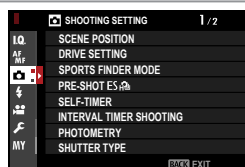

POZÍCIA SCÉNY

Voľba scény je k dispozícii, ak je volič auto módu otočený na **AUTO**.

Mód	Opis
POKROČILÉ SR AUTO	Fotoaparát automaticky optimalizuje nastavenia, aby vyhovovali scéne.
PORTRÉT	Vyberte pre portréty.
VYLEPŠENÝ PORTRÉT	Spracúva portréty, aby dodal subjektu hladký, prirodzene vyzerajúci vzhľad.
KRAJINA	Vyberte pre snímky budov a krajíniek za denného svetla.
ŠPORT	Vyberte pri fotografovaní pohybujúcich sa subjektov.
NOC	Vyberte pre slabo osvetlené súmravné, alebo nočné scény.
NOC (STATÍV)	Vyberte tento mód pre pomalé rýchlosti uzávierky počas fotenia v noci.
OHŇOSTROJ	Pomalé rýchlosti uzávierky sa používajú pre zachytenie vybuchujúceho svetla z ohňostroja.
ZÁPAD SLNKA	Vyberte tento mód pre záznam živých farieb pri východoch a západoch slnka.
SNEH	Vyberte pre krehké, čisté snímky, ktoré zachytávajú jasné scény s dominanciou žiariaceho bieleho snehu.
PLÁŽ	Vyberte pre krehké, čisté snímky, ktoré zachytávajú jas slnkom zaliatych pláží.
POD VODOU	Redukuje modrý odtieň typicky asociovaný s osvetlením pod vodou.

Mód	Opis
PÁRTY	Zachytáva vnútorné osvetlenie pozadia v podmienkach s nízkym osvetlením.
KVET	Efektívne pre vytváranie živších snímok kvetov.
TEXT	Vytvára čisté snímky textu, alebo nákresov v tlačí.

- Výber scény je dostupný iba ak je volič drive nastavený na **S**, **CH** (vysokorychlostná séria), **CL** (nízkorychlostná séria), alebo (video).
- Výber scény nie je dostupný, ak je vybrané pre mód videa.

NASTAVENIE DRIVE

Nastavenia pre rôzne Drive módy.

Volba	Opis
NASTAVENIE BKT1	Vyberte nastavenia používané pri otočení voliča Drive na BKT1 alebo BKT2 (128).
NASTAVENIE BKT2	Vyberte frekvenciu snímok, keď je volič Drive otočený na CH (vysokorychlostná séria). Frekvencia zobrazenia pri používaní elektronickej uzávierky je 40 snímok za sekundu alebo 60 snímok za sekundu v režime orezania 1,25 x.
CH VYSOKORYCHLOSTNÁ SÉRIA	Volby
	30fps(1,25X OREZ) * 20fps(1,25X OREZ) *
	10fps(1,25X OREZ) * 20fps *
	10fps * 8.0fps
	* Dostupné iba s elektronicou spúšťou.
CL NÍZKORYCHLOSTNÁ SÉRIA	Vyberte frekvenciu snímok, keď je volič Drive otočený na CL (nízkorychlostná séria).
	Volby
	5.0fps 4.0fps 3.0fps
Pokr. FILTER 1 VÝBER	Vyberte filter používaný pri otočení voliča Drive na Adv.1 alebo Adv.2 (88).
Adv./Pokr. FILTER 2 VÝBER	



BKT1 NASTAVENIE/BKT2 NASTAVENIE

Vyberte nastavenia stupňovania pre pozície **BKT1** a **BKT2** na voľiči Drive.


Volba	Opis	
BKT VÝBER	Nasledujúce možnosti sú dostupné, keď je volič Drive otočený na BKT1 alebo BKT2 .	
	Typ stupňovania	
	AE BKT	
	ISO BKT	
	SIMULÁCIA FILMU BKT	
	VYVÁŽENIE BIELEJ BKT	
	DYNAMICKÝ ROZSAH BKT	
ZAOSTRENIE BKT		
AE BKT	Nasledujúce možnosti sú dostupné, keď je vybrané AE BKT pre BKT VÝBER.	
	Volba	Opis
	NASTAVENIE SNÍMOK / KROKU	Zvoľte počet záberov v poradí stupňovania a veľkosť expozície sa pri každej snímke mení. • SNÍMKY: Vyberte počet záberov v sekvencii stupňovania. • KROK: Zvoľte veľkosť zmeny expozície pri každej snímke.
		1 SNÍMKA / PLYNULÉ
	NASTAVENIE SEKVENCIÍ	Zvoľte poradie, v ktorom sa vykonávajú snímky.
	ISO BKT	Nasledujúce možnosti sú dostupné, keď je vybrané ISO BKT pre BKT VÝBER.
Volby		
±1/3		±2/3



Volba	Opis								
SIMULÁCIA FILMU BKT	Vyberte tri typy simulácie filmu používané pre stupňovanie simulácie filmu (📖 100).								
VYVÁŽENIE BIELEJ BKT	Nasledujúce možnosti sú dostupné, keď je vybrané WB VYVÁŽENIE BIELEJ BKT pre BKT VÝBER . <table><tr><th colspan="3">Volby</th></tr><tr><td>±1</td><td>±2</td><td>±3</td></tr></table>	Volby			±1	±2	±3		
Volby									
±1	±2	±3							
ZAOSTRENIE BKT	Nasledujúce možnosti sú dostupné, keď je vybrané FOCUS ZAOSTRENIE BKT pre BKT VÝBER . <table><tr><th>Volba</th><th>Opis</th></tr><tr><td>SNÍMKY</td><td>Vyberte počet záberov.</td></tr><tr><td>KROK</td><td>Zvoľte veľkosť zmeny zaostrenia pri každej snímke.</td></tr><tr><td>INTERVAL</td><td>Vyberte interval medzi zábermi.</td></tr></table>  • Počas snímania neupravujte priblíženie. • Vstavaný blesk nevypáli.	Volba	Opis	SNÍMKY	Vyberte počet záberov.	KROK	Zvoľte veľkosť zmeny zaostrenia pri každej snímke.	INTERVAL	Vyberte interval medzi zábermi.
Volba	Opis								
SNÍMKY	Vyberte počet záberov.								
KROK	Zvoľte veľkosť zmeny zaostrenia pri každej snímke.								
INTERVAL	Vyberte interval medzi zábermi.								

Zaostrenie a SNÍMKY/KROK


Vzťah medzi zaostrením a možnosťami vybratými pre **SNÍMKY** a **KROK** je zobrazený na obrázku.

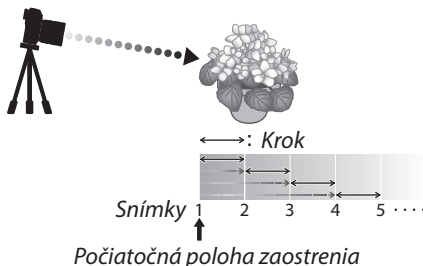

- Zaostrenie pokračuje od východiskovej polohy k nekonečnu.
- Malé hodnoty **KROK** sa prenášajú na malé zmeny zaostrenia, väčšie hodnoty na väčšie zmeny.
- Bez ohľadu na možnosť vybranú pre **SNÍMKY**, snímkanie skončí, keď zaostrenie dosiahne nekonečno.

REŽIM HĽADÁČIKA ŠPORTOV

Fotografujte pomocou orezania v strede displeja. Zvoľte túto možnosť pre obrázky športovcov, vtákov a iných pohyblivých predmetov.

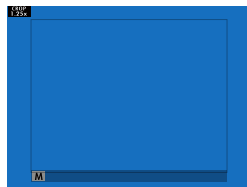

Volba	Opis
ON	Snímky sa vytvoria s použitím orezu 1,25 x, čím sa uhol obrazu zníži o množstvo zodpovedajúce zvýšeniu ohniskovej vzdialenosti objektívu o 1,25 x; orezanie je zobrazené na displeji rámcikom.
OFF	Orez 1.25x je vypnutý.



- Položka **NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY > VEĽKOSŤ SNÍMKY** v menu fotografovania je fixovaná na **M**.
- Hľadáčik športov nie je k dispozícii v režimoch, ktoré ponúkajú elektronickú uzávierku.

PRE-SNÍMOK ES

Ak chcete znížiť oneskorenie medzi stlačením tlačidla spúšte úplne nadol a výsledným obrázkom zaznamenaným na pamäťovú kartu, fotoaparát začne snímať s elektronickou uzávierkou po stlačení tlačidla spúšte do polovice a uloží sériové zábery, ktoré začínajú tesne pred stlačením tlačidla uzávierky celkom nadol.

Volby	
ON	OFF



Fotografovanie s pre-snímkom je dostupné iba ak je vybrané **ES ELEKTRONICKÁ UZÁVIERKA** v móde Drive **CH** (vysokorychlostná séria).

SAMOSPÚŠŤ

Vyberte oneskorenie uvoľnenia uzávierky.

Volba	Opis
 2 SEC	Spúšť sa uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte. Použite pre zníženie rozmazania kvôli pohybu fotoaparátu, keď je stlačené tlačidlo spúšte. Kontrolka samospúšte pri odpočítavaní časovača bliká.
 10 SEC	Spúšť sa uvoľní 10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte. Použite pre fotografie na ktorých chcete byť. Kontrolka samospúšte bliká okamžite pred vytvorením snímky.
OFF	Samospúšť vypnutá.

Ak je vybraná iná možnosť než **OFF** časovač sa spustí po stlačení tlačidla spúšte na doraz. Displej ukazuje počet ostávajúcich sekúnd, kým sa spustí spúšť. Pre zastavenie časovača pred vytvorením snímky, stlačte **DISP/BACK**.




- Keď používate tlačidlo spúšte, stojte za fotoaparátom. Státie pred objektívom môže interferovať so zaostrením a expozíciou.
- Samospúšť sa automaticky vypne, keď je fotoaparát vypnutý.




FOTOGRAFOVANIE S INTERVALOVÝM ČASOVAČOM

Konfigurovanie fotoaparátu pre automatické vytváranie snímok v stanovenom intervale.


- 1 Zvýraznite **FOTOGRAFOVANIE S INTERVALOVÝM ČASOVAČOM** v záložke  (**NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA**) a stlačte **MENU/OK**.

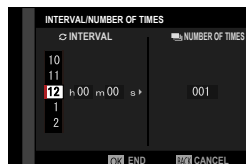

- 2 Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre výber intervalu a počtu snímok. Stlačte **MENU/OK** pre vykonanie.

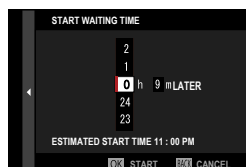

- 3 Použite tyčku zaostrenia pre výber času spustenia a potom stlačte **MENU/OK**. Fotografovanie sa spustí automaticky.

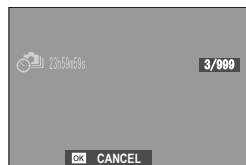

 Fotografia s intervalovým časovačom nemôže byť použitá pri rýchlosti spúšte **B** (žiarovka) alebo počas fotografovania s viacnásobnou expozíciou. V súvislom režime, bude pri uvoľnení spúšte vytvorená vždy len jedna snímka.

-  • Odporúča sa použitie statívu.
- Odporúčame použiť napájací adaptér AC-5VG.
- Displej sa medzi snímkami vypne a rozsvieti sa pár sekúnd pred vytvorením ďalšej snímky.
- Displej môže byť aktivovaný kedykoľvek stlačením tlačidla spúšte.
- Pre pokračovanie fotografovania, kým nebude pamäťová karta plná nastavte počet snímok na ∞ .



FOTOMETRIA

Vyberte ako fotoaparát meria expozíciu.

! Vybraná voľba bude účinná iba vtedy, ak je **AF/MF NASTAVENIE > NASTAVENIE DETEGOVANIA TVÁRE/OČÍ** vypnuté **OFF**.

Mód	Opis
 (multi)	Fotoaparát okamžite určí expozíciu na základe analýzy kompozície, farby, a distribúcie jasú. Odporúčané pre väčšinu situácií.
 (zamerané na stred)	Fotoaparát zameriava celý rámček, ale najviac sa zameriava na oblasť v strede.
 (bod)	Fotoaparát zameriava podmienky osvetlenia v oblasti v strede rámčeku ekvivalentnom 2% z celku. Odporúča sa pri subjektoch osvetlených zozadu a v iných prípadoch, v ktorých je pozadie oveľa svetlejšie, alebo tmavšie než hlavný subjekt.
 (priemer)	Expozícia je nastavená na priemer celého rámčka. Poskytuje konzistentnú expozíciu naprieč viacerými snímkami s tým istým osvetlením, a je mimoriadne efektívna pre krajiny, a portréty subjektov oblečených v čiernej, alebo bielej.



TYP UZÁVIERKY

Vyberte typ uzávierky. Vyberte elektronickú uzávierku pre vypnutie zvuku uzávierky.

Voľba	Opis
MS MECHANICKÁ UZÁVIERKA	Vytvorte snímky s mechanickou uzávierkou.
ES ELEKTRONICKÁ UZÁVIERKA	Vytvorte snímky s elektronickou uzávierkou.
M+E MECHANICKÁ + ELEKTRONICKÁ	Fotoaparát vyberá mechanickú alebo elektronickú uzávierku podľa podmienok snímania.

Ak je vybrané iná než **ES ELEKTRONICKÁ UZÁVIERKA**, alebo **M+E MECHANICKÁ + ELEKTRONICKÁ**, možno vybrať rýchlosti uzávierky väčšie než $\frac{1}{4000}$ s otočením voliča rýchlosti uzávierky na **4000** a potom otočením zadného príkazového voliča.

 Pri použití elektronickej uzávierky si všimnite nasledujúce:

- V záberoch pohyblivých objektov môže byť viditeľné skreslenie.
- Skreslenie môže byť viditeľné aj pri manuálnych záberoch vykonaných pri vysokých rýchlostiach uzávierky. Odporúča sa použitie statívu.
- Pri záberoch zachytených pod žiarivkami alebo iným blikanvým, alebo nepravidelným osvetlením, sa môžu vyskytnúť pásy a hmla.
- Pri vytváraní snímok pri vypnutom zvuku uzávierky ( <?>), rešpektujte práva na snímkanie vášho subjektu, a právo na súkromie.

 Pri používaní elektronickej uzávierky platia tieto obmedzenia:

- Citlivosť je obmedzená na hodnoty ISO 12800–160
- Dlhšia expozícia nemá žiadny vplyv na redukciu šumu
- Nemožno použiť blesk



ZNÍŽENIE BLIKANIA

Vyberte **ON** ak chcete znížiť blikanie na obrázkoch a displeji, keď fotografujete pod žiarivkami a inými podobnými zdrojmi svetla.

Volby	
ON	OFF



- Aktivácia redukcie blikania deaktivuje elektronickú uzávierku a zvyšuje čas potrebný na nahrávanie obrázkov.
- Redukcia blikania nie je počas nahrávania videa dostupná.

IS MÓD

Vyberte z nasledujúcich možností stabilizácie obrazu:

Volba	Opis
PLYNULÝ + POHYB	Stabilizácia snímky je zapnutá. Ak je vybrané +POHYB , fotoaparát nastaví rýchlosť uzávierky pre redukciu rozmazania pohybu pri detekcii pohyblivých objektov.
PLYNULÝ	
FOTOGRAFOVANIE + POHYB	Ako vyššie, okrem toho, že stabilizácia snímky sa vykonáva iba keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice (iba mód zaostrenia C) alebo je spúšť uvoľnená. Ak je vybrané +POHYB , fotoaparát nastaví rýchlosť uzávierky pre redukciu rozmazania pohybu pri detekcii pohyblivých objektov.
IBA FOTOGRAFOVANIE	
OFF	Stabilizácia snímky je vypnutá. Túto možnosť vyberte pri použití statívu.



- **+POHYB** nemá účinok, keď je citlivosť nastavená na pevnú hodnotu, a môže byť tiež nedostupný v niektorých iných kombináciách nastavení. Efekt sa môže líšiť v závislosti od podmienok osvetlenia a rýchlosti pohybu objektu.
- Táto voľba je dostupná iba s objektívmi, ktoré podporujú stabilizáciu snímky.

ISO

Nastavte citlivosť fotoaparátu na svetlo.

Volba	Opis
AUT01 AUT02 AUT03	Citlivosť sa automaticky nastaví v odpovedi na podmienky foto- grafovania.
12800–160	Nastavte citlivosť manuálne. Vybraná hodnota sa zobrazí na disp- leji.
H (51200) H (25600) L (125) L (100) L (80)	Vyberte pre špeciálne situácie. Všímnite si, že na snímkach vytvo- rených s H môže nastať žilkovanie, zatiaľ čo L znižuje dynamický rozsah.

 Citlivosť nie je pri vypnutí fotoaparátu vynulovaná.

Nastavenie citlivosti

Vyššie hodnoty môžu byť použité pre zníženie rozostrenia pri slabom osvetlení, zatiaľ čo nižšie hodnoty umožňujú nižšie rýchlosti spúšte, alebo širšie clony v jasnom svetle; všimnite si, že pri obrázkoch vytvorených s vysokou citlivosťou môže nastať žilkovanie.

AUTO

Vyberte základnú citlivosť, maximálnu citlivosť a minimálnu rýchlosť uzávierky pre **AUTO1**, **AUTO2**, a **AUTO3**. Predvolené nastavenia sú uvedené nižšie.

Voľba	Predvoľba		
	AUTO1	AUTO2	AUTO3
PREDVOLENÁ CITLIVOSŤ		160	
MAX. CITLIVOSŤ	800	1600	3200
MIN. RÝCHLOSŤ UZÁVIERKY		AUTO	

Fotoaparát automaticky vyberá citlivosť medzi predvolenými a maximálnymi hodnotami; citlivosť je zvýšená nad predvolenú hodnotu iba ak by bola rýchlosť uzávierky vyžadovaná pre optimálnu expozíciu pomalšia než hodnota vybraná pre **MIN. RÝCHLOSŤ UZÁVIERKY**.


- Ak je hodnota vybraná pre **PREDVOLENÚ CITLIVOSŤ** vyššia než vybraná pre **MAX. CITLIVOSŤ**, **PREDVOLENÁ CITLIVOSŤ** bude nastavená na hodnotu vybranú pre **MAX. CITLIVOSŤ**.
- Fotoaparát môže vybrať rýchlosti uzávierky pomalšie než **MIN. RÝCHLOSŤ UZÁVIERKY** ak by boli snímky stále podexponované pri hodnote vybranej pre **MAX. CITLIVOSŤ**.
- Ak je vybrané **AUTO** pre **MIN. RÝCHLOSŤ UZÁVIERKY**, fotoaparát automaticky vyberie minimálnu rýchlosť uzávierky približne rovnakú s inverznou ohniskovou vzdialenosťou objektívu, v sekundách (napríklad, ak má objektív ohniskovú vzdialenosť 50 mm, fotoaparát vyberie minimálnu rýchlosť uzávierky v oblasti okolo $\frac{1}{50}$ s). Minimálna rýchlosť uzávierky nie je ovplyvnená možnosťou vybranou pre stabilizáciu obrazu.

NASTAVENIA MOUNT ADAPTÉRA

Nastavte nastavenia pre M-mount objektívy pripojené použitím voliteľného FUJIFILM M MOUNT ADAPTER.


Výber ohniskovej vzdialenosti

Vyberte číslo objektívu od **LENS 1** až **LENS 6** a zadajte skutočnú ohniskovú vzdialenosť objektívu.

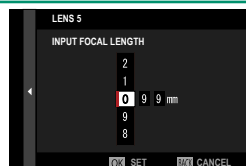

Korekcia skreslenia


Vyberte z volieb **SILNÉ**, **STREDNÉ**, alebo **SLABÉ** pre korekciu **SÚDKOVITÉHO** alebo **PODUŠKOVITÉHO** skreslenia.

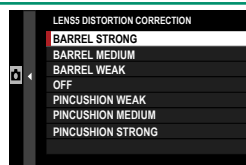

Korekcia farebného tieňovania

Odchýlky farby (tieňovanie) medzi stredom a okrajmi rámcčka môžu byť nastavené samostatne pre každý roh.

Pre použitie korekcie farebného tieňovania, postupujte podľa krokov nižšie.

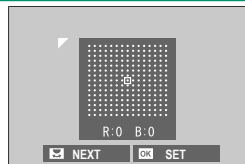


- 1 Otočte zadným príkazovým voličom pre výber rohu. Vybraný roh je označený trojuholníkom.
- 2 Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre nastavenie tieňovania, kým tu nie je viditeľný rozdiel vo farbe medzi vybraným rohom a stredom snímky.
 - Stlačte tyčku zaostrenia doľava, alebo doprava pre nastavenie farieb na osi azúrová-červená.
 - Stlačte tyčku zaostrenia nahor alebo nadol pre nastavenie farieb na osi modrá-žltá.



Pre určenie požadovaného množstva, nastavte korekciu farebného tieňovania počas fotografovania modrej oblohy, alebo listu šedého papiera.

Korekcia periférneho osvetlenia

Vyberte z hodnôt medzi -5 a $+5$. Výber kladných hodnôt zvyšuje periférne osvetlenie, kým výber záporných hodnôt znižuje periférne osvetlenie. Kladné hodnoty sa odporúčajú pre vintage objektívy, záporné hodnoty pre vytvorenie efektu obrázkov vytvorených starobylými objektívmi, alebo dierkovou kamerou.

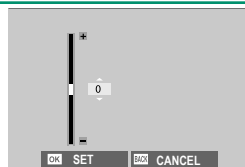

Pre určenie požadovaného množstva, nastavte korekciu periférneho osvetlenia počas fotografovania modrej oblohy, alebo listu šedého papiera.

BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA

Pripojte sa k smartfónom, ktoré používajú najnovšiu verziu aplikácie FUJIFILM Camera Remote app. Smartfón sa potom môže použiť na:

- Ovládanie fotoaparátu a fotografovanie na diaľku
- Príjem obrázkov odovzdaných z fotoaparátu
- Prehľadávanie obrázkov vo fotoaparáte a sťahovanie vybraných obrázkov
- Nahranie údajov o polohe do fotoaparátu




Program na stiahnutie a ďalšie informácie sú k dispozícii na:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

NASTAVENIE BLESKU

Pre prispôsobenie nastavení blesku.

Pre zobrazenie nastavení blesku stlačte **MENU/OK** na displeji fotografovania a vyberte záložku  (**NASTAVENIE BLESKU**).


 Dostupné možnosti sa líšia podľa vybraného módu fotografovania.

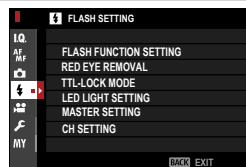

NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU

Vyberte mód ovládania blesku, mód blesku alebo mód synchronizácie, alebo prispôbte úroveň blesku. Dostupné možnosti sa líšia podľa blesku.

 Ďalšie informácie o nastaveniach blesku nájdete v časti "Externé jednotky blesku" (234) v časti "Periférne zariadenia a voliteľné príslušenstvo".

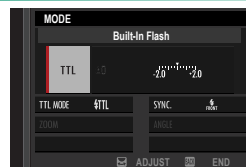

ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ

Odstráňte efekt červených očí spôsobený bleskom.

Volba	Opis
BLESK + ODSTRÁNENIE	Predblesk pre červené oči je kombinovaný s digitálnym odstránením červených očí.
BLESK	Redukcia červených očí iba bleskom.
ODSTRÁNENIE	Redukcia červených očí iba digitálne.
OFF	Redukcia červených očí bleskom a digitálne je vypnutá.

-  • Redukcia červených očí bleskom nie je dostupná v TTL móde ovládania blesku.
- Digitálna redukcia červených očí sa vykonáva iba ak je detegovaná tvár.
- Digitálna redukcia červených očí nie je dostupná pri obrázkoch RAW.



MÓD TTL ZÁMKU

Miesto nastavovania úrovne blesku pri každej snímke, možno zablokať TTL ovládanie blesku pre konzistentné výsledky naprieč sériou fotografií.

Volba	Opis
UZAMKNÚT S POSLEDNÝM BLESKOM	Výkon blesku je uzamknutý na hodnote nameranej pre poslednú fotografiu.
UZAMKNÚT S FOTOMETRICKÝM BLESKOM	Fotoaparát vyžaruje sériu predbleskov a uzamkne výkon blesku na nameranej hodnote.



- Pre použitie TTL zámku, priradte **TTL-ZÁMOK** ovládaniu fotoaparátu a potom použite ovládanie pre povolenie alebo blokovanie TTL zámku (230).
- Kompenzáciu blesku možno nastaviť kým je účinný TTL záмок.
- Výber **UZAMKNÚT S POSLEDNÝM BLESKOM** zobrazí chybové hlásenie, ak neexistuje žiadna predtým nameraná hodnota.

NASTAVENIE LED SVETLA

Vyberte či použiť pri vytváraní fotografií LED video svetlo jednotky blesku (ak je dostupné) ako zachytené svetlo alebo AF-asistenčný osvetľovač.

Volba	Funkcia LED video svetla pri statickej snímke
ZACHYTENÉ SVETLO	Zachytené svetlo
AF ASISTENT	AF-asistenčný osvetľovač
AF ASISTENT + ZACHYTENÉ SVETLO	AF-asistenčný osvetľovač a zachytené svetlo
OFF	Žiadna



V niektorých prípadoch je táto možnosť prístupná aj cez ponuku **NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU**.



MASTER NASTAVENIE

Vyberte skupinu blesku (A, B alebo C) pre blesk montovaný na sane fotoaparátu, keď funguje ako master jednotka blesku riadiaca diaľkové jednotky blesku cez Fujifilm bezdrôtovú optickú kontrolu blesku, alebo vyberte **OFF** pre obmedzenie výkonu master blesku iba na úroveň, ktorá neovplyvňuje konečnú snímku.

Volby			
Gr A	Gr B	Gr C	OFF

 V niektorých prípadoch je táto možnosť prístupná aj cez ponuku **NA-STAVENIE FUNKCIE BLESKU**.

CH NASTAVENIE

Vyberte kanál používaný pre komunikáciu medzi master bleskom a diaľkovými jednotkami bleskov pri používaní Fujifilm optického bezdrôtového ovládania blesku. Samostatné kanály možno použiť pre rôzne systémy bleskov alebo pre prevenciu interferencie, ak pracuje viacero systémov v blízkom okolí.

Volby			
CH1	CH2	CH3	CH4



VIDEO NASTAVENIE

Nastavenie možností nahrávania videa.

Pre zobrazenie možností nahrávania videa, stlačte **MENU/OK** a displeji fotografovania a vyberte záložku (NASTAVENIE VIDEO).




Dostupné možnosti sa líšia podľa vybraného módu fotografovania.



VIDEO MÓD

Pred snímaním videí zvolte snímkovaciu frekvenciu, bitovú rýchlosť, veľkosť snímky a pomer strán.

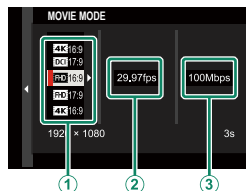

- 1 V menu fotografovania vyberte VIDEO NASTAVENIE, potom zvýraznite VIDEO MÓD a stlačte MENU/OK.
- 2 Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) nahor alebo nadol zvýraznite požadovanú veľkosť snímky a pomer strán (1) a stlačte tyčku vpravo.
 - Vyberte **4K** 16:9 alebo **DCI** 17:9 pre 4K filmy s pomerom strán 16 alebo 17 až 9.
 - Vyberte **FHD** 16:9 alebo **FHD** 17:9 pre Full HD filmy s pomerom strán 16 alebo 17 až 9.

- 3 Stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) nahor alebo nadol zvýrazníte frekvenciu snímok (2) a stlačte tyčku vpravo.

Volby					
59.94P	50P	29.97P	25P	24P	23.98P

- 4 Stlačte tyčku zaostrenia nahor, alebo nadol pre zvýraznenie bitovej rýchlosti (3) a stlačte **MENU/OK**.

Volby		
200Mbps	100Mbps	50Mbps



Výber frekvencie snímok a bitových rýchlostí sa líši podľa režimu videa.

PLNÉ HD VYSOKORÝCHLOSTNÉ NAHRÁVANIE

Nahrávanie videa vo vysokom rozlíšení Full HD. Videá vo vysokom rozlíšení možno prehrávať spomalene, čo vám dáva čas na zobrazenie rýchlo sa pohybujúcich objektov alebo detailov, príliš prchavých pre voľné oko.

Volba	Opis
2x ▶ 59.94P 120P	Zaznamenávajúte videá vo formáte Full HD pri frekvencii 120 alebo 100 fps. Videá sa prehrávajú pri rýchlosti 1/2, 1/4, alebo 1/8. Maximálna dĺžka nahrávania je 6 minút. Zábery zaznamenané na pamäťovej karte sú komprimované s cieľom udržať množstvo zaznamenaných dát na 200 Mb za sekundu.
2x ▶ 50P 100P	
4x ▶ 29.97P 120P	
4x ▶ 25P 100P	
5x ▶ 24P 120P	
5x ▶ 23.98P 120P	Vysokorýchlostné nahrávanie vypnuté.
OFF	



Vysokorýchlostné videá sa nahrávajú bez zvuku.

SIMULÁCIA FILMU

Vyberte efekt simulácie filmu pre nahrávanie videa.

Volba	Opis
 PROVIA/ŠTANDARD	Pozrite "SIMULÁCIA FILMU" (📖 100).
 Velvia/ŽIVÉ	
 ASTIA/NIŽŠIE	
 KLASICKÉ CHROMA-TICKÉ	
 PRO Neg. Hi	
 PRO Neg. Std	
 ETERNA/KINO	
 NAPRIEČ	
 MONOCHROMATICKÉ	
 SÉPIA	

NAST. Č/B (Teplé / chladné)

Pridajte červený alebo modrý nádych (teplý alebo studený farebný nádych) na čiernobiely snímky urobené so simuláciou filmu  **NAPRIEČ** alebo  **MONOCHROMATICKÉ**.

Volba	Opis
+9 — +1	Vyššie pozitívne hodnoty sa rovnajú červenejšej farbe.
0	Normálna čiernobiela (v odtieňoch šedej).
-1 — -9	Nižšie záporné hodnoty sa zhodujú s modrým odtieňom farieb.

VYVÁŽENIE BIELEJ

Nastavte vyváženie bielej pre nahrávanie videa.

Volba	Opis
AUTO	Pozrite "VYVÁŽENIE BIELEJ" (📖 102).
	
	
	
	
	
	
	
	

DYNAMICKÝ ROZSAH

Vyberte dynamický rozsah pre nahrávanie videí.

Volba	Opis
 100%	Pozrite "DYNAMICKÝ ROZSAH" (📖 104).
 200%	
 400%	



- Nastavenie automatického dynamického rozsahu (**AUTO**) nie je podporované.
-  **200%** je dostupné pri citlivostiach od ISO 320 do ISO 12800,
-  **400%** pri citlivostiach od ISO 640 do 12800.
- Možnosť  **VIDEO NASTAVENIE** >  **DYNAMICKÝ ROZSAH** je dostupná, ak je vybrané **OFF** pre  **VIDEO NASTAVENIE** > **F-Log ZÁZNAM**.

TÓN V SVETLÁCH

Zvoľte ako fotoaparát zaznamenáva svetlá pri snímaní videí.

Volby						
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

TÓN V TIEŇOCH

Zvoľte ako fotoaparát zaznamenáva tieňe pri snímaní videí.

Volby						
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

FARBA

Nastavte hustotu farieb pri nahrávaní videí.

Volby									
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	

OSTROST'

Zaostruje alebo zmäkčuje obrysy vo videách.

Volby								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

POTLAČENIE ŠUMU

Potlačenie šumu vo videách vytvorených pri vysokých citlivostiach.

Volby								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

4K Č. MEDZIRÁMČEKA

Vyberte ON pre povolenie potlačenia šumu medzirámčeka.

Volby		
ON		OFF



- **OFF** je vybrané automaticky pri veľkostiach rámčeka iných než **4K** alebo ak sa veľkosť rámčeka **4K** kombinuje s frekvenciou **59.94P** alebo **50P**.
- Pri pohybe objektov alebo pri pohybe fotoaparátu počas snímania sa môže vyskytnúť "duchovia".

F-Log ZÁZNAM

Vyberte ON pre záznam videí pomocou jemnej gama krivky so širokým rozsahom, ktorý je vhodný na ďalšie spracovanie postprodukcie. Citlivosť je obmedzená na hodnoty medzi ISO 640 a 12800.

Volby	
ON	OFF



KOREKCIA PERIFÉRNEHO SVETLA

Ak chcete zapnúť korekciu periférneho svetla počas nahrávania videa, vyberte **ON**.

Volby	
ON	OFF
 - Ak je vybrané ON pre objektív, ktorý neprenáša dáta do fotoaparátu a je pripojený použitím FUJIFILM M MOUNT ADAPTÉRA (dostupné samostatne), periférne osvetlenie bude nastavené podľa voľby vybranej pre NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA > NASTAVENIE MOUNT ADAPTÉRA > KOREKCIA PERIFÉRNEHO OSVETLENIA v menu fotografovania (📖 139). - Vyberte OFF ak si všimnete pásy na videách nahraných s touto voľbou.	

OBLASŤ ZAOSTRENIA

Vyberte oblasť zaostrenia pre videá s automatickým zaostrením. Môžete tiež vybrať oblasť zaostrenia (a následne aj polohu zaostrenia) pre filmy nasnímané s manuálnym zaostrovaním.

VIDEO AF MÓD

Vyberte ako fotoaparát vyberá bod zaostrenia pre záznam videa.

Volba	Opis
MULTI	Automatický výber bodu zaostrenia.
OBLASŤ	Fotoaparát zaostroje na subjekt vo vybranej oblasti zaostrenia.



AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA

Vyberte možnosti sledovania zaostrenia pri nahrávaní videí v móde zaostrenia **C**.

CITLIVOSŤ SLEDOVANIA

Vyberte ako dlho fotoaparát čaká na prepnutie zaostrenia, keď objekt vstúpi do oblasti zaostrenia za alebo pred aktuálnym predmetom. Pozrite "CITLIVOSŤ SLEDOVANIA" (📖 113).

Volby				
0	1	2	3	4

AF RÝCHLOSŤ

Nastavte rýchlosť automatického zaostrenia.

Volby										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

NASTAVENIE DETEKCIE TVÁRE/OČÍ

Počas nahrávania videí zapnite alebo vypnite inteligentnú detekciu tváre

Volba	Opis
DETEKCIA TVÁRE ON	Pozrite "NASTAVENIE DETEKCIE TVÁRE/OČÍ" (📖 117).
OFF	Inteligentná detekcia tváre a prioritá oka vypnutá.

 Keď je zapnutá inteligentná detekcia tváre, fotoaparát bude zaostrovať pomocou plynulého AF, aj keď je voličom módu zaostrenia vybrané samostatné AF (**S**). Inteligentné rozpoznávanie tváre nie je dostupné v manuálnom móde zaostrenia.

MF ASISTENT

Vyberte ako sa zaostrí v móde manuálneho zaostrenia.

Volba	Opis
ŠTANDARD	Zaostrenie sa zobrazuje normálne (nie je k dispozícii vrchol zaostrovania).
ZVÝRAZNENIE VRCHOLU ZAOSTRENIA	Fotoaparát zvyšuje vysoko kontrastné obrisy. Vyberte farbu a úroveň vrcholu.

KONTROLA ZAOSTRENIA

Ak je vybrané **ON** displej automaticky priblíži vybranú oblasť zaostrenia, keď je ovládací krúžok otočený v manuálnom móde zaostrovania.

Volby		
ON		OFF

HDMI VÝSTUP INFO DISPLEJ

Ak je vybrané **ON** HDMI zariadenia, ku ktorým je fotoaparát pripojený, budú odzrkadľovať informácie z displeja fotoaparátu.

Volby		
ON		OFF



4K VIDEO VÝSTUP

Vyberte cieľ pre 4K videá nahrávané kým je fotoaparát pripojený ku HDMI nahrávaciemu zariadeniu, alebo inému zariadeniu, ktoré podporuje 4K.

Volba	Opis
4K 4K	4K videá sa nahrávajú na pamäťovú kartu fotoaparátu a vystupujú na HDMI zariadenie v 4K.
4K FHD	4K videá sa nahrávajú na pamäťovú kartu fotoaparátu v 4K a vystupujú na HDMI zariadenie vo Full HD.
FHD 4K	4K filmy vystupujú do zariadenia HDMI v 4K a nahrávajú sa na pamäťovú kartu fotoaparátu v režime Full HD.
— 4K	4K videá vystupujú na HDMI zariadenie v 4K. Fotoaparát neznamenáva 4K videá na pamäťovú kartu.



Táto voľba je k dispozícii iba, ak je vybrané **4K 16:9** alebo **DCL 17:9** pre **VIDEO NASTAVENIE > VIDEO MÓD** v menu fotografovania.

PLNÉ HD VIDEO VÝSTUP

Vyberte cieľ pre filmy vo Full HD, ktoré sú nasnímané počas pripojenia fotoaparátu k zariadeniu HDMI.

Volba	Opis
FHD FHD	Full HD filmy vystupujú do zariadenia HDMI a nahrávajú sa na pamäťovú kartu fotoaparátu.
— FHD	Full HD videá sa nahrávajú na pamäťovú kartu fotoaparátu a vystupujú na HDMI zariadenie.



- Táto voľba je k dispozícii iba, ak je vybrané **FHD 16:9** alebo **FHD 17:9** pre **VIDEO NASTAVENIE > VIDEO MÓD** v menu fotografovania.
- Videá sa zaznamenávajú na pamäťovú kartu v 8-bitovom formáte 4:2:0.
- Keď je vybrané **OFF** pre **HDMI VÝSTUP INFO DISPLEJ**, videá budú vystupovať na HDMI zariadenie v 10-bitovom formáte 4:2:2.



4K HDMI KVALITA V POHOTOVOSTNOM REŽIME

Zvoľte, či sa v pohotovostnom režime výstup na pripojené zariadenia HDMI prepne z režimu 4K na Full HD.

Volba	Opis
4K	Výstup na zariadenia HDMI pokračuje počas pohotovostného režimu pri 4K.
FHD	Výstup na zariadenia HDMI sa v pohotovostnom režime prepne do režimu Full HD, čím sa zníži vyčerpávanie batérie.

OVĽADANIE HDMI NAHRÁVANIA

Vyberte či fotoaparát posiela signály pre spustenie a zastavenie do HDMI zariadenia keď je tlačidlo spúšte stlačené, a tak spúšťa a zastavuje záznam videa.

Volby	
ON	OFF

ZEBRA NASTAVENIE

Tóny v svetlách, ktoré môžu byť preexponované, sú zobrazené zebra pruhmi v zobrazení video módu.

Volba	Opis
ZEBRA VPRAVO	 Pruhy naklonené doprava.
ZEBRA VĽAVO	 Pruhy naklonené doľava.
OFF	Pruhy vypnuté.

ZEBRA ÚROVEŇ

Zvoľte prahovú hodnotu jasu pre zobrazenie zebra pruhu.

Volby										
100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50

AUDIO NASTAVENIE

Upravte nastavenia týkajúce sa zvuku pre nahrávanie videa.

INTERNÉ NASTAVENIE ÚROVNE MIKROFÓNU

Nastavte úroveň nahrávania pre zabudované mikrofóny.

Volba	Opis
AUTO	Fotoaparát automaticky upraví úroveň nahrávania.
MANUÁL	Nastavte úroveň nahrávania manuálne. Stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) doprava vyberte z 25 úrovni nahrávania.
OFF	Vypnite zabudovaný mikrofón.

EXTERNÉ NASTAVENIE ÚROVNE MIKROFÓNU

Nastavte úroveň nahrávania pre externé mikrofóny.

Volba	Opis
AUTO	Fotoaparát automaticky upraví úroveň nahrávania.
MANUÁL	Nastavte úroveň nahrávania manuálne. Stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) doprava vyberte z 25 úrovni nahrávania.
OFF	Vypnite nahrávanie pomocou externých mikrofónov.

OBMEDZENIE ÚROVNE MIKROFÓNU

Znižuje skreslenie spôsobené vstupom, ktorý prekračuje hranice zvukových obvodov mikrofónu.

Volby	
ON	OFF

VETERNÝ FILTER

Zvoľte, či chcete povoliť zníženie šumu vetra počas nahrávania videa.

Volby	
ON	OFF

NÍZKO OREZANÝ FILTER

Zvoľte, či chcete povoliť filter s nízkym orezom, čím sa zníži šum nízkej frekvencie počas nahrávania videa.

Volby	
ON	OFF

HLASITOSŤ SLÚCHADIEL

Nastavte hlasitosť slúchadiel.

Volba	Opis
10—1	Vyberte hlasitosť od 1 do 10.
0	Vypnite výstup na slúchadlá.

MIC/DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Špecifikujte, či je zariadenie pripojené ku konektoru mikrofónu/diaľkovému ovládaniu mikrofón, alebo diaľkové ovládanie.

Volby	
 MIC	 DIAĽKOVÉ

NASTAVENIE ČASOVÉHO KÓDU

Nastavte nastavenia časového kódu (hodiny, minúty, sekundy a číslo záberu) pre nahrávanie videí.

ZOBRAZENIE ČASOVÉHO KÓDU

Vyberte **ON** pre zobrazenie časových kódov počas nahrávania a prehrávania videí.

Volby	
ON	OFF

NASTAVENIE ŠTARTU ČASU

Zvoľte čas začiatku časového kódu.

Volba	Opis
MANUÁLNY VSTUP	Zvýraznite túto možnosť a stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) doprava vyberte manuálne čas štartu.
AKTUÁLNY ČAS	Nastavte čas začiatku na aktuálny čas.
RESET	Nastavte čas začiatku na 00:00:00.

NASTAVENIE POČÍTANIA

Zvoľte, či je čas synchronizovaný plynule alebo len počas nahrávania videa.

Volba	Opis
BEH POČAS NAHRÁVANIA	Čas je synchronizovaný len počas nahrávania videa.
VOĽNÝ BEH	Čas je synchronizovaný plynule.

VYPUSTENIE RÁMČEKA

Pri frekvenciách **59.94P**, a **29.97P**, sa postupne rozvinie rozdiel medzi časovým kódom (meraným v sekundách) a skutočným časom nahrávania (meraným v zlomkoch sekundy). Zvoľte, či fotoaparát vypúšťa rámčeky podľa potreby tak, aby sa zhodoval časový kód s časom nahrávania.

Volba	Opis
ON	Fotoaparát vypúšťa rámčeky podľa potreby, aby sa zachovala striktná zhoda medzi časovým kódom a aktuálnym časom nahrávania.
OFF	Rámčeky sa nevypúšťajú.



- Zobrazenie časového kódu sa líši podľa zvolenej možnosti.



TC:00:00:00.00

ON

TC:00:00:00.00

OFF

- Výber frekvencie **23.98P** zablokuje vypúšťanie rámčekov.


HDMI VÝSTUP ČASOVÉHO KÓDU

Zvoľte, či sa časové kódy vysielajú na zariadenia HDMI.


Volby
ON
OFF

SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

Vyberte indikátor (indikátor alebo asistenta AF), ktorý svieti počas nahrávania videa, a či indikátor bliká alebo zostane stabilný.

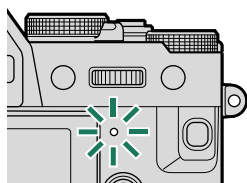

Kontrolka

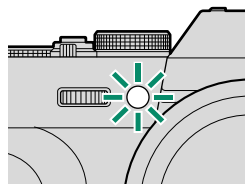

AF-asistenčný osvetľovač

Volba	Opis
PREDNÝ OFF ZADNÝ	Počas nahrávania videa sa rozsvieti indikátor.
PREDNÝ OFF ZADNÝ	Počas nahrávania videa indikátor bliká.
PREDNÝ ZADNÝ	Počas nahrávania videa sa rozsvieti indikátor a pomocné svetlá AF.
PREDNÝ ZADNÝ OFF	Počas nahrávania videa sa rozsvieti AF asistent.
PREDNÝ ZADNÝ	Počas nahrávania videa indikátor a pomocné svetlá AF blikajú.
PREDNÝ ZADNÝ OFF	Počas nahrávania videa bliká kontrolka AF asistenta.
PREDNÝ OFF ZADNÝ OFF	Počas nahrávania videa sú indikátor a pomocné svetlá AF vypnuté.

OVLÁDANIE TICHÉHO FILMU

Vyberte **ON** pre deaktivovanie voličov fotoaparátu a prispôbte nastavenia videa použitím dotykových ovládačov, kvôli zabráneniu nahrávania zvukov vytváraných fotoaparátom počas nahrávania (📖 23).

Volby	
ON	OFF

Prehrávanie a menu prehrávania


7



Zobrazenie prehrávania

Táto časť uvádza indikátory, ktoré sa môžu zobrazovať počas prehrávania.

! Pre ilustráciu sú kontrolky zobrazené so všetkými indikátormi rozsvietenými.


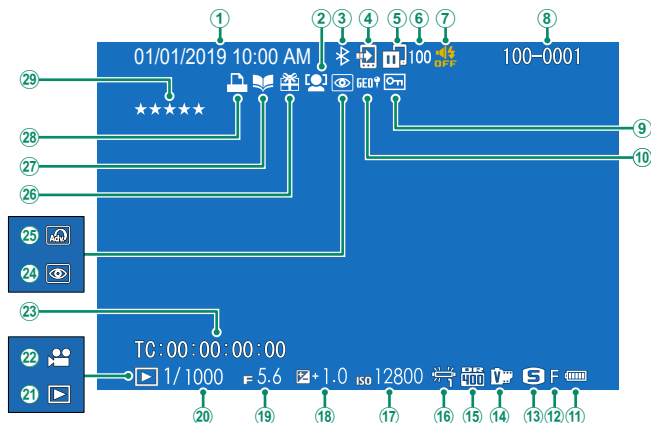


① Dátum a čas.....	38, 40, 187	⑩ Vyváženie bielej.....	102
② Indikátor detekcie tváre.....	117	⑪ Citlivosť.....	136
③ Bluetooth ON/OFF.....	216	⑫ Kompenzácia expozície.....	77
④ Poradie prenosu snímok.....	178	⑬ Clona.....	55, 59, 60
⑤ Stav prenosu snímok.....	216, 252	⑭ Rýchlosť uzávierky.....	55, 56, 60
⑥ Počet snímok vybraných pre nahratie.....	178	⑮ Indikátor módu prehrávania.....	45
⑦ Indikátor zvuku a blesku.....	189	⑯ Ikona videa.....	51
⑧ Číslo snímky.....	213	⑰ Časový kód.....	158
⑨ Chránená snímka.....	174	⑱ Indikátor odstránenia červených očí.....	141, 176
⑩ Lokalizačné údaje.....	219, 253	⑲ Pokročilý filter.....	87
⑪ Úroveň batérie.....	37	⑳ Darovaná snímka.....	45
⑫ Kvalita snímky.....	99	㉑ Indikátor asistenta fotoknihy.....	180
⑬ Veľkosť snímky.....	98	㉒ Indikátor DPOF tlače.....	182
⑭ Simulácia filmu.....	100	㉓ Hodnotenie.....	163
⑮ Dynamický rozsah.....	104		



Tlačidlo DISP/BACK


Tlačidlo **DISP/BACK** ovláda zobrazovanie indikátorov počas prehrávania.

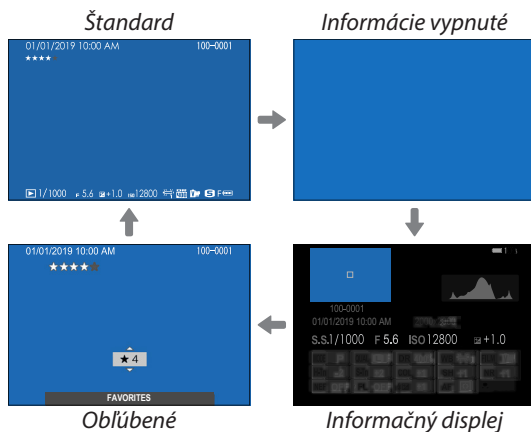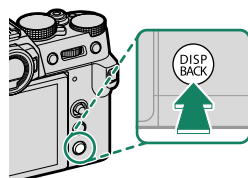

Obľúbené: Hodnotenie obrázkov



Pre ohodnotenie aktuálnej snímky stlačte **DISP/BACK** a stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) nahor a nadol pre výber od 0 do 5 hviezdičiek.

7

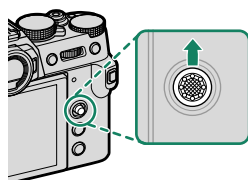


01/01/2019 10:00 AM 100-0001

[1/1000] 5.6 94.1.0 12800 气象 5:55

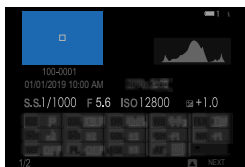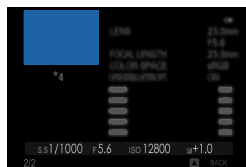

Informačný displej 1


Stlačte stred zadného príkazového voliča pre priblíženie bodu zaostrenia.
Stlačte znova pre návrat ku prehrávaniu na celú obrazovku.

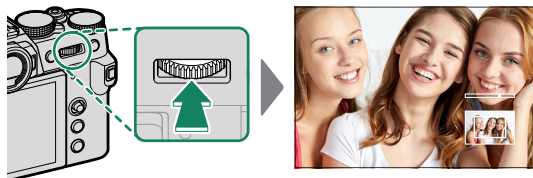

Prezeranie snímok

Prečítajte si túto časť pre info o priblížení prehrávania a prehrávaní viacerých snímok.

Použite zadný príkazový volič pre prechod z prehrávania na celú obrazovku na priblíženie prehrávania alebo prehrávanie viacerých snímok.

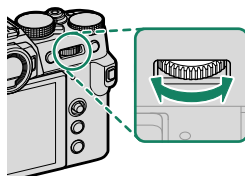

Prehrávanie na celú obrazovku




Prehrávanie viacerých snímok



Náhľad deviatich snímok



Náhľad sto snímok

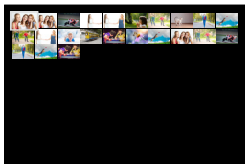

Zväčšenie (zoom) pri prehrávaní



Stredné priblíženie



Maximálne priblíženie



Zväčšenie (zoom) pri prehrávaní

Otočte zadným príkazovým voličom doprava pre priblíženie aktuálnej snímky, doľava pre oddialenie. Pre odchod zo zoomu stlačte **DISP/BACK**, **MENU/OK**, alebo stred zadného príkazového voliča.



- Maximálny pomer priblíženia sa mení podľa voľby

10 NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY > VEĽKOSŤ SNÍMKY.

- Priblíženie pri prehrávaní nie je dostupné u orezaných kópií alebo kópií so zmenenou veľkosťou uloženou pri veľkosti **640**.

Rolovanie

Keď je snímka priblížená, tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) možno použiť pre prezeranie oblastí snímky, ktoré nie sú aktuálne viditeľné na displeji.



Navigačné okno

Prehrávanie viacerých snímok

Ak chcete zmeniť počet zobrazovaných snímok, stlačte zadný príkazový volič doľava, keď je obrázok zobrazovaný na celej obrazovke.




- Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre zvýraznenie snímok a stlačte **MENU/OK** pre prezeranie zvýraznenej snímky na plnú obrazovku.
- Pri zobrazení deviatich a sto snímok, stlačte tyčku zaostrenia nahor, alebo nadol pre prezeranie viacerých snímok.



Menu prehrávania

Nastavenia prehrávania.

Menu prehrávania sa zobrazí, keď stlačíte **MENU/OK** v móde prehrávania.

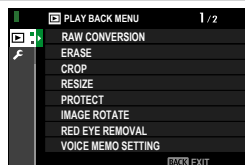


RAW KONVERZIA


Aj keď nemáte počítač, môžete použiť fotoaparát na úpravu RAW obrázkov a ich uloženie vo formáte JPEG.

Ukladanie obrázkov RAW vO formáte JPEG

- 1 Zobrazenie obrázka RAW.
- 2 Vyberte **RAW KONVERZIA** v menu prehrávania.
- 3 Stlačte **MENU/OK**.
Zobrazí sa zoznam nastavení.

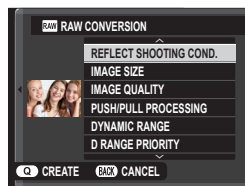

- 4 Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) nahor alebo nadol pre zvýraznenie nastavenia.
- 5 Stlačením tyčky zaostrenia doprava zobrazíte možnosti.

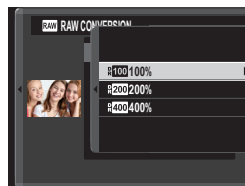

- 6 Stlačte tyčku zaostrenia nahor alebo nadol pre zvýraznenie požadovanej voľby.
- 7 Stlačte **MENU/OK** pre výber zvýraznenej voľby. Zobrazí sa zoznam nastavení zobrazенý v Kroku 3. Opakujte Kroky 4 až 7, ak chcete upraviť ďalšie nastavenia.
- 8 Stlačte tlačidlo **Q**.
Zobrazí sa náhľad kópie JPEG.
- 9 Stlačte **MENU/OK**.
Uloží sa JPEG kópia.



Možnosti konverzie RAW možno zobrazit aj stlačením tlačidla **Q**, keď sa zobrazujú RAW obrázky počas prehrávania.

Nastavenia ktoré možno nastaviť pri konverzii snímok z RAW na JPEG sú:

Nastavenie	Opis
ZOHLADNIŤ PODMIENKY SNÍMANIA	Vytvorí kópiu JPEG s využitím nastavení aktívnych v okamihu expozície snímky.
VEĽKOSŤ SNÍMKY	Vyberte veľkosť obrázka.
KVALITA SNÍMKY	Nastavte kvalitu snímky.
PUSH/PULL SPRACOVANIE	Nastavenie expozície.
DYNAMICKÝ ROZSAH	Zlepší detaily vo svetlách pre dosiahnutie prírodného kontrastu.
PRIORITA D ROZSAHU	Znížte stratu detailov pri svetlách a tieňoch pre prirodzene vyzerajúce výsledkoch pri fotografovaní scén s vysokým kontrastom.
SIMULÁCIA FILMU	Simuluje účinky rôznych typov filmov.
NAST. Č/B  (Teplé / chladné)	Pridajte teplý alebo chladný odtieň do čiernobielych obrázkov.
ZRNITÝ EFEKT	Dodá zrnitý efekt filmu.
FARBA CHROME EFEKT	Prehĺbuje farby v tieňoch.
VYVÁŽENIE BIELEJ	Nastaví vyváženie bielej.
WB POSUN	Jemné ladenie vyváženia bielej.
TÓN V SVETLÁCH	Úprava svetiel.
TÓN V TIEŇOCH	Nastaví tieň.
FARBA	Upravuje sýtosť farieb.
OSTROSŤ	Zaostroje alebo zmäkčuje obrysy.
POTLAČENIE ŠUMU	Spracuje kópiu s potlačením šumu.
OPTIMALIZÁCIA MODULÁCIE OBJEKTÍVU	Zlepší definície nastavením pre difrakciu a mieru stratu zaostrenia na periférii objektívu.
FAREBNÝ PRIESTOR	Volí farebný priestor použitý pre reprodukciu.

VYMAZAŤ

Mazanie jednotlivých snímok, viacerých zvolených snímok, alebo všetkých snímok.

 Vymazané snímky už nemožno obnoviť. Pred ďalším postupom preto chráňte snímky, alebo si ich najprv skopírujte do počítača alebo na iné pamäťové zariadenie.

Voľba	Opis
SNÍMKA	Mazanie snímok po jednej.
VYBRANÉ SNÍMKY	Mazanie viacerých vybraných snímok.
VŠETKY SNÍMKY	Vymazať všetky nechránené snímky.

SNÍMKA

- 1 Vyberte **SNÍMKA** pre **VYMAZAŤ** v menu prehrávania.
- 2 Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) doľava, alebo doprava pre prechod cez snímky a stlačte **MENU/OK** pre vymazanie.

-  Pred odstránením obrázkov sa nezobrazí potvrdzovací dialógové okno; skontrolujte, či je vybraná správna snímka pred stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- Ďalšie obrázky je možné vymazať stlačením tlačidla **MENU/OK**. Stlačte tyčku zaostrenia doľava, alebo doprava pre prechod cez snímky a stlačte **MENU/OK** pre vymazanie.

VYBRANÉ SNÍMKY

- 1 Vyberte **VYBRANÉ SNÍMKY** pre **VYMAZAŤ** v menu prehrávania.
- 2 Zvýraznite snímky a stlačte **MENU/OK** pre označenie, alebo odznačenie.
 - Vybrané snímky sú označené značkami (☑).
 - Pre odznačenie označených snímky znovu stlačte **MENU/OK**.
- 3 Po dokončení činnosti stlačte **DISP/BACK** pre zobrazenie potvrdzovacieho dialógu.
- 4 Zvýraznite **OK** a stlačte **MENU/OK** pre vymazanie vybraných snímok.



Obrázky vo fotoknižkách alebo tlačových objednávkach sú znázornené so **I**.

VŠETKY SNÍMKY

- 1 Vyberte **VŠETKY SNÍMKY** pre **VYMAZAŤ** v menu prehrávania.
- 2 Zobrazí sa potvrdzovací dialóg; zvýraznite **OK** a stlačte **MENU/OK** pre vymazanie všetkých nechránených snímok.



- Stlačenie **DISP/BACK** ruší vymazanie; všimnite si, že akékoľvek snímky vymazané pred stlačením tlačidla nemožno obnoviť.
- Ak sa objaví odkaz uvádzajúci, že vybrané snímky sú súčasťou DPOF tlačovej objednávky, stlačte **MENU/OK** pre vymazanie snímok.

OREZ

Vytvorte orezanú kópiu aktuálnej snímky.

- 1 Zobrazte požadovanú snímku.
- 2 Vyberte **OREZ** v menu prehrávania.
- 3 Použite zadný príkazový volič pre priblíženie a oddialenie a stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) hore, dole, vľavo, alebo vpravo pre prechádzanie obrázkom, kým sa nezobrazí požadovaná časť.
- 4 Stlačte **MENU/OK** pre zobrazenie potvrdzujúceho dialógu.
- 5 Stlačte **MENU/OK** znova pre uloženie orezanej kópie do samostatného súboru.



- Čím vyšší je pomer zväčšenia, tým menší je počet pixelov v orezanej kópii.
- Ak bude veľkosť finálnej kópie **640**, **YES** sa zobrazí žltou farbou.
- Všetky kópie majú pomer strán 3:2.

ZMENA VEĽKOSTI

Vytvorte malú kópiu aktuálnej snímky.

- 1 Zobrazte požadovanú snímku.
- 2 Vyberte **ZMENIŤ VEĽKOSŤ** v menu prehrávania.
- 3 Zvýraznite veľkosť a stlačte **MENU/OK** pre zobrazenie potvrdzujúceho dialógu.
- 4 Stlačte **MENU/OK** znova pre uloženie kópie so zmenenou veľkosťou do samostatného súboru.



Dostupné veľkosti sa líšia podľa veľkosti originálnej snímky.

ZÁMOK

Zámok chráni snímky pred náhodným vymazaním. Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte **MENU/OK**.

Volba	Opis
SNÍMKA	Zámok pre vybrané snímky. Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) doľava alebo doprava pre prezeranie obrázkov a stlačte MENU/OK pre výber alebo odznačenie. Stlačte DISP/BACK keď je činnosť dokončená.
NASTAVIŤ VŠETKY	Zámok pre všetky snímky.
RESET VŠETKY	Odstráni ochranu zo všetkých snímok.

 Chránené snímky budú vymazané, keď bude formátovaná pamäťová karta.

 Ochrana obrázkov aktuálne vybraných na nahratie do spárovaných smartfónov alebo tabletov odstráni označenie pre nahratie.

OTOČIŤ SNÍMKU

Otočiť snímku.

- 1 Zobrazte požadovanú snímku.
- 2 Vyberte **OTOČIŤ SNÍMKU** v menu prehrávania.
- 3 Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) nadol pre otočenie snímky o 90° v smere hodinových ručičiek, hore pre otočenie o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- 4 Stlačte **MENU/OK**. Snímka bude automaticky zobrazaná vo zvolenej orientácii vždy keď bude prehrávaná na fotoaparáte.



- Chránené snímky nemožno otáčať. Odstráňte ochranu pred otáčaním snímok.
- Fotoaparát nemusí byť schopný otáčať snímky vytvorené inými zaříadeniami. Snímky otočené na fotoaparáte nemusia byť otočené, keď sa budú prezerat' na počítači, alebo iných fotoaparátoch.
- Snímky vytvorené pomocou **NASTAVENIE OBRAZOVKY > AUTOMATICKÉ OTÁČANIE PB** sú počas prehrávania automaticky zobrazané v správnej orientácii.

ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ

Odstráni červené oči z portrétov. Fotoaparát bude analyzovať snímku; ak sú detegované červené oči, snímka bude spracovaná s vytvorením kópie s redukovanými červenými očami.

- 1 Zobrazte požadovanú snímku.
- 2 Vyberte **ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ** v menu prehrávania.
- 3 Stlačte **MENU/OK**.



- Výsledky sa môžu líšiť podľa scény a schopnosti fotoaparátu detegovať tváre.
- Množstvo času potrebné pre spracovanie snímky sa líši podľa počtu detegovaných tvárí.
- Červené oči nemôžu byť odstránené zo snímok, ktoré už boli spracované za použitia červených očí, ktoré sú počas prehrávania označené ikonou
- Odstránenie červených očí nemôže byť vykonané na RAW snímkach.

NASTAVENIE HLASOVÉHO MEMO

Pridajte hlasovú poznámku k aktuálnej fotografii.

- 1 Vyberte **ON** pre **NASTAVENIE HLASOVÉHO MEMO** v menu prehrávania.
- 2 Zobrazte fotografiu, ku ktorej chcete pridať hlasovú poznámku.
- 3 Stlačením a podržaním stredu predného príkazového voliča nahráte poznámku. Nahrávanie skončí po 30 s alebo po uvoľnení voliča.



- Nová poznámka sa zaznamená cez akékoľvek existujúce poznámky.
- Hlasové poznámky nie je možné pridať do chránených obrázkov.
- Vymazaním obrázka sa vymaže aj poznámka.

Prehrávanie hlasových poznámok (memo)

Obrázky s hlasovými poznámkami sú počas prehrávania označené ikonami



- Ak chcete prehrať poznámku, vyberte obrázok a stlačte stred predného príkazového voliča.
- Počas prehrávania poznámky sa zobrazí indikátor priebehu.
- Hlasitosť možno upraviť stlačením **MENU/OK** pre pozastavenie prehrávania a potom stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) nahor alebo nadol nastavte hlasitosť. Opätovným stlačením **MENU/OK** obnovíte prehrávanie. Hlasitosť možno nastaviť aj použitím voľby **[F] NASTAVENIE ZVUKU > HLASITOSŤ PREHRÁVANIA**.

PORADIE PRENOSU SNÍMKY

Vyberte fotografie na odovzdanie do spárovaného smartfónu alebo tabletu.

- 1 Vyberte **PORADIE PRENOSU SNÍMKY > VYBRAŤ SNÍMKY** v menu prehrávania.
- 2 Zvýraznite fotky a stlačte **MENU/OK** pre označenie, alebo odznačenie. Opakujte, kým nevyberiete všetky požadované fotografie.
- 3 Stlačte **DISP/BACK** pre odchod z prehrávania.

 Ak je vybrané **ON** pre tak **NASTAVENIE PRIPOJENIA > Bluetooth NASTAVENIA > Bluetooth ON/OFF** a **AUTOMATICKÝ PRENOS SNÍMKY**, nahrávanie začne krátko po tom ako opustíte prehrávanie alebo vypnete fotoaparát.

-  • Poradia prenosu snímok môžu obsahovať maximálne 999 obrázkov.
- Pre nahratie nie je možné vybrať nasledovné:
 - Chránené snímky
 - Videá
 - RAW snímky
 - "Darované" snímky (snímky vytvorené inými fotoaparátmi)
- Ak je vybrané **PÁROVANIE / PORADIE PRENOSU** pre **NASTAVENIE PRIPOJENIA > VŠEOBECNÉ NASTAVENIA > NASTAVENIE TLAČIDLA**, tlačidlo **Fn1** možno použiť pre výber snímok, ktoré sa majú nahráť.
- Ak chcete odstrániť označenie pre nahratie zo všetkých obrázkov v aktuálnom poradí, vyberte **PORADIE PRENOSU SNÍMKY > RESET PORADIA**.
- Ak je vybrané **ON** pre **NASTAVENIE PRIPOJENIA > Bluetooth NASTAVENIE > AUTOMATICKÝ PRENOS SNÍMKY**, fotografie budú automaticky označené pre nahratie pri ich vytvorení.

BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA

Pripojte sa k smartfónom, ktoré používajú najnovšiu verziu aplikácie FUJIFILM Camera Remote app. Smartfón sa potom môže použiť na:

- Ovládanie fotoaparátu a fotografovanie na diaľku
- Príjem obrázkov odovzdaných z fotoaparátu
- Prehľadávanie obrázkov vo fotoaparáte a sťahovanie vybraných obrázkov
- Nahranie údajov o polohe do fotoaparátu



Program na stiahnutie a ďalšie informácie sú k dispozícii na:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

PREZENTÁCIA

Prezeranie snímok v automatizovanej prezentácii. Stlačte **MENU/OK** pre spustenie a stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) vpravo alebo vľavo pre posun vpred či vzad. Stlačte **DISP/BACK** kedykoľvek počas prezentácie pre zobrazenie pomocníka na obrazovke. Prezentácia môže byť ukončená kedykoľvek stlačením **MENU/OK**.



Fotoaparát sa počas prebiehajúcej prezentácie automaticky nevypne.

ASISTENT FOTOKNIHY

Vytvorte knihy z vašich obľúbených snímok.

Vytvorenie fotoknihy

- 1 Vyberte **NOVÁ KNIHA** pre  **MENU PREHRÁVANIA > ASISTENT FOTOKNIHY**.
- 2 Prejdite obrázky a stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia), aby ste vybrali alebo zrušili výber. Stlačte **MENU/OK** pre odchod keď je kniha kompletná.
 -  • Pre fotoknihy nemožno vybrať snímky veľkosti **640** či menšie a videosekvencie.
 - Prvá vybraná snímka sa použije ako snímka na obálku. Ak chcete na obálku použiť inú snímku, vyberte ju stlačením tyčky zaostrenia smerom dole.
- 3 Zvýraznite **DOKONČIŤ FOTOKNIHU** a stlačte **MENU/OK** (pre výber všetkých snímok, alebo všetkých snímok spĺňajúcich špecifikované podmienky hľadania pre knihu, vyberte **VYBRAŤ VŠETKO**). Nová kniha bude pridaná do zoznamu v menu asistenta fotoknihy.



- Knihy môžu obsahovať do 300 snímok.
- Knihy, ktoré neobsahujú snímky sú automaticky vymazané.

Fotoknihy

Fotoknihy možno pomocou dodávaného softvéru MyFinePix Studio kopírovať do počítača.

Prezeranie fotokníh

Vyberte knihu v menu asistenta pre fotoknihu a stlačte tlačidlo **MENU/OK** pre zobrazenie knihy, potom prechádzajte snímkami stláčaním tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) smerom doľava alebo doprava.

Úpravy a mazanie fotokníh

Zobrazte fotoknihu a stlačte **MENU/OK**. Zobrazia sa nasledujúce možnosti; vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov na monitore.

- **EDITOVAŤ:** Úprava fotoknihy postupom opísaným v časti "Vytvorenie fotoknihy".
- **VYMAZAŤ:** Vymazanie fotoknihy.

PC AUTO SAVE

Nahrajte snímky z fotoaparátu do počítača pomocou poslednej verzie aplikácie FUJIFILM PC AutoSave (všimnite si, že najprv si musíte nainštalovať softvér a nakonfigurovať počítač ako cieľ pre snímky kopírované z fotoaparátu).




Program na stiahnutie a ďalšie informácie sú k dispozícii na:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

TLAČOVÁ OBJEDNÁVKA (DPOF)

Vytvorí digitálnu "tlačovú objednávku" pre DPOF-kompatibilné tlačiarne.

- 1 Vyberte  **MENU PREHRÁVANIA > TLAČOVÁ OBJEDNÁVKA (DPOF)**.
- 2 Vyberte **S DÁTUMOM**  pre tlač dátumu záznamu na snímky, **BEZ DÁTUMU** pre tlač snímkov bez dátumov, alebo **RESET VŠETKO** pre odstránenie všetkých snímkov z tlačovej objednávky pred vykonaním.
- 3 Zobrazenie snímky, ktorú chcete zahrnúť, alebo odstrániť z tlačovej objednávky.
- 4 Stlačte tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) nahor, alebo nadol pre výber počtu kópií (do 99).

 Pre odstránenie snímky z objednávky, stláčajte tyčku zaostrenia nadol, kým nie je počet kópií 0.

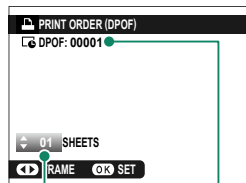

*Celkový počet výtlačkov
Počet kópií*

 Opakujte kroky 3-4 pre dokončenie tlačovej objednávky.


- 5 Celkový počet výtlačkov je zobrazený na monitore. Stlačte **MENU/OK** pre odchod.

- Snímky v aktuálnej tlačovej objednávke sú počas prehrávania označené ikonou .
- Tlačové objednávky môžu obsahovať maximálne 999 obrázkov z jednej pamäťovej karty.
- Ak je vložená pamäťová karta obsahujúca objednávku tlače vytvorenú iným fotoaparátom, musíte odstrániť poradie pred vytvorením, ako je opísané vyššie.

TLAČ NA TLAČIARNI instax

Pre tlač snímok na voliteľných Fujifilm instax SHARE tlačiarňach, najprv vyberte **NASTAVENIE PRIPOJENIA > instax TLAČIAREŇ NASTAVENIE PRIPOJENIA** a zadajte názov instax SHARE tlačiarne (SSID) a heslo, potom postupujte podľa krokov nižšie.

- 1 Zapnite tlačiareň.
- 2 Vyberte **MENU PREHRÁVANIA > instax PRINTER TLAČ**. Fotoaparát sa pripojí k tlačiarňi.

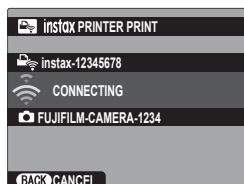


- 3 Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre zobrazenie snímky, ktorú chcete tlačiť, potom stlačte **MENU/OK**. Snímka bude odoslaná na tlačiarňu a spustí sa tlač.



- Snímky vytvorené inými fotoaparátmi nemôžu byť vytlačené.
- Vytlačená oblasť je menšia než oblasť viditeľná na LCD monitore.
- Zobrazenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojenej tlačiarne.

DISP ASPEKT

Vyberte ako High Definition (HD) zariadenia zobrazia snímky s pomerom strán 3:2 (táto voľba je dostupná iba keď je pripojený HDMI kábel).



	Voľba	
	16:9	3:2
Displej		

-  Vyberte 16:9 pre zobrazenie snímky tak, že vyplní obrazovku s orezaným vrchom a spodkom, 3:2 pre zobrazenie celej snímky s čiernymi pásmi na stranách.

8


Menu nastavenia



UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA

Nastavte základné nastavenia fotoaparátu.

Pre prístup k základným nastaveniam fotoaparátu, stlačte **MENU/OK**, vyberte záložku (NASTAVENIE) a vyberte **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE**.

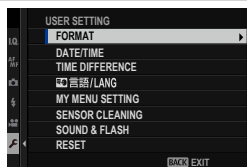

FORMÁT


Pre formátovanie pamäťovej karty:

1 Vyberte **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE** > **FORMÁT** v záložke (NASTAVENIE).

2 Zobrazí sa potvrdzovací dialóg. Pre formátovanie pamäťovej karty, zvýraznite **OK** a stlačte **MENU/OK**.



Pre odchod bez formátovania pamäťovej karty, vyberte **ZRUŠIŤ** alebo stlačte **DISP/BACK**.

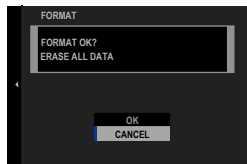

- Všetky údaje—vrátane chránených snímok—budú z pamäťovej karty vymazané. Uistite sa, že ste dôležité súbory skopírovali do počítača, alebo iné úložné zariadenie.
- Počas formátovania neotvárajte kryt priestoru batérie.



Menu formátovania môže byť zobrazené aj stlačením stredy zadného príkazového voliča, počas stlačenia a držania tlačidla



DÁTUM/ČAS

Pre nastavenie hodín fotoaparátu:

- 1 Vyberte  **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE > DÁTUM/ČAS** v záložke  (**NASTAVENIE**).
- 2 Stlačením tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) smerom doľava alebo doprava vyberte rok, mesiac, deň, hodinu alebo minútu a stlačte nahor alebo nadol pre zmenu. Pre zmenu poradia zobrazenia roku, mesiaca a dňa vyberte formát dátumu a stlačte tyčku zaostrenia smerom hore alebo dole.
- 3 Pre nastavenie hodín stlačte **MENU/OK**.

ČASOVÝ ROZDIEL

Prepína hodiny fotoaparátu z domáceho časového pásma na miestne časové pásmo pri cestovaní. Pre nastavenie časového rozdielu medzi vašim miestnym a domácim časovým pásmom:

- 1 Zvýraznite  **LOCAL** a stlačte **MENU/OK**.
- 2 Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre výber časového rozdielu medzi miestnym časom a vašou domácou časovou zónou. Stlačte **MENU/OK** keď sú nastavenia kompletné.

Pre nastavenie hodín fotoaparátu na domáci čas vyberte možnosť  **LOCAL** a stlačte **MENU/OK**. Pre nastavenie hodín na čas v domacom časovom pásmo vyberte  **HOME**.

Volby	
 LOCAL	 HOME
 Ak je vybrané  LOCAL zobrazí sa žltou na tri sekundy  , keď je fotoaparát zapnutý.	


言語 / LANG.

Vyberte jazyk.

MY MENU NASTAVENIE


Editujte položky uvedené v záložke **MY** (MY MENU), personalizovanom vlastnom menu často používaných volieb.

- 1 Zvýraznite  **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE > MY MENU NASTAVENIE** v záložke  (**NASTAVENIE**) a stlačte **MENU/OK**.

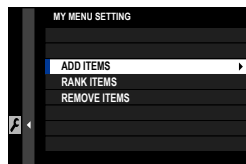


Ak chcete zmeniť poradie položiek, vyberte **ZORAĐIŤ POLOŽKY**.
Pre vymazanie položiek vyberte **ODSTRÁNIŤ POLOŽKY**.

- 2 Stlačte tlačku zaostrenia (páčku zaostrenia) nahor alebo nadol pre zvýraznenie **PRIDAŤ POLOŽKY** a stlačte **MENU/OK**. Voľby, ktoré možno pridať do “my menu” sú zvýraznené modrou.

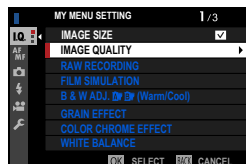

Položky aktuálne v “my menu” sú označené značkami.

- 3 Vyberte pozíciu pre položku a stlačte **MENU/OK**. Položka bude pridaná do “my menu”.

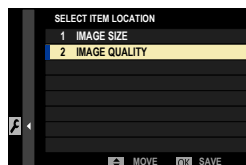

- 4 Stlačte **MENU/OK** pre návrat k displeju editovania.
- 5 Opakujte Kroky 3 a 4, kým nebudú pridané všetky požadované položky.



“My menu” môže obsahovať do 16 položiek.

ČISTENIE SENZORA

Odstráňte prach z obrazového snímača fotoaparátu.

Volba	Opis
OK	Okamžite vyčistíte senzor.
KEĎ JE ZAPNUTÝ	Čistenie snímača sa vykoná po zapnutí fotoaparátu.
KEĎ JE VYPNUTÝ	Ak je vybraná táto voľba, čistenie senzoru bude vykonané, keď sa fotoaparát vypne (čistenie senzoru však nie je vykonávané, ak sa fotoaparát vypne v móde prehrávania).



Prach, ktorý nemožno odstrániť použitím čistenia senzoru možno odstrániť ofukovačom (📖 277).

ZVUK & BLESK

Vyberte **OFF** pre deaktiváciu reproduktora, blesku, osvetľovača a kontrolky samospúšte v situáciách, v ktorých môžu byť zvuky a svetlá fotoaparátu nežiadúce.

Volby	
ON	OFF

RESET

Reset fotografovania, alebo volieb menu nastavenia na predvolené hodnoty.

- 1 Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte **MENU/OK**.

Volba	Opis
RESET MENU FOTOGRAFOVANIA	Obnovte všetky nastavenia menu fotografovania iné než vlastné vyváženie bielej a bánk vlastných nastavení použitím EDITOVAŤ/ULOŽIŤ VLASTNÉ NASTAVENIE na predvolené hodnoty.
RESET NASTAVENIA	Obnovte všetky nastavenia ponuky nastavenia iné ako DÁTUM/ČAS, ČASOVÝ ROZDIEL , a NASTAVENIE PRIPOJENIA na predvolené hodnoty.


- 2 Zobrazí sa potvrdzujúci dialóg; zvýraznite **OK** a stlačte **MENU/OK**.



NASTAVENIE ZVUKU

Zmeny zvukov fotoaparátu.

Pre prístup k nastaveniam zvukov fotoaparátu, stlačte **MENU/OK**, vyberte záložku **F** (NASTAVENIE) a vyberte **NASTAVENIE ZVUKU**.

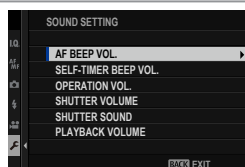

HLASITOSŤ AF PÍPNUTIA

Vyberte hlasitosť pípnutia, ktoré sa ozve, keď fotoaparát zaostruje. Pípnutie možno vypnúť výberom **OFF**.

Volby			
(vysoká)	(stredná)	(nízka)	OFF (vypnúť)

HLASITOSŤ PÍPNUTIA SAMOSPÚŠŤ

Vyberte hlasitosť pípnutia, ktoré sa ozve, kým je samospúšť aktívna. Pípnutie možno vypnúť výberom **OFF**.

Volby			
(vysoká)	(stredná)	(nízka)	OFF (vypnúť)

PREVÁDZKOVÁ HLASITOSŤ

Nastavte hlasitosť zvuku vydávaného pri používaní ovládačov fotoaparátu. Vyberte **OFF** pre deaktiváciu zvukov ovládačov.

Volby			
(vysoká)	(stredná)	(nízka)	OFF (vypnúť)

HLASITOSŤ UZÁVIERKY

Nastavte hlasitosť zvuku vydávaného elektronickou uzávierkou. Vyberte **OFF** pre deaktiváciu zvuku uzávierky.

Volby			
(vysoká)	(stredná)	(nízka)	OFF (vypnúť)

ZVUK UZÁVIERKY

Vyberte zvuk vydávaný elektronickou uzávierkou.

Volby		
1 ZVUK 1	2 ZVUK 2	3 ZVUK 3

HLASITOSŤ PREHRÁVANIA

Nastavte hlasitosť pre prehrávanie videa.


Volby										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0



NASTAVENIE OBRAZOVKY

Zmena nastavení obrazovky.

Pre prístup k nastaveniam obrazovky, stlačte **MENU/OK**, vyberte záložku  (**NASTAVENIE**) a vyberte **NASTAVENIE OBRAZOVKY**.

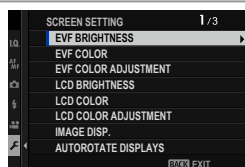

EVF JAS

Nastavte jas displeja v elektronickom hľadáči.

Volba	Opis
AUTO	Automatické nastavenie jasu.
MANUÁL	Nastavte jasne manuálne; vyberte si z možností medzi +5 a -7.

EVF FARBA


Nastavte sýtosť displeja v elektronickom hľadáči.

Volby										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

EVF NASTAVENIE FARIEB

Nastavte farbu displeja v elektronickom hľadáči.

- 1 Nastavte farby použitím tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia).

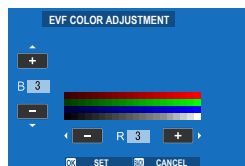

- 2 Stlačte **MENU/OK**.

LCD JAS

Nastavte jas monitora.

Volby										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

LCD FARBA

Nastavte odtieň monitora.

Volby										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

NASTAVENIE FARBY LCD

Nastavte farbu displeja v LCD monitore.

- 1 Nastavte farby použitím tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia).
- 2 Stlačte **MENU/OK**.

ZOBRAZENIE SNÍMKY

Vyberte ako dlho sa budú zobrazovať snímky po fotografovaní.

Volba	Opis
PLYNULÉ	Snímky sú zobrazované, kým sa nestlačí tlačidlo MENU/OK alebo tlačidlo spúšte nie je stlačené do polovice. Pre priblíženie aktívneho bodu zaostrenia, stlačte stred príkazového voliča; stlačte znovu pre zrušenie priblíženia.
1,5 SEC	Snímky sa zobrazujú počas vybraného času alebo kým nie je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
0,5 SEC	
OFF	Snímky sa po fotografovaní nezobrazujú.



- Farby sa môžu mierne líšiť od tých na finálnej snímke.
- "Šumové" žilkovanie môže byť viditeľné pri vysokých citlivostiach

AUTO OTOČENIE INDIKÁTOROV

Vyberte, či sa indikátory v hľadáčku a na LCD monitore otáčajú, aby lícovali s orientáciou fotoaparátu.

Volby	
ON	OFF

NÁHLAD EXP./WB V MANUÁLNO MÓDE

Zvoľte, či chcete povoliť expozíciu a / alebo zobrazenie vyváženia bielej v režime manuálnej expozície.

Volba	Opis
NÁHLAD EXP./WB	Povoľte expozíciu a zobrazenie vyváženia bielej.
NÁHLAD WB	Náhľad iba vyváženia bielej. Zvoľte túto možnosť v situáciách, keď sa expozícia a vyváženie bielej pravdepodobne počas snímania zmenia, ako je tomu v prípade, keď používate blesk s žiarovkou.
OFF	Vypnite expozíciu a zobrazenie vyváženia bielej. Vyberte túto možnosť ak používate blesk, alebo pri príležitostiach kedy sa môže expozícia pri vytváraní snímky meniť.

PRIRODZENÝ ŽIVÝ NÁHLAD



Vyberte, či sú na obrazovke viditeľné efekty simulácie filmu, vyváženia bielej a ďalšie nastavenia.

Volba	Opis
ON	Účinky nastavení fotoaparátu nie sú na monitore viditeľné, ale je viditeľné tieňovanie s nízkym kontrastom, scény osvetlené zozadu a iné ťažko viditeľné subjekty. Farby a tón sa budú líšiť od farieb na finálnej snímke. Avšak displej bude nastavený pre zobrazovanie efektov pokročilých filtrov a nastavení pre monochromatické a sépiu.
OFF	Účinky simulácie filmu, vyváženia bielej a ďalších nastavení sa dajú zobraziť na monitore.



VODÍTKO ORÁMOVANIA

Vyberte typ mriežky orámovania v móde fotografovania.

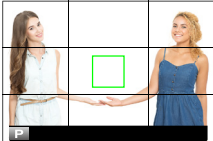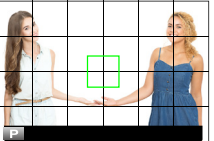Volba		
MRIEŽKA 9	MRIEŽKA 24	HD ORÁMOVANIE
 <i>Pre kompozíciu "s pravidlom tretín".</i>	 <i>Mriežka 6x4.</i>	 <i>Orámuje HD snímky v oreze zobrazenom čiarami na vrchnej a dolnej časti displeja.</i>



Vodítka orámovania nie sú zobrazené pri predvolených nastaveniach, ale možno ich zobrazit použitím **NASTAVENIE OBRAZOVKY** > **ZOBRAZIŤ VLASTNÉ NASTAVENIE** (198).

AUTOMATICKÉ OTÁČANIE PB

Vyberte **ON** pre automatické otáčanie "vysokých" (orientácia ako portrét) snímok počas prehrávania.

Volby	
ON	OFF



JEDNOTKY ŠKÁLY ZAOSTRENIA

Vyberte jednotky používané pre indikátor vzdialenosti zaostrenia.

Volby	
METRE	STOPY

JEDNOTKA CLONY PRE KINO OBJEKTÍV

Zvoľte, či sa pri pripojení voliteľného objektívu série FUJINON MKX zobrazuje clona ako číslo T (používané pre objektívy pre filmové kamery) alebo f / -číslo (používané pre objektívy na fotoaparát). Informácie o používaní kino objektívov nájdete v dokumentácii dodanej s objektívom.

Volba	Opis
T ČÍSLO	Meranie clony objektívu, ktoré bežne používajú kinematografi. Prieupustnosť objektívov sa zohľadňuje pre lepší výpočet expozície.
F ČÍSLO	Meranie clony objektívu, ktoré bežne používajú fotografi. Predpokladá sa, že prieupustnosť objektívu je 100%, čo znamená, že rovnaká clona môže spôsobiť rôzne expozície v závislosti od objektívu.



ZOBRAZIŤ VLASTNÉ NASTAVENIE

Vyberte položky zobrazené na štandardnom displeji s indikátormi.

- 1 V móde fotografovania, stlačte tlačidlo **DISP/BACK**, kým sa nezobrazia štandardné indikátory.
- 2 Stlačte **MENU/OK** a vyberte **NASTAVENIE OBRAZOVKY > ZOBRAZIŤ VLASTNÉ NASTAVENIE** v záložke (**NASTAVENIE**).
- 3 Zvýraznite položky a stlačte **MENU/OK** pre označenie, alebo odznačenie.


Položka	Predvolba	Položka	Predvolba
VODÍTKO ORÁMOVANIA		PLYNULÝ MÓD	☒
ELEKTRONICKÁ ÚROVEŇ		DUÁLNY IS MÓD	☒
ZAOSTROVACÍ RÁMČEK	☒	MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU	☒
AF INDIKÁTOR VZDIALENOSTI		VYVÁŽENIE BIELEJ	☒
MF INDIKÁTOR VZDIALENOSTI	☒	SIMULÁCIA FILMU	☒
HISTOGRAM		DYNAMICKÝ ROZSAH	☒
ŽIVÝ NÁHLAD UPOZORNENIE NA ZVÝRAZNENIE		MÓD ZOSILNENIA	☒
MÓD FOTOGRAFOVANIA	☒	OSTÁVAJÚCE SNÍMKY	☒
RÝCHLOSŤ CLONY/UZÁVIERKY/ISO	☒	VEĽKOSŤ/KVALITA SNÍMKY	☒
INFORMÁCIA V POZADÍ	☒	VIDEO MÓD & NAHR. ČAS	☒
Expo. Komp. (Číslica)		PORADIE PRENOSU SNÍMKY	☒
Expo. Komp. (Mierka)	☒	ÚROVEŇ MIKROFÓNU	☒
MÓD ZAOSTRENIA	☒	SPRÁVA S POUČENÍM	☒
FOTOMETRIA	☒	ÚROVEŇ BATÉRIE	☒
TYP UZÁVIERKY	☒	ČIARA ORÁMOVANIA	
BLESK	☒		

- 4 Stlačte **DISP/BACK** pre uloženie zmien.
- 5 Stlačte **DISP/BACK** podľa potreby pre opustenie menu a návrat k displeju fotografovania.




MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (EVF)

Vyberte **ON** pre zobrazenie veľkých indikátorov v elektronickom hľadáči. Zobrazené indikátory možno vybrať pomocou **NASTAVENIE OBRAZOVKY > NASTAVENIE ZOBRAZENIA VEĽKÝCH INDIKÁTOROV**.

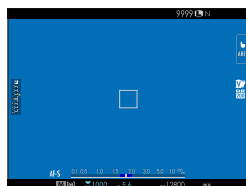

OFF

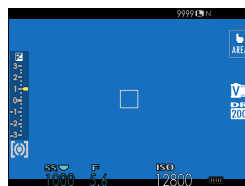


ON

! Niektoré ikony sa nezobrazujú, keď je vybrané **ON** pre **MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (EVF)** (11).


📄 Ak je **MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI** priradený funkčnému tlačidlu, tlačidlo sa môže používať na prepínanie medzi **MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI** zapnutý (**ON**) a vypnutý (**OFF**) (204, 230).

MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (LCD)

Vyberte **ON** re zobrazenie veľkých indikátorov na LCD monitore. Zobrazené indikátory možno vybrať pomocou **NASTAVENIE OBRAZOVKY > NASTAVENIE ZOBRAZENIA VEĽKÝCH INDIKÁTOROV**.

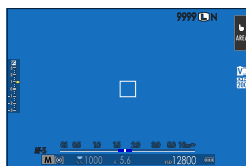

OFF

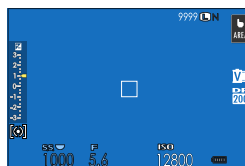


ON

! Niektoré ikony sa nezobrazujú, keď je vybrané **ON** pre **MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (LCD)** (📖 13).

📁 Ak je **MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI** priradený funkčnému tlačidlu, tlačidlo sa môže používať na prepínanie medzi **MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI** zapnutý (**ON**) a vypnutý (**OFF**) (📖 204, 230).

ZOBR. VEĽKÝCH INDIKÁTOROV NASTAVENIE

Vyberte indikátory zobrazené, ak je vybrané **ON** pre **NASTAVENIE OBRAZOVKY > MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (EVF)** alebo **MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI (LCD)**.

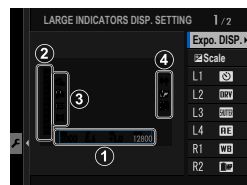

Voľba	Opis
① Expo. DISP.	Vyberte položky uvedené v spodnej časti displeja. Vybrané položky sú označené kontrolnými značkami (☑); pre odznačenie zvýraznite kontrolné značky a stlačte MENU/OK .
② Škála	Vyberte ON pre zobrazenie indikátora expozície.
③ L1, L2, L3, L4	Zvoľte až štyri veľké ikony, ktoré sa zobrazia na ľavej strane obrazovky.
④ R1, R2, R3, R4	Zvoľte až štyri veľké ikony, ktoré sa zobrazia na pravej strane obrazovky.

NASTAVENIE KONTRASTU INFO

Nastavte kontrast displeja.


Voľba	Opis
VYSOKÝ KONTRAST	Vysoký kontrast.
ŠTANDARD	Normálny kontrast.
NÍZKY KONTRAST	Nízky kontrast.
TMAVÉ OKOLITÉ OSVETLENIE	Kontrast nastavený pre tlmene okolité osvetlenie.



NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA

Prístup k voľbám ovládačov fotoaparátu.

Pre prístup k nastaveniam obrazovky, stlačte **MENU/OK**, vyberte záložku  (**NASTAVENIE**) a vyberte **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA**.

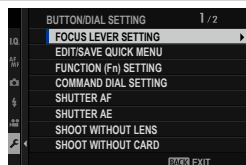

NASTAVENIE PÁČKY ZAOSTRENIA

Vyberte funkcie vykonávané tyčkou zaostrenia (páčkou zaostrenia).

Voľba	Opis
ZÁMOK (OFF)	Tyčku zaostrenia nemožno použiť počas snímania.
POSUNÚŤ  PRE ODOMKNUTIE	Stlačte tyčku pre prezeranie zobrazenia bodu zaostrenia a nakloňte páčku pre výber bodu zaostrenia.
ON	Nakloňte tyčku pre prezeranie zobrazenia bodu zaostrenia a pre výber bodu zaostrenia.

EDITOVAŤ/ULOŽIŤ RÝCHLE MENU

Vyberte položky zobrazené v rýchlom menu.

- 1 Vyberte **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > EDITOVAŤ/ULOŽIŤ RÝCHLE MENU** v záložke (**NASTAVENIE**).
- 2 Zobrazí sa aktuálne rýchle menu; použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre zvýraznenie položky, ktorú chcete zmeniť a stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zvýraznite ktorúkoľvek z nasledujúcich volieb a stlačte **MENU/OK** pre jej priradenie na vybranú pozíciu.

- VEĽKOSŤ SNÍMKY
- KVALITA SNÍMKY
- SIMULÁCIA FILMU*
- NAST. Č/B (Teplé / chladné)*
- ZRNITÝ EFEKT*
- FARBA CHROME EFEKT*
- DYNAMICKÝ ROZSAH*
- PRIORITA D ROZSAHU*
- VYVÁŽENIE BIELEJ*
- TÓN V SVETLÁCH*
- TÓN V TIEŇOCH*
- FARBA*
- OSTROSŤ*
- POTLAČENIE ŠUMU*
- VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA*
- AF MÓD (VIDEO AF MÓD)
- AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA
- NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ
- MF ASISTENT
- MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
- SAMOSPÚŠŤ
- FOTOMETRIA
- TYP UZÁVIERKY
- ZNÍŽENIE BLIKANIA
- ISO*
- NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU
- KOMPENZÁCIA BLESKU
- VIDEO MÓD
- PLNÉ HD VYSOKORÝCHLOSTNÉ NAHRÁVANIE
- INTERNÉ/EXTERNÉ NASTAVENIE ÚROVNE MIKROFÓNU
- ZVUK & BLESK
- EVF/LCD JAS
- EVF/LCD FARBA
- ŽIADNE

* Uložené v banke vlastných nastavení.

- Vyberte **ŽIADNE** pre nepriradenie voľby na vybranú pozíciu.
- Keď je vybrané **VYBRAŤ VLASTNÉ NASTAVENIA** aktuálne nastavenia sú zobrazené v rýchlom menu štítkom **BASE**.

Rýchle menu môže byť editované aj počas módu fotografovania podržaním tlačidla **Q**.



FUNKČNÉ (Fn) NASTAVENIE

Vyberte úlohy funkčných tlačidiel.

- 1 Vyberte **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE (Fn) FUNKCIE** v záložke **(NASTAVENIE)**.
- 2 Zvýraznite daný ovládač a stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zvýraznite ktorúkoľvek z nasledujúcich volieb a stlačte **MENU/OK** pre jej priradenie k vybranému ovládaču.

- VEĽKOSŤ SNÍMKY
- KVALITA SNÍMKY
- RAW
- SIMULÁCIA FILMU
- ZRNITÝ EFEKT
- FARBA CHROME EFEKT
- DYNAMICKÝ ROZSAH
- PRIORITA D ROZSAHU
- VYVÁŽENIE BIELEJ
- VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA
- OBLASŤ ZAOSTRENIA
- KONTROLA ZAOSTRENIA
- AF MÓD
- AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA
- VÝBER TVÁRE
- DETEKCIA TVÁRE ON/OFF
- NASTAVENIE DRIVE
- REŽIM HĽADÁČIKA ŠPORTOV
- PRE-SNÍMOK
- SAMOSPÚŠŤ
- FOTOMETRIA
- TYP UZÁVIERKY
- ZNÍŽENIE BLIKANIA
- ISO
- IS MÓD
- BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA
- NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU
- TTL-ZÁMOK
- BLESK PRE MODELING
- PLNÉ HD VYSOKORÝCHLOSTNÉ NAHRÁVANIE
- ZEBRA NASTAVENIE
- INTERNÉ/EXTERNÉ NASTAVENIE ÚROVNE MIKROFÓNU
- OVLÁDANIE TICHÉHO FILMU
- NÁHLAD HĽBKY POĽA/OSTROSTI
- NÁHLAD EXP/WBV V MANUÁLNO MÓDE
- PRIRODZENÝ ŽIVÝ NÁHLAD
- HISTOGRAM
- ELEKTRONICKÁ ÚROVEŇ
- MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMÍ
- IBA AE ZÁMOK
- IBA AF ZÁMOK
- AE/AF ZÁMOK
- AF-ON
- IBA AWB ZÁMOK
- NASTAVENIE CLONY
- VÝKON
- AUTOMATICKÝ PRENOS SNÍMKY
- VYBRAŤ CIEĽ PÁROVANIA
- Bluetooth ON/OFF
- PREHRÁVANIE
- ŽIADNE (ovládač blokový)





- **IBA AE ZÁMOK, IBA AF ZÁMOK, AE/AF ZÁMOK, AF-ON, a IBA AWB ZÁMOK** nemôžu mať priradené dotykové funkcie gestami (**T-Fn1** až **T-Fn4**).
- K voľbám priradeným funkčným tlačidlám možno pristupovať aj podržaním tlačidla **DISP/BACK**.

AF-ON

Ak je vybrané **AF-ON** môžete stlačiť volič miesto držania tlačidla uzávierky stlačeného do polovice.

BLESK PRE MODELING


Ak je vybraný **BLESK PRE MODELING** a je pripojená kompatibilná jednotka blesku montovaná na sane, môžete stlačiť ovládač pre otestovanie vypálenia blesku a skontrolovať tiene a podobne (blesk pre modeling).

TTL-ZÁMOK

Ak je vybrané **TTL-ZÁMOK** môžete stlačiť ovládač pre zablokovanie výkonu blesku podľa možnosti vybranej pre **1 NASTAVENIE BLESKU > MÓD TTL ZÁMKU** (📖 142).

VÝBER TVÁRE

 **VÝBER TVÁRE**  možno aktivovať / deaktivovať stlačením tlačidla, ku ktorému je priradené  **VÝBER TVÁRE** . Povolenie  **VÝBER TVÁRE**  umožňuje použiť tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) alebo (počas fotografovania s hľadáčikom) dotykové ovládače (📖 21) pre výber tváre, ktorá sa použije na zaostrenie.

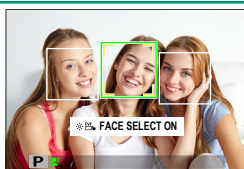

K nasledujúcim funkciám možno pristupovať použitím tyčky zaostrenia alebo počas fotografovania s hľadáčikom, ak je povolený  **VÝBER TVÁRE** :

- Tvár pre nastavenie zaostrenia možno vybrať pomocou tyčky zaostrenia. Stlačte stred tyčky pre povolenie dočasného výberu oblasti zaostrenia (📖 69).
- Dotykovú obrazovku (monitor) môžete použiť na výber tváre, ktorá sa použije na nastavenie zaostrenia počas fotografovania s hľadáčikom.

 **VÝBER TVÁRE**  je automaticky povolený v režime **SR⁺ POKROČILÉ SR AUTO**.

NASTAVENIE PRÍKAZOVÉHO VOLIČA (COMMAND)

Vyberte funkcie, ktoré budú mať príkazové voliče.

Volba	Opis
PREDNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ 1	Priradte rýchlosť uzávierky (S.S. (PROGRAMOVÝ POSUN)) alebo clona (CLONA) ¹ na PREDNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ 1 .
PREDNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ 2	Priradte rýchlosť uzávierky (S.S. (PROGRAMOVÝ POSUN)), clonu (CLONA) ¹ , kompenzáciu expozície (KOMPENZÁCIA EXPOZÍCIE) ² , citlivosť (ISO), alebo žiadna úloha (ŽIADNE) k PREDNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ 2 alebo PREDNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ 3 .
ZADNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ	Priradte rýchlosť uzávierky (S.S. (PROGRAMOVÝ POSUN)), clony (CLONA) ¹ , kompenzácie expozície (KOMPENZÁCIA EXPOZÍCIE) ² , citlivosť (ISO), alebo žiadna úloha (NONE) na zadný príkazový volič.

1 Clona nastavená na **A** (auto) a objektív vybavený krúžkom clony alebo **COMMAND** vybraný pre **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE KRÚŽKU CLONY (A)**.

2 Volič kompenzácie expozície otočený na **C**.

- K **NASTAVENIE PRÍKAZOVÉHO VOLIČA** možno prístupovať aj stlačením a podržaním stred predného príkazového voliča.
- Môžete stlačiť aj stred predného príkazového voliča pre prepínanie medzi nastaveniami v poradí **PREDNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ 1**, **PREDNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ 2**, a **PREDNÝ PRÍKAZOVÝ VOLIČ 3**.



UZÁVIERKA AF

Vyberte, či fotoaparát zaostruje, keď je tlačidlo uzávierky stlačené do polovice.

Volba	Opis
AF-S	• ON: Zaostrenie fotoaparátu sa pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice zablokuje. • OFF: Pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice sa nevykoná žiadne zaostrovanie.
AF-C	• ON: Fotoaparát zaostruje pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice. • OFF: Pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice sa nevykoná žiadne zaostrovanie.

UZÁVIERKA AE

Ak je vybrané **ON** expozícia sa zablokuje, kým je tlačidlo uzávierky stlačené do polovice.

Volba	Opis
AF-S/MF	• ON: Expozícia fotoaparátu sa pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice zablokuje. • OFF: Expozícia fotoaparátu sa pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice nezablokuje.
AF-C	• ON: Expozícia fotoaparátu sa pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice zablokuje. • OFF: Expozícia fotoaparátu sa pri pritlačení tlačidla spúšte do polovice nezablokuje.



Vyberte **OFF** aby ste umožnili fotoaparátu nastaviť expozíciu pred každou snímkom vytvorenou v plynulom móde.

FOTIŤ BEZ OBJEKTÍVU

Vyberte **ON** pre povolenie spúšte uzávierky, keď nie je pripojený žiadny objektív.

Volby	
ON	OFF



FOTIŤ BEZ KARTY

Vyberte, či sa spúšť môže uvoľniť bez vloženia pamäťovej karty do fotoaparátu.

Volba	Opis
ON	Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, spúšť sa môže uvoľniť, aby sa vyskúšala funkcia fotoaparátu a zobrazia sa ponuky snímania a nastavenia.
OFF	Ak nie je vložená pamäťová karta, zablokuje sa spúšť, čím sa zabráni náhodnej strate snímky bez pamäťovej karty.

ZAOSTROVACÍ KRÚŽOK

Vyberte smer, v ktorom sa otáča zaostrovací krúžok pre zvýšenie vzdialenosti zaostrenia.

Volby	
 CW (v smere hodinových ručičiek)	 CCW (proti smeru hodinových ručičiek)

PREVÁDZKA ZAOSTR. KRÚŽKU

Vyberte, ako fotoaparát upraví zaostrenie v závislosti od pohybu zaostrovacieho krúžku.

Volba	Opis
NELINEÁRNE	Zaostrenie sa nastavuje rovnakou rýchlosťou akou sa otáča krúžok.
LINEÁRNE	Zaostrenie sa nastavuje lineárne podľa množstva otočenia krúžka, ale rýchlosť zaostrenia nie je ovplyvnená rýchlosťou otočenia krúžku.

AE/AF-MÓD ZÁMKU

Táto možnosť určuje správanie tlačidla, ku ktorému je priradená zámka expozície a / alebo zaostrenia.

Volba	Opis
AE&AF ON POČAS STLAČENIA	Expozícia a / alebo zaostrenie sa pri stlačení tlačidla zamknú.



Voľba	Opis
AE&AF ON/OFF PREPÍNAČ	Expozícia a / alebo zaostrenie sa pri stlačení tlačidla zamknú a zostanú zablokované, kým sa znova nestlačí.

AWB-MÓD ZÁMKU

Zvoľte správanie funkčných tlačidiel priradených k automatickému zablokovaniu vyváženia bielej (AWB). Automatické uzamknutie vyváženia bielej sa používa na zablokovanie vyváženia bielej pri hodnote meranej fotoaparátom, keď je pre vyváženie bielej zvolená možnosť **AUTO**.

Voľba	Opis
AWB ON POČAS STLAČENIA	Automatické vyváženie bielej sa pri stlačení tlačidla uzamkne.
AWB ON/OFF PREPÍNAČ	Jedným stlačením tlačidla uzamknete automatické vyváženie bielej a ďalším zrušíte zámok.

NASTAVENIE KRÚŽKU CLONY (A)

Vyberte, či sa predný príkazový volič môže použiť na nastavenie clony, keď je clona nastavená na hodnotu **A** (auto).

Voľba	Opis
AUTO	Fotoaparát automaticky nastaví clonu.
COMMAND	Clona môže byť nastavená pomocou predného príkazového voliča.

NASTAVENIE CLONY

Vyberte metódu používanú pre nastavenie clony pri používaní objektívov bez clonových krúžkov.

Voľba	Opis
AUTO + MANUÁL	Otočte predný príkazový volič pre výber clony. Pre výber A (auto) otočte za minimálnu clonu.
AUTO	Clona je vybraná automaticky; fotoaparát funguje v móde expozície P (program AE) alebo S (priorita uzávierky AE).
MANUÁL	Otočte predný príkazový volič pre výber clony; fotoaparát funguje v móde expozície A (priorita clony AE) alebo M (manuál).



NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

Povoľte alebo deaktivujte ovládače dotykovkej obrazovky.


Voľba	Opis
 NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY	• ON: LCD monitor funguje počas snímania ako dotyková obrazovka. • OFF: Dotykové ovládače deaktivované.
 NASTAVENIE DVOJITÉHO POKLEPANIA	• ON: Dvojitém poklepaním na LCD monitor priblížite počas snímania fotografovaný objekt. • OFF: Dotykové priblíženie deaktivované.
 DOTYKOVÁ FUNKCIA	Povoľte alebo deaktivujte gestá dotykovkej funkcie.
 NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY	• ON: LCD monitor funguje počas prehrávania ako dotyková obrazovka. • OFF: Dotykové ovládače deaktivované.
EVF NASTAVENIA OBLASTI DOTYKOVEJ OBRAZOVKY	Ak je hľadáčik aktívny, vyberte oblasť LCD monitora používaného pre dotykové ovládacie prvky. • Oblasť použitú pre dotykové ovládacie prvky možno vybrať z: -  (všetko) -  (pravá polovica) -  (pravá horná štvrtina) -  (pravá dolná štvrtina) -  (ľavá polovica) -  (ľavá horná štvrtina) -  (dolná ľavá štvrtina) • Vyberte OFF ak chcete zakázať ovládanie dotykom, kým je hľadáčik aktívny.



RIADENIE NAPÁJANIA

Prispôsobenie nastavení riadenia napájania.

Pre prístup k nastaveniu riadenia napájania, stlačte **MENU/OK**, vyberte záložku **⚙️** (**NASTAVENIE**) a vyberte **RIADENIE NAPÁJANIA**.

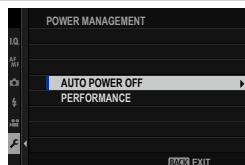

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA

Zvoľte dĺžku času, po ktorom sa fotoaparát automaticky vypne, keď nie sú vykonávané žiadne činnosti. Kratšie časy zvyšujú životnosť batérie; ak je vybrané **OFF** fotoaparát musí byť vypnutý manuálne.

Volby					
5 MIN	2 MIN	1 MIN	30 SEC	15 SEC	OFF

VÝKON

Vyberte **ZODILNENIE** pre zlepšenie výkonu zaostrenia a zobrazenia hľadáča.

Volba	AF výkon (rýchlosť)	Frekvencia v hľadáčku (približne)	Výdrž batérie
ZODILNENIE	Rýchle	Rýchle	Nízka
NORMÁL	Normálna	Normálna	Normálna




Keď je vybrané **NORMÁLNE** snímkovacia frekvencia poklesne keď sa nevykonávajú žiadne operácie. Aktivácia ovládačov fotoaparátu vráti snímkovaciu frekvenciu do normálu.



NASTAVENIE UKLADANIA ÚDAJOV

Vykonanie zmien v nastaveniach ukladania údajov.

Pre prístup k nastaveniu ukladania údajov, stlačte **MENU/OK**, vyberte záložku **(NASTAVENIE)**, a vyberte **NASTAVENIE UKLADANIA ÚDAJOV**.

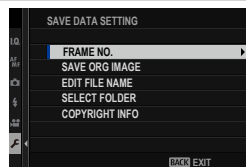

ČÍSLO SNÍMKY

Nové snímky sú ukladané v obrazových súboroch pomenovávaných použitím čísla súboru so štyrmi číslicami priradenými pridaním jednej k poslednému použitému číslu. Číslo súboru sa zobrazuje počas prehrávania tak, ako je zobrazené. **ČÍSLO SNÍMKY** riadi, či bude číslovanie súboru resetované na 0001, keď sa vloží nová pamäťová karta, alebo je aktuálna pamäťová karta formátovaná.

Číslo snímky



Číslo
adresára súboru

Volba	Opis
PLYNULÉ	Číslovanie pokračuje od posledného použitého čísla súboru alebo prvého dostupného čísla súboru, podľa toho, ktoré je vyššie. Vyberte túto voľbu pre zníženie počtu snímok s duplicitnými názvami súborov.
OBNOVIŤ	Číslovanie je resetované na 0001 po formátovaní, alebo keď je vložená nová pamäťová karta.



- Ak číslo súboru dosiahne 999-9999, uvoľnenie spúšte bude zablokováné. Pamäťovú kartu sformátujte po prenose akýchkoľvek obrázkov, ktoré si chcete ponechať, do počítača.
- Výber **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA > RESET** nastaví **ČÍSLO SNÍMKY** na **PLYNULÉ**, ale neresetuje číslo súboru.
- Čísla snímok pre snímky vytvorené inými fotoaparátmi sa môžu líšiť.



ULOŽIŤ ORIG. SNÍMKU

Vyberte **ON** pre uloženie nespracovaných kópií snímok vytvorených použitím **ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ**.

Volby	
ON	OFF

EDITOVAŤ NÁZOV SÚBORU

Zmeňte predponu názvu súboru. sRGB snímky používajú predponu so štyrmi písmenami (predvolené "DSCF"), Adobe RGB snímky predponu s tromi písmenami ("DSF"), po ktorej nasleduje podtržník.

Volba	Predvolená predpona	Vzorový názov súboru
sRGB	DSCF	ABCD0001
AdobeRGB	_DSF	_ABC0001

VYBRAŤ PRIEČINOK

Vytvorte priečinky a vyberte priečinok používaný na ukladanie ďalších obrázkov.

Volba	Opis
VYBRAŤ PRIEČINOK	Ak chcete vybrať priečinok, v ktorom budú uložené nasledujúce obrázky, stláčaním tyčky zaostrenia (páčky zaostrenia) nahor alebo nadol zvýraznite existujúci priečinok a stlačte tlačidlo MENU/OK .
VYTVORIŤ PRIEČINOK	Žadajte názov priečinka s piatimi znakmi a vytvorte nový priečinok, v ktorom sa budú ukladať ďalšie obrázky. Nový priečinok bude vytvorený s ďalším nasnímaným obrázkom a v tomto priečinku budú uložené ďalšie obrázky.



COPYRIGHT INFO

Informácia o autorských právach, vo forme Exif tagov možno pridať k novým snímkam pri ich vytváraní. Zmeny informácií o autorských právach sa prejaví iba v snímkach vytvorených po vykonaní zmien.


Volba	Opis
DISP COPYRIGHT INFO	Prezeranie aktuálnej informácie o autorských právach.
ZADAŤ INFO O AUTOROVI	Zadajte meno autora.
ZADAŤ COPYRIGHT INFO	Zadajte meno vlastníka autorských práv.
VYMAZAŤ COPYRIGHT INFO	Vymazanie aktuálnej informácie o autorských právach. Táto zmena sa použije iba na snímky vytvorené po výbere tejto voľby; informácia o autorských právach zaznamenaná u existujúcich snímkov nie je ovplyvnená.



NASTAVENIE PRIPOJENIA

Nastavenia pre pripojenie k iným zariadeniam.

Pre prístup k nastaveniam pripojenia, stlačte **MENU/OK**, vyberte záložku  (**NASTAVENIE**) a vyberte **NASTAVENIE PRIPOJENIA**.

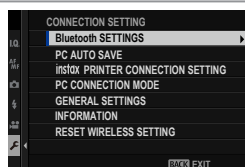

Pre viac informácií o bezdrôtových pripojeniach, navštívte:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Bluetooth NASTAVENIA

Prispôsobte nastavenia Bluetooth.

Voľba	Opis
REGISTRÁCIA PÁROVANIA	Ak chcete spárovať fotoaparát so smartfónom alebo tabletom, vyberte túto možnosť a potom spustíte FUJIFILM Camera Remote na inteligentnom zariadení a klepnite na REGISTRÁCIA PÁROVANIA .
VYBRAŤ CIEĽ PÁROVANIA	Vyberte pripojenie zo zoznamu zariadení s ktorými bol fotoaparát spárovaný použitím REGISTRÁCIA PÁROVANIA . Vyberte ŽIADNE PRIPOJENIE pre odchod bez pripojenia.
VYMAZAŤ REGISTRÁCIU PÁROVANIA	Vymažte informácie o párovaní pre vybrané zariadenia. Vyberte zariadenie v zozname zariadení. Zvolené zariadenie bude tiež odstránené zo zariadení uvedených v časti VYBRAŤ CIEĽ PÁROVANIA .
Bluetooth ON/OFF	• ON: Fotoaparát automaticky vytvorí spojenie Bluetooth so spárovanými zariadeniami, keď je zapnuté. • OFF: Fotoaparát sa nepripája cez rozhranie Bluetooth.
AUTOMATICKÝ PRENOS SNÍMKY	• ON: Označte fotografie pre nahranie už pri ich vytvorení. Označte JPEG fotky pre nahranie už pri ich vytvorení. • OFF: Fotografie nie sú označené pre nahranie už pri ich vytvorení.

Volba	Opis
SYNCH. SMARTFÓN NASTAVENIE	Vyberte, či sa má fotoaparát synchronizovať s časom a / alebo miestom, ktoré poskytuje spárovaný smartfón. • MIESTO & ČAS: Synchronizujte čas a miesto. • MIESTO: Synchronizujte miesto. • ČAS: Synchronizujte čas. • OFF: Synchronizácia vypnutá.



- Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie FUJIFILM Camera Remote na vašom smartfóne alebo tablete pred spárovaním zariadenia s fotoaparátom alebo odovzdaním obrázkov.
- Keď je vybrané **ON** tak pre **Bluetooth ON/OFF** ako aj **AUTO PRENOS SNÍMKY**, alebo sú aktuálne vybrané snímky pre nahrávanie použitím voľby **PORADIE PRENOSU SNÍMKY** v menu  (prehrávanie), nahrávanie na spárované zariadenia začne krátko po odchode z prehrávania alebo po vypnutí fotoaparátu. **PORADIE PRENOSU SNÍMKY** možno použiť aj pre výber obrázkov pre nahrávanie, ak je **AUTOMATICKÝ PRENOS SNÍMKY** vypnutý.

PC AUTO SAVE

Upravte nastavenia pre pripojenie k počítačom prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN.

Volba	Opis
NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO UKLADANIA DO PC	Vyberte metódu, ktorá sa používa na pripojenie k počítaču prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. • JEDNODUCHÉ NASTAVENIE: Pripojte sa pomocou WPS. • MANUÁLNE NASTAVENIE: Vyberte sieť zo zoznamu (VÝBER ZO ZOZNAMU SIETÍ) alebo zadajte názov manuálne (ZADAŤ SSID).
VYMAZAŤ REGIS- TROVANÝ CIEĽOVÝ PC	Odstrániť vybrané ciele.
PODROBNOSTI O PREDCHÁDZAJÚCOM PRIPOJENÍ	Zobrazenie počítačov, ku ktorým fotoaparát nedávno pripojil.




instax TLAČIAREŇ NASTAVENIE PRIPOJENIA

Prispôsobte nastavenia pre pripojenie k voliteľným Fujifilm instax SHARE tlačiarňam.

Názov tlačiarne (SSID) a heslo

Názov tlačiarne (SSID) možno nájsť naspodu tlačiarne; predvolené heslo je "1111". Ak ste si už vybrali iné heslo pre tlač zo smartfónu, zadajte miesto toho vaše heslo.

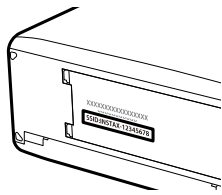

REŽIM PRIPOJENIA K PC

Upravte nastavenia pre pripojenie k počítaču.

Volba	Opis
USB ČÍTAČKA KARIET	Pripojenie fotoaparátu k počítaču cez rozhranie USB automaticky umožňuje režim prenosu dát, ktorý umožňuje kopírovať dáta do počítača. Fotoaparát funguje normálne, keď nie je pripojený.
USB RAW KONV./ZÁLOHA OBNOVENIE	Pripojenie fotoaparátu k počítaču cez USB automaticky umožňuje režim obnovenia USB RAW konverzie/zálohy. Fotoaparát funguje normálne, keď nie je pripojený. • USB RAW KONV. (vyžaduje FUJIFILM X RAW STUDIO): Pomocou prostriedku fotoaparátu pre spracovanie obrazu môžete rýchlo konvertovať súbory RAW na vysokokvalitné obrázky JPEG. • OBNOVENIE ZÁLOHY (vyžaduje FUJIFILM X Acquire): Uložte a načítajte nastavenia fotoaparátu. Okamžite prekonfigurujte fotoaparát alebo zdieľajte nastavenia s inými fotoaparátmi toho istého typu.



Nastavenia RIADENIE NAPÁJANIA > AUTOMATICKÉ VYPNUTIE platia aj počas zviazaného fotografovania. Ak chcete zabrániť automatickému vypnutiu fotoaparátu, vyberte **OFF**.



VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

Prispôsobte nastavenia pre pripojenie ku bezdrôtovým sieťam.

Voľba	Opis
NÁZOV	Vyberte názov (NÁZOV) pre identifikáciu fotoaparátu na bezdrôtovej sieti (fotoaparátu je na začiatku priradený jedinečný názov).
ZMENA VEĽKOSTI SNÍMKY PRE SMARTFÓN 3M	Vyberte, či chcete zmeniť veľkosť obrázkov na nahranie do smartfónov. Zmena veľkosti sa týka iba kópie nahranej do smartfónu; originál nie je ovplyvnený. • ON: Väčšie obrázky sa pre nahranie zmenia na 3M. Odporúča sa toto nastavenie. • OFF: Obrázky sa odovzdávajú v pôvodnej veľkosti.
GEOTAGGING	Vyberte či budú lokalizačné údaje stiahnuté zo smartfónu zahrnuté v snímkach pri ich vytváraní.
LOKALIZAČNÉ INFO	Zobrazenie lokalizačných údajov naposledy stiahnutých zo smartfónu.
 NASTAVENIE TLAČIDLA	Vyberte úlohu, ktorú má priradené funkčné tlačidlo s funkciou BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA . • ✱ PÁROVANIE / PORADIE PRENOSU: Tlačidlá možno použiť pre párovanie a výber snímok pre prenos. • 📶 BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA: Tlačidlá sa dajú použiť pre bezdrôtové pripojenia.

INFORMÁCIE

Zobrazenie adresy MAC a Bluetooth fotoaparátu.

RESET BEZDRÔTOVÉHO NASTAVENIA

Obnovte nastavenia bezdrôtovej siete na ich predvolené hodnoty.

**MEMO**[illegible]

Skratky 9

Možnosti skratiek

Prispôsobte ovládanie fotoaparátu vášmu štýlu, alebo situácii.

Často používané možnosti možno kvôli priamemu prístupu priradiť ku **Q** menu alebo vlastnému "my" menu alebo priradené k **Fn** (funkčnému) tlačidlu:

Možnosti skratiek	Opis	
"My menu"	Pridajte často používané možnosti k tomuto vlastnému menu, ktoré možno prezerať stlačením MENU/OK a výberom záložky MY ("MY MENU").	223
Q menu	Q sa zobrazí stlačením tlačidla Q . Použite Q menu pre náhľad, alebo zmenu volieb vybraných pre často používané položky menu.	225
Funkčné tlačidlá	Použite funkčné tlačidlá pre priamy prístup k vybraným funkciám.	228

MY MENU

Prístup k personalizovanému menu často používaných možností.

Pre zobrazenie “my menu”, stlačte **MENU/OK** na displeji fotografovania a vyberte záložku **MY** (MY MENU).




Záložka **MY** je dostupná iba, ak boli voľby priradené ku **MY MENU**.

MY MENU NASTAVENIE


Pre výber položiek uvedených v záložke **MY** (MY MENU):

- 1 Zvýraznite **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE > MY MENU NASTAVENIE** v záložke **NASTAVENIE** a stlačte **MENU/OK**.

Ak chcete zmeniť poradie položiek, vyberte **ZORAĐIŤ POLOŽKY**. Pre vymazanie položiek vyberte **ODSTRÁNIŤ POLOŽKY**.

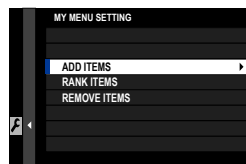


- 2 Stlačte tlačku zaostrenia (páčku zaostrenia) nahor alebo nadol pre zvýraznenie **PRIDAŤ POLOŽKY** a stlačte **MENU/OK**. Voľby, ktoré možno pridať do “my menu” sú zvýraznené modrou.

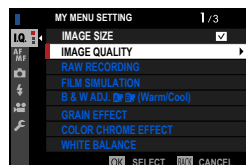

Položky aktuálne v “my menu” sú označené značkami.

- 3 Vyberte pozíciu pre položku a stlačte **MENU/OK**. Položka bude pridaná do "my menu".

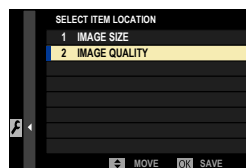

- 4 Stlačte **MENU/OK** pre návrat k displeju editovania.
- 5 Opakujte Kroky 3 a 4, kým nebudú pridané všetky požadované položky.


 "My menu" môže obsahovať do 16 položiek.

Tlačidlo Q (Rýchle Menu)

Stlačte **Q** pre rýchly prístup k vybraným voľbám.

Displej Rýchleho menu

Pri predvolených nastaveniach obsahuje rýchle menu nasledujúce položky:

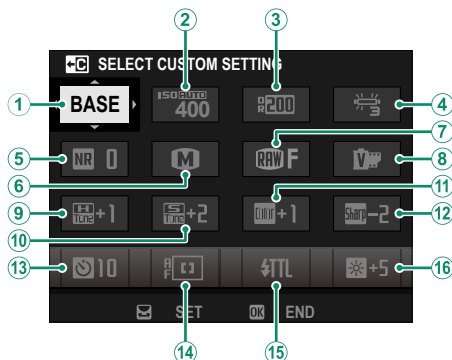

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ① VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA | ⑨ TÓN V SVETLÁCH |
| ② ISO | ⑩ TÓN V TIEŇOCH |
| ③ DYNAMICKÝ ROZSAH | ⑪ FARBA |
| ④ VYVÁŽENIE BIELEJ | ⑫ OSTROŠŤ |
| ⑤ POTLAČENIE ŠUMU | ⑬ SAMOSPÚŠŤ |
| ⑥ VEĽKOSŤ SNÍMKY | ⑭ AF MÓD |
| ⑦ KVALITA SNÍMKY | ⑮ NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU |
| ⑧ SIMULÁCIA FILMU | ⑯ EVF/LCD JAS |

Rýchle menu zobrazuje možnosti aktuálne zvolené pre položky ②–⑯, ktoré môžu byť zmenené podľa opisu na strane 227.


VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA

Položka **Q** **NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY > VYBRAŤ VLASTNÉ NASTAVENIA** (položka ①) zobrazuje aktuálne nastavenú banku vlastných nastavení:

- **BASE**: Nie je vybraná žiadna banka vlastných nastavení.
- **C1–C7**: Vyberte banku pre náhľad nastavení uložených použitím voľby **Q** **NASTAVENIE KVALITY SNÍMKY > EDITOVAŤ/ULOŽIŤ VLASTNÉ NASTAVENIA**.
- **BASE – BASE**: Aktuálna banka vlastných nastavení.


Prezeranie a zmena nastavení

- 1 Stlačte **Q** pre zobrazenie rýchleho menu počas fotografovania.

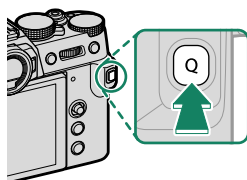

- 2 Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre zvýraznenie položiek a otočte zadným príkazovým voličom pre zmenu.


- Zmeny nie sú uložené do aktuálnej banky nastavení.
- Nastavenia, ktoré sa líšia od tých, ktoré sú v aktuálnej banke nastavení (**C1–C7**) sú zobrazené červeno.

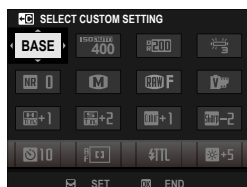

Editovanie Rýchleho menu

Pre výber položiek zobrazených v rýchlom menu:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Q** počas fotografovania.
- 2 Zobrazí sa aktuálne rýchle menu; použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre zvýraznenie položky, ktorú chcete zmeniť a stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zvýraznite ktorúkoľvek z nasledujúcich volieb a stlačte **MENU/OK** pre jej priradenie na vybranú pozíciu.

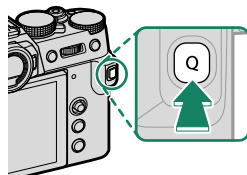

- VEĽKOSŤ SNÍMKY
- KVALITA SNÍMKY
- SIMULÁCIA FILMU*
- NAST. Č/B (Teplé / chladné)*
- ZRNITÝ EFEKT*
- FARBA CHROME EFEKT*
- DYNAMICKÝ ROZSAH*
- PRIORITA D ROZSAHU*
- VYVÁŽENIE BIELEJ*
- TÓN V SVETLÁCH*
- TÓN V TIEŇOCH*
- FARBA*
- OSTROSŤ*
- POTLAČENIE ŠUMU*
- VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA*
- AF MÓD (VIDEO AF MÓD)
- AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA
- NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ
- MF ASISTENT
- MÓD S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
- SAMOSPÚŠŤ
- FOTOMETRIA
- TYP UZÁVIERKY
- ZNÍŽENIE BLIKANIA
- ISO*
- NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU
- KOMPENZÁCIA BLESKU
- VIDEO MÓD
- PLNÉ HD VYSOKORÝCHLOSTNÉ NAHRÁVANIE
- INTERNÉ/EXTERNÉ NASTAVENIE ÚROVNE MIKROFÓNU
- ZVUK & BLESK
- EVF/LCD JAS
- EVF/LCD FARBA
- ŽIADNE

* Uložené v banke vlastných nastavení.

- Vyberte **ŽIADNE** pre nepriradenie voľby na vybranú pozíciu.
- Keď je vybrané **VYBRAŤ VLASTNÉ NASTAVENIA** aktuálne nastavenia sú zobrazené v rýchlom menu štítkom **BASE**.

Rýchle menu môže byť editované aj použitím voľby **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > EDITOVAŤ/ULOŽIŤ RÝCHLE MENU**.

Fn (Funkčné) tlačidlá


Priradíte rolu funkčným tlačidlám pre rýchly prístup k zvolenej funkcii.



- K funkciám priradeným k **T-Fn1** až **T-Fn4** možno pristupovať potiahnutím po monitore.
- Gestá dotykovej funkcie sú v predvolenom nastavení zakázané. Pre povolenie giest dotykovej funkcie vyberte **ON** pre **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY > T-Fn DOTYKOVÁ FUNKCIA**.


Predvolené možnosti sú:

Fn1 tlačidlo

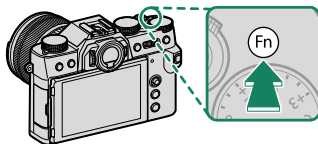


Výkon

AE-L tlačidlo

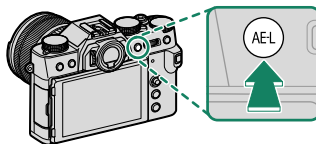


Iba zámok AE

Tlačidlo AF-L

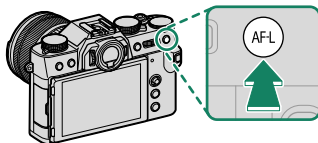


Len zámok AF

Stred zadného príkazového voľiča

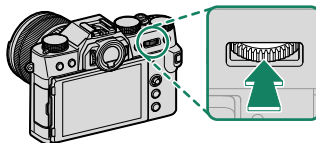


Kontrola zaostrenia

T-Fn1 (pohyb nahor)

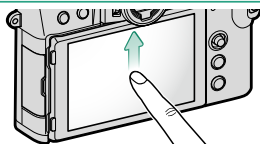


Nastavenie Drive

T-Fn2 (pohyb doľava)

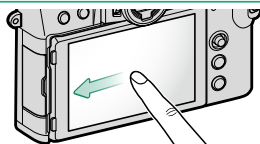


Simulácia filmu

T-Fn3 (pohyb vpravo)

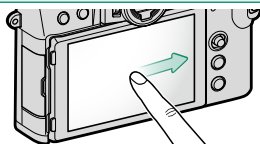

Vyváženie bielej

T-Fn4 (pohyb dole)

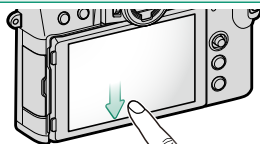

AF mód




Priradovanie úloh k funkčným tlačidlám

Pre priradenie funkcií k funkčným tlačidlám:

1 Stlačte a podržte tlačidlo **DISP/BACK** kým sa nezobrazí menu výberu ovládača.

2 Zvýraznite ovládač a stlačte **MENU/OK**.

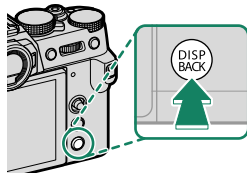

3 Zvýraznite vybranú úlohu a stlačte **MENU/OK** pre jej priradenie k vybranému ovládaču. Vyberte zo:

- VEĽKOSŤ SNÍMKY
- KVALITA SNÍMKY
- RAW
- SIMULÁCIA FILMU
- ZRNITÝ EFEKT
- FARBA CHROME EFEKT
- DYNAMICKÝ ROZSAH
- PRIORITA D ROZSAHU
- VYVÁŽENIE BIELEJ
- VÝBER VLASTNÉHO NASTAVENIA
- OBLASŤ ZAOSTRENIA
- KONTROLA ZAOSTRENIA
- AF MÓD
- AF-C VLASTNÉ NASTAVENIA
- VÝBER TVÁRE
- DETEKCIA TVÁRE ON/OFF
- NASTAVENIE DRIVE
- REŽIM HĽADÁČIKA ŠPORTOV
- PRE-SNÍMOK
- SAMOSPÚŠŤ
- FOTOMETRIA
- TYP UZÁVIERKY
- ZNÍŽENIE BLIKANIA
- ISO
- IS MÓD
- BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA
- NASTAVENIE FUNKCIE BLESKU
- TTL-ZÁMOK
- BLESK PRE MODELING
- **PLNÉ HD VYSOKORÝCHLOSTNÉ NAHRÁVANIE**
- ZEBRA NASTAVENIE
- INTERNÉ/EXTERNÉ NASTAVENIE ÚROVNE MIKROFÓNU
- OVLÁDANIE TICHÉHO FILMU
- NÁHĽAD HĽBKY POĽA/OSTROSTI
- NÁHĽAD EXP/WBV MANUÁLNO MÓDE
- PRIRODZENÝ ŽIVÝ NÁHĽAD
- HISTOGRAM
- ELEKTRONICKÁ ÚROVEŇ
- MÓD S VEĽKÝMI INDIKÁTORMI
- IBA AE ZÁMOK
- IBA AF ZÁMOK
- AE/AF ZÁMOK
- AF-ON
- IBA AWB ZÁMOK
- NASTAVENIE CLONY
- VÝKON
- AUTOMATICKÝ PRENOS SNÍMKY
- VYBRAŤ CIEĽ PÁROVANIA
- Bluetooth ON/OFF
- PREHRÁVANIE
- ŽIADNE (ovládač blokováný)





• IBA AE ZÁMOK, IBA AF ZÁMOK, AE/AF ZÁMOK, AF-ON, a IBA AWB ZÁMOK nemôžu mať priradené dotykové funkcie gestami (T-Fn1 až T-Fn4).

• Priradenia tlačidiel možno zvoliť aj použitím **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > FUNKČNÉ (Fn) NASTAVENIE**.

AF-ON

Ak je vybrané **AF-ON** môžete stlačiť volič miesto držania tlačidla uzávierky stlačeného do polovice.

BLESK PRE MODELING


Ak je vybraný **BLESK PRE MODELING** a je pripojená kompatibilná jednotka blesku montovaná na sane, môžete stlačiť ovládač pre otestovanie vypálenia blesku a skontrolovať tiene a podobne (blesk pre modeling).

TTL-ZÁMOK

Ak je vybrané **TTL-ZÁMOK** môžete stlačiť ovládač pre zablokovanie výkonu blesku podľa možnosti vybranej pre **NASTAVENIE BLESKU > MÓD TTL ZÁMKU** (📖 142).

VÝBER TVÁRE

VÝBER TVÁRE   možno aktivovať / deaktivovať stlačením tlačidla, ku ktorému je priradené **VÝBER TVÁRE**  . Povolenie **VÝBER TVÁRE**   umožňuje použiť tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) alebo (počas fotografovania s hľadáčikom) dotykové ovládače (21) pre výber tváre, ktorá sa použije na zaostrenie.

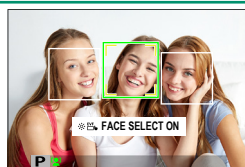

K nasledujúcim funkciám možno pristupovať použitím tyčky zaostrenia alebo počas fotografovania s hľadáčikom, ak je povolený **VÝBER TVÁRE**  .

- Tvár pre nastavenie zaostrenia možno vybrať pomocou tyčky zaostrenia. Stlačte stred tyčky pre povolenie dočasného výberu oblasti zaostrenia (69).
- Dotykovú obrazovku (monitor) môžete použiť na výber tváre, ktorá sa použije na nastavenie zaostrenia počas fotografovania s hľadáčikom.

 **VÝBER TVÁRE**   je automaticky povolený v režime **SR+ PO-KROČILÉ SR AUTO**.

10

Periférie a voliteľné príslušenstvo



Externé jednotky blesku

Fotoaparát je možné použiť s externými bleskami, ktoré sú výkonnejšie ako ich zabudované náprotivky. Niektoré podporujú vysokorýchlostnú synchronizáciu (FP) a možno ich použiť pri rýchlostiach uzávierky vyšších než rýchlosť synchronizácie, zatiaľ čo iné môžu fungovať ako master jednotky blesku riadiace diaľkové jednotky cez optickú bezdrôtovú kontrolu blesku.



Nemusíte byť schopný otestovať vypálenie blesku za niektorých okolností, napríklad ak je na fotoaparáte zobrazené menu nastavení.


Odstránenie červených očí

Odstránenie červených očí je dostupné iba ak je vybraná iná možnosť než **OFF** pre voľbu **[M] NASTAVENIE BLESKU > ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ** a je vybraná voľba **DETEKCIA TVÁRE ON** pre **[M] AF/MF NASTAVENIE > NASTAVENIE DETEKcie TVÁRE/OČÍ**. Odstránenie červených očí minimalizuje "red-eye" spôsobené odrazom svetla blesku od siete subjektu.




Použitie externého blesku

- 1 Pripojte jednotku k fotoaparátu.
- 2 V menu fotografovania vyberte **NA-
STAVENIE FUNKCIE BLESKU** v zálož-
ke menu **[F] (NASTAVENIE BLESKU)**.
Dostupné možnosti sa líšia podľa
jednotky blesku.

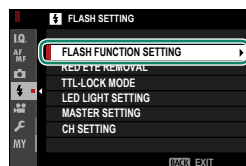

Menu	Opis	
Zabudovaný blesk	Zobrazené pri vyklopení zabudovaného blesku.	92
SYNCH. TERMINÁL	Možnosti synch. terminálu sa zobrazia, ak je zabudova- ný blesk sklopený alebo nie je na sane pripojený žiadny blesk, alebo je tam nekompatibilná jednotka blesku.	236
BLESK MONTOVANÝ NA SANE	Zobrazuje sa, keď je voliteľná jednotka blesku namonto- vaná na sane a zapnutá.	237
MASTER (OPTICKÝ)	Zobrazuje sa, keď je voliteľná jednotka blesku fungujúca ako master blesk pre Fujifilm optické bezdrôtové ovládanie blesku pripojená a zapnutá.	240


- 3 Zvýraznite položky použitím tyčky
zaostrenia (páčky zaostrenia) a otoč-
te zadným príkazovým voličom pre
zmenu zvýrazneného nastavenia.

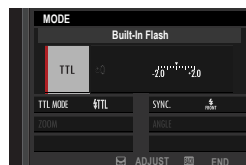

- 4 Stlačte **DISP/BACK** pre uplatnenie zmien.

SYNCH. TERMINÁL


SYNCH. TERMINÁL sa zobrazí, buď ak je zabudovaný blesk sklopený alebo nie je na sane pripojený žiadny blesk, alebo je tam nekompatibilná jednotka blesku.

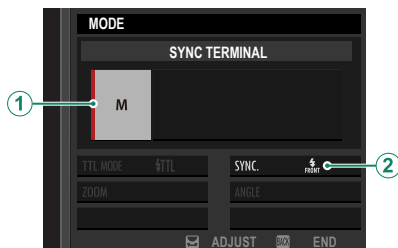

Nastavenie	Opis
① Mód ovládania blesku	Vyberte z nasledujúcich volieb: • M: Signál spustenia je prenášaný cez kontakty saní X pri vytváraní snímky. Vyberte rýchlosť uzávierky nižšiu než je rýchlosť synchronizácie; môžu sa vyžadovať aj nižšie rýchlosti, ak jednotka používa dlhé blesky alebo má pomalý čas odpovede. • OFF (OFF): Signál spustenia je vypnutý.
② Synch.	Vyberte, či je blesk načasovaný pre vypálenie okamžite po otvorení (FRONT / 1. LAMELA) uzávierkou, alebo okamžite pred jej uzavretím (REAR / 2. LAMELA). 1. LAMELA sa odporúča pre väčšinu okolností.

BLESK MONTOVANÝ NA SANE

Nasledujúce voľby sú k dispozícii, ak je pripojený a zapnutý voliteľný blesk namontovaný na sane.

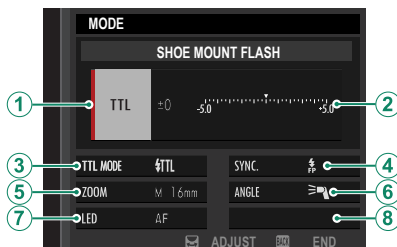

Nastavenie	Opis
1 Mód ovládania blesku	Mód ovládania blesku vybraný pre jednotku blesku. Toto možno v niektorých prípadoch nastaviť z fotoaparátu; dostupné možnosti sa líšia podľa blesku. • TTL: TTL mód. Nastavte kompenzáciu blesku ((2)). • M: Blesk vypáli pri vybranom výkone bez ohľadu na jas subjektu alebo nastavenie fotoaparátu. Výkon možno v niektorých prípadoch nastaviť z fotoaparátu ((2)). • MULTI: Opakovaný blesk. Kompatibilné jednotky blesku montované na sane vypália pri každej snímke viac krát. • OFF (OFF): Blesk nevypáli. Niektoré jednotky bleskov možno vypnúť z fotoaparátu.



Nastavenie	Opis
② Kompenzácia blesku/výkon	Dostupné možnosti sa líšia podľa módu riadenia blesku. • TTL: Nastavte kompenzáciu blesku (plná hodnota sa nemusí aplikovať, ak sa prekročia limity systému riadenia blesku). V niektorých prípadoch u EF-X20, EF-20 a EF-42, je vybraná hodnota pridaná k hodnote vybranej jednotkou blesku. • M/MULTI: Nastavte výkon blesku (iba u kompatibilných jednotiek). Vyberte z hodnôt vyjadrených ako zlomky plného výkonu, od $\frac{1}{4}$ (mód M) alebo $\frac{1}{4}$ (MULTI) dole po $\frac{1}{512}$ v prírastkoch ekvivalentných $\frac{1}{3}$ EV. Nemusí byť možné dosiahnuť požadované výsledky pri nízkych hodnotách, ak prekročia limity systému riadenia blesku; vytvorte skúšobnú snímku a skontrolujte výsledky.
③ Mód blesku (TTL)	Vyberte mód blesku pre TTL riadenie blesku. Dostupné možnosti sa líšia podľa vybraného módu fotografovania (P, S, A, alebo M). • 📷 (BLESK AUTO): Blesk vypáli podľa požiadavky; úroveň blesku je nastavená podľa jasú subjektu. A  ikona je zobrazená, ak je tlačidlo spúšte stlačené do polovice, indikuje, že sa blesk vypáli pri vytváraní fotky. • 📷 (ŠTANDARD): Blesk vypáli pokiaľ možno pri každej fotke; úroveň blesku je nastavená podľa jasú subjektu. Pri uvoľnení uzávierky blesk nevypáli, pokiaľ nie je plne nabitý. • 📷 (POMALÁ SYNCH.): Kombinuje blesk s pomalou rýchlosťou uzávierky pri fotografovaní portrétových subjektov proti horizontu nočnej scény. Pri uvoľnení uzávierky blesk nevypáli, pokiaľ nie je plne nabitý.
④ Synch.	Riadi načasovanie blesku. • 📷 FRONT (1. LAMELA): Blesk vypáli okamžite po otvorení uzávierky (všeobecne najlepší výber). • 📷 REAR (2. LAMELA): Blesk vypáli tesne pred zatvorením uzávierky. • 📷 (AUTO FP(HSS)): Vysokorychlostná synchronizácia (iba kompatibilné jednotky). Fotoaparát automaticky zapojí vysokorychlostnú synchronizáciu na prvú lamelu pri rýchlostiach uzávierky rýchlejších než rýchlosť synchronizácie blesku. Ekvivalentné 1. LAMELA keď je vybrané MULTI pre mód riadenia blesku.




Nastavenie	Opis
⑤ Zoom	Uhol osvietenia (pokrytie bleskom) pre jednotky, ktoré podporujú zoom blesku. Niektoré jednotky umožňujú vykonanie nastavenia z fotoaparátu. Ak je vybrané AUTO , zoom bude automaticky nastavený tak, aby bol zhodný s pokrytím ohniskovej vzdialenosti objektívu.
⑥ Blyskanie	Ak jednotka podporuje túto vlastnosť, vyberte zo: ☞ (PRIORITA VÝKONU BLESKU): Získajte rozsah miernym znížením pokrytia. ☞ (ŠTANDARD): Nalícujte pokrytie k uhlu snímky. ☞ (PRIORITA ROVNAKÉHO POKRYTIA): Mierne zvýšte pokrytie pre rovnomernejšie osvetlenie.
⑦ LED svetlo	Vyberte ako bude fungovať zabudované LED svetlo počas statického fotografovania (iba kompatibilné jednotky): ako zachytené svetlo (👁/ ZACHYTENÉ SVETLO), ako AF-asistenčný osvetľovač (AF/AF ASISTENT), alebo ako zachytené svetlo aj AF asistenčný osvetľovač (AF/AF ASISTENT+ZACHYTENÉ SVETLO). Vyberte OFF pre deaktiváciu LED počas fotografovania.
⑦ Počet bleskov *	Vyberte koľko krát vypáli blesk zakaždým pri uvoľnení spúšte v móde MULTI .
⑧ Frekvencia *	Vyberte frekvenciu, pri ktorej blesk vypáli v móde MULTI .


* Plná hodnota sa nemusí aplikovať, ak sa prekročia limity systému riadenia blesku).

MASTER (OPTICKÝ)

Možnosti sa zobrazia, ak jednotka aktuálne funguje ako master blesk pre Fujifilm optické bezdrôtové diaľkové ovládanie blesku.

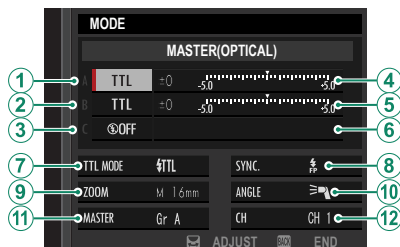

Master a diaľkové jednotky možno umiestniť až do troch skupín (A, B a C) a mód blesku a úroveň blesku nastaviť samostatne pre každú skupinu. Pre komunikáciu s jednotkami sú dostupné štyri kanály; samostatné kanály možno použiť pre rôzne systémy bleskov alebo pre prevenciu interferencie, ak pracuje viacero systémov v blízkom okolí.

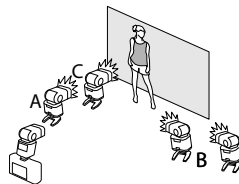

Nastavenie	Opis
① Múd ovládania blesku (skupina A)	Vyberte módy riadenia blesku pre skupiny A, B, a C. TTL% je dostupné iba pre skupiny A a B. • TTL: Jednotky v skupine vypália v TTL móde. Kompenzáciu blesku možno nastaviť samostatne pre každú skupinu. • TTL%: Ak je vybrané TTL% buď pre skupinu A alebo B, môžete špecifikovať výkon vybranej skupiny ako percentuálnu hodnotu inej a nastaviť celkovú kompenzáciu blesku pre obe skupiny. • M: V móde M vypália jednotky v skupine pri vybranom výkone (vyjadrené ako zlomok plného výkonu) bez ohľadu na jas subjektu alebo nastavenia fotoaparátu. • MULTI: Výber MULTI pre akúkoľvek skupinu nastavuje všetky jednotky vo všetkých skupinách na opakovanie módu blesku. Všetky jednotky vypália pri každej snímke viac krát. • OFF (OFF): Ak je vybrané OFF jednotky v skupine nevypália.
② Múd ovládania blesku (skupina B)	
③ Múd ovládania blesku (skupina C)	
④ Kompenzácia blesku/výkon (skupina A)	Nastavte úroveň blesku pre vybranú skupinu podľa voľby vybranej pre mód riadenia blesku. Všimnite si, že sa plná hodnota nemusí aplikovať, ak sa prekročia limity systému riadenia blesku. • TTL: Nastavte kompenzáciu blesku. • M/MULTI: Nastavte výkon blesku. • TTL%: Vyberte vyváženie medzi skupinami A a B a nastavte celkovú kompenzáciu blesku.
⑤ Kompenzácia blesku/výkon (skupina B)	
⑥ Kompenzácia blesku/výkon (skupina C)	


Nastavenie	Opis
⑦ Mód blesku (TTL)	Vyberte mód blesku pre TTL riadenie blesku. Dostupné možnosti sa líšia podľa vybraného módu fotografovania (P, S, A, alebo M). •  (BLESK AUTO): Blesk vypáli podľa požiadavky; úroveň blesku je nastavená podľa jasú subjektu. A  ikona je zobrazená, ak je tlačidlo spúšte stlačené do polovice, indikuje, že sa blesk vypáli pri vytváraní fotky. •  (ŠTANDARD): Blesk vypáli pokiaľ možno pri každej fotke; úroveň blesku je nastavená podľa jasú subjektu. Pri uvoľnení uzávierky blesk nevypáli, pokiaľ nie je plne nabitý. •  (POMALÁ SYNCH.): Kombinuje blesk s pomalou rýchlosťou uzávierky pri fotografovaní portrétových subjektov proti horizontu nočnej scény. Pri uvoľnení uzávierky blesk nevypáli, pokiaľ nie je plne nabitý.
⑧ Synch.	Riadi načasovanie blesku. •  (1. LAMELA): Blesk vypáli okamžite po otvorení uzávierky (všeobecne najlepší výber). •  (2. LAMELA): Blesk vypáli tesne pred zatvorením uzávierky. •  (AUTO FP(HSS)): Vysokorýchlostná synchronizácia (iba kompatibilné jednotky). Fotoaparát automaticky zapojí vysokorýchlostnú synchronizáciu na prvú lamelu pri rýchlostiach uzávierky rýchlejších než rýchlosť synchronizácie blesku. Ekvivalentné 1. LAMELA keď je vybrané MULTI pre mód riadenia blesku.
⑨ Zoom	Uhol osvietenia (pokrytie bleskom) pre jednotky, ktoré podporujú zoom blesku. Niektoré jednotky umožňujú vykonanie nastavenia z fotoaparátu. Ak je vybrané AUTO, zoom bude automaticky nastavený tak, aby bol zhodný s pokrytím ohniskovej vzdialenosti objektívu.

Nastavenie	Opis
⑪ Blýskanie	Ak jednotka podporuje túto vlastnosť, vyberte zo: ☛ (PRIORITA VÝKONU BLESKU): Získajte rozsah miernym znížením pokrytia. ☛ (ŠTANDARD): Nalícujte pokrytie k uhlu snímky. ☛ (PRIORITA ROVNAKÉHO POKRYTIA): Mierne zvýšte pokrytie pre rovnomernejšie osvetlenie.
⑪ Master	Priradte master blesk skupine A (Gr A), B (Gr B), alebo C (Gr C). Ak je vybrané OFF výkon master lesku sa bude držať na úrovni, ktorá neovplyvňuje finálnu snímku. Dostupné iba ak je jednotka namontovaná saniach fotoaparátu ako master blesk pre Fujifilm optické bezdrôtové diaľkové ovládanie blesku v TTL, TTL%, alebo M móde.
⑪ Počet bleskov	Vyberte koľko krát vypáli blesk zakaždým pri uvoľnení spúšte v móde MULTI.
⑫ Kanál	Vyberte kanál používaný master bleskom pre komunikáciu s diaľkovými jednotkami blesku. Samostatné kanály možno použiť pre rôzne systémy bleskov alebo pre prevenciu interferencie, ak pracuje viacero systémov v blízkom okolí.
⑫ Frekvencia	Vyberte frekvenciu, pri ktorej blesk vypáli v móde MULTI.

Objektívy

Fotoaparát možno použiť s objektívmi pre FUJIFILM X-mount.

Časti objektívu

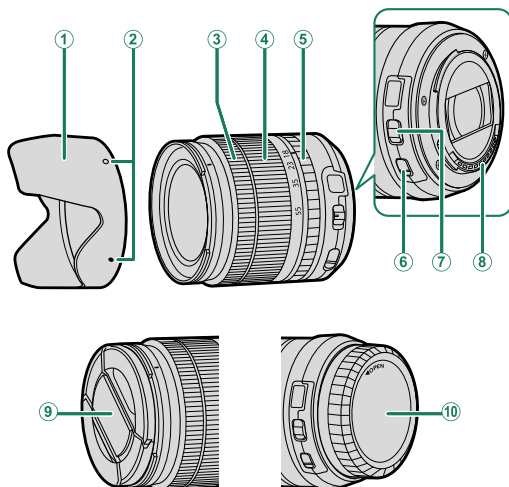



- ① Bočná slnečná clona objektívu
- ② Značky pre nasadenie
- ③ Zaostrovací krúžok
- ④ Približovací krúžok (zoom)
- ⑤ Krúžok clony

- ⑥ O.I.S. prepínač
- ⑦ Prepínač režimu clony
- ⑧ Signálne kontakty objektívu
- ⑨ Predná krytka objektívu
- ⑩ Zadná krytka objektívu

Snímanie krytiiek objektívu


Snímte krytky podľa vyobrazenia.

 Vzhľad krytiiek objektívu sa od vyobrazenia môže líšiť.

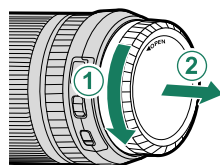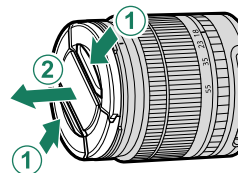

Pripájanie bočných slnečných clôn objektívu

Keď je pripojená, slnečná clona znižuje odlesky a chráni prvok predného objektívu.

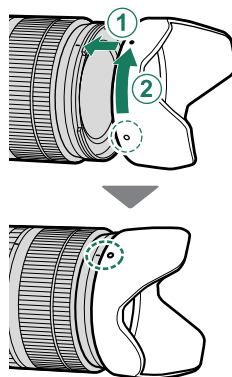


Power Zoom

Zaostrovací krúžok môžete použiť na nastavenie priblíženia pri zapnutom automatickom zaostrovaní.

Objektívy s krúžkami clony

Pri nastavení inom než **A**, môžete nastaviť clonu otáčaním krúžku clony objektívu (módy expozície **A** a **M**).


-  Ak je krúžok clony nastavený na **A**, otáčajte príkazové voliče pre nastavenie clony (📖 207).

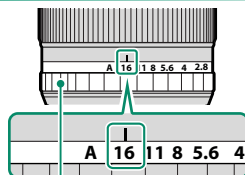

Krúžok clony

Prepínač režimu clony

Pokiaľ je objektív vybavený prepínačom režimu clony, možno clonu nastaviť manuálne presunutím snímača do polohy  a otáčaním clonového krúžka.

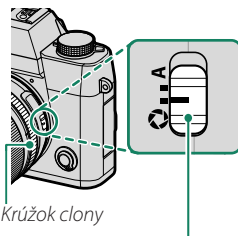


Krúžok clony

Prepínač režimu clony

Objektívy bez krúžkov clony


Metóda používaná pre nastavenie clony môže byť vybraná použitím **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE CLONY**. Ak je vybraná iná možnosť než **AUTO** clona môže byť nastavená použitím predného príkazového voliča.

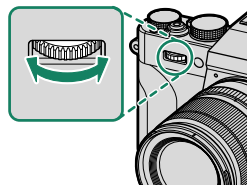

Ovládanie clony je predvolené na predný príkazový volič, ale môže byť priradené na zadný príkazový volič použitím **NASTAVENIE TLAČIDLA/VOLIČA > NASTAVENIE PRÍKAZOVÉHO VOLIČA**.

Objektívy s O.I.S. prepínačmi


Pokiaľ objektív podporuje optickú stabilizáciu obrazu (O.I.S.), možno režim stabilizácie obrazu zvoliť v menu fotoaparátu. Stabilizáciu obrazu aktivujete presunutím prepínača O.I.S. na **ON**.

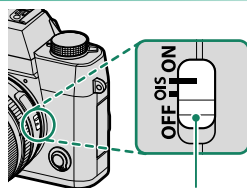


O.I.S. prepínač

Objektívy s manuálnym zaostrením

Automatické zaostrenie aktivujete posunutím zaostrovanieho krúžku dopredu.

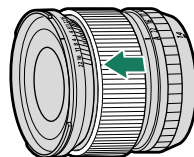


Pre manuálne zaostrenie posuňte zaostrovanieho krúžok vzad, otáčajte ním a kontrolujte zaostrenie na displeji fotoaparátu. Manuálne zaostrenie vám uľahčí stupnica vzdialenosti a hĺbky ostrości.

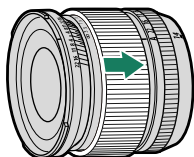

! Majte na pamäti, že manuálne ostrenie nemusí pracovať vo všetkých režimoch snímania.

Indikátor hĺbky ostrości

Indikátor hĺbky ostrości ukazuje približnú hĺbku ostrości (vzdialenosť pred bodom zaostrenia a za ním, v ktorej sa fotografovaná scéna javí ostro). Indikátor je zobrazený vo formáte filmu.



Starostlivosť o objektívy

- Pre odstránenie prachu použite ofukovací balónik, potom jemne otrite suchou handričkou. Prípadné ostávajúce nečistoty opatrne otrite papierom Fujifilm na čistenie objektívov, na ktorý ste predtým naniesli malé množstvo tekutiny na čistenie objektívov.
- Pokiaľ objektív nepoužívate, nasadte naň prednú a zadnú krytku.

11

Pripojenja


HDMI výstup

Indikátory fotoaparátu pre fotografovanie a prehrávanie možno poslať na HDMI zariadenia.

Pripojenie k HDMI zariadeniam

Pripojte fotoaparát k TV alebo iným HDMI zariadeniam za použitia HDMI kábla tretích strán.

- 1 Vypnite fotoaparát.
- 2 Pripojte kábel podľa obrázka.

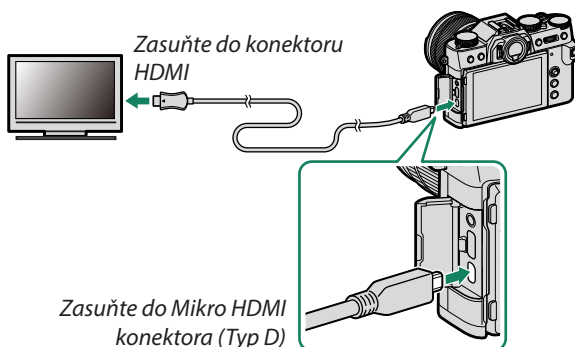

- 3 Nakonfigurujte zariadenie pre HDMI vstup podľa opisu v dokumentácii dodanej so zariadením.
- 4 Zapnite fotoaparát. Obsah displeja kamery sa zobrazí na zariadení HDMI. Displej fotoaparátu sa v režime prehrávania vypne (📖 251).



- Skontrolujte, či sú konektory plne zasunuté.
- Kábel USB nemožno použiť v dobe, keď je zapojený kábel HDMI.
- Používajte HDMI kábel s dĺžkou maximálne 1,5 m (4,9 ft.).

Fotografovanie

Fotografujte snímky a zaznamenávajte videá počas prezera-
nia scény cez objektív fotoaparátu, alebo ukladania metráže na
HDMI zariadenie.



Túto možnosť možno použiť pre ukladanie 4K a Full HD videí na HDMI rekordér.

Prehrávanie

Pre spustenie prehrávania stlačte tlačidlo fotoaparátu . Moni-
tor fotoaparátu sa vypne a snímky a videosekvencie sa zobrazia
na HDMI zariadení. Pozor, ovládače hlasitosti na fotoaparáte ne-
majú žiadny vplyv na zvuk prehrávaný na televízore; pre ovláda-
nie hlasitosti použite ovládacie prvky televízora.



- Na niektorých televízoroch sa môže pri začatí prehrávania videosek-
vencie krátko zobrazit čierna obrazovka.
- Pri používaní slúchadiel sa vyžaduje kábel adaptéra (predávaný sa-
mostatne;  295).

Bezdrôtové pripojenia (Bluetooth®, bezdrôtová LAN/Wi-Fi)

Umožňuje prístup k bezdrôtovým sieťam a pripojenie k počítačom, smartfónom a tabletom. Pre viac informácií navštívte:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Smartfóny a tablety: Diaľkové ovládanie fotoaparátu FUJIFILM

Pripojte sa k fotoaparátu pomocou Bluetooth alebo bezdrôtovej siete LAN.

 Aby ste vytvorili bezdrôtové pripojenie k fotoaparátu, budete musieť na svojom smartfóne alebo tablete nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie FUJIFILM Camera Remote.

Diaľkové ovládanie fotoaparátu FUJIFILM

Po vytvorení spojenia môžete použiť FUJIFILM Camera Remote na:

- Ovládanie fotoaparátu a fotografovanie na diaľku
- Príjem obrázkov odovzdaných z fotoaparátu
- Prehľadávanie obrázkov vo fotoaparáte a sťahovanie vybraných obrázkov
- Nahratie údajov o polohe do fotoaparátu
- Uvoľnenie spúšte fotoaparátu
- Aktualizáciu firmvéru fotoaparátu

Program na stiahnutie a ďalšie informácie sú k dispozícii na:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

Smartfóny a tablety: Párovanie Bluetooth®

Použite **NASTAVENIE PRIPOJENIA > Bluetooth NASTAVENIA > REGISTRÁCIA PÁROVANIA** pre spárovanie fotoaparátu so smartfónmi alebo tabletmi. Párovanie ponúka jednoduchú metódu na sťahovanie fotografií z fotoaparátu.



- Fotografie sú prevzaté cez bezdrôtové pripojenie.
- Po dokončení párovania budete môcť synchronizovať hodiny a údaje o polohe fotoaparátu pomocou smartfónu alebo tabletu (216).
- Môžete si vybrať pripojenie až zo 7 spárovaných smartfónov alebo tabletov.

Smartfóny a tablety: Bezdrôtová LAN

Použite voľby **BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA** v **NASTAVENIE FOTOGRAFOVANIA** alebo menu prehrávania pre pripojenie smartfónu alebo tabletu cez bezdrôtovú LAN.



Kopírovanie snímok do PC: PC AutoSave

Nainštalujte najnovšiu verziu programu FUJIFILM PC AutoSave do počítača a nahrajte obrázky z fotoaparátu cez bezdrôtové siete (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

Program na stiahnutie a ďalšie informácie sú k dispozícii na:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Počítače: Bezdrôtové pripojenia:

Môžete nahrávať fotografie z fotoaparátu pomocou voľby **PC AUTO SAVE** v menu prehrávania.




Pripojenie k počítaču cez USB

Pripojte fotoaparát k počítaču a sťahujte obrázky alebo fotografujte na diaľku.



Pre stiahnutím obrázkov alebo diaľkovým vytváraním snímok, pripojte fotoaparát k počítaču a skontrolujte, či funguje normálne.

- 1 Zapnite počítač.
- 2 Prispôbte nastavenia podľa toho, či budete kopírovať obrázky do počítača (📖 257), ukladať RAW obrázky v iných formátoch (📖 258), alebo ukladať a načítavať nastavenia fotoaparátu (📖 258).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pripojte kábel USB.

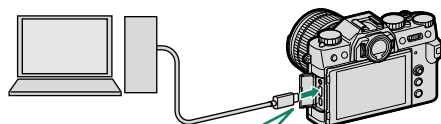

USB konektor (Typ-C)



USB kábel nesmie byť dlhší než 1,5 m (4,9 ft.) a musí byť vhodný pre dátový prenos.

- 5 Zapnite fotoaparát.



6 Skopírujte obrázky do počítača.

- **Prenos obrázkov:** Použite MyFinePix Studio alebo aplikácie dodávané s vaším operačným systémom.
- **RAW konverzia:** Spracujte RAW snímky použitím FUJIFILM X RAW STUDIO. Výkon zariadenia fotoaparátu pre spracovanie snímok sa využíva pre rýchle spracovanie.
- **Uložte a načítajte nastavenia fotoaparátu:** Použite FUJIFILM X Acquire pre uloženie alebo načítanie nastavení fotoaparátu. Uložte svoje preferované nastavenia do súboru v jednej operácii a skopírujte ich do viacerých fotoaparátov.




- Pred odpojením USB kábla vypnite fotoaparát.
- Pri pripájaní USB káblov skontrolujte, či sú konektory úplne vložené v správnej orientácii. Pripojte fotoaparát priamo k počítaču; nepoužívajte USB rozbočovač alebo klávesnicu.
- Strata napájania behom prenosu údajov môže viesť k strate snímok alebo k poškodeniu pamätevej karty. Preto pred pripojením fotoaparátu používajte vždy plne nabitú batériu.
- Ak obsahuje pamäťová karta veľké množstvo snímok, môže trvať spustenie softvéru dlhšiu dobu, resp. softvér nemusí byť schopný importovať alebo uložiť snímky. V takomto prípade použite pre prenos snímok čítačku pamäťových kariet.
- Pred vypnutím fotoaparátu skontrolujte, či je kontrolka zhasnutá alebo svieti zeleno.
- Počas pokračujúceho prenosu neodpájajte USB kábel. Ak nebudete dodržiať toto upozornenie, môže dôjsť ku strate údajov alebo poškodeniu pamätevej karty.
- Pred vkladáním a vyberaním pamäťových kariet odpojte fotoaparát od počítača.
- V niektorých prípadoch nemusí byť možné pristupovať ku snímkam uloženým na sieťovom servri pomocou dodávaného softvéru rovnakým spôsobom ako na samostatnom počítači.
- Fotoaparát neodstraňujte okamžite zo systému alebo neodpájajte kábel USB, keď z displeja počítača zmizne hlásenie, že prebieha kopírovanie. Ak je počet skopírovaných obrázkov veľmi veľký, prenos údajov môže pretrvávajúť ešte po zmiznutí správy.
- Pri použití služieb vyžadujúcich pripojenie k Internetu idú všetky poplatky účtované telefónnou spoločnosťou a poskytovateľom pripojenia k internetu plne na účet užívateľa.



Kopírovanie snímok do PC

- Pred kopírovaním obrázkov do počítača, vyberte **USB ČÍTAČKA KARIET** pre **NASTAVENIE PRIPOJENIA > REŽIM PRIPOJENIA K PC**.
- Softvér, ktorý možno použiť na kopírovanie obrázkov, sa líši podľa operačného systému vášho počítača.

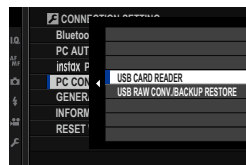

Mac OS X/macOS

Snímky možno kopírovať do vášho počítača použitím Image Capture (dodávané s vaším počítačom) alebo iným softvérom.

⚠ Na kopírovanie súborov s veľkosťou nad 4 GB použite čítačku kariet.

Windows

Použite MyFinePix Studio pre kopírovanie obrázkov do vášho počítača, kde môžu byť uložené, prezerané, organizované, a vytlačené.

📖 Viac informácií o MyFinePix Studio nájdete pod "Softvér od Fujifilm" (📖 265).

Vytváranie kópií JPEG z RAW snímok: FUJIFILM X RAW STUDIO


- Skôr ako budete pokračovať, vyberte **USB RAW KONV./OBNOVENIE ZÁLOHY** pre **NASTAVENIE PRIPOJENIA > REŽIM PRIPOJENIA K PC** v menu fotoaparátu.
- FUJIFILM X RAW STUDIO možno použiť pre vytvorenie JPEG kópií RAW snímok.



 Viac informácií o FUJIFILM X RAW STUDIO nájdete pod "Softvér od Fujifilm" (265).

Ukladanie a načítavanie nastavení fotoaparátu (FUJIFILM X Acquire)

- Skôr ako budete pokračovať, vyberte **USB RAW KONV./OBNOVENIE ZÁLOHY** pre **NASTAVENIE PRIPOJENIA > REŽIM PRIPOJENIA K PC** v menu fotoaparátu.
- FUJIFILM X Acquire možno použiť na uloženie a načítanie nastavení fotoaparátu.

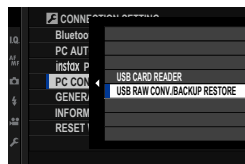

 Viac informácií o FUJIFILM X Acquire, nájdete pod "Softvér od Fujifilm" (265).

Tlačiarne instax SHARE


Tlačte snímky z vášho digitálneho fotoaparátu na tlačiarňu instax SHARE.

Vytvorenie pripojenia

Vyberte **NASTAVENIE PRIPOJENIA** > **instax PRINTER** **NASTAVENIE PRIPOJENIA** a zadajte názov instax SHARE tlačiarne (SSID) a heslo.


Názov tlačiarne (SSID) a heslo

Názov tlačiarne (SSID) možno nájsť naspodu tlačiarne; predvolené heslo je "1111". Ak ste si už vybrali iné heslo pre tlač zo smartfónu, zadajte miesto toho vaše heslo.

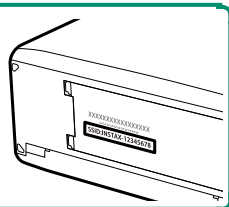

Tlač snímok

- 1 Zapnite tlačiareň.
- 2 Vyberte **MENU PREHRÁVANIA** > **instax PRINTER TLAČ**. Fotoaparát sa pripojí k tlačiarňi.

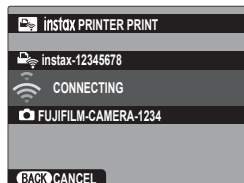

- 3 Použite tyčku zaostrenia (páčku zaostrenia) pre zobrazenie snímky, ktorú chcete tlačiť, potom stlačte **MENU/OK**.



- Snímky vytvorené inými fotoaparátmi nemôžu byť vytlačené.
- Vytlačená oblasť je menšia než oblasť viditeľná na LCD monitore.
- Zobrazenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojenej tlačiarne.

- 4 Snímka bude odoslaná na tlačiareň a spustí sa tlač.

12

Technické informácie



Príslušenstvo od Fujifilm

Spoločnosť Fujifilm ponúka nasledujúce voliteľné príslušenstvo. Najnovšie informácie o príslušenstve dostupnom vo vašom regióne získate od miestneho zástupcu spoločnosti Fujifilm, alebo na webovej stránke http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Dobijacie lítium-iónové batérie

NP-W126/NP-W126S: Podľa požiadavky môžu byť dokúpené dodatočné dobijacie veľkokapacitné batérie NP-W126/NP-W126S.

Nabíjačky batérií

BC-W126/BC-W126S: V prípade potreby možno zakúpiť náhradnú nabíjačku batérií. Pri +20 °C/+68 °F, BC-W126/BC-W126S nabíja NP-W126/NP-W126S za približne 150 minút.

DC spojky

CP-W126: Ak chcete rozšíriť snímame alebo prehrávanie, alebo pri použití fotoaparátu s počítačom, použite CP-W126 na pripojenie fotoaparátu k napájaciu adaptér AC-9V.

AC sieťové adaptéry

AC-9V (vyžaduje CP-W126 DC spojku): Použite tento 100–240 V, 50/60 Hz AC napájací adaptér pre predĺžené fotografovanie, a prehrávanie, alebo počas kopírovania snímok do PC.

Dialkové spúšte

RR-100: Použite pre obmedzenie chvenia fotoaparátu, alebo udržanie otvorenej uzávierky počas dlhej expozície (ø2.5 mm).

Stereo mikrofóny

MIC-ST1: Externý mikrofón pre záznam videí.

FUJINON objektívy

Objektívy série XF-/XC: Vymeniteľné objektívy pre použitie exkluzívne s FUJIFILM X-mount.

Objektívy série FUJINON MKX: Kino objektívy pre FUJIFILM X-mount.

Makro predlžovacie tubusy

MCEX-11/16: Pripojte medzi fotoaparát a objektív pre fotografovanie pri vysokých pomeroch reprodukcie.



Telekonvertory

XF1.4X TC WR: Zvyšuje ohniskovú vzdialenosť kompatibilných objektívov približne 1,4x.

XF2X TC WR: Zvyšuje ohniskovú vzdialenosť kompatibilných objektívov približne 2,0x.

Mount adaptéry

FUJIFILM M MOUNT ADAPTÉR: Umožňuje použitie fotoaparátu so širokým výberom M-mount objektívov.

Krytky tela

BCP-001: Zakrýva prírubu objektívu fotoaparátu, keď nie je pripojený žiadny objektív.

Blesky montované na sane

EF-X500: Okrem manuálneho ovládania a ovládania blesku TTL má táto pripínacia jednotka blesku Guide Number 50/164 (ISO 100, m/ft.) a podporuje FP (vysokorýchlostné synchro), čo umožňuje jej použitie pri rýchlostiach uzávierky prekračujúcich rýchlosť synchronizácie blesku. Vďaka podpore voliteľnej batérie EF-BP1 a optickému bezdrôtovému ovládaniu blesku Fujifilm ju možno použiť ako hlavný alebo vzdialený blesk na bezdrôtové fotografovanie s bleskom.

EF-BP1: Batéria pre jednotku blesku montované na sane. Zoberie až do 8 AA batérií.

EF-42: Táto pripínacia jednotka blesku má Guide Number 42/137 (ISO 100, m/ft.) a podporuje manuálne a TTL ovládanie blesku.

EF-X20: Táto pripínacia jednotka blesku má Guide Number 20/65 (ISO 100, m/ft.) a podporuje manuálne a TTL ovládanie blesku.

EF-20: Táto pripínacia jednotka blesku má Guide Number 20/65 (ISO 100, m/ft.) a podporuje TTL ovládanie blesku (manuálne ovládanie blesku nie je podporované).

Rukoväte

MHG-XT10: Má vylepšenú rukoväť. Batérie a pamäťové karty možno odstrániť s rukoväťou na mieste a rukoväť je vybavená koľajničkou pre rýchlu montáž na sane fotoaparátu.

Kožené púzdra

BLC-XT10: Toto púzdro kombinuje praktickosť s luxusom kože a dodáva sa ramenným popruhom z toho istého materiálu, ako aj látkou, ktorú možno použiť na zabalenie fotoaparátu pred vložením do púzdra a pri iných príležitostiach. Možno vytvárať snímky a vkladat', alebo vyberať batérie s fotoaparátom stále vo svojom puzdre.

Remienky pre uchopenie

GB-001: Vylepšená rukoväť. Kombinovaná s rukoväťou pre bezpečnejšie zaobchádzanie.

Tlačiarne instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: Pripojenie cez bezdrôtové LAN pre tlač snímok na instax film.

Softvér od Fujifilm

Fotoaparát možno použiť s nasledujúcim softvérom Fujifilm.

Dialkové ovládanie fotoaparátu FUJIFILM

Vytvorte bezdrôtové spojenie medzi fotoaparátom a smartfónom alebo tabletom (📖 252).

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

FUJIFILM PC AutoSave

Stahujte obrázky z fotoaparátu cez bezdrôtové siete (📖 254).

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

MyFinePix Studio

Spravujte, prezeraťte, tlačte a editujte mnoho obrázkov stiahnutých z vášho digitálneho fotoaparátu (📖 257).

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

Po dokončení sťahovania, dva krát kliknite na stiahnutý súbor ("MFPS_Setup.EXE") a pre dokončenie inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

RAW FILE CONVERTER EX

Prezeraťte RAW obrázky na vašom počítači a konvertujte ich do iných formátov.

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>

FUJIFILM X RAW STUDIO

Keď je fotoaparát pripojený k počítaču cez rozhranie USB, FUJIFILM X RAW STUDIO dokáže použiť jedinečný nástroj na spracovanie obrazu fotoaparátu na rýchlu konverziu RAW súborov na vysokokvalitné obrázky JPEG.

<http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-raw-studio-features-users-guide/>

FUJIFILM X Acquire

Uložte a načítajte nastavenia fotoaparátu. Okamžite prekonfigurujte fotoaparát alebo zdieľajte nastavenia s inými fotoaparátmi toho istého typu.

<http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-acquire-features-users-guide/>

 Fotoaparát nepodporuje previazanú fotografiu.



Pre Vašu bezpečnosť

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **Prečítajte si pokyny:** Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny si treba prečítať pred prevádzkou zariadenia.
- **Uchovajte pokyny:** Bezpečnostné a prevádzkové pokyny si treba uchovávať pre neskoršie použitie.
- **Dbajte na varovania:** Všetky varovania na zariadení a v prevádzkových pokynoch treba dodržiavať.
- **Postupujte podľa pokynov:** Treba dodržiavať všetky pokyny pre prevádzku a používanie.

Instalácia

Napájanie: Toto videozariadenie je treba napájať iba pomocou zdroja energie uvedeného na štítku zariadenia. Ak si nie ste istí typom elektroinstalácie vo vašej domácnosti, kontaktujte vašu energetickú spoločnosť. Informácie o napájaní videozariadenia pomocou batérií, alebo iných zdrojov energie nájdete v návode pre obsluhu.

Uzemnenie a polarizácia: Toto videozariadenie je vybavené polarizovanou vidlicou pre zapojenie do elektrickej siete so striedavým prúdom (jeden kontakt vidlice je širší než druhý). Túto vidlicu možno zapojiť iba v jednej orientácii. Je to bezpečnostná funkcia. Ak nie je možné zasunúť vidlicu do zásuvky elektrickej siete, skúste ju otočiť. Ak aj naďalej nie je možné zapojiť vidlicu do zásuvky elektrickej siete, požiadajte vášho elektrikára o výmenu nevyhovujúcej zásuvky elektrickej siete. Nepodceňujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky.

Varovanie pre striedavú elektrickú sieť: Toto videozariadenie je vybavené trojkontaktnou vidlicou, ktorá obsahuje tretí (zemniaci) kolík. Túto zástrčku je možné zasunúť iba do zásuvky s ochranným kolíkom. Je to bezpečnostná funkcia. Ak nie je možné zasunúť vidlicu do zásuvky elektrickej siete, požiadajte vášho elektrikára o výmenu nevyhovujúcej zásuvky elektrickej siete. Nepodceňujte bezpečnostnú funkciu uzemňovacej zástrčky.

Preťaženie: Nepreťažujte sieťové zásuvky a predžhováci kábel, môže dôjsť ku vzniku požiaru, alebo k úrazu elektrickým prúdom.

Ventilácia: Vybrania a otvory v skrinke slúžia pre odvetranie a zaistenie spoľahlivej prevádzky prístroja bez prehrievania, tieto otvory nesmú byť zakryvané. Otvory tiež nesmú byť zakryté napríklad v dôsledku polozenia prístroja na posteľ, kreslo, koberec, alebo podobnú členenú plochu.

Toto videozariadenie nesmie byť umiestňované v uzavretých kusoch nábytku, ako je napríklad knižnica, ak nie je podľa pokynov výrobcu zaistené jeho príslušné vetranie. Výrobok nesmie byť umiestňovaný v blízkosti výhrevných telies, ani na ne nesmie byť pokladaný.

Prílohy: Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo schválené výrobcom videozariadenia, môžu spôsobiť riziká.

Voda a vlhkosť: Toto videozariadenie nepoužívajte v blízkosti vody - napríklad, blízko vane, umývadla, kuchynského dresu,

alebo vane s namočeným prádlom, vo vlhkej pivnici, alebo v blízkosti bazénu, a podobne.

Ochrana sieťového kábla: Sieťový kábel pre napájanie zariadenia je treba umiestniť tak, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť, že na tento kábel niekto šliape, alebo dôjde k jeho priviknutiu medzi nejaký iný predmet. Zvláštnu pozornosť venujte miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia, sieťovej vidlice a sieťovej zásuvke.

Príslušenstvo: Toto zariadenie neumiestňujte na nestabilné vozíky, stojany, statívy, držiaky a stolíky. Môže dôjsť k pádu videozariadenia, zraneniu dieťaťa, alebo dospelého, a vážnemu poškodeniu zariadenia. Zariadenie umiestňujte iba na vozíky, stojany, statívy, držiaky a stolíky odporúčané, alebo dodávané výrobcom. Montáž zariadenia je treba vždy vykonávať podľa pokynov výrobcu, a na upevnenie zariadenia je treba použiť výrobcom dodávané upevňovacie prvky.


Kombináciou vozíka a videozariadenia je treba pohybovať s maximálnou opatnosťou. Rýchle zastavenia, použitie nadmernej sily, alebo nerovné povrchy môžu zapríčiniť prevrátenie kombinácie vozíka a videozariadenia.



Antény

Uzemnenie vonkajšej antény: Ak je k zariadeniu pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, uistite sa, že je táto anténa (káblový systém) uzemnená proti napätovým impulzom a vzniku statického náboja. Článok 810 normy National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, poskytuje informácie o správnom uzemnení stolača a podporné štruktúry, uzemnení anténneho kábla k vybíjacej jednotke, dimenzovaní uzemňovacieho vodiča, umiestnenie vybíjacej jednotky a požiadavky na uzemňovač.

PRÍKLAD UZEMNENIA ANTÉNY PODĽA NORMY NATIONAL ELECTRICAL CODE

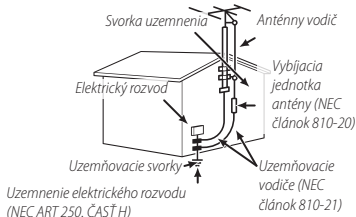



Elektrické vedenie: Systém vonkajšej antény sa nesmie nachádzať pod vedením elektrického prúdu, ani v blízkosti elektrických svetiel a ďalších elektrických obvodov. Pri inštalácii vonkajšej antény je treba dodržiavať extrémnu opatrnosť, aby sa zabránilo dotyku antény s prípadne prítomným nechráneným elektrickým vedením – účinky dotyku by mohli byť pre zasiahnutú osobu smrtiace.

Použitie

Čistenie: Pred čistením odpojte videozariadenie od elektrickej siete. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosólové čističe. Videozariadenie čistite vlhkou handričkou.

Vniknutie cudzích objektov a kvapalín: Nikdy nenechajte vniknúť cudzí objekt, alebo kvapalinu do tohto videozariadenia. Môže dôjsť ku skratovaniu vnútorných obvodov zariadenia a následnému požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nerozlejte akúkoľvek kvapalinu na výrobok.

Bľskanie počas búrky: Pre zvýšenú ochranu vysielačej jednotky tohto zariadenia behom búrky, alebo pri ponechaní dlhšiu dobu bez kontroly a používania, odpojte videozariadenie od elektrickej siete a odpojte anténu, resp. káblový systém. Zabráňte tak poškodeniu videozariadenia bleskom, alebo napätovými rázmi v elektrickej sieti.

Opravy

Opravy: Videozariadenie sa nepokúšajte opravovať sami, vystavíte sa tak riziku úrazu elektrickým prúdom a ďalším rizikám. Všetky opravy a údržbu video zariadenia zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

Opravy v prípade poškodenia: V nasledujúcich prípadoch odpojte videozariadenie od elektrickej siete a vyžiadajte odbornú opravu:

- Pri poškodení sieťového kábla, alebo sieťového vidlice.
- Pri vniknutí kvapaliny alebo iného cudzieho objektu do videozariadenia.
- Ak bolo videozariadenie vystavené dažďu, alebo vode.
- Pri páde videozariadenia, alebo poškodení jeho krytu.

Ak videozariadenie nepracuje očakávaným spôsobom, postupujte podľa pokynov návodu pre obsluhu. Upravujte nastavenia iba uvedených ovládacích prvkov, ktoré sú opísané v návode na obsluhu. Zmena nastavení iných ovládacích prvkov môže viesť k poškodeniu zariadenia a časovo náročnej oprave kvalifikovaným technikom.

Ak zaznamenáte značný rozdiel vo výkonnosti videozariadenia oproti bežnému stavu, je to známku nutnosti vyhladenia odborného servisu.

Náhradné diely: Ak je treba meniť súčiastky videozariadenia, uistite sa, že servisný technik použije súčiastky špecifikované výrobcom resp. ich ekvivalenty. Neautorizovaná výmena súčiastok zariadenia môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné riziko.

Kontrola bezpečnosti: Po dokončení akejkoľvek opravy, alebo údržby tohto videozariadenia požiadajte servisného technika, aby vykonal bezpečnostnú kontrolu zariadenia a zistil tak, či je zariadenie v správnom prevádzkovom stave.

Pre použitím si určite prečítajte tieto informácie

Bezpečnostné upozornenia

- Dajte na správne používanie fotoaparátu. Pre použitím si dôkladne prečítajte tieto Bezpečnostné upozornenia a vašu *Užívateľskú príručku*.
- Po prečítaní si bezpečnostné upozornenia uložte na bezpečnom mieste.

Používané symboly

Nižšie uvedené symboly sa používajú v tomto dokumente pre označenie nebezpečenstva úrazu, alebo poškodenia vybavenia, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku nedodržania tu uvedených pokynov.

	VAROVANIE	Tento symbol označuje nebezpečné situácie, ktoré pri nedodržaní informácií môžu viesť k vážnemu poraneniu až úmrtiu.
	UPOZORNENIE	Tento symbol označuje situácie, ktoré pri nesprávnom jednaní môžu viesť k poraneniu, alebo poškodeniu vybavenia.

Nasledujúce symboly sa používajú v závislosti na význame informácií, ktoré označujú.

	Trojuholníkové symboly označujú informácie, vyžadujúce pozornosť užívateľa („Dôležité“).
	Kruhovité šikmo preškrtnuté symboly informujú užívateľa o zakázaných činnostiach („Zakázané“).



Plné kruhové symboly s výkričníkom upozorňujú užívateľa, že musí dávať pozor („Požiadavka“).

Symboly na produkte (vrátane príslušenstva) reprezentujú nasledovné:

	AC
	DC
	Zariadenie triedy II (konštrukcia produktu má dvojitz izoláciu).



VAROVANIE

Ak sa vyskytne problém, vypnite fotoaparát, vyberte batériu, odpojte kábel USB a odpojte sieťový adaptér.



Ak pokračujete v používaní fotoaparátu, z ktorého vychádza dym, alebo neobvyklý zápach, resp. ak dochádza k inému neobvyklému javu, riskujete požiar, alebo úraz elektrickým prúdom. Kontaktujte svojho Fujifilm dodávateľa.



VAROVANIE	
	Zabráňte vniknutiu vody a cudzích objektov do fotoaparátu alebo pripojovacích káblov. Nepoužívajte fotoaparát ani pripojovacie káble po vniknutí čerstvej alebo slanej vody, mlieka, nápojov, čistiach prostriedkov alebo iných kvapalín. Ak sa kvapalina dostala do fotoaparátu alebo pripojovacích káblov, vypnite fotoaparát, vyberte batériu, odpojte kábel USB a odpojte a vyťahnite sieťový adaptér. Ak pokračujete v práci s fotoaparátom, riskujete požiar, alebo úraz elektrickým prúdom. Kontaktujte svojho Fujifilm dodávateľa.
	Fotoaparát nepoužívajte v kúpeľni ani sprche. Môže dôjsť k požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom.
	Nikdy sa nepokúšajte modifikovať alebo rozoberať fotoaparát (nikdy neotvárať kryt prístroja). Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
	Ak dôjde v dôsledku pádu, alebo inej nehody k otvoreniu tela prístroja, nedotýkajte sa odhalených častí. Ak nebudete dodržiavať toto upozornenie, môže dôjsť v dôsledku dotýkania sa poškodených častí prístroja k úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu. Z poškodeného prístroja ihneď opatrne vyberte batériu a odnesťe prístroj do obchodu na konzultáciu.
	Nemodifikujte, nezahrievajte, neprekračujte a nadmerne nevyťahujte prepäťací kábel, ani na tento kábel nekladte ťažké predmety. Takéto činnosti môžu viesť k poškodeniu kábla, vzniku požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak je kábel poškodený, kontaktujte svojho Fujifilm dodávateľa. Nepoužívajte káble s ohnutými konektormi.
	Nekladte fotoaparát na nestabilné plochy. Fotoaparát môže spadnúť, alebo sa preklopiť a spôsobiť zranenie.
	Nikdy nefotografujte sa pohybu. Nikdy nefotografujte za chôdze, či počas šoférovania. Výsledkom môže byť váš pád, alebo dopravná nehoda.
	Nedotýkajte sa kovových súčastí fotoaparátu za búrky. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom z náboja indukovaného v búrke.
	Nepoužívajte batériu iným, než špecifikovaným spôsobom. Batériu vložte do prístroja so správnou polaritou.
	Nezahrievajte, nemodifikujte ani nedemontujte batérie. Batériu nevystavujte pádom, nárazom, neháďte ich, alebo inak nevystavujte silným nárazom. Nepoužívajte batérie, ktoré vykazujú známky vytekania, deformácie alebo iné abnormality. Pre dobíjanie dobíjajúcich batérií používajte iba určenú nabíjačku a nepokúšajte sa dobíjať nedobíjateľné Li-ion alebo alkalické batérie. Neskracujte batérie, ani ich neskladujte v blízkosti kovových predmetov. Nedodržanie týchto pokynov môže vyústiť do prehriatia, vznietenia, roztrhnutia alebo vytekania batérií, a tým spôsobiť požiar, popáleniny alebo iné poranenie.
	Používajte výhradne batérie a sieťové zdroje, určené pre použitie s týmto fotoaparátom. Nepoužívajte iné napätia než udávané. Použitie iného sieťového zdroja môže viesť k požiaru.

VAROVANIE	
	Ak dôjde k vytečeniu batérie a vniknutiu elektrolytu do očí, resp. ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, alebo oblečením, ihneď vyplachujte zasiahnuté miesto čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc, alebo zavolať na linku prvej pomoci.
	Nabíjačku nepoužívajte pre nabíjanie iných než tú špecifikovaných batérií. Dodávaná nabíjačka je konštruovaná výhradne pre nabíjanie batérií rovnakého typu, ako sú batérie dodávané s fotoaparátom. Použitie nabíjačky pre nabíjanie bežných batérií, resp. nabíjajúcich batérií iných typov, môže spôsobiť ich vytečenie, prehriatie, alebo roztrhnutie.
	Používanie blesku príliš blízko očí osôb môže spôsobiť poškodenie zraku. Buďte mimoriadne opatrní pri fotografovaní dojatí a malých detí.
	Neostavajte v predĺženom kontakte s horúcimi povrchmi. Nedodržanie tohto opatrenia môže vyústiť do nízko-tepelných popálenín, najmä pri vysokých teplotách okolia, alebo u užívateľov, ktorí trpia slabým krvným obehom, alebo zníženou citlivosťou. V takom prípade sa odporúča ako opatrenie použitie statívu a podobne.
	Nenechávajte časť tela v kontakte s produktom po dlhší čas, pokiaľ je produkt zapnutý. Nedodržanie tohto opatrenia môže vyústiť do nízko-tepelných popálenín. Špeciálne pri dlhšom používaní, najmä pri vysokých teplotách okolia, alebo u užívateľov, ktorí trpia slabým krvným obehom, alebo zníženou citlivosťou. V takom prípade sa odporúča ako opatrenie použitie statívu a podobne.
	Nepoužívajte v prítomnosti horľavých predmetov, výbušných plynov, alebo prachu.
	Pri transporte batérie, vložte batériu do fotoaparátu, alebo ju uchovávajte v pevnom púzdre. Batériu skladujte v pevnom púzdre. Pri likvidácii batérie zalepte kontakty batérie izolačnou páskou. Kontakt batérie s iným kovovým predmetom, resp. batériou môže spôsobiť vznietenie, alebo výbuch batérie.
	Pamätové karty, horúce pátky, a iné malé časti držte mimo dosah malých detí. Deti môžu malé časti prehltnúť, držte mimo dosah detí. Ak by dieťa zhltnúť malú časť, vyhľadajte lekársku pomoc, alebo zavolať pohotovosť.
	Držte mimo dosah malých detí. Medzi prvky, ktoré môžu spôsobiť zranenie patrí remienok, ktorý sa môže omotať okolo krku dieťaťa a spôsobiť uškŕtenie a blesk, ktorý môže spôsobiť poškodenie zraku.
	Dodržiavajte pokyny personálu na letisku, alebo v nemocnici. Tento produkt vytvára rádiové frekvencie emisie, ktoré môžu interferovať s navigačnými, alebo medicínskymi zariadeniami.
UPOZORNENIE	
	Fotoaparát nepoužívajte na miestach s výfukovými plynmi, výparmi, vlhkosťou a prachom. Môže dôjsť k požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom.
	Fotoaparát nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým teplotám. Fotoaparát nenechávajte na miestach, ako je uzavreté auto, alebo na priamom slnku. Môže to spôsobiť požiar.



⚠ UPOZORNENIE	
	Na fotoaparát nestavajte ťažké predmety. Môže dôjsť k pádu, alebo prevráteniu ťažkého predmetu a zraneniu.
	Ak je pripojený sieťový zdroj, fotoaparátom nehybte. Ak chcete odpojiť sieťový zdroj od elektrickej siete, netahajte za sieťový kábel. Môže dôjsť k poškodeniu kábla a vzniku požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom.
	Nezakrývajte resp. nebalte fotoaparát a sieťový zdroj do oblečenia a pod. Môže dôjsť ku kumulácii tepla, deformácii púzdra, alebo požiaru.
	Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak bezpečne nezapadá do zásuvky. Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
	Ak čistíte fotoaparát, resp. plánujete, že ho nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj. Nedodržaním riskujete požiar, alebo úraz elektrickým prúdom.

⚠ UPOZORNENIE	
	Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od elektrickej siete. Ponechanie nabíjačky zapojenej do elektrickej siete môže viesť k vzniku požiaru.
	Pri výberaní pamäťovej karty môže dôjsť k tomu, že karta vyskočí zo slotu. Prstom ju pridržte a jemne vyberte. Zásah kartou môže viesť k poraneniu.
	Nechajte si fotoaparát pravidelne vyčistiť a interne otestovať. Hromadenie prachu vo vnútri fotoaparátu môže viesť k požiaru, alebo elektrickému šoku. Pre čistenie fotoaparátu kontaktujte minimálne raz za 2 roky vášho Fujifilm dodávateľa. Jedná sa o platenú službu.
	V prípade náhrady batérie za batériu nesprávneho typu hrozí riziko výbuchu. Batériu preto meňte iba za batériu rovnakého typu, alebo za ekvivalentnú batériu.
	Batérie (batéria alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Batéria a sieťový zdroj

Poznámka: Skontrolujte typ batérie používanej vo vašom fotoaparáte a prečítajte si príslušnú časť návodu.

⚠ VAROVANIE: Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Nasledujúci text podáva informácie o správnom použití batérie a dosiahnutí maximálnej doby prevádzky pri jej použití. Nesprávne použitie batérie môže viesť ku skráteniu životnosti, vytečeniu, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu batérie.

Litium-iónové batérie

Túto časť návodu si prečítajte, pokiaľ je váš fotoaparát napájaný pomocou dobijacej litium-iónovej batérie.

Batéria nie je pri dodaní plne nabitá. Pred použitím je preto nutné batériu najprv nabiť. Ak nepoužívate batériu, uchovávajte ju v dodávanom púzde.

■ Poznámky k batérii

Batéria je zaťažená samovybijaním aj v dobe, kedy sa nepoužíva. Batériu preto nabite maximálne jeden alebo dva dni pred použitím.

Dobu prevádzky na batériu možno predĺžiť častejším vypínaním fotoaparátu.

Kapacita batérie pri nízkych teplotách klesá, vyčerpaná batéria nemusí v chlade fungovať. Plne nabitú náhradnú batériu uchovávajte na teplom mieste a v prípade potreby vymeňte, alebo majte batériu vo vašom vrecu alebo na inom teplom mieste, a vložte ju do fotoaparátu iba pri fotografovaní. Batériu nedávajte do priameho kontaktu s ohrievacími rúk alebo ohrievacími zariadeniami.

■ Nabíjanie batérie

Batériu môžete nabíjať pomocou dodávanej nabíjačky. Časy nabíjania sa zvyšujú pri teplote okolia pod +10 °C (+50 °F) alebo nad +35 °C (+95 °F). Batériu sa nepokúšajte nabíjať pri teplotách nad 40 °C (+104 °F); pri teplotách pod 0 °C (+32 °F) sa batéria nebude nabíjať.

Nepokúšajte sa nabíjať plne nabitú batériu. Avšak nie je nutné batériu pred nabitím celkom vybiť.

Batéria sa v priebehu nabíjania resp. prevádzky môže zahriať. Ide o normálny jav.

■ Životnosť batérie

Pri bežnej teplote možno batériu znovu nabiť minimálne 300x. Ak dôjde k výraznému skráteniu doby medzi nabitým a vybitým stavom, je to znamenie, že sa batéria blíži koncu svojej životnosti a mala sa vymeniť.

■ Skladovanie

Ak sa batéria skladuje dlhšiu dobu v plne nabitom stave, môže dôjsť ku zníženiu jej kapacity. Batériu preto pred uložením vybite.

Ak nebudete batériu dlhšiu dobu používať, vyberte ju a uložte na suchom a chladnom mieste s teplotou v rozmedzí +15 °C až +25 °C (+59 °F to +77 °F). Neskladujte na miestach vystavených extrémnym teplotám.

■ Upozornenia: Manipulácia s batériou

- Batériu neprepravujte ani neukladajte spoločne s kovovými objektmi, ako sú retiazky na krk, alebo sponky do vlasov.
- Nevystavujte plameňom, alebo teplu.
- Nedemontujte, alebo nemodifikujte.
- Používajte iba so špecifikovanými nabíjačkami.
- Použitie batérie rýchlo zlikvidujte.
- Nevystavujte pádom, alebo silným fyzickým otrasom.
- Nevystavujte vode.
- Kontakty batérie udržiavajte v čiste.
- Batéria a telo fotoaparátu sa môžu po dlhšom používaní zahrievať. Ide o normálny jav.

■ Upozornenie: Likvidácia

Použitú batériu likvidujte podľa miestnych predpisov. Pozornosť treba venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérie. Používajte zariadenie v miernom podnebí.



AC sieťové adaptéry

Pre napájanie fotoaparátu používajte výhradne sieťové zdroje Fujifilm určené pre tento fotoaparát. Použitie iných sieťových zdrojov môže viesť k poškodeniu fotoaparátu.

- Sieťový zdroj je určený iba pre vnútorný priestor.
- Uistite sa, že je DC zástrčka bezpečne pripojená k fotoaparátu.
- Pred odpojením adaptéra vypnite fotoaparát. Adaptér odpojte za zástrčku, nie kábel.

- Nepoužívajte s inými zariadeniami.
- Nedemontujte.
- Nevystavujte teplu a vlhkosti.
- Nevystavujte silným fyzickým otrasom.
- Sieťový zdroj môže emitovať bzučivý zvuk a môže sa zahrievať. Ide o normálny jav.
- Ak sieťový zdroj spôsobuje rádiové interferencie, zmeňte nasmerovanie, alebo umiestnenie prijímacej antény.

Používanie fotoaparátu

- Fotoaparátom nemierte do extrémne jasných zdrojov svetla, ako je napríklad slnko, alebo obloha bez oblakov. Ak nebudete dodržiavať toto upozornenie, môže dôjsť k poškodeniu obrazového snímača fotoaparátu.
- Zaostrenie na silné slnečné svetlo cez hľadáčik môže poškodiť panel elektronického hľadáča (EVF). Nemierte elektronickým hľadáčikom na slnko.

Vytvárate skúšobné snímky

Pred fotografovaním dôležitej udalosti (napr. svadba, alebo na výlete) vždy zhotovte skúšobné snímky a skontrolujte, či fotoaparát pracuje štandardným spôsobom. Spoločnosť FUJIFILM Corporation nie je zodpovedná za škody a straty zisku vzniknuté v dôsledku chýb tohto výrobku.

Informácie o autorských právach

Snímky zaznamenané pomocou vášho digitálneho fotoaparátu nesmú byť použité spôsobom, ktorý by mohol akokoľvek narušať medzinárodné autorské právo. Pozor niektoré zakázky sa môžu vzťahovať na fotografovanie niektorých umeleckých vystúpení, zábavných programov a výstav, aj keď sú určené výlučne pre súkromné účely. Prenos pamäťových kariet obsahujúcich snímky (resp. iné údaje) chránené autorskými právami je povolený iba v rámci obmedzení určených týmito autorskými právami.

Manipulácia

Aby bolo možné správne zaznamenať vytvorené snímky, nevystavujte behom záznamu snímok fotoaparát úderom, ani iným fyzickým nárazom.

Tečuté kryštály

V prípade poškodenia monitoru sa vyvarujte kontaktu s tekutými kryštálmi. Ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií, ihneď vykonajte uvedené opatrenia:

- **Pri styku tekutých kryštálov s Vašou pokožkou,** utrite zasiahnutú oblasť handričkou, a potom starostlivo omývajte mydlom a tečúcou vodou.
- **Pri vniknutí tekutých kryštálov do očí,** vyplachujte zasiahnuté oko minimálne 15 minút čistou vodou, potom vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri prehĺtnutí tekutých kryštálov,** starostlivo vypláchnite ústa vodou. Vypite veľké množstvo vody a vyvolajte zvracanie, potom vyhľadajte lekársku pomoc.

Aj keď sú zobrazovače vyrábané s využitím extrémne presnej technológie, môžu obsahovať pixely, ktoré trvalo svietia, alebo trvalo nesvietia. Nejedná sa o chybu a snímky zaznamenané produktom nie sú touto skutočnosťou nijako ovplyvnené.

Informácie o obchodných značkách

Digital Split Image je obchodná značka, a registrovaná obchodná značka FUJIFILM Corporation. Digital Micro Prism je obchodná značka, a registrovaná obchodná značka FUJIFILM Corporation. Použitie písma boli vyvinuté spoločnosťou DynaComware Taiwan Inc. Mac, OS X, a macOS sú obchodnými značkami Apple Inc. v USA a iných krajinách. Windows logo je registrovaná obchodná značka skupiny spoločností Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Adobe, Adobe logo, Photoshop, a Lightroom sú ochranné známky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a iných krajinách. Wi-Fi® a Wi-Fi Protected Setup® sú registrované obchodné značky Wi-Fi Alliance. Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné značky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Fujifilm je na základe licencie. SDHC a SDXC logá sú obchodné značky SD-3C, LLC. Logo HDMI je ochranná značka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti HDMI Licensing LLC. Všetky ostatné obchodné mená uvedené v tomto návode pre obsluhu sú obchodné značky, alebo registrované obchodné značky príslušných vlastníkov.

Elektrické interferencie

Fotoaparát môže ovplyvňovať činnosť lekárskeho a leteckého prístroja. Pred použitím fotoaparátu v nemocnici, alebo na palube lietadla sa opýtajte nemocničného, alebo leteckého personálu.

Systémy farebnej televízie

Systém NTSC (National Television System Committee) je systém farebného televízneho vysielania používaný najmä v USA, Kanade a v Japonsku. Systém PAL (Phase Alternation by Line) je systém farebnej televízie používaný najmä v Európe a v Číne.

Exif Print (Exif Verzia 2.3)

Exif Print je novo revidovaný formát súborov digitálnych fotoaparátov, v ktorom sú s obrazovými údajmi uložené aj informácie používané pre dosiahnutie optimálnej farebnej reprodukcie pri tlači.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Čítajte pred použitím softvéru

Priamy alebo nepriamy export časti, alebo celku licencovaneho softvéru bez povolenia príslušného vládneho úradu je zakázaný.



POZNÁMKY

Nevystavujte výrobok dažďu a moku, aby ste zabránili riziku požiaru, alebo zdsahu elektrickým prúdom.

Prečítajte si prosím "Bezpečnostné pokyny" a uistite sa, že im rozumiete ešte pred použitím fotoaparátu.

Materiály z perchlórátu – špeciálne zaobchádzanie je nutné. Pozrite:

<http://www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>

Pre zákazníkov v USA

Testované a je v súlade s FCC štandardami
PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTI I V KANCELÁRII



Obsahuje IC: 10293A-WMBNBM26A

Obsahuje FCC ID: COF-WMBNBM26A

FCC Prehlásenie: Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 FCC Pravidiel. Používanie zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie je schopné akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré spôsobuje nežiadúcu prevádzku.

UPOZORNENIE: Toto zariadenie bolo testované a potvrdené, že je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia Triedy B, podľa časti 15 FCC pravidiel. Tieto limity sú určené pre zaistenie dostatočnej ochrany proti škodlivým vplyvom pri domácej inštalácii zariadenia. Toto zariadenie generuje, užíva a vyžaruje rádiovú frekvenciu, a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivé narušenie rádiových komunikácií. Avšak, nikde nie je záruka, že sa rušenie neobjaví pri konkrétnej inštalácii. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového, alebo televízneho signálu, ktoré môže byť zistené zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľovi sa odporúča odstrániť rušenie jedným z nasledujúcich krokov:

- Preorientujte alebo premiestnite anténu.
- Zväčšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky na inom elektrickom okruhu, než do ktorého je zapojený.
- Pre pomoc konzultujte s predajcom alebo skúseným rádio/TV technikom.

FCC Upozornenie: Akékoľvek zmeny, alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu vylúčiť oprávnenie užívateľa pre prevádzku tohto zariadenia.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený, alebo prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou, alebo vysielačom.

Prehlásenie o vystavení rádií: Toto zariadenie spĺňa zákon-
né požiadavky pre vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie sa rádiovým frekvenciám (RF) energii stanovené Federal Communications Commission vlády US.

Štandard pre vystavenie sa bezdrôtového zariadeniu zahŕňa meráciu jednotku, známu ako špecifická miera absorpcie alebo SAR. SAR limit stanovený FCC je 1,6W/kg. Testy SAR sú vykonávané za použitia štandardných prevádzkových pozícií prijatých FCC tak, že zariadenie vysiela na svojom najvyššom certifikovanom výkonnom stupni vo všetkých testovaných frekvencných pásmach.

Poznámky ku grantu: Kvôli súladu s Časťou 15 Pravidiel FCC, musí byť tento produkt používaný s Fujifilm-špecifikovaným A/V káblom s feritovým jadrom, USB káblom a DC napájacím káblom.



Produkt, ktorý ste si zakúpili, poháňa recyklovateľnú lítium-iónovú batériu. Zavolajte prosím na číslo 1-800-8-BATTERY ohľadom informácií, ako recyklovať túto batériu.



Pre zákazníkov z Kanady**CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)**

UPOZORNENIE: Toto digitálne zariadenie Triedy B je v súlade s kanadským ICES-003.

Kanadské priemyselné vyhlásenie: Toto zariadenie je v súlade s Kanadskou priemyselnou licenciou-výňatok RSSs. Používanie zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie je schopné akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré spôsobuje nežiadúcu prevádzku.

Toto zariadenie a jeho anténa(-y) nesmú byť umiestnené, alebo prevádzkované spolu s akoukoľvek inou anténou, alebo vysielačom, okrem testovaných zabudovaných rádii. Funkcia County Code Selection je deaktivovaná pre produkty predávané v US/Kanade.

Prehlásenie o vystavení rádiácii: Dostupné vedecké dôkazy nepreukazujú, že sú akékoľvek zdravotné problémy asociované s používaním bezdrôtových zariadení s nízkym výkonom. Avšak neexistuje ani žiadny dôkaz, že sú tieto bezdrôtové zariadenia s nízkym výkonom úplne bezpečné. Bezdrôtové zariadenia s nízkym výkonom počas ich používania vyžarujú nízke hladiny rádiových frekvencií energie (RF) v rozsahu mikrovln. Zatiaľ čo vysoké hladiny RF môžu produkovať zdravotné účinky (zahrievaním tkaniva), vystavenie sa nízkej hladine RF, ktoré nespôsobuje zahrievacie účinky, nepričína žiadne nežiaduce zdravotné účinky. Mnohé štúdie vystavenia sa nízkej hladine RF nepreukázali žiadne biologické účinky. Niektoré štúdie naznačili, že sa môžu vyskytnúť niektoré biologické účinky, ale takéto zistenia neboli potvrdené dodatočným výskumom. X-T30 bol testovaný, a zistila sa zhoda s limitmi vystavenia IC vyžarovaniu uvedených pre nekontrolované prostredie, a spĺňa RSS-102 Pravidiel pre vystavenie sa IC rádiových frekvencií (RF).

Likvidácia elektrického a elektronického odpadu v domácnostiach**V Európskej únii, Nórsku, na Islande a Lichtenštajnsku:**

Tento symbol na výrobku, alebo v manuále či záručnom liste alebo na balení výrobku určuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s bežným odpadom z domácnosti. Výrobok má byť odovzdaný na zbernom mieste určenom pre zber a recykláciu elektrického a elektronického odpadu.

Tým, že sa postaráte o správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete zabrániť negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by inak boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto odpadom.

Tento symbol na batériách a akumulátoroch znamená, že sa s nimi nemá zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Pokiaľ má Váš výrobok ľahko odnímateľné batérie, alebo akumulátory, likvidujte ich predpísaným spôsobom podľa lokálnych zákonných požiadaviek.

Recyklácia materiálov chráni prírodné zdroje. Pre bližšie informácie ohľadom recyklácie tohto výrobku sa obráťte na miestnu samosprávu, miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa

odvozom odpadu, alebo na obchod, kde ste zakúpili tento výrobok.

V krajinách mimo Európsku úniu, Nórsku, na Islande a Lichtenštajnsku: Pokiaľ chcete vyradiť tento produkt, vrátane batérií a akumulátorov, kontaktujte miestne orgány a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.

V Japonsku: Tento symbol na batériách znamená, že musia byť likvidované samostatne.





Bezdrôtová sieť a zariadenia Bluetooth: Upozornenia

Tento výrobok spĺňa požiadavky týchto smerníc EÚ:

- RoHS Smernica 2011/65/EÚ
- RE Smernica 2014/53/EÚ

FUJIFILM Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu FF180006 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_t30/pdf/index/fujifilm_x_t30_cod.pdf

Zhoda je označená touto značkou zhody umiestnenou na výrobku:



Značka je platná pre netelekomunikačné výrobky a pre telekomunikačné výrobky harmonizované podľa EÚ (napr. Bluetooth®).

DÔLEŽITÉ: Pred použitím bezdrôtového vysielача vstavaného vo fotoaparáte si prečítajte nasledujúce informácie.

① Tento výrobok obsahujúci šífrovanie vyvinuté v Spojených štátoch amerických podlieha Správnym predpisom pre vývoz Spojených štátov amerických, a nemožno ho vyvážať či reexportovať do žiadnej krajiny podliehajúcej embargu USA na vývoz tovaru.

• **Používajte iba bezdrôtovú sieť alebo zariadenie Bluetooth.** Fujifilm nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným použitím. Nepoužívajte v prípadoch, kde je vyžadovaná vysoká miera spoľahlivosti, napríklad v lekárskech prístrojoch, či iných systémoch, ktoré môžu mať priamy, či nepriamy dopad na ľudský život. Pri použití prístroja v počítači a iných systémoch vyžadujúcich vyššiu mieru spoľahlivosti než ponúka bezdrôtová sieť Bluetooth zariadenia, vždy podniknite všetky nutné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti a zabránenie chybám.

• **Používajte iba v krajine, kde bolo zariadenie zakúpené.** Zariadenie zodpovedá predpisom platným pre bezdrôtové sieťové zariadenia a Bluetooth v krajine, kde bolo zakúpené. Pri používaní zariadenia dodržiavajte všetky lokálne predpisy. FUJIFILM nepreberá zodpovednosť za problémy spôsobené použitím v iných jurisdikciách.

• **Nepoužívajte zariadenie v miestach vystavených pôsobeniu magnetických polí, statickej elektriny či rádiového rušenia.** Nepoužívajte vysielач v blízkosti mikrovlnných rúr, či v iných miestach vystavených pôsobeniu magnetického poľa, statickej elektriny, či rádiového rušenia, ktoré môže brániť príjmu bezdrôtového signálu. Pri použití vysielачa v blízkosti iných bezdrôtových zariadení pracujúcich v pásme 2,4 GHz môže dochádzať ku vzájomnému rušeniu.

• **Bezdrôtový vysielач pracuje v pásme 2,4 GHz a využíva modulácie DSSS, OFDM a GFSK.**

• **Bezpečnosť:** Bezdrôtová sieť a zariadenia Bluetooth prenášajú dáta prostredníctvom rádia, a následne ich použitie vyžaduje väčšiu pozornosť z hľadiska bezpečnosti, ako je to v prípade káblových sietí.

- Nepripájajte sa k neznámym sieťam alebo sieťam, ku ktorým nemáte prístupové práva, aj keď sú zobrazené vo vašom zariadení, pretože takýto prístup môže byť považovaný za neoprávnený. Pripojte sa iba do sietí, ku ktorým máte prístupové práva.
- Uvedomte si, že bezdrôtové prenosy môžu byť citlivé na zachytenie tretími stranami.

• **Nasledovné môže byť podľa zákona trestné:**

- Demontáž alebo úprava tohto zariadenia
- Odstránenie štítkov certifikácie zariadenia

• **Toto zariadenie pracuje na rovnakej frekvencii ako komerčné, vzdelávacie a lekárske zariadenia a bezdrôtové vysielачe.** Pracuje tiež na rovnakej frekvencii ako licencované vysielачe a špeciálne nelicencované nízkonapätové vysielачe používané sledovacími systémami RFID pre montážne linky, a podobne.

• **Pre zabránenie vzájomného rušenia s uvedenými zariadeniami je nutné dodržiavať nasledujúce opatrenia.** Pred použitím tohto zariadenia overte, že nie je v prevádzke vysielач RFID. Pokiaľ zistíte, že zariadenie spôsobuje rušenie licencovaných vysielачov používaných pre sledovanie RFID, okamžite na tomto zariadení nastavte inú prevádzkovú frekvenciu, alebo premiestnite zariadenie na iné miesto. Pokiaľ zistíte, že zariadenie spôsobuje rušenie nízkonapätových systémov pre sledovanie RFID, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Fujifilm.

• **Nepoužívajte toto zariadenie na palube lietadla.** Upozorňujeme, že funkcia Bluetooth môže zostať zapnutá, aj keď je fotoaparát vypnutý. Bluetooth možno deaktivovať výberom **OFF** pre **CONNECTION SETTING > Bluetooth SETTINGS > Bluetooth ON/OFF**.



Pred použitím objektívu si určite prečítajte tieto informácie

Bezpečnostné upozornenia

- Dbajte na správne používanie objektívu. Pred použitím si dôkladne prečítajte tieto Bezpečnostné upozornenia a vašu *Užívateľskú príručku* k fotoaparátu.
- Po prečítaní si bezpečnostné upozornenia uložte na bezpečnom mieste.

Používané symboly

Nižšie uvedené symboly sa používajú v tomto dokumente pre označenie nebezpečenstva úrazu, alebo poškodenia vybavenia, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku nedodržania tu uvedených pokynov.



VAROVANIE

Tento symbol označuje nebezpečné situácie, ktoré pri nedodržaní informácií môžu viesť k vážnemu poraneniu až úmrtiu.



UPOZORNENIE

Tento symbol označuje situácie, ktoré pri nesprávnom jednaní môžu viesť k poraneniu, alebo poškodeniu vybavenia.

Nasledujúce symboly sa používajú v závislosti na význame informácií, ktoré označujú.



Trojuholníkové symboly označujú informácie, vyžadujúce pozornosť užívateľa („Dôležité“).



Kruhovú šikmo preškrtnuté symboly informujú užívateľa o zakázaných činnostiach („Zakázané“).



Plné kruhové symboly s výkričníkom upozorňujú užívateľa, že musí dávať pozor („Požiadavka“).

VAROVANIE



Nepodrážajte do vody, alebo nevystavujte vode. Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Nedemontujte (nikdy neodtvárajte kryt prístroja). Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, alebo poraneniu kvôli chybe prístroja.



Ak dôjde v dôsledku pádu, alebo inej nehody k otvoreniu tela prístroja, nedotýkajte sa odhalených častí. Ak nebudete dodržiavať toto upozornenie, môže dôjsť v dôsledku dotýkania sa poškodených častí prístroja k úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu. Z poškodeného prístroja ihneď opatrne vyberte batériu a odnesť prístroj do obchodu na konzultáciu.



Nekladte na nestabilné plochy. Produkt môže spadnúť a spôsobiť zranenie.



Nepozerajte sa do slnka cez objektív či hladáčik fotoaparátu. Nedodržaním tohto opatrenia môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku.

UPOZORNENIE



Fotoaparát nepoužívajte a neskladujte v miestach s vysokou koncentráciou pary, dymu, vlhkosti či prachu.

Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Nenechávajte na priamom slnečnom svetle a v miestach s extrémne vysokými teplotami, napr. v uzavretom automobile v horúci deň. Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť požiar.



Držte mimo dosah malých detí. V rukách dieťaťa môže tento výrobok spôsobiť poranenie.



Nemanipulujte s prístrojom mokrymi rukami. Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Pri fotografovaní v protisvetle nemiete priamo do slnka. Ak je slnko priamo v zábere, alebo v blízkosti snímanej oblasti, slnečné lúče sústredené vo fotoaparáte môžu spôsobiť požiar, alebo popáleniny.



Pokiaľ prístroj nepoužívate, nasadte krytý objektív a uložte prístroj z dosahu priameho slnečného žiarenia. Slnečné žiarenie sústredené objektívom môže spôsobiť požiar, alebo popáleniny.



Neprenášajte fotoaparát ani objektív, pokiaľ sú nasadené na statíve. Prístroj môže spadnúť, alebo naraziť do iných predmetov a spôsobiť zranenie.



Starostlivosť o produkt

Aby ste sa mohli dlho tešiť zo spoľahlivej prevádzky fotoaparátu, dodržiavajte tieto pokyny.

Telo fotoaparátu: Na čistenie fotoaparátu použite po každom použití mäkkú, suchú handričku. Nepoužívajte alkohol, riedidlá či iné prchavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť zmenu sfarbenia, alebo deformáciu koženého potahu tela fotoaparátu. Akúkoľvek kvapalinu usadenú na fotoaparáte ihneď otrite mäkkou suchou handričkou. Pre odstránenie prachu z monitoru použite ofukovací balónik a dajte pozor, aby ste monitor nepoškriabali a potom jemne otrite suchou handričkou. Prípadné ostávajúce nečistoty opatrne otrite papierom Fujifilm na čistenie objektívov, na ktorý ste predtým naniesli malé množstvo tekutiny na čistenie objektívov. Pre prevenciu vnikania prachu do fotoaparátu, ak nie je pripojený žiadny objektív znovu nasadte krytku objektívu.

Obrazový snímač: Viacero fotografií pokazených bodkami alebo škvrnami na rovnakých miestach môže naznačovať prítomnosť prachu na obrazovom snímači. Vyčistite senzor použitím  **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA > ČISTENIE SENZORA.**



Čistenie obrazového snímača

Prach, ktorý nemožno odstrániť použitím **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA > ČISTENIE SENZORA** možno odstrániť manuálne podľa pokynov nižšie.

! Majte na pamäti, že v prípade poškodenia snímača pri čistení, bude jeho oprava či výmena spoplatnená.

- 1 Pre odstránenie prachu zo snímača použite ofukovací balónik (nie štetec).

! Nepoužívajte štetec ani ofukovací štetec. Ak nebudete dodržiavať toto upozornenie, môže dôjsť k poškodeniu senzora.



- 2 Skontrolujte či ste prach úspešne odstránili. V prípade potreby opakujte Kroky 1 a 2.
- 3 Nasadte späť krytku tela, alebo objektív.

Aktualizácie firmvéru

Aktualizácie firmvéru produktumôžu mať za následok zmeny, ktoré nie sú opísané v príručke. Pre viac informácií navštívte: http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Kontrola verzie firmvéru

 Fotoaparát zobrazí verziu firmvéru iba ak je vložená pamäťová karta.

- 1 Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či je vložená pamäťová karta.
- 2 Zapnite fotoaparát, pričom držte stlačené tlačidlo **DISP/BACK**. Zobrazí sa aktuálna verzia firmvéru; skontrolujte verziu firmvéru.
- 3 Vypnite fotoaparát.

 Ak chcete zobrazíť verziu firmvéru alebo aktualizovať firmvér pre voliteľné príslušenstvo, ako sú vymeniteľné objektívy, Jednotky bleskov montované na sane a adaptéry na montáž, pripojte príslušenstvo k fotoaparátu.

Riešenie problémov

Ak máte problémy s fotoaparátom, pozrite si tabuľku uvedenú nižšie. Ak tu nenájdete riešenie, kontaktujte vášho lokálneho distribútora Fujifilm.

Napájanie a batéria

Problém	Riešenie
Fotoaparát sa nezapne.	• Batéria je vybitá: Nabite batériu alebo vložte plne nabitú náhradnú batériu (📖 33). • Batéria nie je vložená v správnej orientácii: Znovu vložte v správnej orientácii (📖 29). • Krytka priestoru pre batériu nie je zaaretovaná: Zaaretujte krytku priestoru pre batériu (📖 29).
Monitor sa nezapne.	Monitor sa nemusí zapnúť, pokiaľ je fotoaparát vypnutý a znovu sa veľmi rýchlo zapne. Držter tlačidlo spúšte stlačené do polovice, kým sa monitor nezapne.
Batéria sa rýchlo vybíja.	• Batéria je studená: Ohrejte batériu vo vrecku, alebo na inom teplom mieste a do fotoaparátu ju vložte až tesne pred fotografovaním. • Kontakty batérie sú znečistené: Vyčistite kontakty mäkkou suchou handričkou. • ON je vybrané pre AF/MF NASTAVENIE > PRE-AF: Vypnite PRE-AF (📖 116). • Batéria bola mnohokrát nabíjaná: Batéria dosiahla koniec svojej prevádzkovej životnosti. Zaobstarajte si novú batériu.
Fotoaparát sa náhle vypne.	Batéria je vybitá: Nabite batériu alebo vložte plne nabitú náhradnú batériu (📖 33).

Problém	Riešenie
Nabíjanie sa nespustí.	• Vložte batériu (📖 29). • Znovu vložte v správnej orientácii (📖 29). • Uistite sa, že je nabíjačka správne zapojená (📖 33). • Uistite sa, že adaptér je správne pripojený k nabíjačke (📖 33).
Nabíjanie je pomalé.	Nabite batériu pri izbovej teplote.
Kontrolka bliká, ale batéria sa nenabíja.	• Kontakty batérie sú znečistené: Vyčistite kontakty mäkkou suchou handričkou (📖 29). • Batéria bola mnohokrát nabíjaná: Batéria dosiahla koniec svojej prevádzkovej životnosti. Zaoštarajte si novú batériu. Ak sa batéria stále nenabíja, obráťte sa na dodávateľa Fujifilm (📖 262).

Menu a indikácie

Problém	Riešenie
Displej nie je v slovenčine.	Vyberte menu SLOVENČINA pre UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE > 言語/LANG. (📖 40, 188).

Fotografovanie

Problém	Riešenie
Pri stlačení spúšte nie je zhotovená žiadna snímka.	• Pamäťová karta je plná: Vložte novú pamäťovú kartu alebo vymažte snímky (📖 29, 170). • Pamäťová karta nie je naformátovaná: Naformátujte pamäťovú kartu vo fotoaparáte (📖 186). • Kontakty pamäťovej karty sú znečistené: Vyčistite kontakty mäkkou suchou handričkou. • Pamäťová karta je poškodená: Vložte novú pamäťovú kartu (📖 29). • Batéria je vybitá: Nabite batériu alebo vložte plne nabitú náhradnú batériu (📖 33). • Fotoaparát sa automaticky vypol: Zapnite fotoaparát (📖 36). • Používate mount adaptér tretích strán: Vyberte ON pre FOTOGRAFOVAŤ BEZ OBJEKTÍVU (📖 208).
Na monitore či v elektronickom hľadáčku sa pri pritlačení tlačidla spúšte objaví žilkovanie ("šum").	Pri slabom nasvietení je otvorená clona a zvýšená svetelná výťažnosť, čo napomáha pri komponovaní snímky. Výsledkom môže byť značný šum pri náhlade snímky na zobrazači. Samotné snímky vytvorené fotoaparátom nie sú ovplyvnené.
Fotoaparát nezaostrojuje.	Objekt nie je vhodný pre automatické zaostrenie: Použite blokovanie zaostrenia alebo manuálne zaostrenie (📖 78).
Pri stlačení spúšte nie je zhotovená žiadna panoráma.	Kontrolka bola oranžová, keď ste sa pokúšali nahrávať panorámu: Počkajte kým sa kontrolka vypne (📖 8).



Problém	Riešenie
Nie je rozpoznaná žiadna tvár.	• Tvár subjektu je zatienená slnečnými okuliarmi, klobúkom, dlhými vlasmi, alebo inými predmetmi: Odstráňte prekážky (📖 117). • Tvár subjektu zaberá iba malú oblasť rámčeka: Zmeňte kompozíciu tak, aby tvár subjektu zaberala väčšiu oblasť rámčeka (📖 117). • Tvár objektu je od fotoaparátu odvrátená: Požiadajte subjekt, aby sa otočil k fotoaparátu (📖 117). • Fotoaparát je naklonený: Držte fotoaparát v rovnovážnej polohe. • Tvár subjektu je slabo osvetlená: Fotte pri jasnom svetle.
Blesk nevypáli.	• Blesk je deaktivovaný: Nastavte nastavenia (📖 94). • Batéria je vybitá: Nabite batériu alebo vložte plne nabitú náhradnú batériu (📖 33). • Fotoaparát je v móde stupňovania alebo plynulom: Vyberte mód so samostatnou snímkou (📖 5). • Blesk je sklopený: Vyklopte blesk (📖 92).
Niektoré módy blesku nie sú dostupné.	OFF je vybrané pre ZVUK & BLESK: Vyberte ON (📖 189).



Problém	Riešenie
Blesk plne neosvetlí subjekt.	• Subjekt je mimo dosahu blesku: Umiestnite objekt do dosahu blesku. • Okienko blesku je zakryté: Držte fotoaparát správnym spôsobom. • Čas uzávierky je rýchlejší než rýchlosť synchronizácie: Zvoľte nižšiu rýchlosť uzávierky (📖 56, 60, 294).
Snímky sú rozmazané.	• Objektív je znečistený: Vyčistite objektív. • Objektív je zakrytý: Udržujte objekty mimo objektívu (📖 43). • Behom fotografovania sa zobrazuje !AF a rámček pre zaostrenie sa zobrazuje červeno: Pred expozíciou skontrolujte zaostrenie (📖 44).
Snímky sú žilkované.	• Bol použitý dlhý čas uzávierky a teplota okolia je vysoká: Toto je celkom bežné a nejedná sa o chybu. Použite mapovanie pixelov (📖 108). • Fotoaparát bol dlhodobo používaný za vysokých teplôt: Vypnite fotoaparát a počkajte až vychladne (📖 36, 290). • Zobrazí sa varovanie teploty: Vypnite fotoaparát a počkajte až vychladne (📖 36, 290).

Prehrávanie

Problém	Riešenie
Snímky sú zrnité.	Snímky boli vytvorené fotoaparátom inej značky alebo modelu.
Zväčšený výrez snímky je nedostupný.	Snímky boli vytvorené pomocou ZMENIŤ VEĽKOSŤ alebo boli vytvorené fotoaparátom inej značky, alebo modelu.
Videosekvencie sú prehrávané bez zvuku.	• Je nastavená príliš nízka hlasitosť prehrávania: Upravte nastavenie hlasitosti (📖 191). • Mikrofón bol behom záznamu zakrytý: Držte fotoaparát behom záznamu správnym spôsobom. • Reproduktor je zakrytý: Držte fotoaparát behom záznamu správnym spôsobom. • OFF je vybrané pre ZVUK & BLESK: Vyberte ON (📖 189).
Vybrané snímky sa nevymažú.	Niektoré zo snímok vybraných pre vymazanie sú chránené pred vymazaním. Zrušte ochranu snímok pomocou zariadenia, ktorým bola nastavená (📖 174).
Snímky ostávajú vybrané aj po YMAZAŤ > VŠETKY SNÍMKY .	
Číslovanie snímok je neočakávané resetované.	Došlo k otvoreniu krytky priestoru pre batériu pri zapnutí fotoaparátu. Pred otvorením krytky priestoru pre batériu vypnite fotoaparát (📖 213).

Pripojenia

Problém	Riešenie
Monitor je prázdny.	Fotoaparát je pripojený k TV: Snímky sa budú zobrazovať na TV namiesto na monitore fotoaparátu (📖 250).
Obrazovka TV aj monitor fotoaparátu sú prázdne.	Mód zobrazenia zvolený tlačidlom MÓD PREZERANIA je IBA EVF +  : Priložte oko k hľadáčiku. Použite tlačidlo MÓD PREZERANIA pre výber iného módu zobrazenia (📖 14).
Žiadny obraz ani zvuk na TV.	• Fotoaparát nie je správne pripojený: Pripojte fotoaparát správnym spôsobom (📖 250). • Vstup na televízore je nastavený na "TV": Nastavte vstup na "HDMI" (📖 250). • Na televízore je nastavená príliš nízka hlasitosť: Upravte hlasitosť pomocou ovládacích prvkov televízora (📖 250).
Počítač nedetektuje fotoaparát.	Skontrolujte správne prepojenie fotoaparátu s počítačom (📖 255).
Snímky RAW alebo JPEG nemožno preniesť do PC.	Pre prenos snímok použite MyFinePix Studio (iba Windows; 📖 255).
FUJIFILM X RAW STUDIO alebo FUJIFILM X Acquire nedokáže správne detekovať fotoaparát.	Skontrolujte možnosť vybranú pre REŽIM PRIPOJENIA K PC na fotoaparáte. Vyberte USB RAW KONV./OBNOVENIE ZÁLOHY pred pripojením USB kábla (📖 258).



Bezdrôtový prenos

Kvôli dodatočným informáciám pre Riešenie problémov bezdrôtového pripojenia, navštívte:

<http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x>

Problém	Riešenie
Nedá sa pripojiť k smartfónu. Fotoaparát sa pomaly pripája alebo odovzdáva obrázky do smartfónu. Nahrávanie zlyhalo alebo je prerušené.	• Smartfón je príliš ďaleko: Prisuňte zariadenie bližšie (📖 252). • Zariadenia v blízkosti spôsobujú rádiové rušenie: Odsuňte fotoaparát a smartfón od mikrovlnných rúr, alebo bezšnúrových telefónov (📖 252).
Nemožno nahráť snímky.	• Smartfón je pripojený k inému zariadeniu: Smartfón a fotoaparát sa môžu pripojiť vždy iba k jednému zariadeniu. Ukončíte pripojenie a skúste znova (📖 252). • V blízkosti je viacero smartfónov: Skúste sa pripojiť znova. Prítomnosť viacerých smartfónov môže sťažovať pripojenie (📖 252). • Obrázok bol vytvorený na inom zariadení: Fotoaparát nemusí byť schopný nahrávať snímky vytvorené inými zariadeniami. • Snímka je video: Hoci môžete vybrať videá na nahratie pri prezeraní obsahu pamäte fotoaparátu na vašom smartfóne, nahrávanie bude nejaký čas trvať. Filmy určené na zobrazenie na smartfóne alebo tablete by mali byť zaznamenané s veľkosťou rámčeka 1280 × 720 (HD) alebo menšou. Informácie o prezeraní obrázkov na fotoaparáte nájdete na adrese: http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
Smartfón nezobrazí snímky.	Vyberte ON pre VŠEOBECNÉ NASTAVENIA > ZMENA VEĽKOSTI SNÍMKY PRE SMARTFÓN . Výber OFF zvyšuje časy nahrávania pre väčšie snímky; navyše, niektoré telefóny nemusia zobrazovať snímky nad určitú veľkosť (📖 219).



Rôzne

Problém	Riešenie
Fotoaparát nereaguje.	• Dočasná porucha fotoaparátu: Vyberte a znovu vložte batériu (📖 29). • Batéria je vybitá: Nabite batériu alebo vložte plne nabitú náhradnú batériu (📖 33). • Fotoaparát je pripojený na bezdrôtový LAN: Ukončite pripojenie.
Fotoaparát nepracuje očakávaným spôsobom.	Vyberte a znovu vložte batériu (📖 29). Pokiaľ chyba pretrváva, kontaktujte vášho Fujifilm dodávateľa.
Pohyb v hľadáčku alebo na monitore sa javí skôr trhaný než plynulý.	Ak je vybrané NORMÁLNE pre VÝKON , snímkovacia frekvencia poklesne keď sa počas stanoveného obdobia nevykonávajú žiadne operácie. Normálna snímkovacia frekvencia sa obnoví po stlačení ovládačov fotoaparátu (📖 212).
Žiadny zvuk.	• Upravte hlasitosť (📖 190). • OFF je vybrané pre ZVUK & BLESK: Vyberte ON (📖 189).
Stlačenie tlačidla Q nezobrazí rýchle menu.	TTL-ZÁMOK je aktívny: Ukončite TTL-ZÁMOK (📖 142).



Chybové hlásenia a indikácie

Na displeji sa zobrazujú nasledujúce chybové hlásenia.

Varovanie	Opis
 (červená)	Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu alebo vložte plne nabitú náhradnú batériu.
 (bliká červenou)	Batéria je vybitá. Nabite batériu alebo vložte plne nabitú náhradnú batériu.
! AF (zobrazuje sa červenou s červeným zaostrovacím rámčekom)	Fotoaparát nemôže zaostriť. Použite blokovanie zaostrenia pre zaostrenie na iný subjekt v tej istej vzdialenosti, potom zmeňte kompozíciu snímky.
Clona alebo čas	Subjekt je príliš jasný alebo príliš tmavý. Snímka bude pre-uzávierky sa zobrazuje alebo podexponovaná. Pre slabo osvetlené subjekty použite blesk kvôli dodatočnému osvetleniu.
CHYBA ZAOSTRENIA CHYBA OVLÁDANIA OBJEKTÍVU VYPNITE A ZAPNITE FOTOAPARÁT	Porucha fotoaparátu. Vypnite fotoaparát a potom ho znovu zapnite. Pokiaľ chyba pretrváva, kontaktujte dodávateľa výrobkov Fujifilm.
ŽIADNA KARTA	Expozíciu je možné vykonať iba pokiaľ je vložená karta. Vložte pamäťovú kartu.
KARTA NIE JE INICIALIZOVANÁ	• Pamäťová karta nie je naformátovaná, alebo bola naformátovaná pomocou počítača, alebo iného zariadenia: Sformátujte pamäťovú kartu použitím  UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA > FORMÁT. • Kontakty pamätevej karty je nutné vyčistiť: Vyčistite kontakty mäkkou suchou handričkou. Pokiaľ sa správa opakuje, naformátujte pamäťovú kartu. Pokiaľ správa pretrváva, vymeňte pamäťovú kartu. • Porucha fotoaparátu: Kontaktujte Fujifilm dodávateľa.
CHYBA OBJEKTÍVU	Vypnite fotoaparát, snímte objektív a vyčistite montážne povrchy. Potom objektív znovu nasadte a zapnite fotoaparát. Pokiaľ problém pretrváva, kontaktujte vášho Fujifilm dodávateľa.



Varovanie	Opis
CHYBA KARTY	• Pamäťová karta nie je naformátovaná pre použitie vo fotoaparáte: Sformátujte kartu. • Kontakty pamäťovej karty je nutné vyčistiť, alebo je pamäťová karta poškodená: Vyčistíte kontakty mäkkou suchou handričkou. Pokiaľ sa správa opakuje, naformátujte pamäťovú kartu. Pokiaľ správa pretrváva, vymeňte pamäťovú kartu. • Nekompatibilná pamäťová karta: Použite kompatibilnú kartu. • Porucha fotoaparátu: Kontaktujte Fujifilm dodávateľa.
KARTA JE CHRÁNENÁ	Pamäťová karta je blokována. Odblokujte kartu.
V ČINNOSTI	Pamäťová karta nie je správne naformátovaná. Naformátujte kartu pomocou fotoaparátu.
SD PAMÄŤ PLNÁ	Pamäťová karta je zaplnená a snímky nemožno zaznamenávať. Vymažte snímky alebo vložte pamäťovú kartu s dostatkom voľného priestoru.
CHYBA ZÁPISU	• Porucha pamäťovej karty alebo chybné spojenie: Opakujte vloženie karty alebo vypnite a zapnite fotoaparát. Pokiaľ chyba pretrváva, kontaktujte dodávateľa Fujifilm. • Nedostatok pamäte pre záznam ďalších snímok: Vymažte snímky alebo vložte pamäťovú kartu s dostatkom voľného priestoru. • Pamäťová karta nie je naformátovaná: Sformátujte pamäťovú kartu.
ČÍSLO SNÍMKY PLNÁ	Fotoaparát dosiahol maximálne číslo súboru (aktuálny súbor má číslo 999-9999). Vložte sformátovanú pamäťovú kartu a vyberte OBNOVIŤ pre NASTAVENIE UKLADANIA ÚDAJOV > Č. SNÍMKY . Vytvorte snímku pre reset číslovania na 100-0001, potom vyberte PLYNULÉ pre Č. SNÍMKY .

Varovanie	Opis
CHYBA ČÍTANIA	• Súbor je poškodený alebo nebol vytvorený týmto fotoaparátom: Súbor nemožno prezerať. • Kontakty pamätevej karty je nutné vyčistiť: Vyčistite kontakty mäkkou suchou handričkou. Pokiaľ sa správa opakuje, naformátujte pamäťovú kartu. Pokiaľ správa pretrváva, vymeňte pamäťovú kartu. • Porucha fotoaparátu: Kontaktujte Fujifilm dodávateľa.
CHRÁNENÁ SNÍMKA	Bol vykonaný pokus vymazať, alebo otočiť chránenú snímku. Zrušte ochranu snímok a skúste znovu.
NEMOŽNO OREZAŤ	Snímka bola poškodená, alebo nebola vytvorená týmto fotoaparátom.
CHYBA SÚBORU DPOF	Tlačové poradie môže obsahovať max. 999 snímok. Skopírujte snímky do počítača a vytvorte novú tlačovú objednávku.
NEMOŽNO NASTAVIŤ DPOF	Snímku nemožno vytlačiť pomocou DPOF.
 NEMOŽNO NASTAVIŤ DPOF	Videá nemožno vytlačiť pomocou DPOF.
NEMOŽNO OTOČIŤ	Vybranú snímku nemožno otočiť.
 NEMOŽNO OTOČIŤ	Filmy sa nedajú otáčať.
 NEMOŽNO VYKONAŤ	Odstránenie červených očí nemožno aplikovať na videá.
 NEMOŽNO VYKONAŤ	Odstránenie červených očí nemožno aplikovať na snímky vytvorené inými zariadeniami.
NESÚLAD: 4K MÓD A EXTERNÝ MONITOR ZMENA MÓDU VIDEO	Video vybrané fotoaparátom nie je kompatibilné so zariadením, ku ktorému je pripojený fotoaparát pomocou HDMI. Skúste zvoliť iný videomód (144).
 (žltá)	Vypnite fotoaparát a počkajte kým sa ochladí. Snímky vytvorené behom zobrazenia tohto symbolu, môžu byť zatažené vyššou úrovňou obrazového šumu.
 (červená)	Vypnite fotoaparát a počkajte kým sa ochladí. Kým sa zobrazuje toto varovanie, nemusí byť dostupné nahrávanie videa, môže sa zvýšiť šum, a výkon vrátane rýchlosti posunu snímok a kvality zobrazenia sa môžu znížiť.

Kapacita pamätevej karty

Nasledujúca tabuľka zobrazuje čas nahrávania, alebo počet obrázkov dostupných pri rôznych veľkostiach snímok. Všetky údaje sú približné; veľkosť súboru sa líši podľa nahranej scény, čo vytvára široký rozsah počtu súborov, ktoré možno uložiť. Počet expozícií, alebo ostávajúca dĺžka by sa nemali zmenšovať pri rovnomernej rýchlosti.

Kapacita		8 GB		16 GB	
		JEMNÉ	NORMÁL	JEMNÉ	NORMÁL
Fotografie	 3:2	490	740	1030	1540
	RAW (BEZ KOMPRESIE)	130		270	
	RAW (BEZSTRATOVÁ KOMPRESIA)	240		500	
Videa 1,2	 2160	9 minút		20 minút	
	 1080	9 minút		20 minút	

1 Použite kartu s UHS rýchlosťou triedy 3, alebo lepšiu.

2 Predpokladá predvolenú bitovú rýchlosť.

 Aj keď nahrávanie videa bude pokračovať bez prerušenia, keď veľkosť súboru dosiahne 4 GB, následná metráž bude zaznamenaná do samostatného súboru, ktorý treba prezerat samostatne.

Špecifikácie

Systém	
Model	FUJIFILM X-T30
Produktové číslo	FF180006
Efektívne pixely	Približne 26,1 miliónov
Obrazový snímač	23,5 mm × 15,6 mm (APS-C), X-Trans CMOS senzor s primárnym farebným filtrom
Úložné médiá	Fujifilm-odporúčané SD/SDHC/SDXC pamäťové karty
Slot pamäťovej karty	Slot SD pamäťovej karty (kompatibilné s normou UHS-I)
Systém súborov	Formát súboru
Formát súborov	• Statické snímky: Exif 2.3 JPEG (komprimované); RAW (originálny RAF formát, nekomprimovaný, alebo komprimovaný za použitia bezstratového algoritmu; vyžadovaný špeciálny softvér); RAW+JPEG dostupné • Videá: H.264 štandard so stereo zvukom (MOV) • Audio (hlasové poznámky): Stereo zvuk (WAV)
Veľkosť snímky	L 3:2 (6240 × 4160)
	M 3:2 (4416 × 2944)
	S 3:2 (3120 × 2080)
	L 16:9 (6240 × 3512)
	M 16:9 (4416 × 2488)
	S 16:9 (3120 × 1760)
	L 1:1 (4160 × 4160)
	M 1:1 (2944 × 2944)
	S 1:1 (2080 × 2080)
	RAW (6240 × 4160)
	L panoráma: vertikálne (2160 × 9600)/horizontálne (9600 × 1440)
	M panoráma: vertikálne (2160 × 6400)/horizontálne (6400 × 1440)
Upevnenie objektívu	FUJIFILM X mount
Citlivosť	• Statické snímky: Štandardná výstupná citlivosť ekvivalentná ISO 160–12800 v prírastkoch ½ EV; AUTO; rozšírená výstupná citlivosť ekvivalentná ISO 80, 100, 125, 25600, alebo 51200 • Videá: Štandardná výstupná citlivosť ekvivalentná ISO 160–12800 v prírastkoch ½ EV; AUTO; rozšírená výstupná citlivosť ekvivalentná ISO 25600
Meranie	Meranie 256-segmentov through-the-lens (TTL); MULTI, BOD, PRIEMER, ZAMERANIE NA STRED
Ovládanie expozície	Programovaná AE (s programovým posunom); priorita spúšte AE; priorita clony AE; manuálna expozícia
Kompenzácia expozície	• Statické snímky: –5 EV–+5 EV v prírastkoch ½ EV • Videá: –2 EV–+2 EV v prírastkoch ½ EV

Systém**Rýchlosť uzávierky**• **MECHANICKÁ UZÁVIERKA**

- **Mód P:** 4 s až $\frac{1}{4000}$ s
- **Mód A:** 30 s až $\frac{1}{4000}$ s
- **Módy S a M:** 15 min. až $\frac{1}{4000}$ s
- **Žiarovka:** Max. 60 min.

• **ELEKTRONICKÁ UZÁVIERKA**

- **Mód P:** 4 s až $\frac{1}{32000}$ s
- **Mód A:** 30 s až $\frac{1}{32000}$ s
- **Módy S a M:** 15 min. až $\frac{1}{32000}$ s
- **Žiarovka:** Fixne pri 1 sek.

• **MECHANICKÁ + ELEKTRONICKÁ**

- **Mód P:** 4 s až $\frac{1}{32000}$ s
- **Mód A:** 30 s až $\frac{1}{32000}$ s
- **Módy S a M:** 15 min. až $\frac{1}{32000}$ s
- **Žiarovka:** Max. 60 min.

Sériové snímánie (plynulé)

		Snímkovacia frekvencia
CH	30fps (1,25X OREZ)  *	30
	20fps (1,25X OREZ)  *	20
	10fps (1,25X OREZ)  *	10
	20fps  *	20
	10fps  *	10
	8.0fps	8.0
CL	5.0fps	5.0
	4.0fps	4.0
	3.0fps	3.0

* Dostupné iba s elektronickou spúšťou.



Frekvencia a počet snímkov v sérii sa môže líšiť v závislosti na podmienkach fotografovania a type použitej pamäťovej karty.



Systém	
Zaostrovanie	• Mód Jednoduché, alebo plynulé AF; manuálne zaostrovanie so zaostrovacím krúžkom • Systém automatického zaostrenia: Inteligentné hybridné AF (TTL detegovanie kontrastu/AF s detegovaním fázy) s AF-asistenčným osvetlením • Výber oblasti zaostrenia: SAMOSTATNÝ BOD, ZÓNA, ŠIROKÉ/ SLEDOVANIE, VŠETKO
Vyváženie bielej	Auto, Vlastné 1, Vlastné 2, Vlastné 3, výber teploty farby, priame slnečné svetlo, tieň, denné svetlo fluorescenčné, fluorescenčná teplá biela, fluorescenčná studená biela, žiarivé, pod vodou
Samospúšť	Off, 2 sek., 10 sek.
Blesk	• Typ: Jednotka manuálneho pop-up blesku • Guide number: Približne 7/22 (ISO 200, m/ft.)
Mód blesku	• MÓD: TTL MÓD (BLESK AUTO, STANDARD, POMALÉ SYNCH.), MANUÁL, COMMANDER, OFF • SYNCH. MÓD: 1ST LAMELA, 2ND LAMELA, AUTO FP (vysokorýchlostná synchronizácia) • ODSTRÁNENIE ČERVENÝCH OČÍ: BLESK+ODSTRÁNENIE, BLESK, ODSTRÁNENIE, OFF
Päťica	Päťica príslušenstva s TTL kontaktmi; podporuje rýchlosti synchronizácie až $\frac{1}{180}$ s
Synch. kontakt	X kontakt; podporuje rýchlosti synchronizácie až do $\frac{1}{180}$ s
Synch. terminál	–
Hľadáček	0,39-palcový, 2360k-bodový OLED hľadáček; zväčšenie 0,62× s 50 mm objektívom (ekvivalent 35 mm formátu) na nekonečno a dioptriou nastavenou na $-1,0 \text{ m}^{-1}$; diagonálny uhol pohľadu približne 31° (horizontálny uhol pohľadu približne 26°) • Úprava dioptrií: -4 až $+2 \text{ m}^{-1}$ • Očný bod: Približne 17,5 mm
LCD monitor	3,0-palce/7,6 cm, 1040k-bodový farebný dotykový LCD monitor, vyklápací



Systém**Videa**

(so stereo zvukom)

- **Velkosť videa:** 4K: 16:9, DCI: 17:9, FHD: 16:9, FHD: 17:9
- **Snímkovacia frekvencia:** 59.94P *, 50P *, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P
* Iba FHD
- **Bitová rýchlosť:** 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps
- **Formát nahrávania / výstupu**
H.264: SD karta, 4:2:0, 8-bit/HDMI výstup, 4:2:2, 10-bit

Vysokorýchlostné filmy

- **Velkosť videa:** FULL HD 16:9
- **Rýchlosť posunu snímok:** 120P, 100P

Vstupné/výstupné terminály**Konektor mikrofónu**

ø2,5 mm mini-stereo jack

Konektor zásuvky pre slúchadlá

Vyžaduje kábel adaptéra z USB Typu-C na ø3,5 mm stereo mini-pin jack kompatibilný s analógovým audiom I/O (USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode)

Konektor diaľkového ovládania

ø2,5 mm 3-pólový mini jack

Digitálny vstup/výstup

USB konektor (Typ-C) USB3.1Gen1

HDMI výstup

HDMI Mikro konektor (typ D)

Napájanie/ostatné**Napájanie** NP-W126S dobijacia batéria (dodávaná s fotoaparátom)**Životnosť batérie**

- **Typ batérie:** NP-W126S
- **Objektív:** XF35mmF1.4 R
- **Blesk:** Vypnutý
- **Mód fotografovania:** Mód P

Počet záberov		
VÝKON	LCD	EVF
ZOSILNENIE	Približne 300	Približne 260
NORMÁL	Približne 380	Približne 360

Celková dĺžka záberov, ktoré možno zaznamenať na jedno nabitie

Mód	Aktuálna životnosť batérie pri zázname videa	Priebežná životnosť batérie pri zázname videa
4K ¹	Približne 45 minút	Približne 60 minút
FHD ²	Približne 45 minút	Približne 75 minút
Vysokorychlostné filmy ³	Približne 40 minút	—

1 Pri frekvencii 29,97 fps.

2 Pri frekvencii 59,94 fps.

3 Pri frekvencii 120 fps.

CIPA štandard. Merané za použitia batérie dodanej s fotoaparátom a SD pamäťovou kartou.

Poznámka: Výdrž batérie sa líši v závislosti od úrovne nabitia batérie a vyššie uvedené údaje nie sú zaručené. Výdrž batérie pri nízkych teplotách klesá.**Veľkosť fotoaparátu** 118,4 mm × 82,8 mm × 46,8 mm (31,9 mm bez výstupkov, merané v najtenšom bode)/4,66 palca × 3,26 palca × 1,84 palca (1,26 palca)**Hmotnosť fotoaparátu** Približne 333 g/11,7 oz., bez batérie, príslušenstva a pamäťovej karty**Pracovná hmotnosť** Približne 383 g/13,5 oz., vrátane batérie a pamäťovej karty**Prevádzkové podmienky**

- **Teplota:** 0 °C až +40 °C/+32 °F až +104 °F
- **Vlhkosť:** 10% – 80% (bez kondenzácie)

Bezdrôtový vysielateľ**Bezdrôtová LAN**

Štandardy	IEEE 802.11b/g/n (štandardný bezdrôtový protokol)
Prevádzková frekvencia (stredná frekvencia)	• Japonsko, Čína: 2 412 MHz – 2 472 MHz (13 kanálov) • Ostatné krajiny: 2 412 MHz – 2 462 MHz (11 kanálov)

Pristupové protokoly Infraštruktúra

Bluetooth®

Štandardy	Bluetooth verzia 4.2 (Bluetooth s nízkou spotrebou energie)
Prevádzková frekvencia (stredná frekvencia)	2,402 MHz–2,480 MHz

NP-W126S dobijacia batéria

Menovité napätie	7,2 V
Menovitá kapacita	1260 mAh
Prevádzková teplota	0 °C až +40 °C / +32 °F až +104 °F
Rozmery (Š × V × H)	36,4 mm × 47,1 mm × 15,7 mm / 1,4 palca × 1,9 palca × 0,6 palca
Hmotnosť	Približne 47 g / 1,7 oz.

AC-5VG AC sieťový adaptér

Vstupné napätie	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Vstupná kapacita	10,5 VA (100 V), 11,9 VA (240 V)
Výstupné napätie	5,0 V DC, 1000 mA
Prevádzková teplota	0 °C až +40 °C / +32 °F až +104 °F
Hmotnosť	Približne 26 g ± 15% / 0,9 oz. ± 15% (len AC napájací adaptér)

 Hmotnosť a rozmery sa líšia podľa krajiny či oblasti predaja.

 Špecifikácie a výkon podliehajú zmenám bez oznámenia. Fujifilm nepreberá zodpovednosť za akékoľvek chyby v tomto manuáli. Vzhľad produktu sa môže líšiť od toho, ktorý je opísaný v tomto manuáli.

**MEMO**This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

