



USER GUIDE

Gaming & Creation
Business & Productivity

Úvod

NÁVOD NA OBSLUHU NOTEBOOKU

Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali vlastníkom tohto precízne navrhnutého notebooku. Pri používaní tohto skvelého notebooku zažijete príjemný a profesionálny zážitok. Sme hrdí na to, že môžeme používateľom povedať, že tento notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.

Rozbalenie


V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom. Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti. Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:

- ▶ Notebook
- ▶ Stručný návod na spustenie
- ▶ USB-C PD adaptér a sieťový napájací kábel
- ▶ Voliteľná taška na prenášanie

Prehľad výrobku

V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže vám oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás, že obrázky v tejto príručke sú len ilustračné.

Pohľad zhora

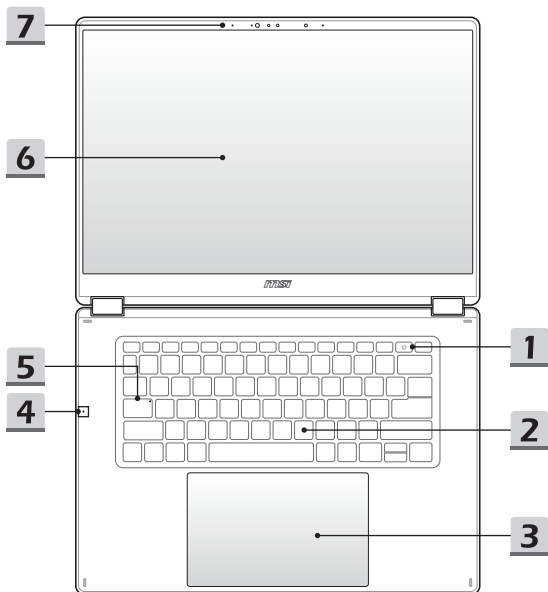

1. Hlavný vypínač/ Resetovanie batérie/ Snímač odtlačku prsta

Hlavný vypínač

- Stlačením tohto tlačidla zapnete napájanie notebooku.
- Keď je notebook zapnutý, stlačením tohto tlačidla ho prepnete do režimu spánku. Opätovným stlačením obnovíte činnosť systému z režimu spánku.
- Dlhým stlačením tohto klávesu a postupovaním podľa pokynov na obrazovke VYPNETE napájanie notebooku.



Resetovanie batérie

Pri každej inovácii systémového firmvéru (EC) alebo ak notebook viazne: 1) odpojte sieťové napájanie striedavým (AC) prúdom; 2) na 20 sekúnd stlačte toto tlačidlo, začne blikať svetelný indikátor batérie a po ďalších 5 sekundách svetelný indikátor batérie zhasne; 3) pripojte napájanie striedavým prúdom; 4) zapnite notebook.

Snímač odtlačku prsta

Tento notebook môže byť vybavený snímačom odtlačku prsta, ktorý používateľom umožňuje nastaviť vlastné odtlačky prstov na odomknutie notebooku.

2. Klávesnica

Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klávesnice notebooku. Podrobnosti nájdete v časti **Spôsob používania klávesnice**.

3. Dotykové zariadenie

Ide o dotykové zariadenie na notebooku.

4. Zabudovaný priestorový mikrofón

Zabudovaný mikrofón možno použiť na priestorové nahrávanie hlasu s redukciou šumu alebo na nahrávanie vysokokvalitného zvuku.

5. LED indikátor klávesu Caps Lock

Svieti v prípade, ak je zapnutá funkcia používania veľkých písmen Caps Lock.

6. Monitor s dotykovou obrazovkou (voliteľný)

- Tento monitor s 10-bodovou dotykovou obrazovkou umožňuje používateľom interaktívne komunikovať s notebookom pomocou prstov alebo dotykového pera.
- Voliteľne je podporovaný zobrazovací panel s nastavielným otáčaním v režime Klasický/Stojan/Stan/Tablet.
- Notebook vo voliteľných režimoch Stojan/Stan/Tablet deaktivuje klávesnicu a dotykový panel, ale snímač odtlačkov prstov a monitor s dotykovou obrazovkou sú stále k dispozícii.

7. Webkamera/ LED indikátor webkamery/ Interný systém mikrofónov

- Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí, konferenčné videohovory atď.
- Zabudovaná webkamera môže byť voliteľne vybavená modulom infračervenej kamery s podporou funkcie infračerveného rozpoznávania tváre.
- LED indikátor webkamery vedľa webkamery bude po aktivovaní funkcie webkamery svietiť. Indikátor po vypnutí tejto funkcie zhasne.
- Ak je to potrebné, zasuniete uzávierku kamery a skryte ju, aby ju nebolo vidno.
- Vstavaný systém mikrofónov sa môže používať na nahrávanie zvuku.

Pohľad spredu



Prázdne miesto nižšie

Pohľad sprava



1. Kombinovaný zvukový port



- Port pre slúchadlá, mikrofón alebo slúchadlá s mikrofónom.
- Kombinovaný zvukový port podporuje 3,5-milimetrový konektor slúchadiel s mikrofónom.

2. Port USB 5 Gbps (USB-A) (voliteľný)

USB 5 Gbps podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pre pripojené zariadenia, ako sú úložné zariadenia, pevné disky alebo videokamery.

Port USB 10 Gbps (USB-A) (voliteľný)

Rozhranie USB 10 Gbps poskytuje vysokú rýchlosť rozhrania pri pripojení rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.

Pohľad zľava



1. Konektor HDMI™

Technológia rozhrania HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) je v rámci odvetvia popredné rozhranie a vlastne aj štandard na pripojenie zariadení s vysokým rozlíšením (HD) a ultra vysokým rozlíšením (UHD).

2. Kombinovaný port Napájanie/Thunderbolt (USB-C) (PD-in) (s funkciou DisplayPort)

- Vždy pripojte USB-C PD adaptér na napájanie notebooku a nabíjanie batérie.
- Thunderbolt™ 4 voliteľne podporuje pripojenie rozhrania USB 40 Gbps, PCIe, HDMI™, DisplayPort; výstup monitora vo formáte 8K; prenosová rýchlosť až 40 Gbps.
- Podporuje funkciu Power Delivery s príkonom 27~100 W.
- Voliteľne podporuje funkciu Power Delivery s príkonom 15~100 W len pri vypnutom notebooku.
- Podporuje maximálny výkon hodnoty 5 V/3 A na napájanie prenosných zariadení.
- Funkcia DisplayPort podporuje pripojenie externého displeja.
- Podporuje používanie externej batérie na napájanie notebooku alebo nabíjanie batérie. Výstupný výkon nabíjania z externej batérie musí spĺňať minimálne požiadavky notebooku.
- Ak chcete k notebooku pripojiť dve externé batérie, na pripojenie každého portu vždy použite dva samostatné káble. Ak chcete pripojiť externé zariadenia k týmto portom, pripojte ich postupne.

3. LED indikátor batérie




- LED indikátor sa rozsvieti na bielo, keď je batéria plne nabitá s pripojeným napájacím adaptérom alebo keď je kapacita batérie vyššia ako 20 % s odpojeným napájacím adaptérom.
 - Po pripojení napájacieho adaptéra sa pri rýchlom nabíjaní LED indikátor rozsvieti na bielo a rýchlo bliká. Po dosiahnutí kapacity batérie nad 80 % bude LED indikátor pomaly blikat'.
 - LED svieti na žltó v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
 - LED svieti na žltó a bliká pri poruche batérie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
 - Keď je systém v stave spánku/dlhodobého spánku/vypnutia, LED indikátor batérie zhasne, keď je batéria úplne nabitá alebo keď sa odpojí napájací adaptér.
-

Pohľad zozadu



Prázdne miesto nižšie

Pohľad zospodu

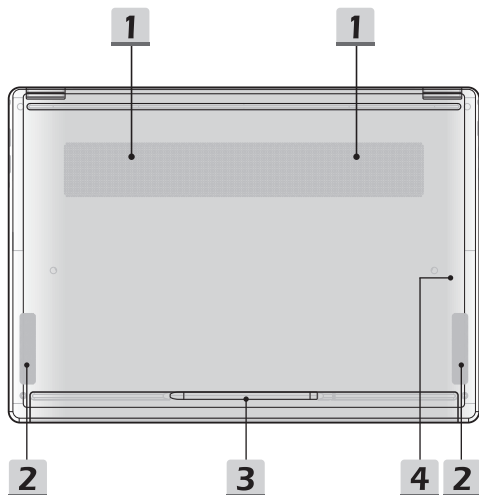

1. Ventilátor

Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu **NEZAKRÝVAJTE**.

2. Basový reproduktor

Úlohou basového reproduktora je reprodukovať nízke zvukové frekvencie.

Reproduktor

Tento notebook môže byť vybavený vstavaným reproduktorom, ktorý poskytuje zvuk vo vysokej kvalite.


3. MSI Nano Pen (proaktívne dotykové pero) (voliteľné)

MSI Nano Pen môže byť voliteľne podporované. Podrobnosti nájdete v časti **MSI Nano Pen (proaktívne dotykové pero)**.

4. Štrbina pre kartu SSD

Tento notebook je vybavený štrbinou SSD M.2, ktorá podporuje zariadenie SSD s rozhraním PCIe. V prípade potreby vykonať servis výrobku sa obráťte na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

MSI Nano Pen (proaktívne dotykové pero) (voliteľné)

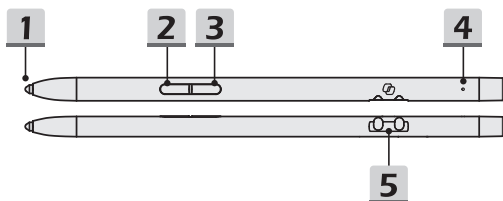

1. Hrot pera

Hrot pera môže pracovať s dotykovou obrazovkou notebooku.

2. Tlačidlo guma

Stlačením tlačidla môžete používať funkcie gumy.

3. Tlačidlo na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačením tlačidla urobíte snímku obrazovky, uložíte ju do schránky a potom ju môžete prilepiť v programe na editáciu.

4. Mikrofón

Súčasným stlačením a podržaním **tlačidla guma** a **tlačidla na zhotovenie snímky obrazovky** pripojíte rozhranie Bluetooth. Po pripojení rozhrania Bluetooth stlačením a podržaním rovnakých dvoch tlačidiel aktivujete mikrofón s funkciou Press-to-Talk (Stlačte a hovorte).

5. Konektor nabíjačky

Tento konektor môže napájať dotykové pero **MSI Nano Pen**.

Spôsob používania klávesnice

Tento notebook je vybavený plne funkčnou klávesnicou. Aby mohla klávesnica správne fungovať, pred používaním funkčných klávesov klávesnice je nutné nainštalovať potrebné aplikácie.

Pomocou klávesov FN na klávesnici aktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje. Pomocou týchto klávesov dokážu používatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.

Upozorňujeme vás, že obsah v tejto príručke je len ilustračný.



Kláves Windows




Na klávesnici nájdete kláves s logom Windows, ktorý sa používa na vykonávanie pre Windows špecifických funkcií, ako je otvorenie ponuky Start (Štart) a spustenie ponuky pre ikonu.

Kláves Windows Copilot



- Spustíte aplikáciu **Copilot**.
 - Klávesom spustíte **Windows Search**, ak nie je nainštalovaná aplikácia **Copilot**.
-

Zapnutie klávesov FN na rýchle spustenie



- Tento notebook je vybavený klávesmi FN na rýchle spustenie. Každý funkčný kláves F1 až F12 obsahuje funkciu, ktorú možno používať jednoduchým jedným stlačením.
- Používateľ môže klávesy FN na rýchle spustenie zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesov FN a ESC.
- Pozrite si stav LED indikátora FN Lock na klávese ESC, ktorý indikuje stav funkcie.
LED svieti: Zapnuté sú klávesy FN na štandardnú kombináciu.
LED nesvieti: Zapnuté sú klávesy FN na rýchle spustenie.

Používanie klávesov FN na rýchle spustenie



Nastavenie reproduktorov

- F1: Stlmenie zabudovaných reproduktorov. Po stlmení zvuku sa rozsvieti LED indikátor stlmenia na klávese F1.
- F2: Znižuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.
- F3: Zvyšuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.



Dotykové zariadenie

Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu dotykového zariadenia.



Vypnutie mikrofónu

- Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu mikrofónu.
- Po vypnutí funkcie mikrofónu sa rozsvieti LED indikátor mikrofónu na klávese F5.



Bluetooth

Otvorte stránku s nastaveniami rozhrania Bluetooth systému Windows.



MSI Center S

- Tento notebook môže mať predinštalovanú všestrannú aplikáciu **MSI Center S**, ktorá poskytuje používateľom úžasné a efektívne riešenie pri hraní hier a multisakingu.
- Tento kláves sa používa na zapnutie možnosti Vlastný scenár v aplikácii **MSI Center S**.



Nastavenia LED podsvietenia klávesnice

Opakovaným stláčaním vyberte podľa vlastných preferencií úroveň LED podsvietenia klávesnice.



Nastavenia LCD



- F9: Znižuje jas LCD.
- F10: Zvyšuje jas LCD.



Prepínanie zobrazenia

Slúži na prepínanie režimu zobrazenia výstupu medzi LCD, externým monitorom a zobrazením v rámci oboch zariadení.



Otáčanie obrazovky

Slúži na otočenie obrazovky naopak, o 180 stupňov. Opätovným stlačením otočíte obrazovku do predvolenej polohy. Prejaví sa len na hlavnom displeji v systémových nastaveniach zobrazenia.

Snímka obrazovky



Slúži na zhotovenie snímky obrazovky a uloženie do schránky; potom ju možno prilepiť do programu na úpravy.

Snip and Sketch (Výstrižok a skica)



Spustíte aplikáciu Snip & Sketch (Výstrižok a skica).

Funkcie kombinovaných klávesov FN



Kláves kontextovej ponuky

Pomocou oboch klávesov otvorte kontextovú ponuku.



Kláves Prerušiť

Funguje ako kláves Prerušiť pomocou oboch klávesov.



Kláves Pozastaviť

Funguje ako kláves Pozastaviť pomocou oboch klávesov.



Kláves Scroll Lock

Funguje ako kláves Scroll Lock pomocou oboch klávesov.



Monitor s dotykovou obrazovkou (voliteľný)

Zapnite alebo vypnite funkciu Monitor s dotykovou obrazovkou.

Spustenie kalkulačky



Spustíte aplikáciu Kalkulačka.

Používanie viacerých monitorov



Ak používateľ pripojí k notebooku ďalší monitor, systém automaticky zistí pripojený externý monitor. Používateľ bude mať možnosť prispôsobiť nastavenia zobrazenia.

- Monitor pripojte k notebooku.
- Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačením klávesu [P] spustíte [Project] (Projekt).
- Zvoľte spôsob zobrazenia projektu na druhej obrazovke; máte možnosť zvoliť z možností Len na obrazovke PC, Duplikovať, Rozšíriť a Len na druhej obrazovke.

Technické údaje

Uvedené technické údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Podrobnosti o vami zakúpenom výrobku nájdete na oficiálnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obráťte na miestnych predajcov.

Na napájanie notebooku na dosiahnutie „plného výkonu“ pri vykonávaní náročných úloh s veľkým zaťažením sa vždy odporúča používať autorizovaný adaptér na striedavý prúd a napájací kábel.

Charakteristika

Rozmery (voliteľné)	315,6 (Š) x 221,95 (H) x 13,95 (V) mm (14")
	315,6 (Š) x 221,95 (H) x 14,5 (V) mm (14")
	357,7 (Š) x 254,3 (H) x 13,95 (V) mm (16")
	357,7 (Š) x 254,3 (H) x 14,5 (V) mm (16")
Hmotnosť	1,36 kg (14")
	1,69 kg (16")

CPU

Balík	BGA
Procesor pre mobilné zariadenia	Séria najnovších procesorov Intel® Core™


Pamäť

Technológia	LPDDR5X
Pamäť	Dvojkanálová pamäť na doske
Maximum	Až 64 GB

Napájanie

USB-C PD adaptér	1 x 65 W, 20 V
	Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz
	Výstup: 20 V=, 3,25 A

USB-C PD
adaptér



Ak majú používatelia adaptér USB-C PD, ktorý spĺňa požiadavky na nabíjanie notebooku, notebook sa dá nabíjať. Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálnym výkonom 15 W, ktorý vyžaduje zariadenie notebooku, a maximálnym výkonom 100 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Batéria	4-článková
Batéria RTC	Áno
Ukladací priestor	
SSD	1 x štrbina M.2 2280 NVMe PCIe SSD
Port I/O	
USB (voliteľná)	2 x USB 5 Gbps (USB-A) 2 x USB 10 Gbps (USB-A) • Voliteľne je podporovaná funkcia PowerShare
Thunderbolt™ 4	2 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in) (s funkciou DisplayPort) • Voliteľne môže byť podporované pripojenie pomocou rozhrania PCIe, HDMI™, DisplayPort • Výstup monitora vo formáte 8K • Prenosová rýchlosť až 40 Gbps • Podporuje maximálny výkon hodnoty 5 V/3 A na napájanie prenosných zariadení. • Funkcia Power Delivery môže byť podporovaná voliteľne. Na napájanie notebooku použite jeden spôsob použitia funkcie napájania Power Delivery (1) pripojte 27~100 W USB-C PD adaptér. (2) pripojte externú batériu, ktorá spĺňa minimálne požiadavky.
Zvuk	1 x kombinovaný vstup pre mikrofón/výstup pre náhlavnú súpravu
Video	1 x HDMI™
Komunikačný port	
Bezdrôtová sieť LAN	Podporované
Bluetooth	Podporované
Displej	
Typ (voliteľná)	14" panel FHD+/ 2.8K OLED 16" panel FHD+/ 2.8K OLED
Dotyková obrazovka (voliteľná)	Voliteľne je podporovaný monitor s 10-bodovou dotykovou obrazovkou
MSI Nano Pen (voliteľné)	Podporované

Otočný zobrazovací panel (voliteľný)	Voliteľne je podporovaný zobrazovací panel s nastaviteľným otáčaním v režime Klasický/Stojan/Stan/Tablet.
--------------------------------------	---

Video

Grafika	• Diskrétna grafická karta Intel® Arc™ • Najnovšia integrovaná grafická karta Intel®
---------	--

Webkamera

Typ	Infračervená kamera
-----	---------------------

Rozlíšenie	FHD
------------	-----

Zvuk

Interné reproduktory	4 x reproduktory (vrátane basových reproduktorov)
----------------------	---

Zabezpečenie

Technológia Intel® vPro™ (voliteľné)	Technológia Intel® vPro™ poskytuje pridanú vrstvu zabezpečenia IT s komplexnou zostavou opatrení zabezpečenia založenom na hardvéri. Ide napríklad o možnosť vzdialenej správy pomocou technológie Intel® Active Management Technology, zabezpečenie a šifrovanie údajov pomocou technológie Intel® Trusted Execution Technology, zásady IT pre firmy s možnosťou dobrého prispôsobenia, správy a aplikovania na akékoľvek vhodné počítače vPro.
--------------------------------------	---

Funkciu vPro podporujú len vybrané modely; kontaktujte miestnych predajcov ohľadne informácií o správnych parametroch zakúpeného výrobku.

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej lokalite Intel® vPro™.

Modul dôveryhodnej platformy (voliteľný)	Modul TPM 2.0 je zariadenie na šifrovanie na báze hardvéru, ktoré spolupracuje so softvérovými opatreniami s cieľom vytvoriť modernejšiu ochranu údajov s vyšším zabezpečením.
--	---

Ak je potrebné, funkcie modulu TPM možno aktivovať/deaktivovať v nastaveniach BIOS.

V spojení s profesionálnymi verziami systému Windows predstavuje šifrovanie BitLocker predvolenú konzolu dostupnú na účely šifrovania údajov slúžiacich na komunikáciu s modulom TPM.

Ako nastaviť funkciu Windows Hello (voliteľné)

Windows Hello je lepšie zabezpečený osobný spôsob na získanie okamžitého prístupu do operačného systému Windows pomocou rozpoznania odtlačku prsta alebo tváre. Funkcia vyžaduje používanie čítačky odtlačkov prstov alebo infračervenú kameru s podporou tejto funkcie. Po nastavení sa budete môcť prihlásiť rýchlym potiahnutím prstom alebo pohľadom.


Podľa nasledujúcich pokynov si nastavte prihlásenia pomocou funkcie Windows Hello – tvár, odtlačok, prsta a kód PIN.


Uvedené obrázky slúžia len ako pomôcka, môžu sa líšiť v závislosti od rôznych verzií nainštalovaného operačného systému Windows.

Nastavenie hesla k účtu

Pred nastavením funkcie Windows Hello treba nastaviť heslo k účtu.

1. Prejdite do ponuky [Start > Settings] (Štart > Nastavenia) a nájdite [Accounts] (Účty).
2. V možnostiach prihlásenia kliknite na [Password] (Heslo).
3. Pokračujte kliknutím na [Add] (Pridať) pod položkou [Password] (Heslo).
4. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte nové heslo pre svoj účet a kliknutím na [Finish] (Dokončiť) zavrite obrazovku.

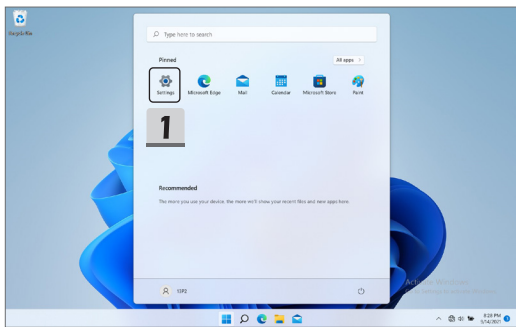

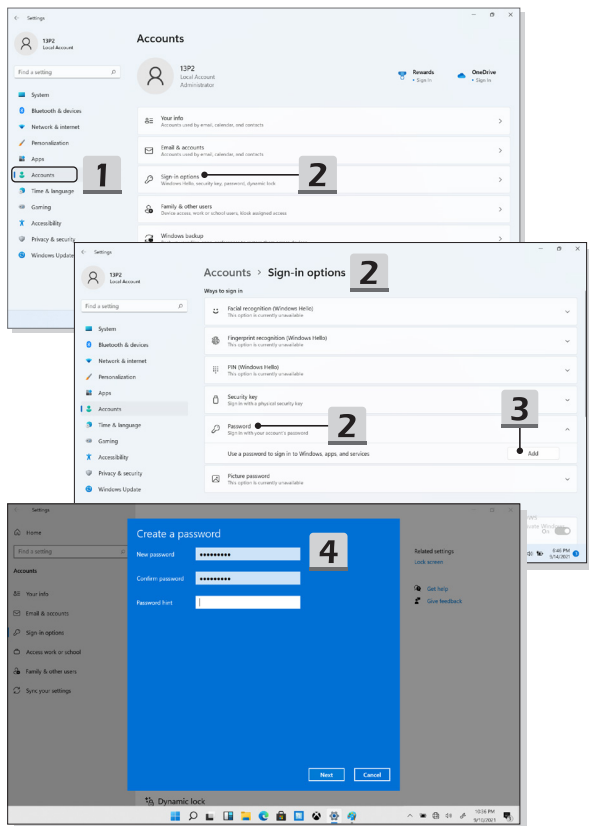




Nastavenie kódu PIN pre funkciu Windows Hello

Kód PIN pre funkciu Windows Hello je zabezpečený spôsob prihlásenia v zariadení, do aplikácií a služieb.

Tu uvedené obrázky predstavujú iba pomôcku a môžu sa odlišovať od vášho stavu.

1. Vyberte možnosť [PIN (Windows Hello)] a pokračujte kliknutím na [Set up] (Nastaviť).
 2. Najprv overte heslo k svojmu účtu
 3. Nastavte kód PIN pre funkciu Windows Hello. Kliknutím na [OK] ponuku zavriete.
-

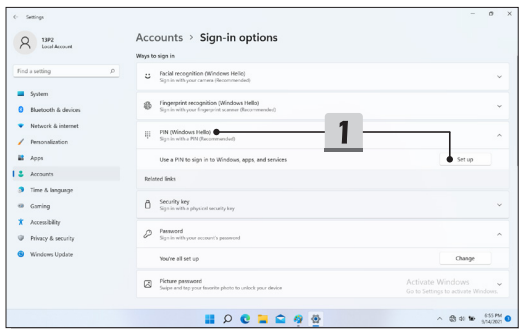

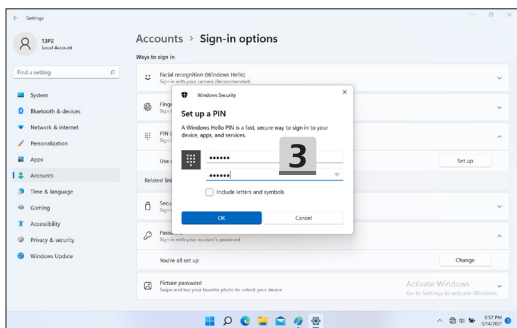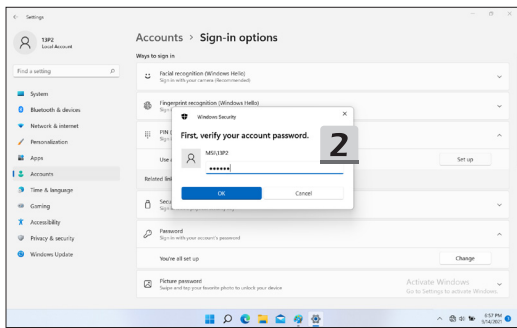



Nastavenie odlačky prsta pre funkciu Windows Hello

* Len pre vybrané modely

Je čas rozlúčiť sa zadávaním zložitých hesiel a začať používať odlačku prsta na odomknutie zariadenia a overenie identity.

1. Vyberte možnosť [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Rozpoznávanie odlačky prsta (Windows Hello)), kliknutím na možnosť [Set up] (Nastaviť) otvorte sprievodcu nastavením funkcie Windows Hello a pokračujte kliknutím na [Get Started] (Začínať).
2. Overte kód PIN pre funkciu Windows Hello.
3. Na snímač odlačky prsta položte svoj preferovaný prst. Budete požiadaní, aby ste rovnakým prstom niekoľkokrát potiahli a nastavili tak funkciu Windows Hello.
4. Ak chcete proces zopakovať iným prstom, kliknite na [Add Another] (Pridať iný).

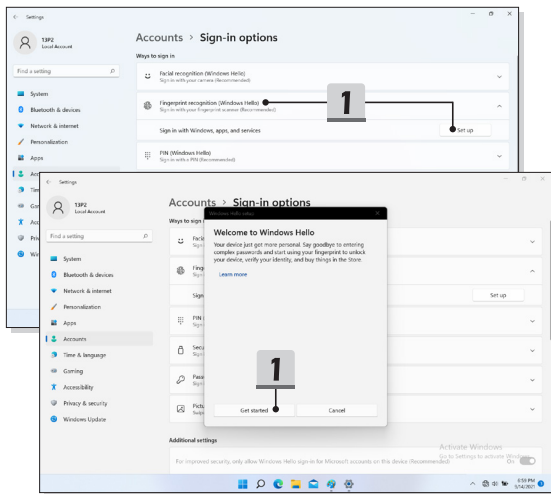

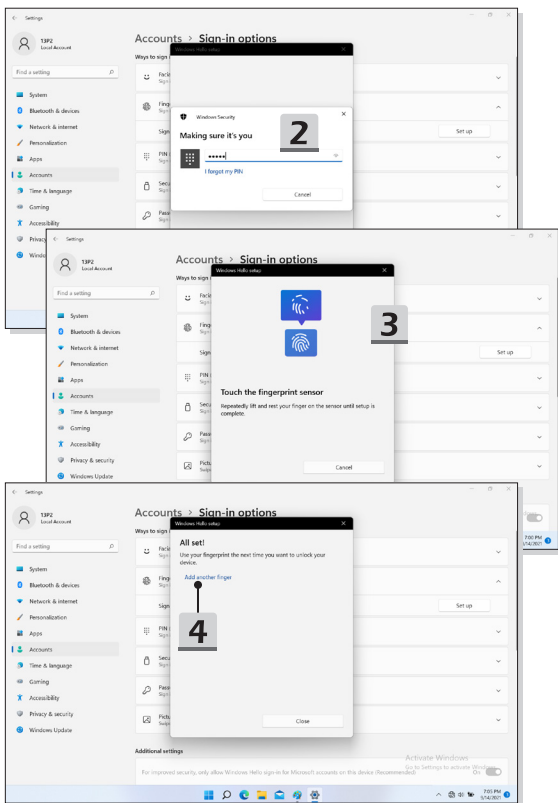



Nastavenie tváre pre funkciu Windows Hello

* Len pre vybrané modely

Vaše zariadenie môže byť osobnejšie. Začnite používať svoju tvár na odomknutie zariadenia a overenie svojej identity.


1. Vyberte možnosť [Facial Recognition (Windows Hello)] (Rozpoznávanie tváre (Windows Hello)), kliknutím na možnosť [Set up] (Nastaviť) otvorte sprievodcu nastavení funkcie Windows Hello a pokračujte kliknutím na [Get Started] (Začínať).
2. Overte kód PIN pre funkciu Windows Hello.
3. Svoju tvár umiestnite do rámčeka na obrazovke. Kamera vašu tvár zaregistruje.
4. Dokončíte nastavenie. Ak pri nastavovaní rozpoznávania tváre máte okuliare, kliknite na položku [Improve recognition] (Zlepšiť rozpoznávanie) a vykonajte nastavenie znova, no bez okuliarov. Tak pomôžete systému, aby vás rozpoznal s okuliarmi aj bez nich. Ak chcete zrušiť nastavenie rozpoznávania tváre, kliknite na [Remove] (Odstrániť).

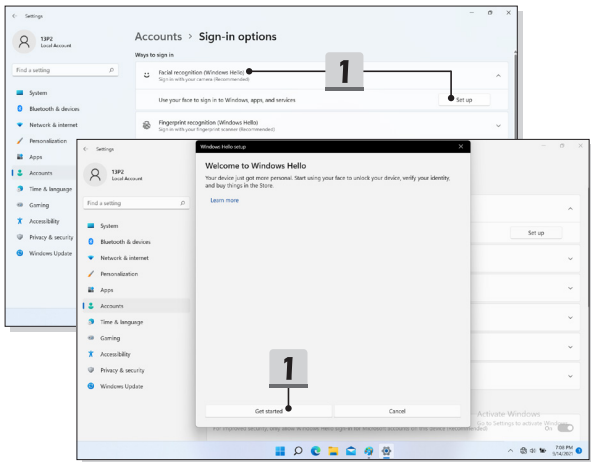

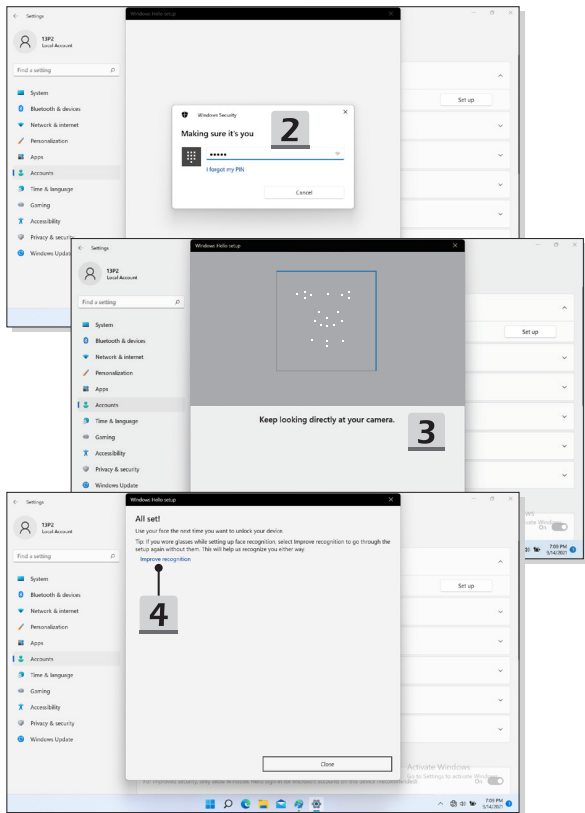

Nastavitelný otočný zobrazovací panel (volitelný)

Volitelně je podporovaný zobrazovací panel s nastavitelným otáčením v režime 1.
Klasický/ 2. Stojan/ 3. Stan/ 4. Tablet.

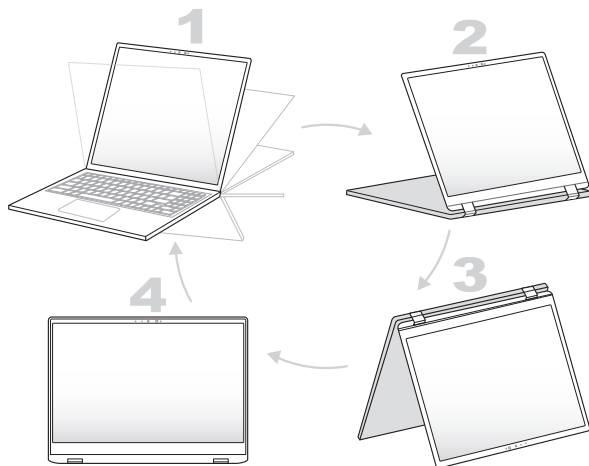

Používanie funkcie USB Power Share (voliteľná)

Tento notebook môže voliteľne podporovať funkciu USB Power Share cez porty USB Type-A, ktoré poskytujú výstup na nabíjanie rôznych prenosných zariadení s rozhraním USB, ako sú mobilné telefóny a externé batérie, keď je notebook v stave dlhodobého spánku a vypnutia.

Na vykonávanie tejto funkcie odporúčame vždy používať oficiálny schválený kábel.

1. Funkcia USB Power Share bude dostupná len v režime napájania striedavým prúdom v rámci predvolených nastavení, preto je nutné pred použitím tejto funkcie pripojiť notebook k napájaniu striedavým prúdom.
2. Používatelia môžu túto funkciu povoliť aj v režime napájania striedavým alebo jednosmerným prúdom v BIOS, avšak keď bude povolený režim napájania striedavým/jednosmerným prúdom, môže to viac alebo menej ovplyvniť životnosť batérie.
3. Funkciu USB Power Share podporujú len vybrané modely a tu uvádzané hodnoty sú len informačné.





MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA