



D02VKA001-00
SVK
Verzia 0

Stručný návod na obsluhu

DCP-B7600D / DCP-B7620DW / MFC-B7800DN / MFC-B7810DW

brother

Najprv si prečítajte *Príručku bezpečnosti výrobku* a potom *Stručný návod na obsluhu*, kde sú uvedené pokyny na správnu inštaláciu. Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.




Najnovšie príručky sú dostupné na webovej stránke Brother support:
support.brother.com/manuals

RO


SK

Rozbaľte zariadenie a skontrolujte súčasti

Odstráňte ochrannú pásku alebo film, ktoré pokrývajú zariadenie a spotrebný materiál.

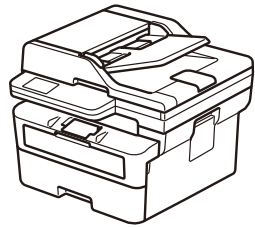


A

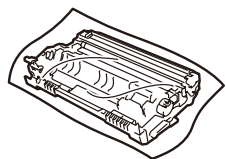

Valec


B




Tonerová kazeta



Sieťový napájací kábel



Stručný návod na obsluhu



Príručka bezpečnosti výrobku

POZNÁMKA:

- Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Dostupné rozhrania pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Ak používate káblové pripojenie, musíte kúpiť správny kábel pre rozhranie, ktoré chcete používať.

• Kábel USB


Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B), ktorý je kratší ako 2 metre.

• Sieťový kábel (iba pre modely s káblovým pripojením)



Použite priamy skrútený kábel kategórie 5 (alebo vyššej).

- Snímky obrazovky a obrázky v tomto *Stručnom návode na obsluhu* zobrazujú model MFC-B7810DW.
- Spoločnosť Brother sa snaží o zníženie odpadov a šetrenie surovín a energie, ktoré sú potrebné na ich výrobu. Ďalšie informácie o našej ochrane životného prostredia nájdete na adrese www.brotherearth.com.
- Odložte všetok obalový materiál a škafuľu v prípade, že budete musieť prepravovať zariadenie.

1 Odstráňte baliaci materiál a nainštalujte súpravu jednotky valca a tonerovej kazety


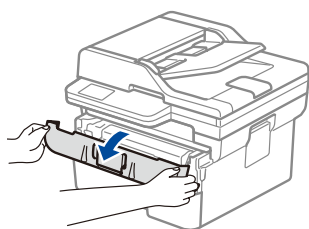


A

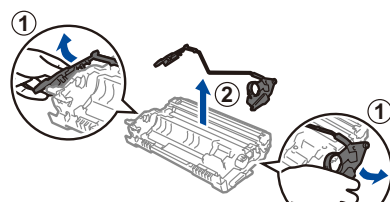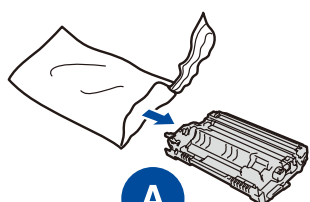


Odstráňte oranžovú časť.

B

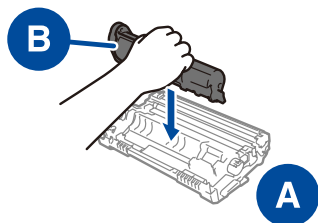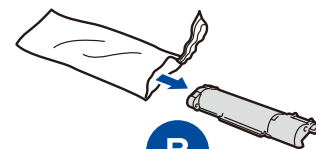


B

A

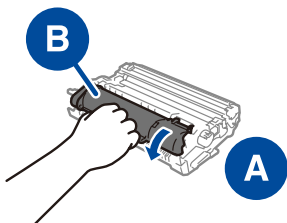


B



A

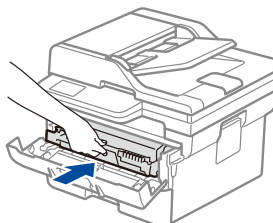

Silno zatlačte.

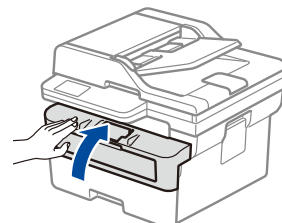


2 Vložte papier do zásobníka na papier

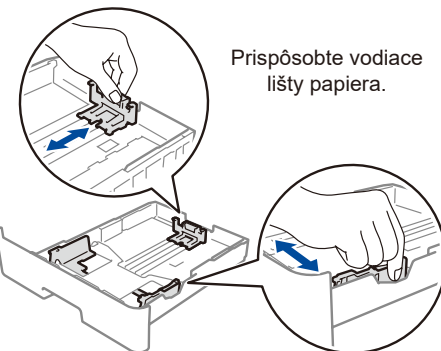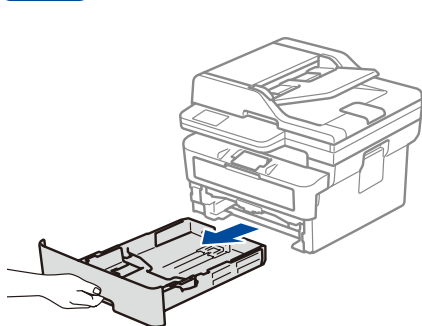


Prispôbte vodiace lišty papiera.


Dbajte na to, aby papier nepresahoval nad značku.

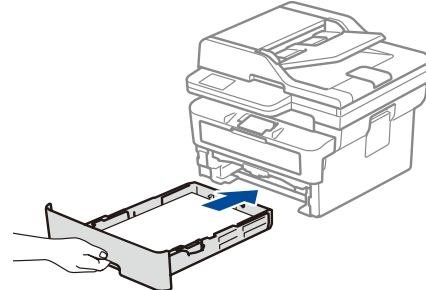

3 Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie

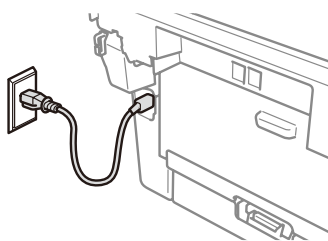

Zadná strana

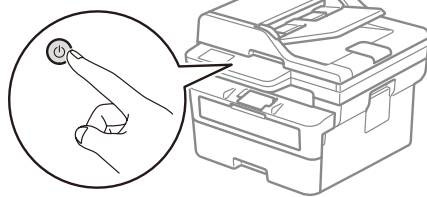

Predná strana

POZNÁMKA:
Pred pripojením napájacieho kábla vyhľadajte štítok so sériovým číslom v zadnej alebo na bočnej strane zariadenia. Poznačte si toto číslo na registráciu produktu a záručnú podporu.

4 Vyberte si vašu krajinu/jazyk (iba úvodné nast.)

Po zapnutí zariadenia môže byť potrebné nastaviť vašu krajinu alebo jazyk (v závislosti od zariadenia). V takom prípade nasledujte pokyny na displeji.

5


Vyberte si váš jazyk (ak je to potrebné)

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Stlačením ▼ alebo ▲ sa zobrazí [Uvodne nast.], a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▼ alebo ▲ sa zobrazí [Miestny jazyk], a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▼ alebo ▲ zvolíte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit** (Stop/Koniec).

6

Pripojte kábel telefónnej linky (pre modely MFC)

Ak na zariadení neplánujete používať funkciu faxu, prejdite na krok č. 7.

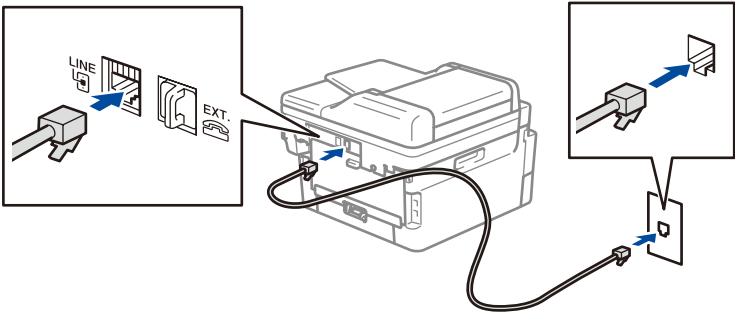


(Pre Európu)
V prípade, že to potrebujete, môžeme vám zadarmo poslať originálny kábel Brother. Ak nás chcete kontaktovať, navštívte stránku www.brother.eu.

7

Pripojenie počítača alebo mobilného zariadenia k vášmu zariadeniu

Pomocou tohto postupu dokončíte nastavenie s použitím niektorého typu pripojenia dostupného na vašom zariadení.

Navštívte stránku setup.brother.com a prevezmite a nainštalujte softvér Brother.

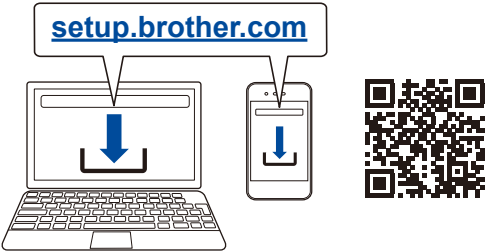

Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.

Nastavenie je dokončené

Môžete začať tlačiť a skenovať pomocou zariadenia.

Dôležité upozornenie pre sieťovú bezpečnosť:

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:

Bezdrôtová sieť

Káblová sieť

Pripojenie USB

Reštartujte svoj bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač. Ak to nie je možné, prejdite na ďalší krok.

Odpojte kábel.

Reštartujte zariadenie a počítač a potom prejdite na krok 7.

Ak to nepomohlo, prejdite na krok 8.

Ak ani toto nepomohlo, navštívte support.brother.com v časti Najčastejšie otázky a riešenie problémov.


8

Manuálne bezdrôtové nastavenie (bezdrôtové modely)

Ak bezdrôtové nastavenie nebolo úspešné, pokúste sa nastaviť pripojenie manuálne.

Nájdite SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) na bezdrôtovom prístupovom bode alebo smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.

SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	

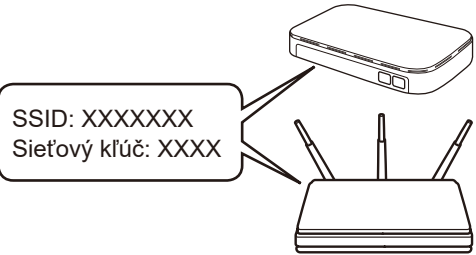

Stlačte **Menu** a potom vyberte [Siet] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Najst sieť]. Postupujte podľa pokynov na LCD.

Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod alebo smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).

- Pre modely s DCP: Podržaním (alebo opakovaným stláčaním) ▲ alebo ▼ vyberte jeden z týchto znakov: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (medzerník)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na displeji LCD sa zobrazí [Pripojene].

Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok 7.

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo producenta bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača.

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač a zopakujte krok 8. Ak to stále nebolo úspešné, prejdite na support.brother.com.