




Najnovšie návody sú dostupné na webovej stránke
Brother support: support.brother.com/manuals

Najprv si prečítajte *Príručku bezpečnosti výrobku* a potom tento *Stručný návod na obsluhu*, kde sú uvedené pokyny na správnu inštaláciu.



Ak ste sa rozhodli pre spôsob nastavenia **[[5-B] Nastaviť pomocou ovládacieho panela na zariadení]** v tlačenej verzii *Stručného návodu na obsluhu*, dodávaného spolu so zariadením, prejdite do časti **[5-B]**.

1 Rozbaľte zariadenie a skontrolujte súčasti

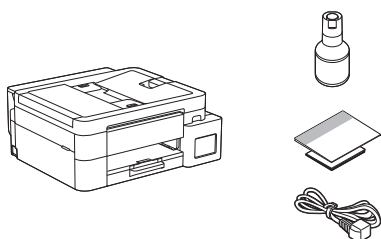

Odstráňte ochrannú pásku a fóliu, ktorou je zariadenie obalené.

POZNÁMKA

- Ilustrácie v tejto príručke sa s vaším modelom nemusia úplne zhodovať, no postup nastavenia je pri všetkých modeloch rovnaký. Na ilustrácii vyššie je model MFC-T930DW.
- Komponenty sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Baliači materiál a škatuľu uschovajte pre prípad, že by bolo potrebné zariadenie prepravovať.
- Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B), ktorý je kratší ako 2 metre (v niektorých krajinách je súčasťou dodávky).
- Použite priamy kábel krútenej dvojlinky kategórie 5 (alebo vyššej), určený pre rýchle siete 10BASE-T alebo 100BASE-TX Fast Ethernet (nie je súčasťou balenia). (DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW)
- Cieľom spoločnosti Brother je znížiť množstvo odpadu a ušetriť tak suroviny, ako aj energiu potrebnú na ich výrobu. Ďalšie informácie o tom, čo robíme pre ochranu životného prostredia, nájdete na webovej stránke www.brotherearth.com.

2 Vložte obyčajný papier A4 do zásobníka na papier



Pokračujte ďalším krokom podľa modelu svojho zariadenia. Názov modelu nájdete na prednej strane zariadenia.


DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW

→ **2-A**


DCP-T830DW / DCP-T835DW
MFC-T930DW / MFC-T935DW

→ **2-B**

2-A

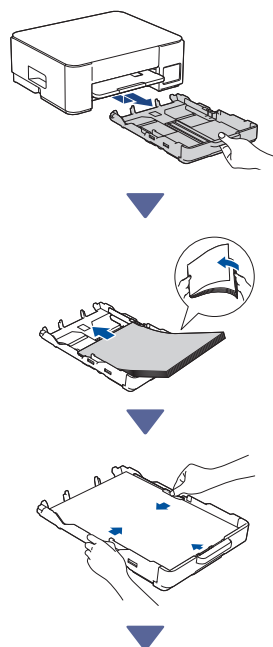


2-B

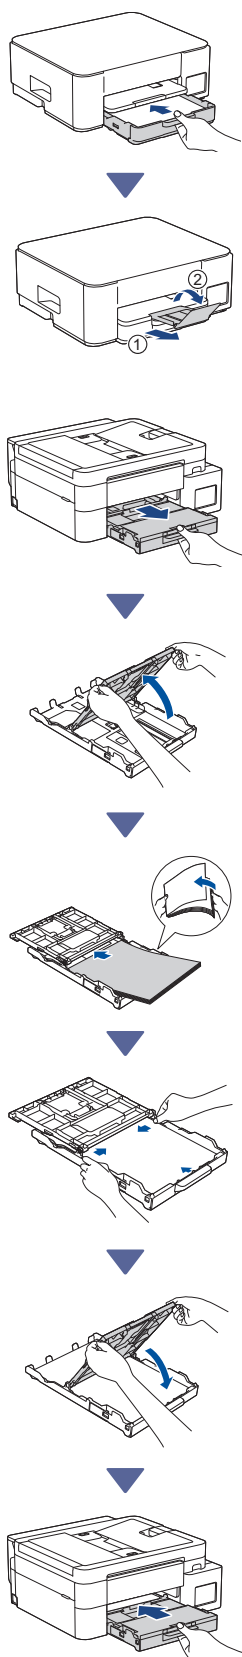

3 Pripojte telefónny kábel (MFC-T930DW / MFC-T935DW)



Tento krok sa vzťahuje iba na model MFC-T930DW / MFC-T935DW a prípad, ak zariadenie používate ako faxový prístroj.

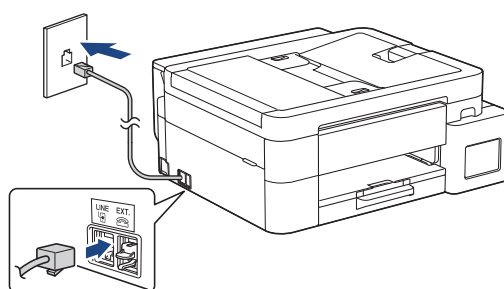


Vložte kábel telefónu do zásuvky s označením **LINE**.

Ďalšie informácie o používaní funkcie faxu nájdete v *Online Príručke používateľa*.

(Pre Európu) Ak potrebujete, môžeme vám bezplatne poslať originálny kábel Brother. Ak nás chcete kontaktovať, navštívte webovú stránku www.brother.eu.

4 Pripojte napájací kábel

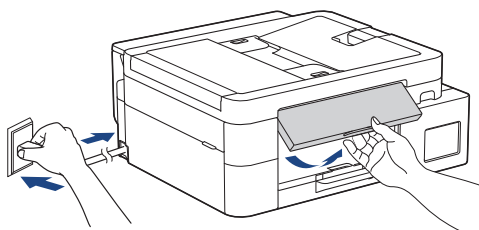

Zariadenie sa automaticky zapne.

(Lba vybrané modely) Ak sa zobrazí výzva na výber krajiny alebo jazyka, postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

5 Vyberte spôsob nastavenia

Vyberte jeden zo spôsobov nastavenia nižšie.



- Ak chcete svoje zariadenie nastaviť a zároveň nastaviť aj pripojenie, postupujte podľa pokynov v časti [5-A].
- Ak chcete svoje zariadenie nastaviť na Macu, postupujte podľa pokynov v časti [5-B].

Nastavenie pomocou mobilnej aplikácie alebo počítačového softvéru (odporúčané)

→ **5-A**

Nastavenie pomocou ovládacieho panela zariadenia

→ **5-B**

Odporúčané

5-A Nastavenie pomocou mobilnej aplikácie alebo počítačového softvéru

(Ak chcete svoje zariadenie nastaviť na Macu, postupujte podľa pokynov v časti [5-B].) Prejdite na webovú stránku zvoleného spôsobu nastavenia:

Nastavenie pomocou mobilného zariadenia

* Mobilné zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi®.



setup.brother.com

Nastavenie pomocou počítača



 setup.brother.com

POZNÁMKA

Aj po dokončení nastavenia budete môcť svoje zariadenie používať aj na inom zariadení, keď si doň nainštalujete potrebný softvér.

5-B Nastavenie pomocou ovládacieho panela zariadenia


Postupujte podľa krokov nižšie pre váš model zariadenia.

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW


1. Keď sa zobrazí možnosť [Nastaviť?], stlačte tlačidlo ▼.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte [Nastav cez LCD] a potom stlačte OK.
3. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo ▲.

1. Keď sa zobrazí obrazovka s QR kódom, stlačte tlačidlo ◀.
2. Keď sa zobrazí obrazovka [Set up from machine (Nastaviť zo zariadenia)], stlačením tlačidla ▶ potvrdíte zmenu režimu.


6 Zásobníky na atrament naplňte dodaným atramentom

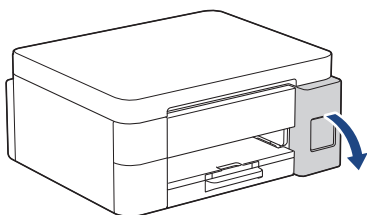


Otvorte kryt zásobníka na atrament.
(Ilustrácie v tejto príručke sa s vaším modelom nemusia úplne zhodovať, no postup nastavenia je pri všetkých modeloch rovnaký.)

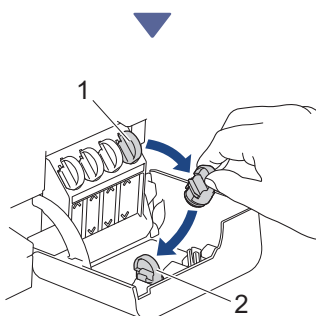


Odstráňte uzáver (1) a odložte ho do otvoreného krytu (2).

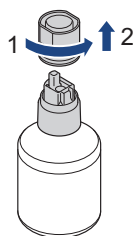


Odskrutkujte uzáver na fľaštičke s atramentom.

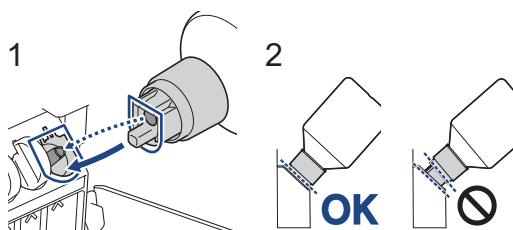


Priložte fľaštičku k zásobníku na atrament tak, aby kolík na zásobníku smeroval do otvoru vo fľaštičke, ako je znázornené na obrázku (1). Nasuňte fľaštičku na kolík pod uhlom znázorneným na obrázku (2) a pritlačte ju nadoraz k zásobníku na atrament. (Pri prvom raze budete počuť kliknutie.) Keď je fľaštička riadne pritlačená, už ju nemusíte držať a atrament z nej vytečie do zásobníka sám. Ak atrament nezačne tiecť alebo tečie veľmi pomaly, opatrne fľaštičku vytiahnite a nasadte ju ešte raz.

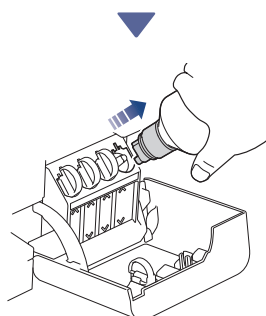


Po dokončení vyberte fľaštičku pomalým ťahom k sebe, aby sa atrament nevyliat.

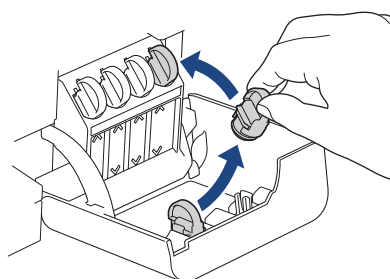

Vezmite uzáver, ktorý ste odložili do otvoreného krytu zásobníkov na atrament, a zavrite ním otvorený zásobník.

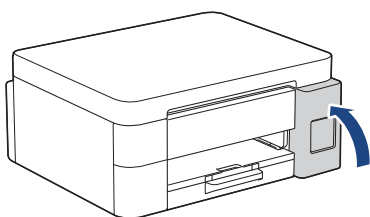

Po naplnení všetkých zásobníkov na atrament zatvorte kryt zásobníkov.

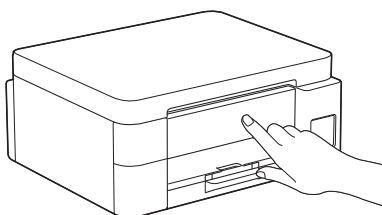


Pokračujte v nastavovaní podľa pokynov zobrazených na displeji LCD. Keď sa zobrazí informácia o pripravovaní atramentu, vykonajte úvodné čistenie atramentového systému podľa pokynov na displeji LCD. Čistenie môže trvať niekoľko minút, počas ktorých môžete vykonať ďalší krok.

8 Nastavte aktualizácie firmvéru




Tento krok sa vzťahuje iba na model MFC-T930DW / MFC-T935DW.

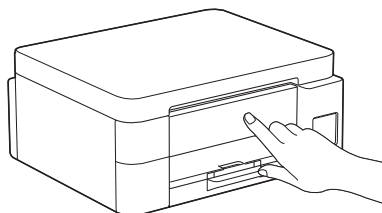

Keď sa zobrazí obrazovka s informáciami o aktualizácii firmvéru, nakonfigurujte nastavenia firmvéru.

9 Skontrolujte kvalitu tlače

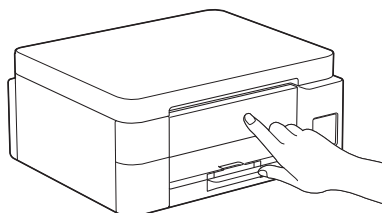

Po dokončení úvodného čistenia atramentového systému vytlačte list na kontrolu kvality tlače:

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW

Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.

➤ MFC-T930DW / MFC-T935DW

Stlačte tlačidlo ►.



Zariadenie vytlačí list na kontrolu kvality tlače.



7 Nastavte dátum a čas


Podľa pokynov na displeji LCD nastavte dátum a čas.

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW


1. Pre nastavenie dátumu a času stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zvolíte číslo a potom stlačte tlačidlo **OK** a nastavte dátum a čas.

➤ MFC-T930DW / MFC-T935DW

Pre nastavenie dátumu a času postupujte podľa pokynov na LCD.




1 (Žiadne) 2 (Malo) 3 (asi pol.) 4 (Vela)

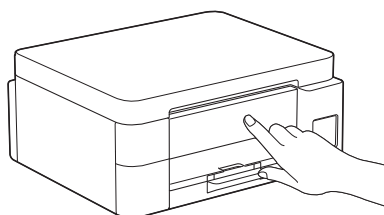

Na displeji LCD zariadenia označte obrázky, ktoré sa najviac podobajú obrázkom s jednotlivými farbami na liste na kontrolu kvality tlače a ak treba, spustíte proces čistenia znova.

10 Nastavte zarovnanie tlače (odporúča sa)

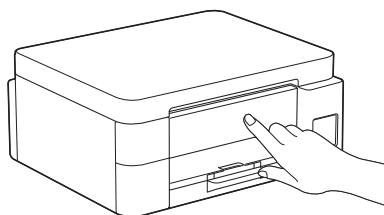


Pred začatím používania zariadenia vytlačte nastavovací hárok na nastavenie zarovnania tlače:

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW


Keď sa zobrazí hlásenie o kontrole zarovnania, stlačte ▲ a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

➤ MFC-T930DW / MFC-T935DW


Keď sa zobrazí hlásenie o zarovnaní papiera, stlačte ► a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

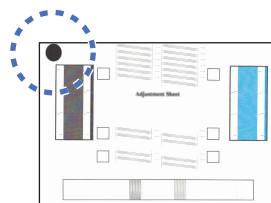

V ľavom hornom rohu hároku je čierny kruh.

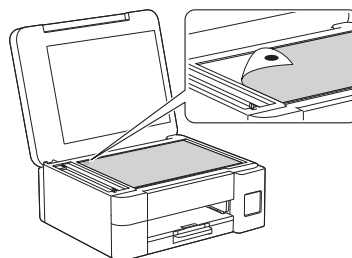

Položte nastavovací hárok vrchnou stranou na sklo skenera tak, aby bol čierny kruh v ľavom hornom rohu skla, ako je znázornené na obrázku.

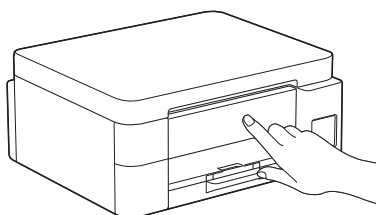

Nastavte zarovnanie podľa pokynov na displeji LCD.

Po dokončení, odstráňte nastavovací hárok zo skla skenera.

11 Pripojte počítač alebo mobilné zariadenie k zariadeniu (ak potrebujete)

Ak chcete nainštalovať do počítača alebo mobilného zariadenia potrebný softvér, navštívte nasledujúcu webovú stránku alebo zosnímajte QR kód nižšie.


🔍 setup.brother.com



Vaše zariadenie a mobilné zariadenie musia byť pripojené k tej istej sieti.


POZNÁMKA

- DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW

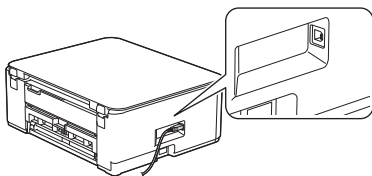

Ak chcete použiť pripojenie káblom USB, nájdite na bočnej strane zariadenia príslušný port, ako je znázornené na obrázku.

- DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW
MFC-T935DW

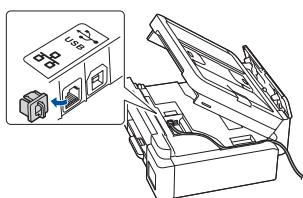

Ak chcete káblové sieťové pripojenie alebo pripojenie káblom USB, nájdite na zariadení príslušný port (podľa typu kábla, ktorý používate), ako je zo znázornené na obrázku.


Nastavenie dokončené

Teraz môžete zariadenie používať na tlač aj skenovanie. Podľa potreby vykonajte nasledujúce kroky.

Dôležité upozornenie pre sieťovú bezpečnosť:

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Manuálne nastavenie bezdrôtového pripojenia

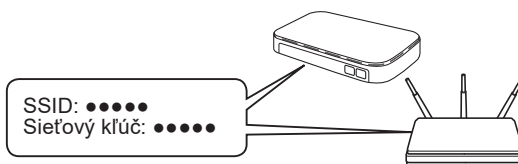

Vyhľadajte SSID (názov siete) a Sieťový kľúč (Heslo) na prístupovom bode/smerovači vašej bezdrôtovej siete.

- DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW

1. Na vašom zariadení stlačte **Wi-Fi**.
2. Stlačením tlačidla **OK** vyberte [Najst sieť]. Na displeji LCD sa zobrazí správa [Povoliť WLAN?].
3. Stlačením tlačidla **▲** vyberte [Zap.].
4. Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod/smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Na zadanie Sieťového kľúča (Hesla) vyberte znak z nižšie uvedeného zoznamu podržaním alebo opakovaným stlačením tlačidla **▲** alebo **▼**:

aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStT
uUvVwWxXyYzZ!@&%#^_{}|() ;,~<>+~*/
_1234567890

- MFC-T930DW / MFC-T935DW

1. Prejdite k zariadeniu a na paneli stlačte .
2. Stlačením tlačidla **OK** vyberte [Find Wi-Fi Network (Najst sieť Wi-Fi)]. Na displeji LCD sa zobrazí správa [Enable WLAN? (Zapnúť WLAN?)].
3. Stlačením tlačidla **▶** vyberte možnosť Áno.
4. Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod/smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Ďalšie informácie nájdete v časti *Zadávanie textu do zariadenia Brother* v *Online Príručke používateľa*.

Keď je nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti úspešne dokončené, na displeji LCD sa zobrazí [Connected (Pripojene)].

Podrobnosti o zariadení, ako aj technické informácie o produkte, nájdete v *Online Príručke používateľa* na webovej stránke support.brother.com/manuals.