

maxcom

Návod na obsluhu
Mobilný telefón
Maxcom **MM334 L**



Pre technickú podporu, sa prosím obráťte na našu telefónnu linku (+48) 32 325 07 00 alebo e-mail serwis@maxcom.pl

Naša internetová stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

Pre prípadnú prepravu odporúčame zachovať obal zariadenia.

Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

Upozornenie: telefón pracuje w sieti GSM 900/1800, WCDMA 900/2100MHz, a LTE 1/3/7/8/20/38.

Pred prvým použitím je potrebné vložiť SIM kartu.

Obsah balenia

Mobilný telefón

USB kábel

Akumulátor

Návod na obsluhu

Záručný list

Slúchadlá

Obsah

1. Technické informácie.....	7
1.1 Hlavné funkcie:	7
1.2 Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon	8
1.3 Nabíjačka.....	9
2. Zásady bezpečného používania	9
3. Inštalácia komponentov	12
3.1 Inštalácia SIM karty a akumulátora	12
3.2 Výmena SIM karty	14
3.3 Nabíjanie akumulátora	15
3.4 Upozornenie na slabú batériu.....	16
4. Rozmiestnenie tlačidiel	18
5. Používanie telefónu	21
5.1 Zapnutie telefónu	21
5.2 Vypnutie telefónu	21
5.3 Pohotovostný režim.....	21
6. Obsluha MENU	23
7. Blokovanie klávesnice	23
7.1 Automatické blokovanie klávesnice	24
8. Zadávanie textu.....	24
9. Telefónny zoznam	25
9.1 Ukladanie kontaktov	25
9.2 Vyhľadávanie v kontaktoch.....	25
9.3 Odstránenie kontaktov	26
9.3.1 Odstránenie jedného kontaktu.....	26
9.3.2 Odstránenie niekoľkých kontaktov.....	26
9.3.3 Odstránenie všetkých kontaktov.....	26
9.4 Kopírovanie kontaktov	27

9.5	Rýchla voľba.....	27
9.6	Stav pamäte	27
10.	Uskutočňovanie a prijímanie hovorov	28
10.1	Vytočenie čísla	28
10.2	Volanie z telefónneho zoznamu	28
10.3	Volanie zo zoznamu posledných hovorov	28
10.4	Zmena hlasitosti hovoru	29
10.5	Voľby počas hovoru	29
10.6	Prijatie hovoru	30
11.	Register hovorov	30
12.	Správy SMS a MMS.....	31
12.1	Písanie a odosielanie SMS	32
12.2	Písanie a odosielanie MMS.....	33
12.3	Čítanie a odpovedanie na SMS.....	34
12.4	SMS schránky	35
12.4.1	Prijaté správy	35
12.4.2	Na odoslanie	36
12.4.3	Koncepty	36
12.4.4	Odoslané správy	36
12.5	Mazanie správ	37
12.6	Nastavenia správ	37
12.6.1	SMS	37
12.6.2	MMS	37
12.7	Hlasová odkazová schránka	38
13.	Multimédiá	38
13.1	Nahrávanie videa.....	38
13.2	Prehliadač obrázkov	39
13.3	Audio prehrávač	39
13.4	Video prehrávač	40
13.5	Diktafón	40

14. Internet.....	41
15. Fotoaparát.....	41
16. FM rádio.....	42
17. Príslušenstvo.....	43
17.1 Kalendár	43
17.2 Bluetooth	44
17.3 Baterka	44
17.4 Signalizačná LED dióda	44
17.5 Budík	44
17.6 Kalkulačka	45
17.7 Poznámky	45
17.8 Služby SIM.....	46
17.9 Správca súborov	46
17.10 Svetový čas	46
17.11 Prevodník jednotiek.....	46
18. Nastavenia	46
18.1 Profily	46
18.2 Nastavenia telefónu	47
18.2.1 Nastavenie dátumu a času.....	47
18.2.2 Jazyk	48
18.2.3 Jazyk pravopisu	48
18.2.4 Režim úspory energie	48
18.2.5 Obnovenie výrobných nastavení	48
18.3 Nastavenia pripojenia.....	48
18.3.1 Presmerovanie hovorov	49
18.3.2 Čakajúci hovor	49
18.3.3 Blokovanie hovorov.....	50
18.3.4 Skryť moju identitu	50
18.3.5 Rozšírené nastavenia	50
18.4 Nastavenia siete	51
18.5 Nastavenie displeja	51

18.6	Bezpečnostné nastavenia	52
18.6.1	PIN kód	52
18.6.2	PIN2 kód	52
18.6.3	Zabezpečenie telefónu	52
18.6.4	Zmena zabezpečenia telefónu	52
18.6.5	Ochrana súkromia	52
18.6.6	Automatické blokovanie klávesnice.....	52
18.6.7	Pevný zoznam.....	53
18.6.8	Čierna listina	53
18.7	Hlasové oznámenia	53
18.8	Veľkosť písma	53
18.9	Témy	53
19.	Pripojenie k počítaču	54
20.	FAQ (riešenie častých problémov).....	54
21.	Záruka	58
22.	Informácie o akumulátore zariadenia	58
23.	Informácie o ochrane životného prostredia .	60
24.	Informácie o SAR.....	61
25.	Vyhlásenie o zhode.....	63

1. Technické informácie

1.1 Hlavné funkcie:

- Farebný displej 3.2" (240/320)
- Fotoaparát 2Mpix
- Slot na SIM kartu: nano SIM
- Podpora microSD pamäťovej karty
- Tri veľkosti písma ponuky Menu
- 3 motívy MENU (vrátane vysokého kontrastu)
- Hlasové výzvy na zadanie volaného čísla
- Vyslovenie tel. čísla prichádzajúceho hovoru
- Hlasitý odposluch
- Až 500 kontaktov v telefónnom zozname
- Posielanie a príjem SMS a MMS
- 8 tel. čísel rýchlej voľby
- Zobrazenie dĺžky hovoru
- Bluetooth 5.0
- FM rádio
- Baterka
- Kalkulačka
- Budík
- Akumulátor 1400 mAh
- Pohotovostná doba: až 400 hodín*
- Doba hovoru: až 3 hodiny*
- Hmotnosť slúchadiel: 115 g
- Rozmery: 133x52.5x13 mm

*v závislosti od podmienok a pokrytia mobilnou sieťou GSM.

1.2 Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon

Systém	Frekvenčný rozsah	Maximálny vysokofrekvenčný výkon
EGSM 900	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	32.94 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)	30.34 dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)	22.31 dBm
WCDMA Band VIII	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	22.64 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)	22.89 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)	22.48 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)	21.78 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	22.88 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)	22.95 dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz (TX); 2570-2620 MHz (RX)	21.86 dBm
Bluetooth BDR(GFSK)	2402-2480 MHz	1.72 dBm
FM rádio	87.5 MHz -108 MHz	-

1.3 Nabíjačka

Nabíjačka je v súlade s nariadením Komisie EÚ 2019/1782.

Model	HJ-0500600B2-EU
Vstupné napätie	AC 100-240V
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 5.0 V
Výstupný prúd	0.6 A
Výstupný výkon	3.0 W
Priemerná pracovná účinnosť	71.07 % (230 V) 73.11 % (115 V)
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	-
Spotreba energie bez zaťaženia	0.040 W (230 V) 0.020 W (115 V)

2. Zásady bezpečného používania

Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá, minimalizujete tým riziko nesprávneho použitia telefónu:

- Nepoužívajte telefón, kde je to zakázané, napr. pri čerpacích staniciach, nemocniciach, lietadlách alebo blízko horľavých materiálov. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iné osoby nebezpečenstvu.
- Chráňte si Váš sluch!



Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť váš sluch. Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti a nedržte zariadenie pri

uchu, keď je zapnutý reproduktor. Pred pripojením slúchadiel vždy znížte hlasitosť.

- Nezapínajte telefón, ak by to mohlo rušiť prevádzku iných zariadení!
- Pri šoférovaní používajte schválené prostriedky ako napríklad súpravu „voľné ruky“.
- Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov lekárskeho prístrojov, najmä vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Ľudia s takýmito zariadeniami by sa mali oboznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného lekárskeho prístroja. Napríklad ľudia s kardiostimulátorom by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali prikladať k hlave na opačnej strane tela vo vzťahu ku zdravotníckej technike, aby sa tak minimalizovalo riziko rušenia, prípadne telefón okamžite vypnúť, ak majú podozrenie, že spôsobuje rušenie.
- Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom.
- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstraňte z dosahu detí.
- Telefón nečistite chemickými látkami alebo žieravinami.

- Nepoužívajte telefón v blízkosti platobných a kreditných kariet – môže dôjsť k strate údajov na karte.
- Z bezpečnostných dôvodov netelefonujte, keď je pripojená sieťová nabíjačka.
- Telefón nie je prachotesný ani vodotesný a nemal by byť vystavený vode ani iným tekutinám. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde by mohlo byť postriekané vodou alebo inou tekutinou.
- Zariadenie nesmie byť vystavené nízkym a vysokým teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti vykurovacieho systému, napr. radiátor, ohrievač, rúra, kachle ústredného kúrenia, krb, gril atď.
- Používajte iba originálne batérie a nabíjačky. Používanie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo až k jeho výbuchu.
- Načúvacie prístroje - tento telefón je určený na používanie s načúvacími prístrojmi. Je však možné, že Váš telefón používa novšie bezdrôtové technológie, ktoré neboli testované na použitie s načúvacími prístrojmi a preto niektoré načúvacie prístroje nemusia s telefónom správne fungovať. Odporúča sa zapnúť funkciu HAC pre kompatibilitu s načúvacími pomôckami v telefóne.

Pre aktiváciu funkcie, počas hovoru vyberte:

Možnosti -> Režim HAC.

Mali by ste starostlivo zvoliť hlasitosť telefónu ako aj citlivosť načúvacieho prístroja.

3. Inštalácia komponentov

Pred zapnutím telefónu je potrebné vložiť SIM kartu. Dávajte pozor, aby ste počas vkladania kartu nepoškodili.


SIM karty uchovávajte mimo dosahu detí.

3.1 Inštalácia SIM karty a akumulátora


Telefón je určený na používanie iba s kartou nano SIM (4FF). Používanie iných SIM kariet môže poškodiť kartu alebo telefón.

Pred vložením SIM karty sa uistite, že je telefón vypnutý. Nabíjačka by mala byť odpojená.


- Nechťom vypáčte zadný kryt telefónu pomocou zárezu v spodnej časti zadného krytu.

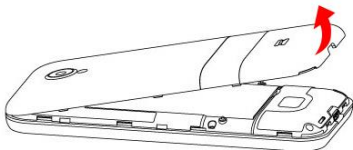


- Vyberte akumulátor/batériu (ak je vložená).



- SIM kartu vsuňte do držáku SIM karty kovovými plôškami dolu tak, aby zárez SIM karty smeroval k hornej časti telefónu.

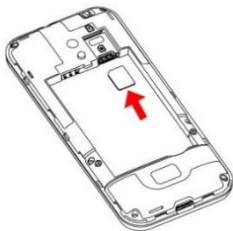


- Nad slotom pre SIM kartu je miesto pre pamäťovú micro SD kartu.
- Vložte micro SD kartu tak, aby kovové kontakty smerovali nadol.

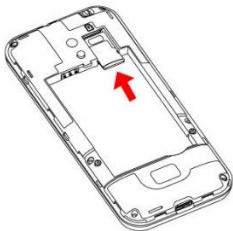


Pri používaní pamäťovej karty buďte opatrní, najmä pri jej vkladaní a vyberaní. Niektoré pamäťové karty vyžadujú pred prvým použitím naformátovanie pomocou počítača.

Ak používate SD karty, pravidelne si zálohujte informácie na kartách používaných v iných zariadeniach! Nesprávne používanie alebo iné faktory môžu spôsobiť poškodenie alebo stratu obsahu karty.

- Vložte akumulátor tak, aby jeho kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne.




- Po vložení akumulátora, založte zadný kryt telefónu a jemným stiskom ho uzavrite.

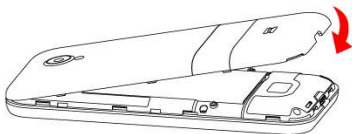

3.2 Výmena SIM karty

Pred výmenou SIM karty sa uistite, že je telefón vypnutý. Nabíjačka by mala byť odpojená.

- Nechťom vysuňte pamäťovú kartu micro SD (ak je nainštalovaná)
- Ak chcete vybrať SIM kartu, vložte nechť do medzery (alebo použite roh plastovej karty) a posuňte SIM kartu nadol).

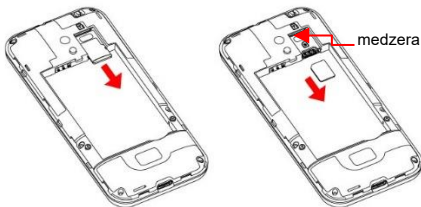


3.3 Nabíjanie akumulátora

Upozornenie! Používajte len nabíjačku dodanú alebo schválenú výrobcom. Iné typy nabíjačiek alebo akékoľvek zmeny vykonané na napájaní zariadenia môžu telefón poškodiť a spôsobiť stratu záruky.

Nepripájajte nabíjačku, keď je zložený zadný kryt zariadenia.

Nabíjanie telefónu:

1. Nabíjačku zapojte do elektrickej siete.
2. Konektor nabíjačky zapojte do USB zásuvky na spodnej strane telefónu.



Na obrazovke sa zobrazí informácia o pripojení nabíjačky. O priebehu nabíjania bude

pulzovaním informovať grafický indikátor nabíjania umiestnený na obrazovke zariadenia.

3. Ak je batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom konektor nabíjačky od telefónu.

Po dokončení procesu nabíjania sa na displeji na chvíľu zobrazí správa „Nabíjanie ukončené“, indikátor nabíjania zhasne a symbol batérie prestane pulzovať, pri podsvietenom displeji.

Upozornenie:

- Pred začatím procesu nabíjania, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná.
- Ak sa počas nabíjania zobrazí správa: „Teplota príliš vysoká“, nabíjanie sa zastaví. Ak chcete v nabíjaní pokračovať, nechajte zariadenie vychladnúť a znova pripojte nabíjačku.
- Počas procesu nabíjania neodoberajte batériu, môžete poškodiť svoj telefón.
- Pokiaľ je pre správnu funkciu telefónu napätie batérie príliš nízke, zobrazí sa správa, že telefón sa automaticky vypne. Následne prebehne proces jeho automatického vypnutia.
- Pokiaľ je batéria úplne vybitá (napr. po ponechaní zapnutej baterky) môže sa objaviť symbol nabíjania až niekoľko minút po pripojení nabíjačky.

3.4 Upozornenie na slabú batériu

Telefón upozorňuje na vybitú batériu (akumulátor) pípnutím (v prípade, že v aktuálnom profile nie sú

vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informácie „Slabá batéria“, na displeji sa zobrazí symbol slabej batérie .

Pripojte nabíjačku podľa vyššie spomínaných pokynov a nabite batériu.

4. Rozmiestnenie tlačidiel



1	Držiak na šnúrku	2	Konektor pre slúchadlá
3	Notifikačná LED (nabíjanie, zmeškaný hovor/nová SMS)	4	Reproduktor

5	Navigačné tlačidlo Hore	6	Navigačné tlačidlo Naľavo
7	Ľavé funkčné tlačidlo	8	Zelené tlačidlo
9	Tlačidlo OK	10	Navigačné tlačidlo Napravo
11	Navigačné tlačidlo Dole	12	Pravé funkčné tlačidlo
13	Červené tlačidlo	14	Numerická klávesnica
15	Konektor USB-C (nabíjanie)	16	Fotoaparát
17	Baterka/Blesk	18	Reproduktor vyzváňania

Základné funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
Červené tlačidlo	Krátke stlačenie: návrat do pohotovostného režimu; ukončenie spojenia. Dlhé podržanie: zapnutie/vypnutie telefónu.
Zelené tlačidlo	Krátke stlačenie: príjem prichádzajúceho hovoru. v pohotovostnom režime vstup do Registra hovorov.

Hore	Nová správa
Dole	Fotoaparát
Naľavo	Profily
Napravo	Skratky: Písanie SMS, Správy, Kontakty, Budík, Kalendár
Ľavé funkčné tlačidlo	Funkcia je v súlade s popisom na displeji
Pravé funkčné tlačidlo	Funkcia je v súlade s popisom na displeji
1	Krátke stlačenie: číslo 1 Pridržanie: hlasová schránka
0	Krátke stlačenie: číslo 0 Pridržanie: zap/vyp baterky
2-9	Krátke stlačenie: čísla 2 až 9 Pridržanie: volania priradených čísiel rýchlej voľby
*	Vkladanie znakov: *, +. Počas písania SMS: špeciálne znaky
#	Krátke stlačenie: pri písaní SMS zmena režimu zadávania znakov; vkladanie znaku #
	Pridržanie: zapnutie/vypnutie tichého režimu
Tlačidlo OK	Potvrdenie, obvykle v súlade s funkciou ľavého funkčného tlačidla
Ľavé funkčné tlačidlo a symbol *	Zablokovanie/ odblokovanie klávesnice

5. Používanie telefónu

5.1 Zapnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu stlačte a podržte červené tlačidlo.

Ak budete vyzvaný na zadanie kódu PIN je ho potrebné zadať. PIN kód nájdete v štartovacej súprave vašej SIM karty.

Zadanie kódu je potrebné potvrdiť tlačidlom OK

Upozornenie: 3x po sebe nesprávne zadaný kód PIN zablokuje kartu SIM. Túto môžete odblokovať správnym zadaním PUK kódu.

10x po sebe nesprávne zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo.

5.2 Vypnutie telefónu

Pre vypnutie telefónu stlačte a podržte červené tlačidlo, potvrdte tlačidlom OK.

5.3 Pohotovostný režim

V tomto režime je telefón zapnutý, ale nie sú vyžadované žiadne operácie, je teda v pohotovostnom režime.

Popis zobrazovacej jednotky (obrazovka, displej)



1. Ikony zobrazujúce vlastnosti a funkcie:

	Sila signálu mobilnej siete		Žiadna SIM karta
	Žiadna služba		Žiadne pokrytie
VO LTE	* VoLTE aktívne	LTE	Pokrytie LTE
3G	Pokrytie 3G	E	Pokrytie 2G
	Nová SMS		Zmeškaný hovor
	Nová MMS		
	Tichý režim		* Roaming aktívny
	Budík aktivovaný		Presmerovanie hovorov aktívne
	Baterka zapnutá		Bluetooth zapnutý
	Slúchadlá pripojené		Batéria nabitá

	Batéria vybitá		Slabá batéria
Ikony sa môžu líšiť v závislosti na softvérovej verzii telefónu		* v závislosti od operátora Ikona  sa môže objaviť aj v národnom roamingu, kedy účastník využíva sieť iného operátora	

2. Názov operátora
3. Čas
4. Dátum
5. Funkcie funkčných tlačidiel

6. Obsluha MENU

Pre vstup do MENU telefónu musí byť tento v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo **OK** alebo **ľavé funkčné tlačidlo**.

Pre navigáciu v MENU použite tlačidlá HORE / DOLE / NAPRAVO / NAĽAVO.

Pre potvrdenie vybranej funkcie stlačte tlačidlo OK alebo ľavé funkčné tlačidlo.

7. Blokovanie klávesnice

Pre zablokovanie/odblokovanie klávesnice stlačte MENU (ľavé funkčné tlačidlo) a následne *****.

Pre prijatie hovoru nie je potrebné odomykať klávesnicu.

UPOZORNENIE: Klávesnicu je možné manuálne zablokovať, keď je telefón v pohotovostnom režime/displej svieti.

7.1 Automatické blokovanie klávesnice

Pre nastavenie automatického blokovanie klávesnice vyberte:

MENU -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> Automatické blokovanie klávesnice,
Nastavte čas, po ktorom sa klávesnica automaticky zablokuje.

8. Zadávanie textu

Pre napísanie textu, stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno,

Medzera – stlačte tlačidlo 0,

Bodka, čiarka a iné znaky – niekoľkokrát stlačte tlačidlo 1,

Pre zadanie znaku, symbolu alebo špeciálneho znaku stlačte ✱,

Pre zadanie číslice, stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Pre zmenu spôsobu zadávania textu, stlačte tlačidlo „#“,

Sk- písmená so slovenskými znakmi, veľké písmeno za bodkou,

sk - malé písmená so slovenskými znakmi,

SK – veľké písmená so slovenskými znakmi,

Abc – písmená bez slovenských znakov, veľké písmeno po bodke,

abc – malé písmená bez slovenských znakov,

ABC - veľké písmená bez slovenských znakov,

123 – čísla.

9. Telefónny zoznam

9.1 Ukladanie kontaktov

Môžete uložiť nový kontakt jedným z niekoľko spôsobov:

1. V pohotovostnom režime vyberte požadované číslo, stlačte Možnosti -> Pridať ku kontaktu, stlačte OK, vyberte miesto, kde chcete uložiť kontakt (ako nový kontakt, alebo pridanie čísla k existujúcemu kontaktu, vyberte pamäť (telefón alebo SIM) a napíšte názov kontaktu,
2. Rovnakým spôsobom môžete uložiť číslo zo zoznamu neprijatých a prijatých hovorov. Ak to chcete urobiť, v pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo na slúchadle, vyberte číslo, ktoré chcete uložiť, a postupujte podľa vyššie uvedeného,
3. V ponuke Kontakty môžete pridať nový kontakt. Vyberte Kontakty -> MOŽNOSTI -> Nový kontakt. Vyberte, kam chcete kontakt uložiť. Vyberte Voľby -> Názov -> Upraviť. Zadaťte meno kontaktu. Stlačením tlačidla DOLE prejdite do poľa s číslom a zadajte číslo. Stlačte Možnosti > Uložiť.

Ak ste zvolili uloženie kontaktu do telefónu, môžete priradiť vyzváňací tón.

9.2 Vyhľadávanie v kontaktoch

1. Prejdite do MENU a vyberte Kontakty alebo v pohotovostnom režime stlačte pravé funkčné tlačidlo (Kontakty),
2. Zadaťte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,

3. Telefón vyhľadá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať tlačidlami HORE / DOLE.

9.3 Odstránenie kontaktov

9.3.1 Odstránenie jedného kontaktu

Ak chcete odstrániť kontakt z pamäte telefónu alebo zo SIM karty, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, stlačte Možnosti -> Odstrániť,
3. Pre potvrdenie stlačte OK.

9.3.2 Odstránenie niekoľkých kontaktov

Ak chcete odstrániť kontakt z pamäte telefónu alebo zo SIM karty, postupujte nasledovne:

1. Vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Vymazať niekoľko,
2. Vyberte príslušný kontakt, pomocou tlačidla OK vyberte/zrušte výber kontaktov,
3. Potom vyberte Možnosti -> OK -> OK.

9.3.3 Odstránenie všetkých kontaktov

Ak chcete odstrániť všetky kontakty z pamäti telefónu, postupujte nasledovne:

1. Vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Vymazať niekoľko -> Možnosti -> Vybrať všetky -> Možnosti -> OK,
2. Potvrďte tlačidlom OK.

9.4 Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do telefónu, alebo z telefónu na SIM kartu postupujte:

1. Vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Kopírovať,
2. Stlačením: Možnosti -> pomocou tlačidla OK a ľavého funkčného tlačidla vyberte kde sa majú kontakty skopírovať,
3. Stlačte: Kopírovať (ľavé funkčné tlačidlo)
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete skopírovať (ak chcete skopírovať všetky kontakty, vyberte: Možnosti -> Vybrať všetky),
5. Stlačte: Možnosti -> OK.

9.5 Rýchla voľba

Tlačidlám 2-9 môžete priradiť čísla, pridržením príslušného tlačidla v pohotovostnom režime sa vytvorí spojenie s uloženým telefónnym číslom.

V MENU vyberte:

1. Kontakty -> Možnosti -> Iné -> Rýchla voľba -> OK,
2. Vyberte číselné tlačidlo (2-9), ktorému chcete priradiť číslo,
3. Stlačte OK,
4. Napíšte číslo, alebo vyberte číslo zo zoznamu kontaktov stláčaním ľavého funkčného tlačidla -> OK,
5. Pre uloženie stlačte OK.

9.6 Stav pamäte

Umožňuje skontrolovať stav pamäte karty a telefónu.

V MENU vyberte -> Kontakty -> Možnosti -> Iné -> Stav pamäte.

10. Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

10.1 Vytočenie čísla

1. Zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete volať,

Pri medzinárodných hovoroch je potrebné pred číslom zadať „00“ alebo „+“.

Pre zadanie znaku „+“ stlačte dva krát tlačidlo „*“.

2. Stlačením zeleného tlačidla toto telefónne číslo vytočíte,
3. Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

10.2 Volanie z telefónneho zoznamu

Pre prístup k telefónnemu zoznamu stlačte v pohotovostnom režime pravé kontextové tlačidlo. Pomocou tlačidiel HORE / DOLE vyberte príslušný kontakt a stlačte zelené tlačidlo.

Ak chcete rýchlo prejsť na kontakt začínajúci napr. na písmeno U, stlačte dvakrát tlačidlo 8, tlačidlami HORE / DOLE, prejdite na žiadaný kontakt a stlačte zelené tlačidlo.

10.3 Volanie zo zoznamu posledných hovorov

V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, tým sa dostanete k zoznamu posledných hovorov.

Použite tlačidlo HORE / DOLE pre prechádzanie zoznamu hovorov. Hovor na vybrané číslo uskutočnite zeleným tlačidlom.

10.4 Zmena hlasitosti hovoru

Počas hovoru stlačte tlačidlo HORE / DOLE nachádzajúce vľavo pre zvýšenie / zníženie hlasitosti hovoru.

10.5 Voľby počas hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru stlačte Možnosti, pre výber ďalších funkcií:

- Režim HAC: Pri aktivácii funkcia eliminuje zbytočné rušenie a spätnú väzbu medzi načúvacím prístrojom a telefónom,
- Reproduktor: zapína a vypína hlasitý odposluch,
- Pripojiť k náhlavnej súprave: môžete prepnúť na hovor cez náhlavnú súpravu Bluetooth,
- Pridať nový hovor: umožňuje uskutočniť ďalší hovor,
- Podržať: podrží hovor,
- Spustiť nahrávanie: spustí nahrávanie hovoru,
- Vypnúť / Zapnúť mikrofón,
- Hlasitosť: umožňuje zvýšiť alebo znížiť hlasitosť,
- Kontakty: umožňuje vojsť do Kontaktov, napr. pre kontrolu čísla,
- Register hovorov: umožňuje skontrolovať register hovorov,
- Správy: umožňuje skontrolovať prijaté / uložené správy.

10.6 Prijatie hovoru

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte zelené tlačidlo,

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte červené tlačidlo,

Ak chcete stlmiť prichádzajúci hovor, stlačte pravé funkčné tlačidlo.

11. Register hovorov

Pre zobrazenie registra hovorov, vstúpte do hlavného MENU, vyberte Register hovorov a následne vyberte:

- **Zmeškané hovory:** zobrazí zmeškané hovory. Signalizácia zmeškaného hovoru sa objavuje na obrazovke pohotovostného režimu v ľavom hornom rohu,
- **Odchádzajúce hovory:** zobrazí volané čísla,
- **Prijaté hovory:** zobrazí prijaté hovory,
- **Odmietnuté hovory:** zobrazí hovory, ktoré boli automaticky odmietnuté z dôvodu pridania čísla na čiernu listinu,
- **Odstrániť všetky:** odstráni všetky hovory z Registra.

Upozornenie: ak chcete zobraziť register všetkých hovorov, jednoducho v pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo. Farebné symboly označujú typ hovoru:



Odchádzajúce hovory
(zelený)



Prijaté hovory
(modrý)



Zmeškané hovory
(červený)



Odmietnuté hovory
(sivý)

Po výbere konkrétneho volania, stlačte tlačidlo OK, pre zobrazenie, koľkokrát bolo číslo volané. Ak chcete zobrazit' ďalšie možnosti, stlačte ľavé funkčné tlačidlo:

- **Spojenie:** nadviaže spojenie s uvedeným číslom,
- **Podrobnosti:** zobrazí detaily o hovore,
- **Napiš správu:** umožňuje poslať SMS alebo MMS,
- **Pridať do kontaktov:** umožňuje pridať číslo do telefónneho zoznamu,
- **Pridať na čiernu listinu:** umožňuje zablokovat' nechcené hovory a SMS správy,
- **Odstrániť:** vymaže dané číslo,
- **Odstrániť všetky:** vymaže všetky hovory z daného Registra.

12. Správy SMS a MMS

Telefón umožňuje odosielať a prijímať textové správy SMS a multimediálne správy MMS.

Táto ikona  zobrazená na obrazovke naznačuje, že v telefóne sa nachádza aspoň jedna neprečítaná správa. Okrem toho, aj blikajúca LED dióda signalizuje (ak je aktivovaná), že správa nie je prečítaná.

Pre vstup do **SMS správ** zvolte v pohotovostnom režime MENU a vyberte Správy -> Prijaté správy.

Ak je schránka správ plná, objaví sa informácia, že pamäť správ je plná. Pre vyriešenie tejto situácie odporúčame vymazať niektoré správy z priečinka doručenej pošty.

12.1 Písanie a odosielanie SMS

1. Stlačte pravé funkčné tlačidlo pre vstup do telefónneho zoznamu, vyhľadajte kontakt, na ktorý chcete poslať správu,
2. Stlačte Možnosti -> Napíš správu -> SMS alebo MMS,
3. Napíšte správu,
4. Pre odoslanie stlačte tlačidlo OK.

alebo:

1. Stlačte tlačidlo HORE, pre vstup do Správ,
2. Napíšte konkrétne číslo, alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu (Možnosti -> Vybrať kontakt -> OK),
3. Stlačte tlačidlo DOLE, pre vstup do samotného textu správy, napíšte svoju správu,
4. Pre odoslanie stlačte tlačidlo OK.

Ak chcete poslať správu viacerým osobám, pri zadávaní čísla pridajte ďalšie číslo za bodkočiarku, alebo pridajte čísla uložené v telefónnom zozname. (Možnosti -> Vybrať kontakt -> OK), Vybraté kontakty sa zobrazia v hlavičke správy. Po ukončení pridávania čísel, stlačte tlačidlo DOLE, pre vstup do samotného textu správy.

Stlačte Možnosti:

- vložiť šablónu,
- pridať informácie o kontakte uloženom v telefónnom zozname,
- pridať emotikon,
- uložiť koncept správy (správa bude uložená v priečinku Koncepty).

12.2 Písanie a odosielanie MMS

1. V MENU vyberte Správy
2. Vyberte: Napíš správu -> Možnosti -> Otvoriť -> Nová MMS,
3. Napíšete konkrétne číslo, alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu (Možnosti -> Vybrať kontakt -> OK),

Ak chcete pridať ďalší kontakt stlačte tlačidlo OK, vyberte kontakt a stlačte -> OK,

4. Potvrďte vybrané kontakty prostredníctvom ľavého funkčného tlačidla,
5. Stlačte tlačidlo DOLE -> následne tlačidlo OK, a napíšte predmet správy,
6. Stlačte tlačidlo DOLE -> následne tlačidlo OK, a napíšte obsah správy,
7. Stlačte tlačidlo DOLE a vyberte typ súboru, ktorý chcete odoslať:



foto / video



zvukový súbor



pridať ďalšie súbory

8. Stlačte tlačidlo OK a vyberte súbor,

9. Vyberte Možnosti -> Poslať.

12.3 Čítanie a odpovedanie na SMS

Keď sa na displeji zobrazí ikona neprečítanej správy, alebo si chcete prečítať prijaté správy, vyberte v MENU:

1. Správy -> Prijaté správy -> Vyhľadajte požadovanú správu,
2. Stlačte tlačidlo OK, pre prečítanie správy,
3. Počas čítania môžete použiť ďalšie možnosti:
 - Vymazať (vymaže správu),
 - Odpovedať cez SMS/ MMS,
 - Preposlať (umožňuje preposlať správu ďalšiemu príjemcovi),
 - Zavolať (kontaktovať odosielateľa),
 - Presunúť (presunie správu do pamäte SIM/telefónu),
 - Pridať do kontaktov (umožňuje uložiť číslo do telefónneho zoznamu),
 - Podrobnosti (dátum, čas prijatia správy, pamäť).

12.4 SMS schránky

12.4.1 *Prijaté správy*

Zobrazuje prijaté správy, zoradené podľa dátumu prijatia.



Neprečítaná
správa
(uložená v
pamäti tel.)



Neprečítaná
správa
(uložená na
SIM)



Prečítaná
správa
(uložená v
pamäti tel.)



Prečítaná
správa
(uložená na
SIM)



Neprečítaná
správa
MMS (ružová)



Prečítaná
správa
MMS
(ružová)

Ikony sa môžu líšiť v závislosti na softvérovej verzii telefónu.

Pre navigáciu v tomto priečinku použite tlačidlo **HORE** a **DOLE**.

Ak chcete zobrazit' ďalšie funkcie pri prezeraní prijatých správ, stlačte tlačidlo „Možnosti“:

- Odpovedať: napísať odosielateľovi SMS/ MMS,
- Vymazať: vymaže správu,
- Vymazať všetko: vymaže všetky správy v schránke prijatých správ,

- Zavolať (kontaktovať odosielateľa),
- Zablokuj (bráni vymazaniu správy). Ak chcete správu zablokovať, musí byť uložená v pamäti telefónu,
- Presunúť (presunie správu do pamäte SIM/telefónu),
- Označiť (napr. ak chcete odstrániť viac správ),
- Triediť (triediť podľa dátumu, kontaktov, tém MMS, typov MMS/SMS),
- Pridať do kontaktov (umožňuje uložiť číslo do telefónneho zoznamu),
- Vymazať rovnaké číslo (vymaže správy z daného čísla),
- Pridať na čiernu listinu (zablokuje hovory, SMS a MMS správy z tohto čísla).

12.4.2 Na odoslanie

Ak správa nebola úspešne odoslaná, bude uložená do schránky Na odoslanie.

12.4.3 Koncepty

Tu sa ukladajú neodoslané, ale uložené správy v schránke „Koncepty“. Pre uloženie rozpísanie správy vyberte Možnosti -> Uložiť do Konceptov, Po vstupe do položky Koncepty môžete správy mazať, upravovať a následne odoslať.

12.4.4 Odoslané správy

Ak aktivujete možnosť uložiť odoslané správy, budú tieto uložené v tejto schránke. Pre pohyb v schránke použite tlačidlo **HORE a DOLE**.

12.5 Mazanie správ

Ak chcete vymazať správu, zvolte Možnosti a vyberte „Vymazať“.

12.6 Nastavenia správ

Vstúpte do MENU a vyberte:

Správy -> Možnosti -> Nastavenia, a následne vyberte:

12.6.1 SMS

- SIM
- **Číslo SMS centra:** číslo načítané zo SIM karty,
- **Doba platnosti:** umožňuje nastaviť dobu platnosti SMS,
- **Výpis o doručení:** môžete nastaviť ak si želáte byť informovaný o úspešnom prijatí vašej SMS prijímateľom. Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom služieb,
- **Cesta odpovede:** umožňuje zapnúť/vypnúť cestu pre odpoveď,
- **Uložiť odoslané správy:** umožní zapnúť/vypnúť ukladanie odoslaných správ,
- **Preferovaná pamäť:** môžete vybrať, či sa budú správy ukladať do telefónu alebo na SIM kartu.

12.6.2 MMS

- **Možnosti prijímania:** umožňuje nastaviť sťahovanie MMS v domácej sieti a v roamingu,
- **Možnosti odosielania:** umožňuje nastaviť dobu platnosti správ o doručení a anonymné odosielanie,
- **Nastavenia pamäte:** umožňuje vybrať miesto na ukladanie správ,

- **Prehrávanie zvukov:** zapína/vypína možnosť prehrávania zvukov,
- **Obnoviť predvolené:** obnoví predvolené nastavenia MMS.

12.7 Hlasová odkazová schránka

Hlasová odkazová schránka je poskytovaná poskytovateľom vašich služieb. Umožňuje zanechanie odkazov volajúcimi, ktorým sa nepodarí s vami spojiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Ak by ste chceli zmeniť číslo hlasovej odkazovej schránky, vyberte v MENU: Správy -> Server hlasovej schránky.

Číslo odkazovej schránky môžete získať od poskytovateľa služieb.

Pre spojenie s hlasovou schránkou jednoducho stlačte a podržte tlačidlo .

13. Multimédiá

13.1 Nahrávanie videa

Ak chcete zapnúť fotoaparát / kameru, vyberte v MENU: Multimédiá -> Kamera / Fotoaparát. Ak chcete nastaviť možnosti nahrávania videa stlačte ľavé funkčné tlačidlo.

Nahrávanie sa spustí po stlačení tlačidla OK.

Ak chcete pozastaviť nahrávanie, použite aj tlačidlo OK. Pre ukončenie nahrávania, stlačte ľavé funkčné tlačidlo.

Pre výber medzi fotografiou / videom a pre využitie ostatných možností použite navigačné tlačidlá Naľavo / Napravo/ Hore / Dole.

Pre využitie funkcií kamery sa odporúča nainštalovať micro SD kartu (nie je súčasťou balenia) a nastaviť ukladanie na pamäťovú kartu cez Možnosti -> Nastavenia -> Preferovaná pamäť -> Pamäťová karta.

Fotografie a videá nasnímané telefónom môžete preniesť do počítača.

13.2 Prehliadač obrázkov

V MENU vyberte: Multimédia -> Prehliadač obrázkov. Tu môžete prezerať urobené fotografie.

Pre uloženie viacerých fotiek, vložte pamäťovú kartu micro SD.

Pri používaní funkcie **Prehliadač obrázkov**, vyberte požadovanú fotku pomocou tlačidiel Hore / Dole / Naľavo / Napravo.

Stlačením tlačidla OK, otvoríte fotografiu.

Stlačením ľavého funkčného tlačidla, zobrazíte ďalšie možnosti.

Telefón podporuje nasledujúce formáty: png, jpg, gif.

13.3 Audio prehrávač

Pomocou Audio prehrávača môžete prehrávať nahrané zvukové súbory.

Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo OK.

Medzi predchádzajúcou a ďalšou nahrávkou sa môžete pohybovať použitím tlačidla Naľavo a Napravo.

Stlačením ľavého funkčného tlačidla, zobrazíte ďalšie možnosti.

Hlasitosť je možné nastaviť pomocou tlačidiel Hore / Dole.

Telefón dokáže prehrať nasledovné formáty: MP3, WAV, AMR

13.4 Video prehrávač

Vyberte v MENU: Multimédia -> Videoprehrávač. Pomocou videoprehrávača môžete zobraziť natočené videá.

Vyberte požadovanú nahrávku pomocou tlačidiel Naľavo / Napravo. Pre spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo OK.

Pre otočenie obrazu stlačte tlačidlo 2.

Viac možností vyberiete prostredníctvom ľavého funkčného a tlačidlom #.

Telefón umožňuje prehrávanie súborov: AVI, MP4 a 3GP.

13.5 Diktafón

Môžete nahrávať hudbu alebo okolité zvuky. V Menu vyberte Multimédia -> Diktafón.

Pre spustenie alebo pozastavenie nahrávania stlačte tlačidlo OK.

Pre zastavenie nahrávania, stlačte pravé funkčné tlačidlo.

Vyberte **Možnosti**, pre ďalšie nastavenia diktafónu.

14. Internet

Pre vstup zvolte MENU: Internet.

Na prehliadanie webových stránok v mobilnej forme slúži univerzálny webový prehliadač.

Zariadenie má implementované nastavenia pre niektorých mobilných operátorov. Nový dátový účet pridajte v MENU: Nastavenia -> Sieť -> Prístupové body APN a zadajte príslušné nastavenia pre Internet a MMS.

15. Fotoaparát

Telefón umožňuje fotografovať a nahrávať videá.

Ak chcete fotoaparát zapnúť, vstúpte do MENU: Fotoaparát. Pri zapnutí vidíte obraz na obrazovke. Fotoaparát je vybavený digitálnym zoomom (zväčšením). Pre priblíženie fotografovaného objektu stlačte tlačidlo Hore a pre oddialenie stlačte tlačidlo Dole.

Pre zmenu veľkosti fotografie stlačte tlačidlo 3.

Pre zmenu možností stlačte ľavé funkčné tlačidlo -> Viac možností, následne pomocou tlačidiel Naľavo / Napravo môžete vybrať ďalšie možnosti, zmeňte ich pomocou tlačidiel Hore / Dole a výber potvrdte tlačidlom OK.

Stlačením tlačidla OK nasnímate fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

16. FM rádio

Telefón má vstavaný FM rozhlasový prijímač. Môžete ho použiť po pripojení slúchadiel, ktoré fungujú ako anténa tohto rádia.

Upozornenie: Kvalita príjmu závisí od lokality, v ktorej sa nachádzate. Vplyv na príjem rozhlasového vysielania má mnoho vonkajších faktorov, ktoré môžu spôsobiť zlú kvalitu príjmu, toto ale nie je podkladom pre reklamovanie tovaru.

Pre zapnutie rádia vyberte v MENU: FM rádio a pre zapnutie / vypnutie rádia, stlačte tlačidlo OK.

- Pre vyhľadanie staníc / frekvencií / kanálov vyberte Možnosti -> Automatické vyhľadávanie,
- Pre potvrdenie požadovanej frekvencie vyberte Možnosti -> Zoznam staníc -> OK,
- Uloženej frekvencii môžete priradiť číslo stlačením tlačidla 1 – 9: napr.
CH1 (88,4) zvolíte postupne tlačidlá 0 a 1,
CH23 (102,2) zvolíte postupne tlačidlá 2 a 3.

- Funkcie tlačidiel počas prehrávania rádia:
- Tlačidlo OK: zapnutie / vypnutie rádia,
- Napravo: zvýšenie frekvencie o 0,1 MHz,
- Naľavo: zníženie frekvencie o 0,1 MHz,
- Hore: hlasnejšie,
- Dole: tichšie,
- Červené tlačidlo: návrat do hlavného MENU (rádio hrá na pozadí),

- Pravé funkčné tlačidlo (Späť): návrat do predchádzajúceho MENU (vypnuté rádio),
- Ľavé funkčné tlačidlo (Možnosti): nastavenia rádia.
- Pre prehrávanie rádia z reproduktora (s pripojenou náhlavnou súpravou / headsetom), vyberte v nastavenia FM rádia externý reproduktor.

17. Príslušenstvo

Vyberte MENU: Príslušenstvo.

17.1 Kalendár

V pohotovostnom režime stlačte ľavé funkčné tlačidlo a vyberte Kalendár.

Kalendár Vám môže pripomenúť dôležitú udalosť alebo úlohu.

Pre pohyb medzi dňami, použite tlačidlá Hore / Dole / Napravo / Naľavo.

Pre prístup k nasledujúcim možnostiam stlačte ľavé funkčné tlačidlo:

- Pridať udalosť: môžete zadať predmet, zmeniť dátum, čas, zapnúť upozornenie, zmeniť režim opakovania (pre zmenu stlačte tlačidlo OK),
- Zobrazit' udalosti: umožňuje zobrazit' udalosti uložené pre konkrétny deň,
- Všetky udalosti: umožňuje zobrazit' všetky uložené udalosti,
- Vymazať dnešné / Vymazať všetky: umožňuje vymazať udalosti,
- Prejsť na dátum: vyberte dátum, na ktorý chcete

- prejsť,
- Prejsť na dnes: umožňuje prejsť na dnešný dátum,
 - Týždenné zobrazenie / Zobrazenie dňa: umožňuje prepínať zobrazenie kalendára.

17.2 Bluetooth

Bluetooth je technológia, ktorou môžete posilať a prijímať súbory, taktiež môžete pripojiť ďalšie zariadenia napr. bezdrôtové slúchadlá a pod.

Vyberte v MENU: Príslušenstvo -> Bluetooth.

V ponuke Bluetooth môžete zapnúť Bluetooth, zmeniť viditeľnosť, zobrazíť spárované zariadenia, zmeniť názov svojho zariadenia, preferovanú pamäť na ukladanie prenesených súborov.

17.3 Bateria

Baterku môžete zapnúť / vypnúť pomocou podržania tlačidla 0 alebo prostredníctvom Menu -> Príslušenstvo -> Bateria -> OK.

17.4 Signalizačná LED dióda

Signalizačná LED dióda zapína / vypína oznamovaciu LED pre udalosti ako zmeškaný hovor, nabíjanie, prichádzajúci hovor, slabá batéria. Signalizačnú LED diódu je možné zapnúť / vypnúť prostredníctvom Menu -> Príslušenstvo -> Signalizačná LED dióda -> Zap. (Zapnúť) / Vyp. (Vypnúť).

17.5 Budík

V pohotovostnom režime, stlačte ľavé funkčné tlačidlo a vyberte Budík.

V telefóne môžete nastaviť päť nezávislých budíkov.

Pre úpravu budíka, vyberte konkrétny budík a stlačte tlačidlo OK.

Ak chcete nastaviť čas budenia, použité číselné tlačidlá.

Môžete zmeniť zvuk budíka, alebo jeho opakovanie.

Pre aktiváciu / deaktiváciu budíka stlačte ľavé funkčné tlačidlo na konkrétnom budíku.

Ak sa budík zapne, stlačte ľavé funkčné tlačidlo pre jeho vypnutie. Stlačte pravé funkčné tlačidlo, pre aktiváciu odloženého budíka, budík znova zazvoní o 5 minút.

Ak je telefón vypnutý, funkcia budíka bude naďalej fungovať, ak to stav batérie dovolí.

17.6 Kalkulačka

Ak chcete aktivovať kalkulačku v MENU, vyberte: Príslušenstvo -> Kalkulačka. Umožňuje vykonávať nasledovné matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Zadajte prvé číslo pomocou tlačidiel 0-9, nasledovne pomocou tlačidiel HORE / DOLE vyberte operáciu a zadajte druhé číslo. Nakoniec stlačte tlačidlo OK.

17.7 Poznámky

Vyberte v MENU: Príslušenstvo -> Poznámky.

Táto funkcia umožňuje robiť si poznámky v telefóne až do 1000 znakov.

17.8 Služby SIM

Okrem funkcií dostupných v telefóne, môže dodatočné služby poskytovať SIM karta. Názov a obsah Menu týchto služieb závisí od poskytovateľa SIM karty.

17.9 Správca súborov

Vyberte v MENU: Príslušenstvo -> Správca súborov.

Pre prístup k nasledujúcim možnostiam stlačte ľavé funkčné tlačidlo.

Ak chcete prepínať medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou, stlačte tlačidlá Naľavo / Napravo.

17.10 Svetový čas

Táto funkcia umožňuje skontrolovať čas v iných časových pásmach sveta.

17.11 Prevodník jednotiek

Prevodník sa používa na prevod jednotiek hmotnosti a jednotiek dĺžky, napr.: km -> míle alebo kg -> unce.

18. Nastavenia

Vyberte v MENU: Nastavenia, a následne:

18.1 Profily

Telefón má niekoľko profilov, s ktorými môžete rýchlo prispôbiť svoj telefón rôznym situáciám. Každý z týchto profilov môžete aktivovať a prispôbiť podľa svojich potrieb. K dispozícii sú profily: Normál, Tichý, Schôdzka, Vonku.

V každom z profilov výberom: Možnosti -> Nastavenia môžete zmeniť:

- Názov,
- Zvuk zvonenia,
- Hlasitosť vyzváňania,
- Typ výstrahy (len zvonenie, len vibrácia, atď.)
- Varovné zvuky (zvuk klávesnice, slabá batéria, zvuk zapnutia / vypnutia telefónu).

V pohotovostnom režime stlačte a držte tlačidlo # pre aktiváciu Tichého profilu, pre návrat k predchádzajúcemu profilu opäť podržte tlačidlo #.

18.2 Nastavenia telefónu

MENU -> Nastavenia -> Telefón.

18.2.1 Nastavenie dátumu a času

Ak chcete nastaviť dátum a čas, vyberte Menu -> Nastavenia -> Nastaviť telefón -> Čas a dátum.

„Nastaviť čas / dátum“ pre nastavenie času a dátumu. Pre pohyb medzi dátumom a časom použite tlačidlá HORE / DOLE, pre zadanie dátumu a času využite tlačidlá 0 - 9.

Môžete tiež nastaviť formát času (12 h alebo 24 h), a formát dátumu.

Ak je batéria vybratá z telefónu, po jej opätovnom vložení je potrebné nastaviť dátum a čas (ak telefón nezíska dáta z GSM siete alebo je vypnutá automatická aktualizácia).

18.2.2 Jazyk

Toto umožňuje meniť jazyk Menu vášho telefónu. Ak náhodou nastavíte cudzí jazyk, zmeniť späť ho môžete nasledovným postupom vychádzajúc z pohotovostného režimu:

- vyberte ikonu  -> OK,
- 1x dole -> OK,
- 1x dole -> OK,
- OK,

Tu vyberte svoj jazyk a stlačte tlačidlo OK.

18.2.3 Jazyk pravopisu

Môžete nastaviť predvolenú metódu zadávania textu.

18.2.4 Režim úspory energie

Môžete skontrolovať stav nabitia batérie.

18.2.5 Obnovenie výrobných nastavení

Touto funkciou môžete obnoviť výrobné nastavenia. Vyberte v MENU:

Nastavenia -> Telefón -> Obnoviť výrobné nastavenia, a následne zadajte bezpečnostné heslo. Potvrďte zeleným tlačidlom.

Predvolené bezpečnostné heslo je: 0000

18.3 Nastavenia pripojenia

MENU -> Nastavenia -> Pripojenia.

18.3.1 *Presmerovanie hovorov*

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Užívateľ môže nastaviť presmerovanie prichádzajúcich hovorov priamo do odkazovej schránky, alebo na iné vybrané číslo.

1. Po vstupe do Menu -> Nastavenia -> Pripojenia -> Presmerovanie hovorov.
2. Potom vyberte aký typ presmerovania chcete aktivovať:

Bezpodmienečné (presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na vybrané číslo),

Ak je obsadené (presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov v prípade aktuálnej konverzácie),

Ak neodpovedá (presmeruje prichádzajúce hovory ak hovor nezdvihnete),

Ak nie je k dispozícii (presmeruje, ak je telefón vypnutý, alebo je telefón mimo dosah),

Zrušiť všetky presmerovania.

3. Stlačte **Aktivovať**, zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory službu aktivovať, alebo **Zrušiť** pre zakázanie služby.

Ak chcete zobraziť aktuálne zvolený stav služby, vyberte príkaz **Dotaz na stav**.

18.3.2 *Čakajúci hovor*

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Po vstupe do Menu -> Nastavenia -> Pripojenia -> Čakajúci hovor môžete overiť dostupnosť a zvoliť, či chcete túto funkciu aktivovať.

Ak je aktivovaný čakajúci hovor a užívateľ už telefonuje, bude každé ďalšie prichádzajúce volanie signalizované pípnutím počas už existujúceho hovoru. Tento je potom možné prijať a prvý hovor tým pozdržať.

18.3.3 *Blokovanie hovorov*

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje blokovať rôzne typy hovorov.

1. Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Blokovanie hovorov,
2. Zo zoznamu vyberte typ blokovania hovorov, ktoré chcete použiť. Môžete blokovať všetky odchádzajúce hovory, všetky medzinárodné odchádzajúce hovory, medzinárodné hovory (okrem hovorov do domácej siete), všetky prichádzajúce hovory a prichádzajúce hovory v roamingu. Môžete tiež zmeniť zámok pre blokovanie hovorov.

18.3.4 *Skryť moju identitu*

Toto je služba siete, ktorú musí podporovať Váš poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje skryť číslo volajúceho a neukázať ho volanému.

Vyberte „Skryť moju identitu“, „Zobrazit' moju identitu“ alebo „Nastavené sieťou“, a potvrdte tlačidlom „OK“.

18.3.5 *Rozšírené nastavenia*

Môžete nastaviť:

- Pripomienka času trvania hovoru,
- Automatické opakované vytáčanie hovoru pri

obsadení,

- Signalizácia prijatia hovoru vibráciou,
- SMS odpoveď po odmietnutí hovoru,
- Letový režim.

18.4 Nastavenia siete

MENU -> Nastavenia -> Sieť

- Prístupové body APN: správnu konfiguráciu získate od poskytovateľa služieb. Niektorí poskytovatelia služieb umožňujú konfiguráciu telefónu na diaľku,
- GPRS: umožňuje vybrať GPRS dátové spojenie vždy alebo podľa potreby,
- Dátový roaming: umožňuje vybrať, či chcete počas roamingu vytvárať dátové pripojenia,
- Výber siete: možnosť výberu manuálne alebo automaticky,
- Typ siete: možnosť výberu preferovaného typu sieťového pripojenia 4G / 3G / 2G,
- VoLTE: možnosť povoliť alebo zakázať telefonovanie cez LTE.

18.5 Nastavenie displeja

MENU -> Nastavenia -> Displej

Môžete nastaviť:

- Animácia pri vypnutí telefónu,
- Tapetu,
- Zobrazenie dátumu, času, mena operátora v pohotovostnom režime,
- Povoľiť funkciu zobrazenia hodín počas nabíjania telefónu,
- Kontrast displeja,
- Čas podsvietenia displeja,

- Čas podsvietenia klávesnice.

18.6 Bezpečnostné nastavenia

MENU -> Nastavenia -> Zabezpečenie

18.6.1 PIN kód

Môžete zapnúť / vypnúť požiadavku na zadanie PIN kódu pri spustení telefónu alebo zmeniť PIN kód.

18.6.2 PIN2 kód

Ak máte PIN2 kód, môžete ho zmeniť. Nie všetci poskytovatelia služieb ho poskytujú.

18.6.3 Zabezpečenie telefónu

Môžete zapnúť / vypnúť zámok telefónu. Pri zapnutí telefónu budete musieť zadať kód zámku. Predvolený kód je 0000.

18.6.4 Zmena zabezpečenia telefónu

Môžete zmeniť kód zámku telefónu.

18.6.5 Ochrana súkromia

Môžete chrániť prístup do MENU telefónu. Bezpečnostný kód je kód zámku telefónu.

18.6.6 Automatické blokovanie klávesnice

Táto funkcia umožňuje zapnúť a nastaviť čas, po ktorom sa klávesnica automaticky zablokuje (predvolené 0000).

18.6.7 Pevný zoznam

Pevný zoznam: služba je dostupná, ak ju podporuje Váš poskytovateľ služieb. Vyžaduje sa PIN2 kód.

18.6.8 Čierna listina

Táto funkcia umožňuje pridať vybrané čísla na čiernu listinu. Telefón potom hovor alebo SMS z takéhoto čísla automaticky odmietne (v závislosti od nastavenia).

18.7 Hlasové oznámenia

MENU -> Nastavenia -> Hlasové oznámenia,
Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie hlasové oznámenia:

- tlačidlá: čísla sa budú vyslovovať,
- vyslovenie čísla pri prichádzajúcom hovore: najskôr budú vyslovené čísla a potom oznamovací tón prichádzajúceho hovoru.

18.8 Veľkosť písma

MENU -> Nastavenia -> Veľkosť písma

Môžete si vybrať veľkosť písma Menu, správ, kontaktov, atď. Dostupné sú 3 rozmery (veľkosť názvu operátora, hodín a dátum na hlavnej obrazovke sa nemení).

18.9 Témy

MENU -> Nastavenia -> Témy

Telefón obsahuje tri témy, ktoré zmenia tapetu a grafiku v menu telefónu. Vyberte požadovanú tému a aktivujte.

19. Pripojenie k počítaču

Telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB, kedy môžete kopírovať a presúvať súbory medzi telefónom a počítačom.

Postup:

- zasunúť kábel USB do telefónu,
- pripojte druhý koniec kábla do USB zásuvky na Vašom počítači,
- na displeji telefónu zobrazí správa: „Veľkokapacitné úložisko“ alebo „COM port“,
- vyberte Veľkokapacitné úložisko.

20. FAQ (riešenie častých problémov)

Pri poruche zariadenia sa obráťte na náš autorizovaný servis. Nie je dovolené uskutočňovať opravy alebo úpravy svojpomocne. Takéto konanie môže viesť k strate záruky!

„Signalizačná LED dióda bliká“	Máte neprečítané SMS alebo zmeškaný hovor
„Nedá sa pripojiť“	Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri medzinárodnej voľbe je potrebné vždy pridať zodpovedajúce predčíslenie - prefix (napr. Nemecko 0049 alebo +49).

	Pokiaľ máte predplatenú kartu (prepaid), skontrolujte, či máte dostatočný kredit.
„SIM karta je vložená, ale môžete vykonať iba núdzové volanie (112)“	Uistite sa, že SIM karta je správne nainštalovaná.
„Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja“	Telefón môže byť vypnutý, telefón zapnete stlačením červeného tlačidla po dobu cca. 3 sekundy. Po dlhšom čase nepoužívania telefónu môže byť batéria v stave "hlbokého vybitia". Vtedy môže chvíľu trvať kým batéria zareaguje na pripojenú nabíjačku. Nechajte nabíjačku pripojenú kým sa batéria plne nenabije.

„Môžem uskutočňovať hovory v zahraničí?“	Ak sa nachádzate v zahraničí a máte aktivovanú službu Roaming, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete. O aktivácii tejto služby sa poraďte s vaším poskytovateľom služieb.
„Je možné uskutočniť tiesňové volania v mieste, kde nie je pokrytie, alebo ak je na vašom účte nedostatok prostriedkov?“	V prípade, že telefón nie je v dosahu siete, nemôžete prijímať žiadne hovory. Tiesňové volania, napr. číslo 112 je možné volať aj ak nemáte prostriedky na účte. Ak sa na displeji zobrazí „mimo siete“, znamená to, že telefón je mimo pokrytia poskytovateľa služieb, prípadne na účte nie sú finančné prostriedky. Avšak aj v tomto prípade je možné núdzové volanie 112, za predpokladu, že sa uskutočnia v rámci inej, dostupnej siete.

„Ako je možné zvýšiť kvalitu signálu?“	Lokality, ako sú budovy môžu obmedziť príjem signálu, odporúčame presunúť sa bližšie k oknu, alebo ísť mimo budovu.
„Na displeji sa zobrazí „Odomknutie podržaním“, a klávesy nefungujú.“	Klávesnica je uzamknutá, odomknúť ju môžete stlačením tlačidla uzamknutia na pravej strane telefónu.
„Čo je centrum SMS správ?“	Centrum SMS správ je číslo, ktoré je potrebné k zasielaniu SMS správ. Toto číslo je obvykle uložené na karte SIM, alebo v Menu telefónu. Toto číslo získate u poskytovateľa vašich služieb.
„Kedy sa účtuje poplatok za pripojenie?“	Poplatok sa účtuje ihneď po nadviazaní spojenia. Bližšie informácie Vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

„Ako skontrolovať, či poslanú SMS príjemca prijal?“	Pred poslaním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení správy sa zobrazí na obrazovke stav o prijatí SMS (túto službu musí podporovať váš poskytovateľ služieb).
Nie je možné sa Vám dovolať, nedostávate SMS správy.	Čierna listina je zapnutá. Vypnite Čiernu listinu alebo odstráňte číslo z čiernej listiny.

21. Záruka

Na telefón sa vzťahuje záruka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je doklad o kúpe.

Opravy a poškodenia telefónu spôsobené nesprávnym používaním alebo elektrostatickým výbojom blesku budú spoplatnené. Pokiaľ sa užívateľ pokúsil o vlastnú opravu alebo modifikáciu následkom bude zrušenie záruky!

Vyššie uvedené informácie sú poskytované na informačné účely.

22. Informácie o akumulátore zariadenia

Telefón obsahuje dobíjaciú batériu, tzv. akumulátor, ktorý je možné dobíjať pomocou dodanej nabíjačky.

Pohotovostná doba telefónu je závislá na rôznych prevádzkových podmienkach.

Napríklad vzdialenosť od pozemnej vysielacej stanice, dĺžky a množstvo rozhovorov a pod. Počas pohybu sa telefón prepína na medzi pozemnými stanicami, čo má tiež veľký vplyv na výslednú pracovnú dobu.

Batéria po niekoľko sto nabíjacích cykloch prirodzene stráca svoje vlastnosti. Ak pozorujete značnú stratu výkonu, odporúčame nákup novej batérie.

Používajte len originálnu batériu doporučenú výrobcom. Nenechávajte nabíjačku v zásuvke dlhšie ako 2-3 dni.

Nenechávajte telefón v miestach s príliš vysokou teplotou. Môže to mať negatívny dopad na batériu a aj samotný telefón.

Nikdy nepoužívajte batériu s viditeľným poškodením. Môže to spôsobiť skrat a poškodenie telefónu. Batéria musí byť vložená so správnou polaritou.

Ponechaním batérie na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotou sa znižuje jej životnosť. Batéria by mala byť skladovaná pri teplote 15 °C až 25 °C. Ak je v telefóne vložená studená batéria, nemusí tento fungovať správne a je tu riziko poškodenia.



Súčasťou balenia je aj batéria typu Li-ion. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie.

Mali by byť skladované v špeciálne navrhnutých kontajneroch v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na príslušnom odbornom mieste.

NIKDY NEVYHADZUJTE BATÉRIE DO OHŇA!

23. Informácie o ochrane životného prostredia



Upozornenie: Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom  preškrtnutého odpadkového koša.

Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Upozornenie: Toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom!

Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených. Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými

a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení.

24. Informácie o SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice pre expozíciu rádiovými vlnami. Prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známou ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota.

Odporúčaným limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg. SAR sa meria pri najvyššom vysielačom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je ošetrené automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti. Hoci môžu existovať rozdiely v úrovniach SAR jednotlivých modelov telefónov, a to aj pre rôzne polohy použitia, všetky sú v súlade s ustanoveniami o bezpečnej úrovni radiácie.

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že súčasné štúdie ukázali, že nie sú potrebné žiadne zvláštne obmedzenia týkajúce sa používania mobilných zariadení. Tiež konštatuje, že ak chcete znížiť účinky žiarenia musíte obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovoru používať náhlavnú súpravu (slúchadlá), alebo použiť hlasitý odposluch, a teda nedržať telefón blízko pri tele alebo pri hlave.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť podľa národných požiadaviek na testy a frekvenčných pásiem použitých v mobilnej sieti.

Systém	Najvyššia hodnota SAR nameraná v testoch	Limit (W/Kg)
EGSM 900	0.26 W/kg 10 g Hlava SAR 0.69 W/kg 10 g Telo SAR	2,0
DCS 1800	0.26 W/kg 10 g Hlava SAR 0.80 W/kg 10 g Telo SAR	
WCDMA Band I	0.19 W/kg 10 g Hlava SAR 0.44 W/kg 10 g Telo SAR	
WCDMA Band VIII	0.20 W/kg 10 g Hlava SAR 0.43 W/kg 10 g Telo SAR	
LTE Band 1	0.21 W/kg 10 g Hlava SAR 0.50 W/kg 10 g Telo SAR	
LTE Band 3	0.34 W/kg 10 g Hlava SAR 0.94 W/kg 10 g Telo SAR	

LTE Band 7	0.07 W/kg 10 g Hlava SAR 1.59 W/kg 10 g Telo SAR	
LTE Band 8	0.20 W/kg 10 g Hlava SAR 0.53 W/kg 10 g Telo SAR	
LTE Band 20	0.08 W/kg 10 g Hlava SAR 0.37 W/kg 10 g Telo SAR	
LTE Band 38	0.01 W/kg 10 g Hlava SAR 0.59 W/kg 10 g Telo SAR	

25. Vyhlásenie o zhode

Maxcom S.A. vyhlasuje, že rádiové zariadenie:
 Mobilný telefón MAXCOM MM334
 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ
 a 2011/65/EÚ (RoHS).

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
 na tejto internetovej adrese:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Niektoré popisované funkcie sa môžu líšiť
v závislosti na konfigurácii telefónu,
nainštalovanom softvéri, poskytovateľovi
mobilných služieb a od použitej SIM karty.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na
produkte a jeho vlastnostiach obsiahnutých v tejto
príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

Technická podpora
telefónne číslo: (+48) 32 325 07 00
email: serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel.: +48 32 327 70 89
fax: +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

