


BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

ST485E - C184a

Fig.1

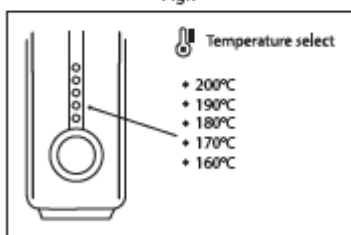

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Ivuy
France

www.babyliss.com

FAC 2022/06

ST485E ČESKY

Najskôr si prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

VAROVANIE! Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy spotrebiče dostali do priameho styku s kožou, najmä s ušami, očami, tvárou a krkom.

VAROVANIE! Nedotýkajte sa horúcich doštičiek, keď je spotrebič zapnutý.

POKYNY NA POUŽITIE

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte do prameňov, aby boli pripravené na úpravu.
- Odstráňte silikónový kryt platní a platne otvorte. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné žehličku v zatvorenej polohe zapnúť.
- Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 1–2 sekúnd a biela LED dióda a slabý oznamovací zvuk budú signalizovať, že je žehlička zapnutá.
- Po zapnutí sa žehlička automaticky začne zahrievať na 160 °C a pozdĺž kovového pásika sa rozsvieti biela LED dióda.
- K dispozícii je 5 nastavení teploty. Ďalší stupeň ohrevu zvolíte stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, kým nedosiahnete požadovanú teplotu.
- Keď sa žehlička zahrieva na zvolenú teplotu, kontrolka LED bliká. Po dosiahnutí cieľovej teploty prestane blikáť a žehlička je pripravená na použitie.
- Umiestnite prameň vlasov medzi žehliace platne blízko ku koreňom.
- Držte vlasy pevne medzi žehliacimi platňami a kĺzajte po vlasoch od koreňov ku končekom plynulým pohybom.
- Postup opakujte pre každý prameň vlasov.
- Pred prečesaním nechajte vlasy vychladnúť.

- Po použití stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 1–2 sekúnd, slabý oznamovací zvuk signalizuje, že sa žehlička vypla.
- Po vypnutí žehličky umiestnite teplu odolný silikónový obal dosiek cez žehliace platne v zatvorenej polohe.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nastavenie teploty (Fig. 1)

K dispozícii je 5 nastavení teploty pre všetky typy vlasov: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C a 200 °C, ktoré sú indikované LED diódami, ako je uvedené nižšie. Požadovaný stupeň ohrevu zvolíte stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, kým nedosiahnete požadovanú teplotu. Keď sa žehlička zahrieva na zvolenú teplotu, kontrolka LED bliká. Po dosiahnutí cieľovej teploty prestane blikáť a žehlička je pripravená na použitie. Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vyššiu teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš

typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, kým nedocielite požadovaný výsledok.

Automatické vypnutie

Tento spotrebič je vybavený funkciou automatického vypnutia na zvýšenie bezpečnosti. Ak je žehlička zapnutá nepretržite dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Ak chcete pokračovať v používaní spotrebiča, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla zapnutie/vypnutie po dobu 1–2 sekúnd.

Teplu odolný obal

Spotrebič je dodávaný s teplu odolným ochranným obalom na použitie počas a po úprave vlasov. Počas používania nekladte spotrebič na žiadny povrch citlivý na teplo, a to ani pri použití dodanej teplu odolného obalu. Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Zariadenie ihneď zabaľte do dodaného teplu odolného obalu a nechajte ho úplne vychladnúť. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí, pretože po použití zostane horúci niekoľko minút.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ak chcete, aby spotrebič zostal v čo najlepšom stave, dodržujte nasledujúce:

- Prívodný kábel nenamotávajúte okolo spotrebiča; zviňte ho voľne po boku spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s napnutým prívodným káblom.
- Po použití vždy vypojte zo zásuvky.