



# Uživatelská příručka

## **MioSMART**

# Obsah


|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Předmluva .....                                | 3  |
| Aplikace MioSMART.....                         | 4  |
| Stažení aplikace MioSMART.....                 | 4  |
| Přihlášení .....                               | 5  |
| Obecné funkce a nastavení.....                 | 6  |
| Seskupování zařízení.....                      | 7  |
| Používání kamery.....                          | 8  |
| Popis přístroje .....                          | 8  |
| Upevnění antény .....                          | 9  |
| Vložení paměťové karty .....                   | 11 |
| Zapnutí přístroje .....                        | 12 |
| Resetování přístroje .....                     | 12 |
| Správa prostřednictvím aplikace MioSMART ..... | 13 |
| Připojení kamery .....                         | 13 |
| Sledování živého videa .....                   | 15 |
| Používání panelu nástrojů.....                 | 16 |
| Přístup do seznamu událostí.....               | 17 |
| Přístup k zachyceným médiím .....              | 18 |
| Změny nastavení kamery.....                    | 18 |
| Používání brány osobního cloudu .....          | 20 |
| Popis přístroje .....                          | 20 |
| Připojení externího paměťového zařízení .....  | 20 |
| Zapnutí přístroje .....                        | 21 |
| Připojení k síti.....                          | 21 |
| Správa prostřednictvím aplikace MioSMART.....  | 22 |
| Přidání zařízení.....                          | 22 |
| Vzdálené nahrávání videa.....                  | 23 |
| Správa souborů.....                            | 24 |
| Změny nastavení brány.....                     | 25 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Používání rozbočovače a snímačů .....          | 26 |
| Popis přístroje .....                          | 26 |
| Zapnutí přístroje .....                        | 27 |
| Nastavení senzoru .....                        | 28 |
| Správa prostřednictvím aplikace MioSMART ..... | 30 |
| Připojení k síti .....                         | 30 |
| Párování senzoru .....                         | 33 |
| Prohlížení seznamu událostí .....              | 35 |
| Aktualizování zařízení .....                   | 36 |
| Další informace .....                          | 37 |
| Odstraňování problémů .....                    | 37 |
| Podpora online .....                           | 38 |
| Mio Advantage .....                            | 38 |
| Regulatorní informace .....                    | 38 |
| CE .....                                       | 38 |
| WEEE .....                                     | 40 |
| Bezpečnostní zásady .....                      | 40 |
| O nabíjení .....                               | 40 |
| O nabíječky .....                              | 40 |
| Údržba přístroje .....                         | 41 |

# Předmluva

Řešení MioSMART vám poskytuje různé produkty Smart Home, které lze integrovat do rozšířeného systému ochrany.

**Poznámka:** V závislosti na regionu nemusí být některé modely MioSMART k dispozici.

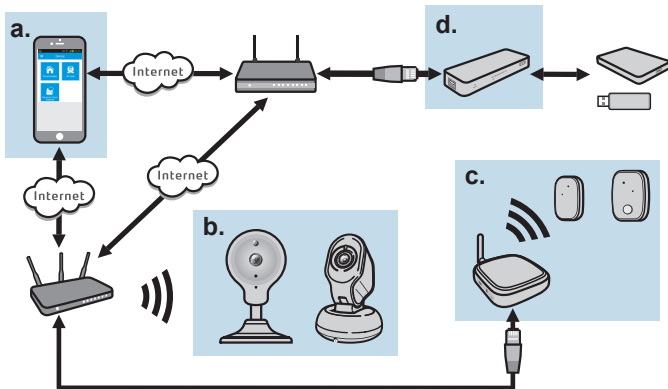

- a. Aplikace MioSMART ve vašem mobilním přístroji
- b. VixCam
- c. Rozbočovač a senzory
- d. Brána osobního cloudu

# Aplikace MioSMART

MioSMART je integrovaná aplikace, která vám umožňuje provádět správu a řízení vaší kamery, brány osobního cloudu, rozbočovače a snímačů. Aplikaci MioSMART lze stáhnout zdarma z webu Apple Store a Google Play Store.

## Poznámka:

- Aplikace MioSMART je kompatibilní se zařízeními s operačním systémem iOS 8.0 - 9.3 a Android 4.4 - 6.0.
- Zkontrolujte, zda je váš mobilní přístroj připojen k bezdrátové síti.

## Stažení aplikace MioSMART

Následujícími metodami stáhněte a nainstalujte aplikaci MioSMART:

- Vyhledejte klíčové slovo „MioSMART“ na webu Apple Store a Google Play Store.
- Máte-li ve vašem mobilním přístroji nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu QR, oskenujte kód QR (viz obrázek níže).



iOS




Android

## Přihlášení

Spustíte aplikaci MioSMART a podle zobrazených pokynů si vytvoříte účet. Po dokončení se přihlaste k systému.


1. Klepněte na položku **Vytvořit účet**.
2. Zadejte platnou e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na tlačítko **Vytvořit**.
3. Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s potvrzením.
4. Kliknutím na tlačítko **E-mail s potvrzením** v e-mailu aktivujete účet.
5. Po aktivaci účtu klepněte na tlačítko **Přihlášení**.
6. Zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na tlačítko **Přihlášení**.

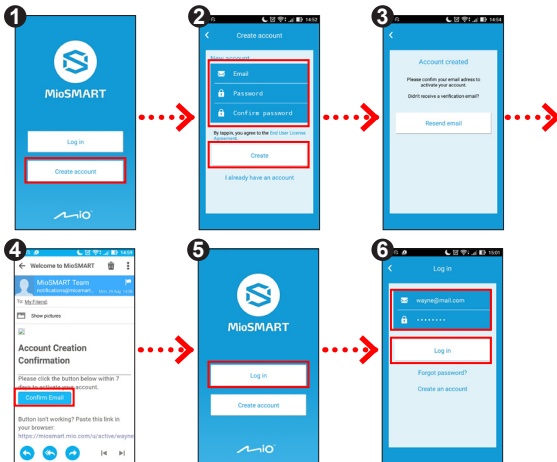

**Poznámka:** Heslo musí obsahovat 8 až 20 znaků (pouze písmena a číslo; jedno písmeno je povinné).


## Obecné funkce a nastavení

Hlavní obrazovka aplikace MioSMART umožňuje přístup k připojení zařízení MioSMART. Pokyny pro připojování zařízení najdete v následující kapitole této příručky.

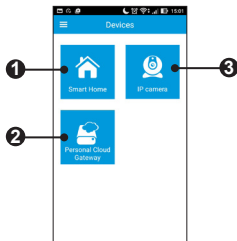

- ❶ Připojení rozbočovače a snímačů
- ❷ Připojení brány osobního cloudu
- ❸ Připojení kamery

Klepnutím na  na hlavní obrazovce přejdete do nabídky nastavení.

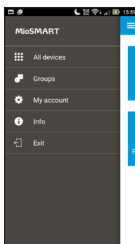

- Klepnutím na **Všechna zařízení** přejdete na připojená zařízení.
- Klepnutím na **Skupiny** přejdete na připojená zařízení v definované skupině.
- Klepnutím na **Můj účet** přejdete na informace o účtu. Můžete provést následující operace:

- Klepnutím na **Změnit heslo** můžete změnit heslo k účtu. Zadejte jednou staré heslo a dvakrát nové. Po dokončení klepněte na **Aktualizovat**.
- Klepnutím na **Odhlášení** se odhlaste od účtu.
- Klepnutím na **Informace** zobrazíte informace o softwaru.
- Klepnutím na **Konec** ukončíte aplikaci.

### Seskupování zařízení


Podle následujících pokynů můžete seskupit připojená zařízení na vašem účtu:

1. Klepnutím na  > **Skupiny** přejděte na obrazovku Skupina.
2. Na obrazovce Skupina klepněte na  .
3. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Název skupiny** a zadejte název skupiny a potom klepněte na **Přidat zařízení** a vyberte zařízení pro skupinu. Po dokončení se klepnutím na **OK** vraťte na obrazovku Nastavení.
4. Klepnutím na **Uložit** uložte vytvořenou skupinu.
5. Chcete-li skupinu přizpůsobit, klepněte na  a zopakujte výše uvedené kroky.

# Používání kamery


## Popis přístroje

VixCam C10

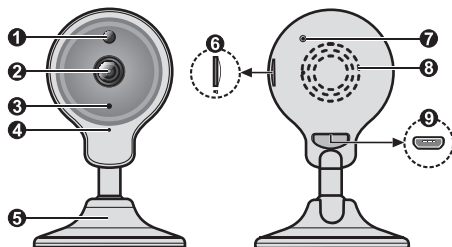

- ❶ Světelný senzor
- ❷ Objektiv kamery
- ❸ Indikátor LED
- ❹ Mikrofon
- ❺ Stojánek kamery
- ❻ Slot pro paměťovou kartu
- ❼ Tlačítko RESET
- ❽ Reprodukter
- ❾ Konektor Micro-USB


VixCam C12

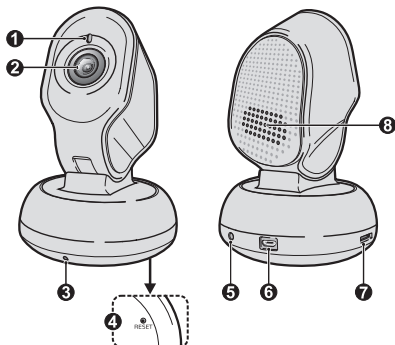


- ❶ Světelný senzor
- ❷ Objektiv kamery
- ❸ Mikrofon
- ❹ Tlačítko RESET
- ❺ Indikátor LED
- ❻ Konektor Micro-USB
- ❼ Slot pro paměťovou kartu
- ❽ Reprodukter

## Upevnění antény

Kamera VixCam C10 je vybavena magnetickým stojánkem, díky kterému je lze nainstalovat na různá místa, například na rovnou plochu libovolného předmětu, na stěnu nebo strop nebo na předmět s kovovým povrchem.

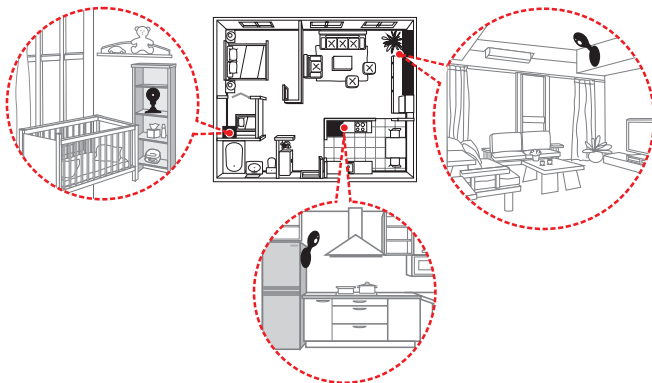


Kameru VixCam C12 lze umístit na rovnou plochu nebo připevnit na stěnu.

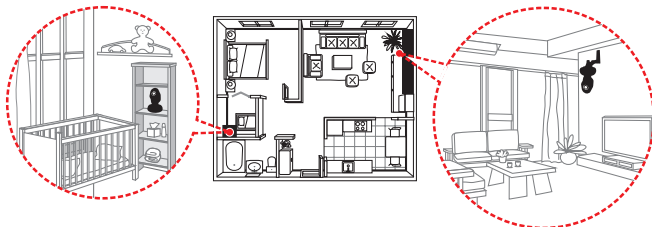

Podle obrázků připevněte kameru na betonový povrch s použitím dodaného příslušenství a sady šroubků.


#### VixCam C10

1. Vyvrtejte do plochy 3 otvory a kladivem zatlučte hmoždinky.
2. Kovovou desku řádně přišroubujte.
3. Řádně připevněte kameru ke kovové desce.

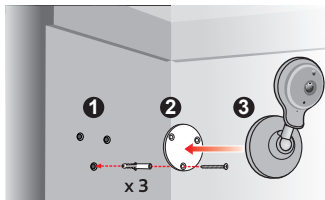

#### VixCam C12

1. Vyvrtejte do plochy 2 otvory a kladivem zatlučte hmoždinky. Držák kamery řádně přišroubujte.
2. Utažením zajišťovacího šroubku řádně připevněte kameru k držáku.
3. Uvolněním a následným utažením upevňovacího šroubku na držáku kamery upravte polohu objektivu.

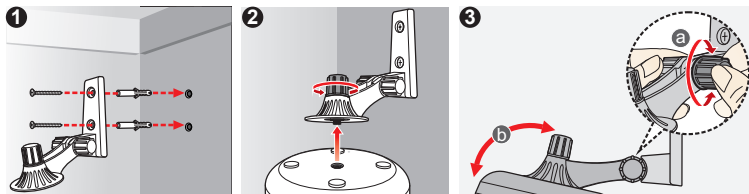


## Vložení paměťové karty

Po vložení paměťové karty do kamery můžete lokálně nahrávat video. Tato kamera podporuje paměťové karty třídy 10 o kapacitě 8 - 32 GB.

Uchopte kartu za okraje a opatrně zasuňte do slotu podle obrázku.

Chcete-li kartu vyjmout, opatrným zatlačením na horní okraj ji uvolněte a vysuňte z otvoru.

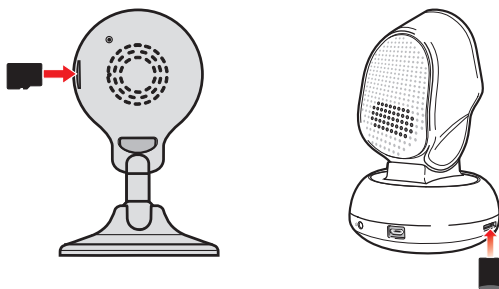


### Poznámka:

- Před vložení nebo vyjmutím karty odpojte síťové napájení.
- Netlačte na střed paměťové karty.
- Společnost MiTAC nezaručuje kompatibilitu produktu s paměťovými kartami všech výrobců.

## Zapnutí přístroje

Připojte kabel domácí nabíječky ke konektoru Micro-USB na kameře (❶) a síťovou nabíječku k elektrické zásuvce (❷). Po připojení ke zdroji napájení se kamera automaticky zapne.

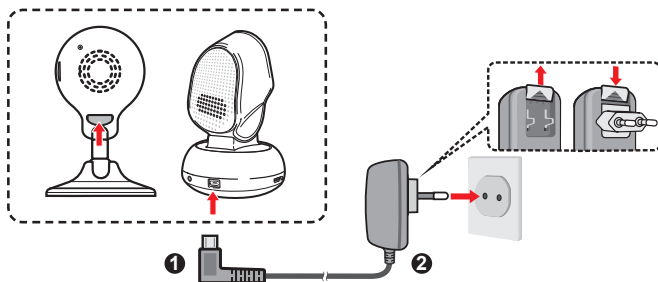

Indikátor LED ukazuje stav systému:

| Stav         | Popis                                           |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Svíí         | Přístroj je zapnutý.                            |
| Bliká rychle | Přístroj se připojuje k bezdrátové síti.        |
| Bliká pomalu | Přístroj vstupuje do režimu přístupového bodu.  |
| Nesvíí       | Přístroj se úspěšně připojil k bezdrátové síti. |

## Resetování přístroje

Chcete-li zařízení restartovat nebo obnovit výchozí tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko RESET (zasunutím malého špičatého předmětu, například narovnané kancelářské sponky), dokud se nerozsvítí indikátor.

# Správa prostřednictvím aplikace MioSMART

## Připojení kamery

Před prvním použitím je třeba připojit zařízení k bezdrátové síti prostřednictvím aplikace MioSMART. Připojte kameru ke zdroji napájení. Indikátor LED se rozsvítí a potom pomalu bliká s oznamovacími zvuky. Znamená to, že kamera je připravena pro připojení.


1. Spustíte aplikaci MioSMART, přihlaste se do systému a potom klepněte na tlačítko **IP kamera**.
2. Po vyzvání oskenujte pomocí vašeho mobilního přístroje kód QR, který se nachází na spodní straně stojánu kamery.

**Poznámka:** Pokud nemůžete oskenovat kód QR, klepněte na **Nelze použít kód QR?** a ručně zadejte požadované údaje, mimo jiné:


- UID: Zadejte 20 číselný UID zobrazený pod QR kódem.
- Heslo zařízení: Zadejte heslo „miosmart“ (výchozí; rozlišuje velká a malá písmena).
- Název zařízení: Zadejte název zařízení pro jeho identifikaci.
- V části  zadejte SSID zařízení (IPCAM-AP-###), který je zobrazen na obrazovce nastavení WIFI vašeho mobilního zařízení.
- V části  vyberte bezdrátovou síť, ke které chcete zařízení připojit.
- V části  zadejte heslo vaší bezdrátové sítě.

3. Zadejte jméno přístroje (pro identifikaci) a heslo k vaší bezdrátové síti. Po dokončení klepněte na tlačítko .
4. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva o tom, že kamera byla úspěšně přidána.


**Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme změnit výchozí heslo zařízení. Chcete-li heslo změnit, klepněte na **Změnit heslo** a změňte heslo kamery.**

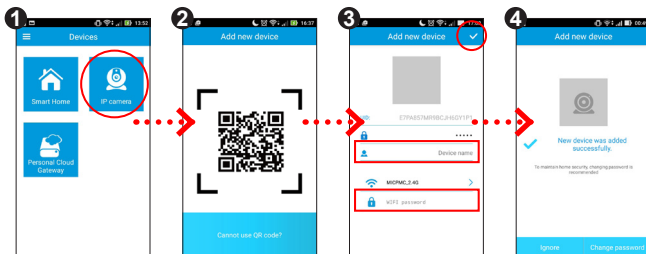

**Poznámka:** Uživatelům přístrojů s operačním systémem iOS se během přidávání zařízení prostřednictvím bezdrátového režimu zobrazí místní okno s oznámením. Na vyzvání připojte síť WIFI vašeho mobilního přístroje k SSID přístroje podle zobrazených pokynů (viz obrazovka). Po dokončení se vraťte do aplikace MioSMART a počkejte, dokud nebude připojení dokončeno.

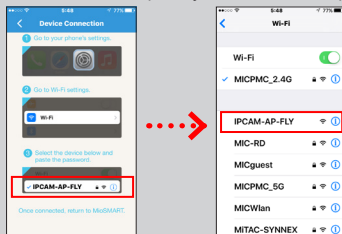


5. Po dokončení se na obrazovce zobrazí seznam kamer.

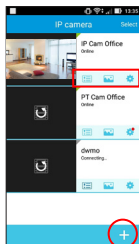


- Zástupci vedle položky kamery umožňují prohlížet seznam událostí, zobrazovat náhledy fotografií/videí a měnit nastavení kamery.
- Na váš účet můžete přidat až 4 kamery. Chcete-li přidat další kamery, klepněte na  v seznamu kamer.

## Sledování živého videa

Klepnutím na miniaturu v seznamu kamer můžete sledovat živé video z vybrané kamery.

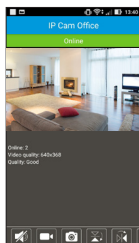


- Na obrazovce se zobrazí informace o kameře, včetně počtu uživatelů připojených ke kameře, kvality videa a kvality připojení.
- Otočením vašeho mobilního přístroje bokem můžete sledovat video na celou obrazovku.
- Roztažením prstů od sebe nebo přitážením prstů k sobě na obrazovce můžete zvětšit nebo zmenšit obraz.
- Posouvání po obrazovce živého videa nebo otáčení/naklánění objektivu kamery. (Pouze pro vybrané modely.)

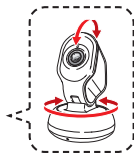

## Používání panelu nástrojů

Pomocí panelu nástrojů v dolní části obrazovky lze měnit nastavení videa.

**Poznámka:** Při sledování videa na celou obrazovku můžete klepnutím na obrazovku zobrazit nebo skrýt panel nástrojů.




- ❶ Slouží k zapnutí/vypnutí reproduktoru. Když je zapnuto (  ), můžete hovořit s ostatními prostřednictvím kamery pomocí tlačítka Stiskněte a hovořte (  ) na obrazovce.
- ❷ Slouží k zahájení záznamu. Další klepnutím na toto tlačítko (  ) bude záznam zastaven. Nahrané soubory budou uloženy do vašeho mobilního přístroje.
- ❸ Zaznamenaná a uloží fotografii do vašeho mobilního přístroje.
- ❹ Lze nastavit až 4 předvolené polohy objektivu kamery. To umožňuje snadno přemísťovat objektiv kamery do požadovaného úhlu. (Pouze pro vybrané modely.)
  1. Posuňte a nakloňte objektiv kamery do požadovaného úhlu.
  2. Klepněte na  a potom klepnutím a podržením tlačítka  /  /  /  nastavte předvolený úhel.
  3. Nyní můžete použít předvolený úhel objektivu kamery klepnutím na  >  /  /  / .
- ❺ Slouží ke spuštění Cruise režimu. (Pouze pro vybrané modely.)
  1. Klepnutím na  > **Automatická forma** / **Automatický sklon** začne kamera vodorovně/svisle monitorovat.

2. Klepnutím na **Zastavit** ukončíte Cruise režim.

- ⑥ Když je kamera připevněná ke stropu, můžete obraz svisle překlopit.
- ⑦ Slouží k vodorovnému zrcadlení obrazu.
- ⑧ Slouží k nastavení kvality obrazu (**Střední** nebo **Vysoká**) videa.
- ⑨ Slouží k úpravám úrovně jasu obrazu (**Nejnižší** / **Nízká** / **Střední** / **Vysoká** / **Nejvyšší**).
- ⑩ Slouží k úpravám úrovně kontrastu obrazu (**Nejnižší** / **Nízká** / **Střední** / **Vysoká** / **Nejvyšší**).

### Přístup do seznamu událostí


Klepnutím na  vstupte do seznamu událostí, ve kterém si můžete prohlížet záznamy událostí.

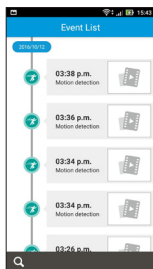

- Záznamy všech událostí jsou chronologicky seřazeny.
- Klepnutím na požadovanou položku v seznamu spustíte přehrávání.  
Klepnutím na  /  během přehrávání můžete pozastavit/znovu spustit video.
- Chcete-li vyhledat nahrávku události v určitém časovém intervalu, klepněte na  v dolní části seznamu a v rozvírací nabídce vyberte časový interval výběrem možnosti **Během hodiny** (nebo půl dne/den/týden). Chcete určit časový interval, vyberte **Upravit > Hotovo** a potom vyberte požadovaný časový interval.

## Přístup k zachyceným médiím

Klepnutím  můžete přistupovat k fotografiím a videím zachyceným kamerou z aplikace.

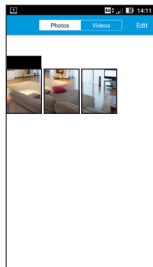

- Klepnutím na kartu **Fotografie** zobrazíte miniatury fotografií. Klepnutím zobrazíte požadovanou položku.
- Klepnutím na kartu **Videa** zobrazíte miniatury videí. Klepnutím zobrazíte požadovanou položku. Klepnutím na  /  během přehrávání, můžete pozastavit/ znovu spustit video.
- Při prohlížení fotografie/videa můžete klepnout na tlačítko **Upravit** a potom výběrem  soubor sdílet nebo výběrem  soubor odstranit.

## Změny nastavení kamery

Klepnutím na  přejdete na nastavení kamery.


- **Jméno:** Zobrazí jméno kamery. Klepnutím jej můžete upravit.
- **Změnit heslo:** Slouží ke změně hesla pro přihlášení ke kameře.
- **Sít' WIFI:** Slouží ke změně bezdrátové sítě pro kameru.
- **Interval upozornění:** Slouží k nastavení časového intervalu, ve kterém systém odešle jedno upozornění při detekování pohybu. Výběrem možnosti **Žádné limity** budou upozornění odesílána při každém zjištění pohybu. Výběrem možnosti **Vypnuto** funkci upozorňování deaktivujete.
- **Režim nahrávání:** Když je v kameře vložena paměťová karta, výběrem možnosti **24-hod. záznam** bude zahájen průběžný záznam. Výběrem možnosti **Událost** bude zahájen záznam, když je detekován pohyb. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci záznamu. Nahrané soubory budou uloženy na paměťovou kartu.

**Poznámka:** Aby bylo možné použít funkci záznamu události, musí být aktivováno možnost detekce pohybu klepnutím na  > **Nastavení události** > **Spínač pohybu** > **ON**.

- **Časové pásmo:** Slouží k výběru správného časového pásma v místě, kde se nacházíte.
- **Formátovat kartu SD:** Naformátuje paměťovou kartu vloženou v kameře. (Budou odstraněna veškerá data.)
- **Nastavení události:** Pomocí **Spínač pohybu (ZAPNUTO / VYPNUTO)** aktivujete nebo deaktivujete funkci detekci pohybu. Po aktivaci můžete nastavit úroveň citlivosti detekce pohybu (**Nízká** / **Střední** / **Vysoká** / **Nejvyšší**) pro automatické spuštění záznamu události.
- **Informace o zařízení:** Zobrazí informace o kameře.
- **Znovu připojit:** Klepnutím znovu připojíte váš mobilní přístroj ke kameře.
- **Odebrat kameru:** Slouží k odebrání kamery z tohoto účtu.

# Používání brány osobního cloudu


## Popis přístroje

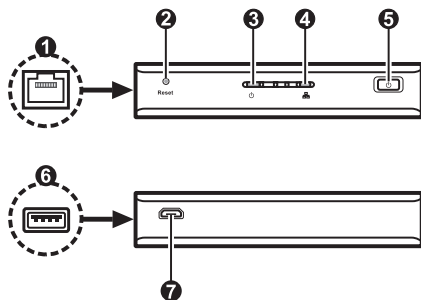

- ❶ Konektor RJ-45
- ❷ Tlačítko RESET
- ❸ Indikátor napájení
- ❹ Indikátor sítě
- ❺ Tlačítko Napájení
- ❻ Port USB
- ❼ Konektor Micro-USB


## Připojení externího paměťového zařízení

Toto zařízení funguje jako doplňkové úložiště pro systém MioSMART. Je třeba jej připojit k externímu paměťovému zařízení (formáty FAT32 a NTFS) pro využití kapacity úložiště (až 4 TB). Připojte externí zařízení k portu USB zařízení před zapnutím zařízení.



## Zapnutí přístroje


1. Připojte kabel domácí nabíječky ke konektoru Micro-USB na zařízení (❶) a síťovou nabíječku k elektrické zásuvce ve zdi (❷).

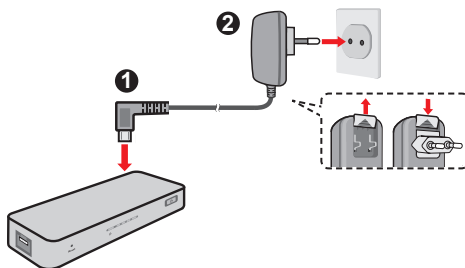

2. Krátkým stisknutím tlačítka Napájení zapnete přístroj. Když je zařízení zapnuté, indikátor napájení svítí zeleně.

## Připojení k síti

Připojte přístroj ke směrovači/přepínači pomocí dodaného ethernetového kabelu. Když je přístroj připojen k síti, indikátor sítě svítí modře.

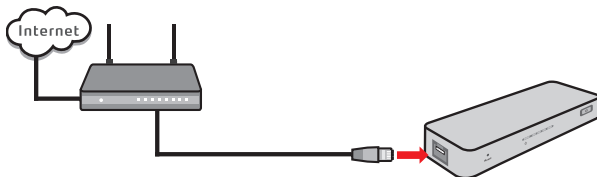

# Správa prostřednictvím aplikace MioSMART

## Přidání zařízení


Podle následujících pokynů přidejte bránu osobního cloudu v aplikaci MioSMART.

1. Spustíte aplikaci MioSMART, přihlaste se do systému a potom klepněte na tlačítko **Brána osobního cloudu**.
2. Klepněte na ikonu kódu QR.
3. Pomocí vašeho mobilního přístroje oskenujte kód QR, který se nachází na spodní straně přístroje.

**Poznámka:** Pokud nemůžete oskenovat kód QR, ručně zadejte požadované údaje, mimo jiné:

- Jméno: Zadejte název zařízení pro jeho identifikaci.
- UID: Zadejte 20 číselný UID zobrazený pod QR kódem.
- Heslo: Zadejte heslo „miosmart“ (výchozí; rozlišuje velká a malá písmena).

4. Zadejte jméno přístroje (pro identifikaci) a klepněte na tlačítko **Potvrdit**. Po dokončení se na obrazovce zobrazí brána osobního cloudu.

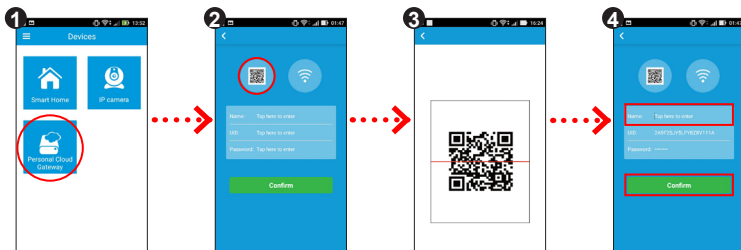

## Vzdálené nahrávání videa


Když je kamera MioSMART VixCam nainstalována v síti, můžete ji přidat do brány osobního cloudu a nahrávat videa vzdáleně.


1. Klepněte na  na hlavní obrazovce seznamu brány osobního cloudu.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na ikonu kódu QR.
4. Pomocí vašeho mobilního přístroje oskenujte kód QR kamery.

**Poznámka:** Pokud nemůžete oskenovat kód QR, zadejte údaje kamery ručně, mimo jiné:

- UID: Zadejte 20 číselný UID zobrazený pod kódem QR kamery.
- Heslo: Zadejte heslo „miosmart“ (výchozí; rozlišuje velká a malá písmena).

5. Klepněte na tlačítko **Potvrdit**.
6. Po dokončení se připojená kamera zobrazí na obrazovce.

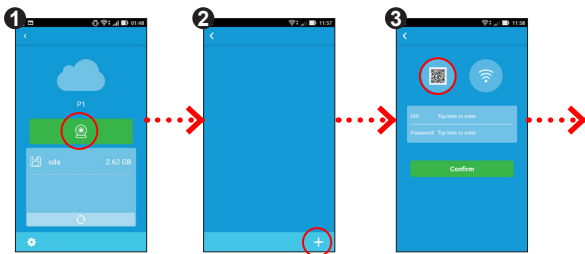

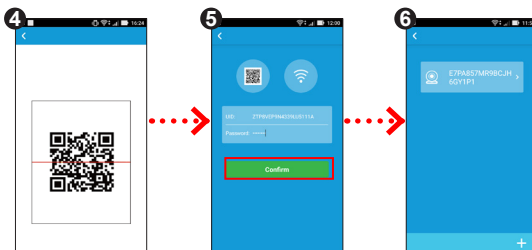


### Poznámka:

- Když připojíte kameru pro záznam videa prostřednictvím osobní cloudové brány, v případě nestabilního bezdrátového připojení může být délka videoklipu automaticky zkrácena.
- Pro uživatele přístrojů s operačním systémem iOS: video zaznamenané kamerou nebylo možné stáhnout přímo prostřednictvím aplikace MioSMART pro přehrání.

## Správa souborů

Klepnutím na požadovanou položku v seznamu brány osobního cloudu můžete provádět následující operace:

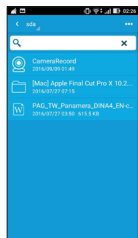

- Pomocí panelu hledání (  ) vyhledejte soubory uložené v paměťovém zařízení.
- Klepnutím na ikonu (  ) přidejte složku, seřadíte soubory, vybírejte soubory a odešlete soubory do paměťového zařízení. Vybraný soubor můžete odstranit/přejmenovat/stáhnout/přemístit/zkopírovat.

## Změny nastavení brány


Klepnutím na  v seznamu brány osobního cloudu můžete měnit heslo heslo zařízení, upravit jméno zařízení, odebrat zařízení z vašeho účtu atd.

**Poznámka:** Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme změnit výchozí heslo zařízení.

# Používání rozbočovače a snímačů


## Popis přístroje

Rozbočovač G10

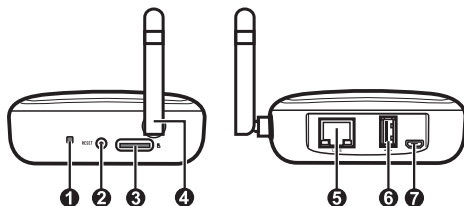


- ❶ Indikátor LED
- ❷ Tlačítko RESET
- ❸ Slot na kartu SD
- ❹ Anténa
- ❺ Konektor RJ-45
- ❻ Port USB
- ❼ Konektor Micro-USB

Dveřní/okenní snímač R12

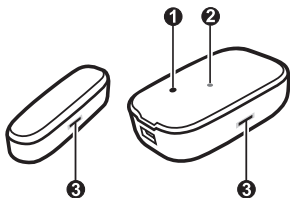

- ❶ Párovací tlačítko
- ❷ Indikátor LED
- ❸ Citlivé body


Snímač pohybu R14

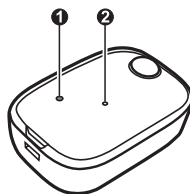

- ❶ Párovací tlačítko
- ❷ Indikátor LED

## Zapnutí přístroje

Připojte kabel domácí nabíječky ke konektoru Micro-USB na rozbočovači **(1)** a síťovou nabíječku k elektrické zásuvce. Po připojení ke zdroji napájení se rozbočovač automaticky zapne **(2)**.

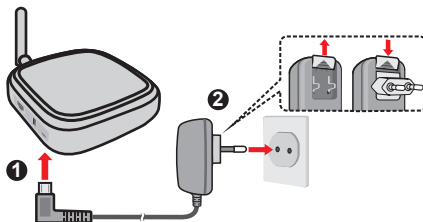


Indikátor LED ukazuje stav systému:

| Stav                   | Popis                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Svítí červeně          | Přístroj je zapnutý.                            |
| Bliká červeně a zeleně | Přístroj vstupuje do režimu přístupového bodu.  |
| Svítí zeleně           | Přístroj se úspěšně připojil k bezdrátové síti. |


## Nastavení senzoru

1. Otevřete kryt senzoru.
2. Do přihrádky ve snímači vložte baterie AAA.
3. Nasadte kryt zpět.

Dveřní/okenní snímač R12

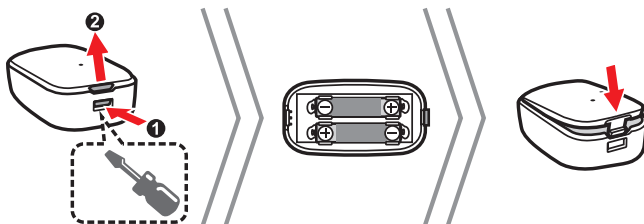


Snímač pohybu R14

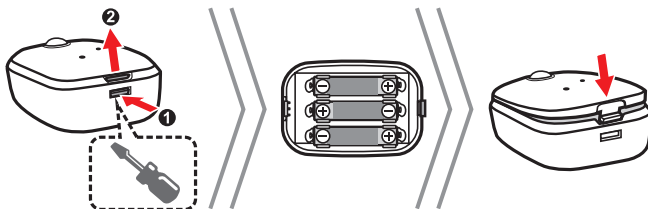

4. Senzor lze nainstalovat na různá místa. Stačí „sloupnout a přiložit“. Podle pokynů nainstalujte senzor na požadované místo.

Při instalaci dveřního/okenního snímače zajistěte, aby byly snímací body řádně zarovnaný. Vzdálenost mezi dvěma body nesmí být méně než 10 mm.

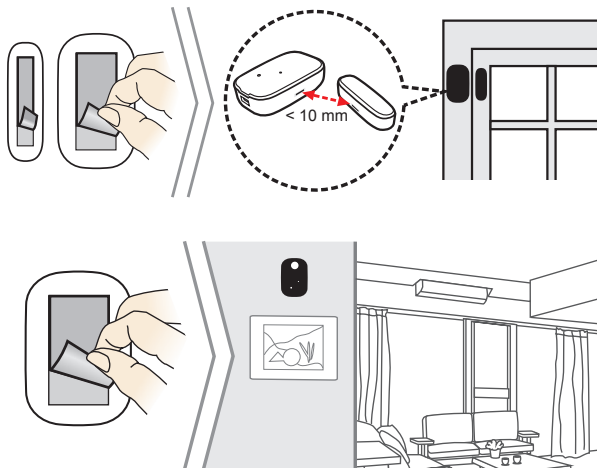

**Poznámka:**


- Nedoporučujeme používat s přístrojem manganové/Ni-Cd/Ni-MH baterie.
- Při vkládání baterií ověřte polaritu (  $\oplus$   $\ominus$  ).
- Aplikace MioSMART vás upozorní na nízký stav baterie snímače. Po upozornění ihned vyměňte baterie.
- Používejte pouze správný typ baterie.
- Baterie nezahřívejte, neotevírejte, neperforujte, nedemontujte ani nevhazujte do ohně.
- Baterie zlikvidujte podle místních a státních předpisů pro likvidaci.
- Baterie vyjměte, pokud jsou opotřebované nebo před dlouhodobějším uložením zařízení.

## Správa prostřednictvím aplikace MioSMART

### Připojení k síti

Zapněte rozbočovač a připojte jej k síti prostřednictvím aplikace MioSMART, s použitím drátového režimu nebo bezdrátového režimu.

- Drátový režim: Připojte rozbočovač ke směrovači/přepínači pomocí dodaného ethernetového kabelu.

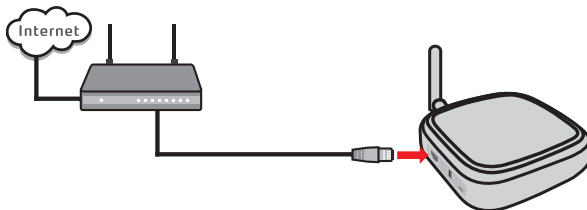

- **Bezdrátový režim:** Rozbočovač automaticky vyhledá bezdrátovou síť pro připojení.



**Poznámka:** Nepřipojujte ethernetový kabel, chcete-li připojit rozbočovač prostřednictvím bezdrátového režimu.

Podle následujících pokynů připojte rozbočovač k vaší bezdrátové síti.

1. Spustíte aplikaci MioSMART, přihlaste se do systému a potom klepněte na tlačítko **Smart Home**.
2. Po vyzvání oskenujte pomocí vašeho mobilního přístroje kód QR, který se nachází na spodní straně zařízení.

**Poznámka:** Pokud nemůžete oskenovat kód QR, klepněte na **Nelze použít kód QR?** a ručně zadejte požadované údaje, mimo jiné:


- **UID:** Zadejte 20 číselný UID zobrazený pod QR kódem.
- **Heslo zařízení:** Zadejte heslo „miosmart“ (výchozí; rozlišuje velká a malá písmena).
- **Název zařízení:** Zadejte název zařízení pro jeho identifikaci.
- V části  zadejte SSID zařízení (MioSMART-#####), který je zobrazen na obrazovce nastavení WIFI vašeho mobilního zařízení.
- V části  vyberte bezdrátovou síť, ke které chcete zařízení připojit.
- V části  zadejte heslo vaší bezdrátové sítě.

3. Drátový režim: Vyberte možnost **S kabelem** a potom zadejte název přístroje (pro identifikaci).


Bezdrátový režim: Vyberte možnost **Bezdrátová** a potom zadejte název přístroje (pro identifikaci) a heslo vaší bezdrátové sítě. Po dokončení klepněte na tlačítko .

4. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva o tom, že rozbočovač byl úspěšně přidán.

**Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme změnit výchozí heslo zařízení.** Chcete-li heslo změnit, klepněte na **Změnit heslo** a změňte heslo kamery.

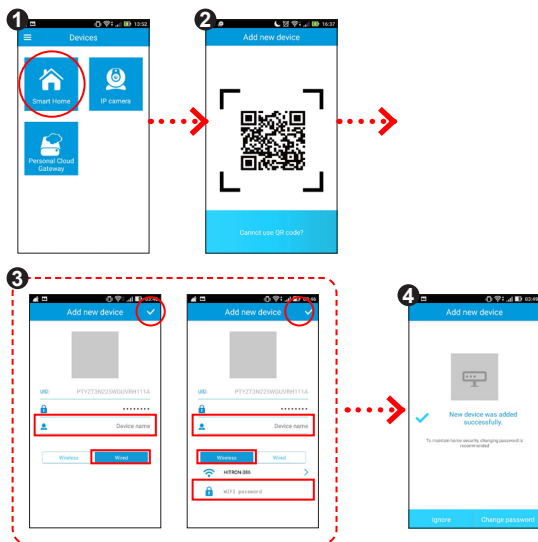


**Poznámka:** Uživatelům přístrojů s operačním systémem iOS se během přidávání zařízení prostřednictvím bezdrátového režimu zobrazí místní okno s oznámením. Na vyzvání připojte síť WiFi vašeho mobilního přístroje k SSID přístroje podle zobrazených pokynů (viz obrazovka). Po dokončení se vraťte do aplikace MioSMART a počkejte, dokud nebude připojení dokončeno.

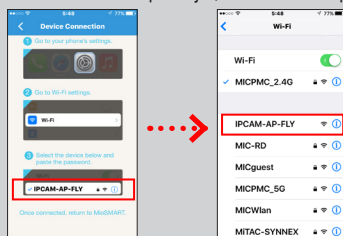

## Párování senzoru


Před prvním použitím senzoru je nezbytné jej spárovat s rozbočovačem MioSMART (lze zakoupit samostatně). Během párování umístěte rozbočovač a senzor blízko sebe (do 1 metru).

1. Spustíte aplikaci MioSMART, přihlaste se do systému a potom klepněte na tlačítko **Smart Home**.
2. Klepněte na ikonu rozbočovače (  ).
3. Klepnutím na  přidejte snímač.
4. Klepněte na tlačítko Párovat (  ).
5. Mezitím stiskněte párovací tlačítko senzoru malým špičatým nástrojem (například narovnanou kancelářskou sponkou) a podržte 2 sekundy. Indikátor LED senzoru bliká červeně, což znamená, že probíhá párování.
6. Po dokončení se připojený senzor zobrazí v seznamu senzorů.

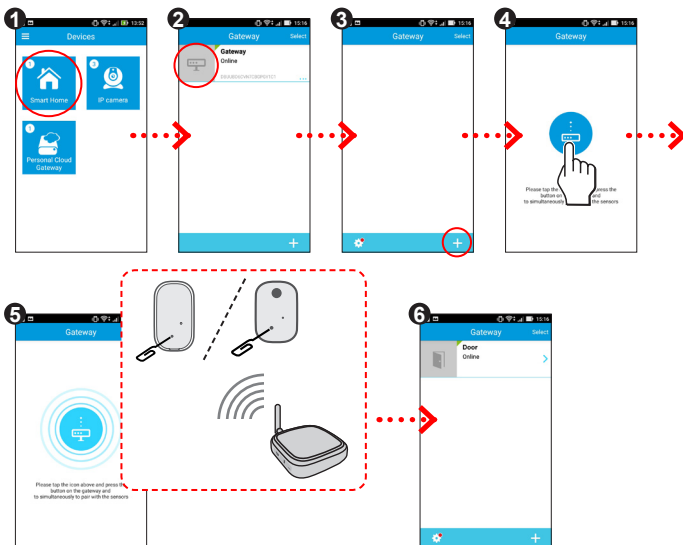


**Poznámka:** Chcete-li odebrat rozbočovač nebo snímač, klepněte na ikonu  v seznamu rozbočovačů nebo v seznamu snímačů a potom klepněte na .

Nyní budete dostávat upozornění (  ) do vašeho mobilního přístroje, když se senzor aktivuje.

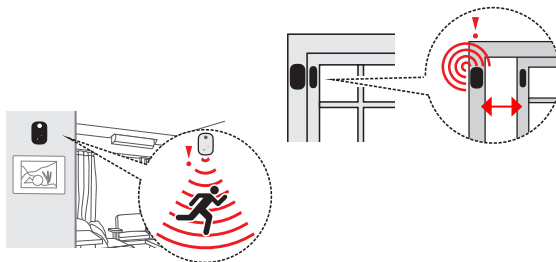

## Prohlížení seznamu událostí

1. Spustíte aplikaci MioSMART, přihlaste se do systému a potom klepněte na tlačítko **Smart Home**.
2. Klepněte na ikonu připojeného rozbočovače (  ).
3. Klepněte na ikonu požadovaného snímače.
4. Na obrazovce se zobrazí seznam událostí spuštěných varování.

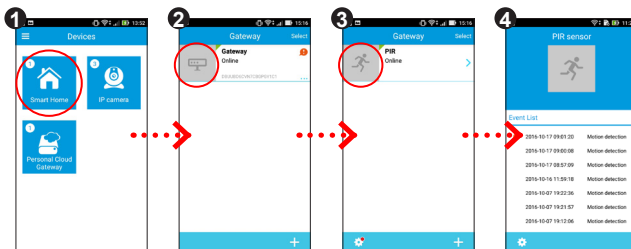

## Aktualizování zařízení

Společnost Mio může čas od času nabízet bezplatné aktualizace systému pro zvýšení spokojenosti uživatelů. Přístroj můžete upgradovat prostřednictvím OTA (over-the-air). Když je k dispozici nová verze firmwaru, při přihlášení k aplikaci budete vyzváni, abyste aktualizovali zařízení. Klepnutím na **Upgrade** zaktualizujete zařízení.

**Poznámka:** V případě nestabilního bezdrátového připojení mohou být aktualizace OTA přerušeny.

## Další informace

### Odstraňování problémů

| Problémy                                                                                                     | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požádal jsem o účet prostřednictvím aplikace MioSMART, ale neobdržel jsem e-mail s potvrzením.               | Na obrazovce Account created (Vytvořený účet) klepněte na tlačítko <b>Znovu zaslat e-mail</b> a znovu zkontrolujte vaši e-mailovou schránku.<br><br>V některých případech může poštovní server klasifikovat e-mail s potvrzením jako nevyžádanou poštu. Prosím zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou vašeho e-mailového účtu. |
| Nelze připojit přístroj oskenováním kódu QR.                                                                 | Můžete připojit přístroj ručně zadáním požadovaných nastavení, včetně UID přístroje, hesla přístroje, jména přístroje, SSID bezdrátové sítě a hesla bezdrátové sítě.                                                                                                                                                             |
| Přístroj je úspěšně připojen k síti, ale nelze jej přidat pomocí aplikace MioSMART.                          | Prosím zkontrolujte, zda přístroj a váš mobilní přístroj jsou připojeny ke stejné síti.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Když se pokusím přístroj znovu připojit z důvodu síťových potíží, nemohu jej pomocí aplikace MioSMART najít. | Resetujte přístroj a zkuste to znovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Změnil jsem heslo přístroje. Co když jej zapomenu?                                                           | Resetováním přístroje obnovíte výchozí heslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problémy                                                                                             | Řešení                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přemístil jsem přístroj na jiné místo a zjistil jsem, že jej nemohu přidat pomocí aplikace MioSMART. | Před připojením k jiné bezdrátové síti přístroj resetujte.                                                                                                 |
| Když připojím svoji jednotku USB flash k přístroji, jednotka není k dispozici.                       | Prosím zkontrolujte formát vaší jednotky USB flash. Tento přístroj podporuje POUZE externí paměťové zařízení naformátované na systém souborů FAT32 a NTFS. |

Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc naši technickou podporu.

## Podpora online

Chcete-li získat pomoc a podporu 24/7 pro výrobky Mio, navštivte webové stránky naší odborné pomoci: [www.mio.com](http://www.mio.com)

## Mio Advantage

Chcete-li nahlásit vadný výrobek nebo hovořit s členem týmu technické podpory, zaregistrujte vaše zařízení Mio na Mio Advantage (viz. [www.mio.com](http://www.mio.com)) pro získání telefonních čísel technické podpory pro vaši oblast.

## Regulatoční informace

### CE

Pro účely regulační identifikace bylo výrobku:

- MioSMART VixCam C10 přiřazeno číslo modelu N525\_01.
- MioSMART Hub G10 přiřazeno číslo modelu N525\_02.
- MioSMART Door/Window Sensor R12 přiřazeno číslo modelu N525\_03.
- MioSMART Motion Sensor R14 přiřazeno číslo modelu N525\_04.
- MioSMART Personal Cloud Gateway S10 přiřazeno číslo modelu N525\_05.

- MioSMART VixCam C12 přiřazeno číslo modelu N525\_06.



Výrobky s označením CE vyhovují nařízení o direktivě o elektromagnetické kompatibilitě zařízení (2014/30/EU), vydaným Komisí Evropského společenství.

Soulad s těmito nařízeními znamená, že zařízení vyhovuje následujícím evropským normám:

EN55022: 2010 / AC:2011

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN55024: 2010

EN61000-4-2:2008

EN61000-4-3:2006 + A2: 2010

EN61000-4-4:2012

EN61000-4-5:2014

EN61000-4-6:2013

EN61000-4-8:2009

EN61000-4-11:2004

EN 300 328 V1.9.1: 2015

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

EN 60950-1: 2006

Výrobce nenese odpovědnost za úpravy zařízení učiněné uživatelem, díky nimž může zařízení přestat splňovat podmínky pro označení CE.

### **Prohlášení o shodě**

Společnost MiTAC tímto prohlašuje, že tento přístroj N525\_01/N525\_02/N525\_03/N525\_04/N525\_05/N525\_06 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/30/EU.

## WEEE



Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrné recyklovatelného odpadu.

## Bezpečnostní zásady

### O nabíjení

- Používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem. Při použití jiného typu nabíječky může dojít k poruše přístroje anebo může vzniknout jiné nebezpečí.
- K napájení tohoto přístroje jsou určeny pouze VÝROBCEM UVEDENÉ zdroje, označené „LPS“, „Limited Power Source“, se stejnosměrným výstupem + 5 V / 2,0 A.
- Používejte pouze předepsanou baterii.

### O nabíječce

- Nepoužívejte nabíječku ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokrými rukama nebo stojíte-li ve vodě.
- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení. Nepoužívejte nabíječku uloženou v transportním obalu.
- Nabíječku připojujte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu.
- Nepoužívejte nabíječku, má-li poškozenou přírodní šňůru.
- Nepokoušejte se tento přístroj opravovat. Neobsahuje žádné opravitelné díly. Jestliže je nabíječka poškozena nebo byla v příliš vlhkém prostředí, vyměňte ji.

## Údržba přístroje

Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.

- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty.
- Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Na přístroj nic neumísťujte ani neházejte.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje použijte měkký netřepivý hadřík.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě bez dozoru.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

Revize: R00  
(1/2017)

### **Právní omezení**

Kopie obrazovek v této příručce se mohou lišit podle operačního systému a verze softwaru. Doporučujeme stáhnout nejaktuálnější uživatelskou příručku k vašemu produktu z webu výrobce ([www.mio.com](http://www.mio.com)).

Specifikace a dokumenty podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost MiTAC nezaručuje, že je tento dokument bez chyb. Společnost MiTAC nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z chyb, nedostatků nebo nesrovnalostí mezi přístrojem a dokumenty.

### **Poznámky**

Některé modely nejsou dostupné ve všech oblastech.

V závislosti na specifickém zakoupeném modelu se nemusí barva a vzhled přístroje a příslušenství přesně shodovat s obrázky v tomto dokumentu.

**MiTAC Europe Ltd**  
**[www.mio.com](http://www.mio.com)**