

# Landbeach

**Prenosné DAB rádio**

Návod na použitie

MAJORITY

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Čo je v balení?.....           | 3  |
| Ovládacie prvky a funkcie..... | 4  |
| Návod na použitie.....         | 6  |
| Základné informácie.....       | 6  |
| Rádio DAB/DAB+.....            | 7  |
| Predvoľby rádia DAB/DAB+.....  | 8  |
| FM rádio.....                  | 9  |
| Predvoľby FM rádia.....        | 10 |
| Režim Bluetooth.....           | 11 |
| Režim AUX IN.....              | 12 |
| Menu „Systém“ rádia.....       | 13 |
| Odstraňovanie porúch.....      | 15 |
| Špecifikácie a záruka.....     | 15 |
| Bezpečnostné informácie .....  | 16 |




**3 year**  
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year  
extended warranty at: [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)




## Čo je v balení?

- A. Rádio Landbeach
- B. Kábel USB typu C na USB typu C
- C. Návod na použitie

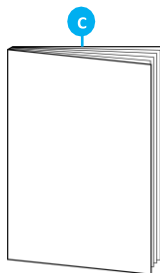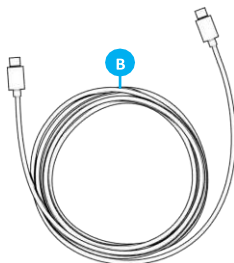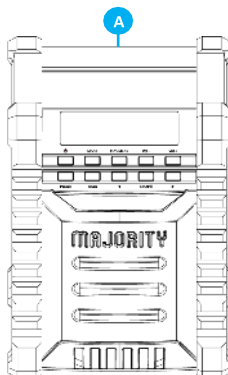


### Pohlád spredu

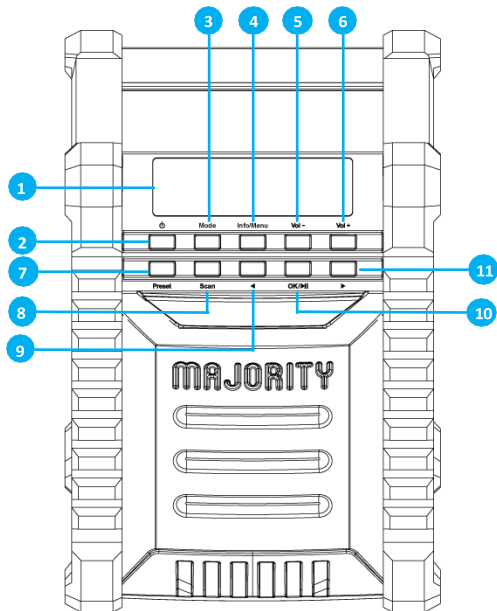

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Displej rádia     | 7. Prednastavenie         |
| 2. Zapnutie/vypnutie | 8. Hľadať                 |
| 3. Režim             | 9. Späť                   |
| 4. Info/Menu         | 10. OK/Prehrať/Pozastaviť |
| 5. Objem -           | 11. ĎALŠÍ                 |
| 6. Hlasitosť +       |                           |



## Zadný pohľad

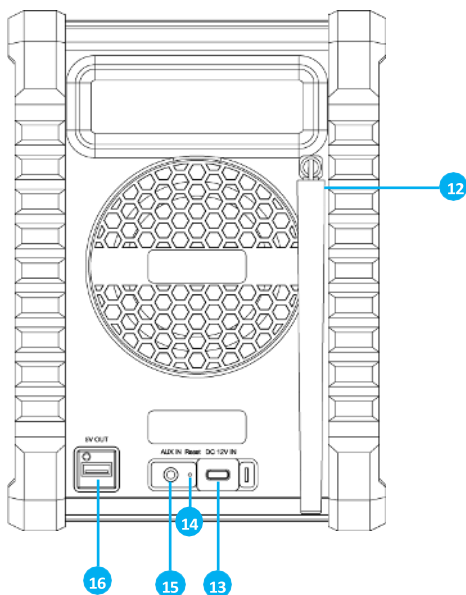

- 12. Teleskopická rádiová anténa
- 13. Nabíjací port USB typu C (DC 12 V)
- 14. Reset (vložte špendlík, aby ste vykonali nútený reset rádia)
- 15. Audio (AUX) vstupný port
- 16. Nabíjací výstupný port USB 5 V/1 A (len na nabíjanie telefónu)



**POZNÁMKA:** Pokyny v tejto používateľskej príručke sa vzťahujú na čísla tlačidiel na rádio, napr. (pozri „číslo“) v súlade s diagramami na stranách 4–5.

Odstráňte obal a pripravte rádio na použitie. Umiestnite rádio na miesto, kde máte dobrý rádiový signál, aby ste dosiahli čo najlepší príjem.

Rozbalte kábel USB typu C, ktorý je súčasťou balenia, a zapojte ho do vhodnej zásuvky USB typu C 12 V 2 A (nie je súčasťou balenia). Pripojte rádio k zásuvke elektrickej siete na nabíjanie.

**UPOZORNENIE:** Dôrazne odporúčame používať odporúčanú zástrčku USB typu C. Použitie Použitie alternatívnej zástrčky môže spôsobiť nesprávne nabíjanie a skrátiť životnosť batérie.

Rádio vyžaduje úplný nabíjací cyklus trvajúci približne päť až šesť hodín. Môže sa nabíjať počas používania alebo keď je vypnuté. Počas nabíjania blinká červená LED kontrolka na pravej strane displeja rádia. Po úplnom nabití batérie červená LED kontrolka svieti nepretržite.

Keď je úroveň nabitia batérie nízka, na displeji rádia sa zobrazí správa „Battery Low“ (Nízka úroveň batérie). Tridsať sekúnd po zobrazení tejto správy sa rádio automaticky vypne a bude potrebné ho nabiť.

Upozorňujeme, že červená LED kontrolka je viditeľná len vtedy, keď je rádio pripojené k elektrickej sieti.

Po úplnom nabití môžete prenosné rádio používať.

## Zapnutie/vypnutie

Stlačením tlačidla „Power ON/OFF“ (**Ref.2**) zapnete alebo vypnete rádio.

## Prepínač režimov

Opakovaným stlačením tlačidla „Mode“ (**Ref. 3**) prepínajte režim rádia na DAB, FM, Bluetooth alebo AUX IN.

## USB nabíjací port

Nabíjací port USB má napätie DC 5V1,0A (**Ref. 16**) a môže sa použiť na nabíjanie telefónu.



## Režim rádia DAB

Umístite zariadenie Majority Landbeach na miesto s dobrým príjmom rádiového signálu. Pred použitím úplne vysuňte anténu, aby ste dosiahli najlepší rádiový signál.

Opakovaným stlačením tlačidla „MODE“ (**Ref. 3**) prepnete režim rádia na „DAB“.

## Hľadanie staníc DAB

- V režime DAB stlačte tlačidlo „SCAN“ (**Ref. 8**), aby ste spustili plne automatické vyhľadávanie DAB rádiových staníc dostupných vo vašej oblasti.
- Rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky stanice s dobrým signálom.
- Po dokončení vyhľadávania rádio začne hrať prvú stanicu s dobrým signálom.
- Pomocou tlačidiel „PREV“ a „NEXT“ (**pozri obr. 9, 11**) prechádzajte zoznamom staníc.
- Stlačením tlačidla „OK/Play/Pause“ (**obr. 10**) spustíte prehrávanie vybranej stanice.

## Ukladanie a vyvolanie obľúbených staníc DAB (predvoľby)

V režime DAB má Majority Landbeach 40 predvoľieb na uloženie vašich obľúbených rozhlasových staníc. Postupujte podľa týchto krokov na uloženie a vyvolanie predvoľieb:

### Uloženie stanice

- Počas počúvania DAB rozhlasovej stanice stlačte a podržte tlačidlo „Preset“ (**Ref. 7**) po dobu 3 sekúnd, aby ste otvorili zoznam „Preset Store“.
- Pomocou tlačidiel „PREV“ a „NEXT“ (**Ref. 9, 11**) vyberte prázdne miesto, kam chcete uložiť stanicu.
- Potvrďte stlačením tlačidla „OK“ (**Ref. 10**). Na displeji sa zobrazí „Preset X Stored“ (X označuje vybranú stanicu).

### Vyvolanie stanice

- Na vyvolanie uloženej stanice stlačte krátko tlačidlo „Preset“ (**Ref. 7**) a prejdite do režimu „Preset Zoznam „Recall“ (Vyvolanie).
- Pomocou tlačidiel PREV a NEXT (**Ref. 9, 11**) prechádzajte zoznamom uložených staníc.
- Stlačením tlačidla „OK“ spustíte prehrávanie vybranej stanice.



## Informácie o rozhlasových staniciach DAB

Počas prehrávania stlačte opakovane tlačidlo „INFO/MENU“ (č. 4), aby sa zobrazili informácie o rozhlasovej stanici, vrátane: sily signálu, pásma a frekvencie DAB, typu prehrávaného obsahu, miery chybovosti signálu, času a dátumu.

## Ponuka nastavení rádia DAB

V režime DAB stlačte a podržte tlačidlo „INFO/MENU“ (**Ref. 4**) po dobu 3 sekúnd, aby ste otvorili menu nastavení DAB. Pomocou tlačidiel „PREV“ a „NEXT“ (**Ref. 9, 11**) prechádzajte menu. Stlačením tlačidla „OK“ vyberte a zadajte jednu z nasledujúcich možností:

### Úplné vyhľadávanie

Kedykoľvek môžete vykonať úplné vyhľadávanie dostupných staníc DAB.

### Ručné ladenie

Ručné vyhľadávanie rozhlasových staníc na základe pásma DAB.

### DRC (kompresia dynamického rozsahu)

Kompresia dynamického rozsahu je funkcia spracovania zvukového signálu, ktorá znižuje hlasitosť hlasných zvukov alebo zosilňuje tiché zvuky, čím efektívne komprimuje dynamický rozsah zvukového signálu.

Vyberte si medzi nasledujúcimi úrovňami: *Nízka*, *Vysoká* alebo *Vypnutá*.

### Prune

Funkcia Prune odstraňuje stanice, ktoré už nevysielaajú alebo zmenili frekvenciu.

Vyberte „Áno“ na aktiváciu a potvrdte stlačením tlačidla „OK“. Vyberte „Nie“, ak chcete túto funkciu ponechať deaktivovanú.

### Systém

V tejto časti môžete pristupovať k hlavnému „Systémovému menu“ rádia a nastaviť parametre podľa svojich preferencií, ako napríklad ekvalizér, čas, podsvietenie, jazyk, alebo vykonať obnovenie továrenských nastavení. (Podrobný popis nájdete na stranách 12 a 13).





## Režim FM rádia

Umiestíte zariadenie Majority Landbeach na miesto s dobrým príjmom rádiového signálu. Pred použitím úplne vysuňte rádiovú anténu, aby ste dosiahli čo najlepší rádiový signál.

Opakovaným stlačením tlačidla „MODE“ (**Ref.3**) prepnete rádio do režimu FM.

## Hľadanie staníc FM

- V režime FM stlačte tlačidlo „SCAN“ (**pozri obr. 8**), aby ste spustili plne automatické vyhľadávanie FM rozhlasových staníc dostupných vo vašej oblasti.
- Rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky stanice s dobrým signálom ako predvoľby.
- Po dokončení vyhľadávania rádio začne prehrávať prvú stanicu s najsilnejším signálom.
- Stlačením tlačidla „Preset“ (**obr. 7**) získate prístup k uloženým FM rozhlasovým staniciam. Pomocou tlačidiel „PREV“ a „NEXT“ (**Ref. 9, 11**) môžete prechádzať zoznamom staníc.
- Stlačením tlačidla „OK/Play/Pause“ (**obr. 10**) spustíte prehrávanie vybranej stanice.

## Ukladanie a vyvolanie obľúbených FM staníc (predvoľby)

V režime FM má Majority Landbeach 40 predvoľieb na uloženie vašich obľúbených staníc. Na uloženie a vyvolanie predvoľieb postupujte takto:

### Uloženie stanice

- Počas počúvania FM stanice stlačte a podržte tlačidlo „Preset“ (**Ref. 7**) po dobu 3 pre vstup do zoznamu „Preset Store“ (Uloženie predvoľieb).
- Pomocou tlačidiel „PREV“ a „NEXT“ (**Ref. 9, 11**) vyberte prázdne miesto, kam chcete uložiť stanicu.
- Potvrďte stlačením tlačidla „OK“ (**Ref. 10**). Na displeji sa zobrazí „Preset X Stored“ (X označuje vybranú stanicu).

### Vyvolanie stanice

- Na vyvolanie uloženej stanice stlačte krátko tlačidlo „Preset“ (**Ref. 7**) a prejdite do režimu „Preset Zoznam „Recall““ (Vyvolanie).
- Pomocou tlačidiel PREV a NEXT (**Ref. 9, 11**) prechádzajte zoznamom uložených staníc.
- Stlačte tlačidlo „OK“, aby ste spustili prehrávanie vybranej stanice.



## Informácie o FM rozhlasových staniciach

Počas prehrávania stlačte opakovane tlačidlo „INFO/MENU“ (č. 4), aby sa zobrazili informácie o rozhlasovej stanici od poskytovateľa FM rozhlasových staníc.

Nie všetky stanice majú túto funkciu v režime FM.

## Ponuka nastavení FM rádia

V režime FM stlačte a podržte tlačidlo „INFO/MENU“ (Ref.4) po dobu 3 sekúnd, aby ste vstúpili do menu nastavení FM. Pomocou tlačidiel „PREV“ a „NEXT“ (Ref.9, 11) prechádzajte menu. Stlačením tlačidla „OK“ vyberte a zadajte jednu z nasledujúcich možností:

- **Nastavenia skenovania** – V tejto sekcii sú k dispozícii dve možnosti: „Silné stanice“ a „Všetky stanice“. Vyberte „Silné stanice“, aby sa uložili len rádiové stanice so silným signálom, alebo vyberte „Všetky stanice“, aby sa uložili všetky nájdené stanice bez ohľadu na kvalitu signálu.
- **Nastavenia zvuku** – Väčšina FM staníc vysiela v mono zvuku, nie v stereo. Výberom možnosti „Vynútené mono“ môžete zlepšiť rádiový signál niektorých staníc. Ak stanica vysiela v stereo, môžete vybrať možnosť „Stereo“ pre lepšiu kvalitu zvuku.
- **Systém** – V tejto časti môžete pristupovať k hlavnému „Systémovému menu“ rádia a prispôbiť nastavenia podľa svojich preferencií, napríklad ekvalizér, čas, podsvietenie, jazyk, alebo vykonať obnovenie továrenských nastavení. (Podrobný popis nájdete na stranách 12 a 13).



Majority Landbeach je možné spárovať s telefónom, tabletom, prehrávačom MP3, prehrávačom CD alebo akýmkoľvek iným zariadením s podporou Bluetooth a prehrávať zvuk cez reproduktor rádia.

- **Rádio zapnite** stlačením tlačidla „Power ON/OFF“ (**Zapnutie/vypnutie**) (**pozri 2**).
- **Prepnite do režimu Bluetooth:** Stlačte tlačidlo „Mode“ (**Ref. 3**) pre prepnutie do režimu Bluetooth. Režim Bluetooth. Na displeji rádia sa počas vyhľadávania zariadení, ku ktorým sa má pripojiť, zobrazí „Pairing“ (Párovanie).
- **Aktivujte Bluetooth na vašom zariadení** a vyhľadajte dostupné zariadenia. Zo zoznamu vyberte „Majority Landbeach“ a pripojte sa.
- Po úspešnom spárovaní sa na displeji rádia zobrazí „BT Connected“. Teraz môžete prehrávať zvuk zo svojho zariadenia cez reproduktor Majority Landbeach.

V režime Bluetooth môžete používať nasledujúce ovládacie prvky/tlačidlá:

- **Prehrávanie/pozastavenie:** Stlačením tlačidla „OK/PLAY/PAUSE“ (**pozri 10**) pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie zvuku.
- **Ďalšia/predchádzajúca skladba:** Pomocou tlačidiel „PREV“ alebo „NEXT“ (**Ref. 9, 11**) môžete preskakovať skladby.
- **Ovládanie hlasitosti:** Pomocou tlačidiel „VOLUME -“ alebo „VOLUME +“ nastavte hlasitosť.

*Poznámka: Hlasitosť je synchronizovaná s vašim zariadením, takže ju môžete ovládať buď zo zariadenia, alebo priamo z rádia.*

## Odpojenie alebo spárovanie s novým zariadením

• Ak chcete odpojiť/odpárovanie rádia, odstráňte „Majority Landbeach“ zo zoznamu zariadení Bluetooth na pripojenom zariadení.

• Ak chcete spárovať nové zariadenie, najskôr odstráňte „Majority Landbeach“ zo zoznamu predtým pripojených zariadení

Potom postupujte podľa vyššie uvedených krokov na spárovanie nového zariadenia.

**POZNÁMKA:** Rádio Majority Landbeach **nie je možné** spárovať s Bluetooth slúchadlami.



## Režim vstupu AUX

Majority Landbeach je možné pripojiť k zariadeniu, ako je tablet, CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo podobné zariadenie, pomocou 3,5 mm AUX audio kábla (nie je súčasťou balenia) a prehrávať zvuk cez reproduktor rádia:

- Vložte jeden koniec kábla AUX do vstupného portu AUX rádia (**Ref.15**) a druhý koniec do vášho zariadenia.
- Stlačte tlačidlo „Mode“ (Ref. 3) a prepnete režim na AUX IN. Spustíte prehrávanie zo svojho zariadenia.
- Pomocou tlačidiel na vašom zariadení prehrávajte zvuk a zvyšujte hlasitosť na vašom zariadení a reproduktore.



Pre vstup do hlavného menu stlačte a podržte tlačidlo „Info/Menu“ (Ref. 4) po dobu 3 sekúnd. Pomocou tlačidiel „PREV“ alebo „NEXT“ (Ref. 9, 11) prechádzajte medzi možnosťami, kým nenájdete „System“. Stlačte tlačidlo „OK“ (Ref. 10) pre vstup a prístup k nasledujúcim funkciám:

## Ekvalizéry:

Vyberte si zo šiestich predvolieb ekvalizéra: Normálny, Klasický, Jazz, Pop, Rock, Reč a „Môj EQ“. Ak chcete aktivovať predvoľbu, vyberte ju a stlačte tlačidlo „OK“ (Ref.10). Vedľa vybranej predvoľby sa zobrazí ikona hviezdičky.

„Môj ekvalizér“ je prispôsobiteľné prednastavenie, v ktorom môžete nastaviť výšky a basy:

- Stlačte tlačidlo „OK“ (Ref.10) pre vstup do nastavení.
- Nastavte výšky opätovným stlačením tlačidla „OK“ a potom pomocou tlačidiel „PREV“/„NEXT“ nastavte požadovanú hodnotu. Potom stlačte tlačidlo „OK“ na potvrdenie.
- Nastavte basy rovnakým spôsobom ako výšky a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.

## Čas/dátum

V systémovom menu nájdite podmenu „Čas“ a stlačením tlačidla „OK“ prejdite do sekcie „Čas“. Pomocou tlačidiel PREV/NEXT (pozri obr. 9, 11) vyberte jednu z nasledujúcich sekcií a stlačením tlačidla OK prejdite do nej:

### Nastavenie času/dátumu

- **Nastavenie času:** Po vstupe sa zobrazí formát hodín, pričom hodiny budú blikať. Nastavte hodiny pomocou tlačidiel „PREV“/„NEXT“ a potom stlačte tlačidlo „OK“, aby ste prešli na minúty, ktoré teraz začnú blikať. Nastavte minúty a potom stlačte tlačidlo „OK“ na potvrdenie a prejdite k ďalšiemu kroku, kde zmeníte dátum.
- **Nastavte dátum** (deň, mesiac, rok) rovnakým spôsobom ako čas a každý krok potvrďte tlačidlom „OK“. Po úspešnom nastavení sa na displeji rádia zobrazí správa „Čas uložený“.

### Automatická aktualizácia:

Vyberte, či chcete, aby sa čas aktualizoval automaticky z „Any“, „DAB“, „FM“, alebo vyberte „No update“.

### Nastavenie formátu času „12/24-hodinový formát“:

Vyberte, či sa má čas zobrazovať v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

### Nastavenie formátu dátumu

Vyberte formát zobrazenia dátumu ako DD-MM-RRRR alebo MM-DD-RRRR.



**Podsvietenie:** Nastavte jas displeja podľa svojich preferencií.

- **Časový limit:** Vyberte časový interval, po ktorom sa má obrazovka stlmiť. Možnosti sú: ZAPNUTÉ, 10 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s. Potvrďte stlačením tlačidla „OK“.
- **Úroveň:** Nastavte jas displeja na Vysoký, Stredný alebo Nízky stlačením tlačidla „OK“ (Ref.10).
- **Úroveň stmavenia:** Vyberte úroveň jasu displeja po uplynutí časového limitu: Vysoká, Stredná alebo Nízka.

**UPOZORNENIE:** Ak chcete, aby displej zostal na úrovni stmievania, nastavte časový limit na „Zapnuté“ a potom nastavte „úroveň zapnutia“ a „úroveň stmievania“ na rovnakú úroveň.

**Jazyk:** Vyberte jeden z 10 dostupných jazykov a potvrďte stlačením tlačidla „OK“ ( ) (Ref.10). Jazyk hlavného menu rádia sa zmení podľa vašich preferencií.

**Obnoviť továrenské nastavenia:** Vyberte túto možnosť, ak chcete obnoviť továrenské nastavenia rádia. Vyberte „YES“ a potvrďte stlačením tlačidla „OK“ alebo vyberte „NO“, ak chcete zrušiť.

**POZNÁMKA:** V prípade akýchkoľvek problémov s funkčnosťou sa odporúča vykonať obnovenie továrenských nastavení.

**Verzia softvéru:** V tejto časti môžete zobraziť informácie o verzii softvéru rádia.



| Symptóm                  | Možná príčina/riešenie                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žiadne napájanie/funkcia | Rádio nemusí mať batériu. Pripojte rádio k napájaniu a zapnite zariadenie. Skontrolujte, či je USB konektor vhodný pre rádio. Vykonať reset zasunutím špendlíka do otvoru RESET na rádiu ( <b>Ref.14</b> ). |
| Žiaden zvuk              | Zvážte hlasitosť na rádiu. Ak pri pripojení k zariadeniu nie je počuť žiadny zvuk, zvýšte hlasitosť na oboch zariadeniach.                                                                                  |
| Porucha                  | Vykonať obnovenie továrenských nastavení; túto možnosť nájdete v systémovom menu.                                                                                                                           |
| Bluetooth sa nepripojí   | Skontrolujte, či je rádio spárované s iným. Ak sa na displeji rádia zobrazuje „BT connected“, odstráňte rádio zo zoznamu ostatných zariadení a skúste párovanie znova.                                      |

## Podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s produktom Majority, kontaktujte náš tím podpory na webovej stránke Majority: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## Špecifikácie

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájanie</b>        | 12,0 V 2,0 A                                                                                           |
| <b>Napájací kábel</b>   | USB typu C na USB typu C, ktorý možno používať iba s konektorom 12,0 V 2,0 A (nie je súčasťou balenia) |
| <b>Verzia Bluetooth</b> | 5.0                                                                                                    |
| <b>Dosah Bluetooth</b>  | Až 10 metrov                                                                                           |
| <b>Rozmery</b>          | 167 x 230 x 144 mm                                                                                     |
| <b>Hmotnosť</b>         | 1528 g                                                                                                 |

## Záruka

Všetky produkty majú štandardnú 12-mesačnú záruku. Ak chcete potvrdiť platnosť záruky a predĺžiť ju na celkovo tri roky, musíte svoj produkt zaregistrovať do 30 dní od zakúpenia na [stránke www.majority.co.uk](https://www.majority.co.uk). Stačí v ponuke vybrať možnosť „Zaregistrovať produkt“. Táto služba je bezplatná.





## Bezpečnostné a používateľské pokyny (všetky platné)

**Všeobecné bezpečnostné informácie – prečítajte si a uchovajte:** Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uchovajte ich pre budúce použitie. **Dodržiavajte pokyny:** Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. **Vystavenie vode:** Udržujte zariadenie mimo dosahu vody; neumiestňujte do jeho blízkosti tekutiny. **Vetranie:** Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté, aby nedošlo k prehriatiu. **Zdroje tepla:** Udržujte zariadenie mimo dosahu zariadení vyžarujúcich teplo. **Montáž na stenu – bezpečnosť inštalácie:** Dodržiavajte pokyny výrobcu a používajte iba schválené montážne sady. Vyhnite sa

Vŕtanie do oblastí s káblami, plynovými alebo vodovodnými rúrkami. Používajte vhodné náradie a bezpečnostné vybavenie. **Pravidelná údržba:** Pravidelne kontrolujte opotrebenie alebo poškodenie, najmä u zariadení namontovaných na stenu. **Presun:** Pred presunom zariadenia ho odpojte od nástenného držiaka. **Bezpečnosť detí:** Udržujte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby boli ťažké predmety bezpečne upevnené. **Seizmické opatrenia:** V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špeciálne držiaky. **Elektrická bezpečnosť – napájanie:** Používajte špecifikované napájanie; v prípade pochybností sa poraďte s elektrikárom. **Správa káblov:** Chráňte napájací kábel pred poškodením. **Napájanie**

**Odpojenie:** Hlavná zástrčka musí byť prístupná; odpojte ju počas búrok alebo ak zariadenie dlhší čas nepoužívate. **Bezpečnosť batérií – nabíjanie:** Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam. **Vystavenie teple:** Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby nedošlo k výbuchu alebo úniku. **Stav batérie:** Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať a správne ju zlikvidujte. **Výmena:** Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo. **Externé batérie:** Používajte iba špecifikované typy a dodržiavajte správnu polaritu. **Vyberanie batérie:** Batériu vyberte, ak ju nepoužívate.

na dlhšiu dobu. **Likvidácia:** Pri likvidácii batérií postupujte podľa miestnych predpisov; batérie nespálujte. **Bezpečnosť pri pripájaní – pripájacie káble:** Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenie. **Párovanie Bluetooth:** Zabezpečte bezpečné pripojenie; vyhnite sa rušeniu od iných zariadení.

**Ovládanie hlasitosti:** Udržujte hlasitosť na primeranej úrovni, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. **Pripojenie a bezpečnosť údajov – Bezdrôtová bezpečnosť:** Preverte svoje zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť. **Aktualizácie softvéru:** Aktualizujte svoj softvér z dôvodu bezpečnosti a výkonu. **Bezpečnostné varovania pre deti – Používanie produktu:** Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí. **Upozornenie týkajúce sa batérií:** Batérie a výrobky obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte hlasitosť na bezpečnej úrovni, aby ste chránili sluch detí. **Nebezpečenstvo požiaru – horľavé materiály:** Nevystavujte produkt otvorenému ohňu. **Prehriatie:** Nevystavujte produkt prehriatiu, aby nedošlo k požiaru.

**Likvidácia a recyklácia – Likvidácia produktu:** Likvidujte v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi. **Dodržiavanie environmentálnych noriem:** Dodržiavajte predpisy týkajúce sa batérií a elektroniky.

**Likvidácia odpadu. Údržba – čistenie:** Pred čistením odpojte zariadenie od napájania; používajte iba suchú handričku. **Servis:** Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. **Ochrana údajov:** Pred vrátením alebo likvidáciou výrobku ho resetujte na továrenské nastavenia. **Upozornenie:** Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

# Upozornenia a bezpečnostné

## Vyhlásenie o zhode:

My, iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

**Názov produktu:** Landbeach DAB Radio **Model:** 1000003000 **Značka:** Majority

Toto vyhlásenie je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

## V súlade s požiadavkami alebo ustanoveniami smerníc Rady týkajúcich sa:

smernice EMC 2014/30/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice LVD 2014/35/EÚ, smernice (2011/65/EÚ) a jej zmien a doplnení 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, smernice ERP 2009/125/ES.

Všetky potrebné testy boli vykonané.

**Kontaktná osoba:** Eddie Latham | Zakladateľ

Podpísané

Dátum vydania: január 2024

Miesto vydania: Cambridge, Spojené kráľovstvo

*E. Latham*

## Adresa dovozcu:

**Spojené kráľovstvo:** iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

**E-mail:** techsupport@ majority.co.uk

**EÚ RP:** AR Experts, PO Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

**E-mail:** info@ar-experts.eu

**USA:** iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

**E-mail:** techsupport@ majority.co.uk



### POZOR

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM  
PRÚDOM



### VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM  
PRÚDOM  
DAS OLLVRLR



**DÔLEŽITÉ:** Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

# MAJORITY

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

