



XFM 225 W

NÁVOD NA POUŽITIE

Počúvanie pri vysokej hlasitosti po dlhý čas môže poškodiť váš sluch.

Toto zariadenie je vysoko presný elektronický prístroj, preto sa vyhnite jeho používaniu v nasledujúcich prípadoch:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory a kachle.
- Vo veľmi vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne, bazény a pod.
- Na veľmi prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Nepribližujte ucho k reproduktoru počas nastavovania a regulácie hlasitosti a najmä pri zapínaní majte hlasitosť nastavenú na minimum.
- Zariadenie umiestnite tak, aby bol po jeho stranách vždy dostatočný priestor na voľnú cirkuláciu vzduchu (minimálne 5 cm).
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odneste prístroj do najbližšieho autorizovaného servisného strediska TREVI.
- Pred nabíjaním zariadenia vždy skontrolujte, či sú napájacie a prepojovacie káble správne zapojené.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie nesmú byť položené nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
- Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte správne zapojenie napájacieho a pripojovacieho kábla.
- Sieťový adaptér musí byť pripojený do zásuvky v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Ak spozorujete nadmerné zahrievanie zariadenia alebo sieťového adaptéra, okamžite ho odpojte od elektrickej siete.
- Neťahajte za napájací kábel.
- Tento návod si uschovajte na budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie odporúčame používať mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám a abrazívnym látkam.

UPOZORNENIE PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE

- Batériu nabíjajte pri okolitej teplote od 5 °C do 35 °C.
 - Nenabíjajte ju dlhšie, než je potrebné, aby ste predišli riziku prehriatia alebo výbuchu.
 - Nabíjanie po nevhodnú dobu alebo dlhé obdobie nečinnosti môže znížiť životnosť batérie.
 - Nabíjateľná batéria podlieha opotrebeniu a jej výkon sa časom postupne znižuje.
-

DÔLEŽITÉ

- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
 - Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 - Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
 - Batérie NESKRATUJTE ani ich nehádzte do vody, bežného odpadu alebo ohňa.
-

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie je určené na domáce, neprofesionálne použitie. Kvalitná konštrukcia zaručuje dlhodobú a bezchybnú prevádzku.

V prípade poruchy sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko TREVI.


Spoločnosť TREVI uplatňuje politiku neustáleho výskumu a vývoja, preto sa vlastnosti výrobku môžu líšiť od tu opísaných.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

OVLÁDACIE PRVKY ZARIADENIA

1. Tlačidlo POWER – zapnutie/vypnutie.
2. Tlačidlo MODE/TWS – voľba režimu, aktivácia TWS.
3. Tlačidlo < – zníženie hlasitosti.
4. Tlačidlo > – zvýšenie hlasitosti.
5. Tlačidlo I<< – predchádzajúca skladba.
6. Tlačidlo >II – prehrávanie/pauza.
7. Tlačidlo >>I – nasledujúca skladba.
8. Tlačidlo MENU – nastavenie výšok, basov, hlasitosti mikrofónu a echa mikrofónu.
9. Tlačidlo – LED svetelné disco efekty.

10. Tlačidlo – prednastavený EQ, priorita mikrofónu.

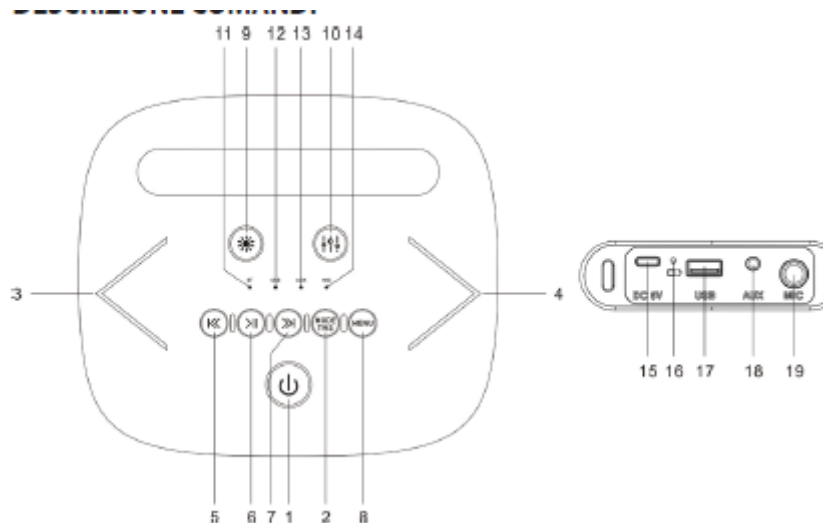

NABÍJANIE BATÉRIE

1. Pri vypnutom zariadení pripojte dodaný kábel do konektora Type-C (15) na zariadení. Kábel pripojte k napájacímu adaptéru (nie je súčasťou balenia) 5 V / 2 A a následne do sieťovej zásuvky.
2. LED indikátor batérie (16) sa rozsvieti.
3. Po úplnom nabití LED indikátor batérie (16) zhasne.

Pri nízkom stave batérie zariadenie vydá zvukové upozornenia a následne sa automaticky vypne.

Poznámka: Pre dlhšiu životnosť batérie sa odporúča mať zariadenie počas nabíjania vypnuté.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

- Na zapnutie podržte tlačidlo POWER (1) stlačené 2 sekundy.
- Na vypnutie podržte tlačidlo POWER (1) stlačené 2 sekundy.

NASTAVENIE HLASITOSTI / ÚROVNÍ / EQ / PRIORITY MIKROFÓNU

1. Pomocou tlačidiel < (3) a > (4) znížite alebo zvýšite hlasitosť.
2. Krátkym stlačením tlačidla MENU (8):
 - 1× nastavenie basov,
 - 2× nastavenie výšok,
 - 3× nastavenie hlasitosti mikrofónu,
 - 4× nastavenie dozvuku (reverbu) mikrofónu.Nastavenia vykonajte pomocou tlačidiel < (3) a > (4). Po nastavení počkajte 4 sekundy na uloženie.

3. Krátkym stlačením tlačidla (10) vyberiete prednastavený ekvalizér (NORMAL, Bass Boost, Treble Boost). Dlhým stlačením aktivujete prioritu mikrofónu (hudba sa stlmí v prospech hlasu).

REŽIM FM RÁDIA (LEN PRE EXPORTNÉ VERZIE)

1. Zapnite zariadenie a opakovane stláčajte tlačidlo MODE/TWS (2), kým nezačujete rádiovú frekvenciu.
2. Podržte tlačidlo >II (6) pre automatické vyhľadanie a uloženie staníc. Počet uložených staníc závisí od kvality signálu vo vašej oblasti.
3. Po dokončení vyhľadávania použite tlačidlá I<< (5) a >>I (7) na prepínanie medzi uloženými stanicami.

Poznámky:

- Príjem FM signálu závisí od umiestnenia zariadenia.
- Blízkosť televízorov, žiaroviek alebo iných spotrebičov môže spôsobovať rušenie – v takom prípade zariadenie premiestnite.

AUDIO WIRELESS (BEZDRÔTOVÝ ZVUK)

PÁROVANIE ZARIADENÍ

1. Umiestnite reproduktor blízko bezdrôtového audio zariadenia a zapnite ho.
2. Zvoľte funkciu Audio Wireless opakovaným stlačením tlačidla MODE/TWS (2); LED indikátor (11) začne blikať.
3. Podľa pokynov externého zariadenia vyhľadajte reproduktor.
4. Vyberte „XFM 225 W“ a v prípade potreby zadajte PIN „0000“.
5. Po úspešnom spárovaní bude LED indikátor (11) svietiť trvalo.

Poznámka:

- Bezdrôtové pripojenie je možné vždy len s jedným zariadením.

OVĽÁDANIE V REŽIME AUDIO WIRELESS

- Spustíte prehrávanie na externom zariadení.
- Tlačidlo I<< (5): predchádzajúca skladba.
- Tlačidlo >>I (7): nasledujúca skladba.
- Tlačidlo >II (6): pauza / opätovné prehrávanie.

PRIPOJENIE TWS

Technológia TWS umožňuje bezdrôtové prepojenie dvoch kompatibilných reproduktorov rovnakého modelu.

1. Vypnite funkciu Audio Wireless na telefóne alebo inom zariadení.
2. Zapnite oba reproduktory a na oboch zvolte režim „Audio Wireless“.
3. Podržte tlačidlo MODE/TWS (2) na oboch reproduktoroch. Ozve sa zvuk signalizujúci vyhľadávanie a následne druhý zvuk potvrdzujúci prepojenie.
4. Zapnite Audio Wireless na telefóne a vyhľadajte „XFM 225 W“. Po pripojení je možné prehrávať hudbu v stereo režime TWS.

Nastavenia na hlavnom reproduktore sa automaticky prejavia aj na druhom reproduktore.

Poznámky:

- Ak sa reproduktory nespárujú, vypnite ich a zopakujte kroky 1–3.
- Funkcia TWS funguje len medzi rovnakými alebo kompatibilnými reproduktormi s rovnakým riešením/procesorom.

USB PREHRÁVAČ

1. Vložte USB kľúč do konektora (17) a zapnite zariadenie.
2. Prehrávanie sa spustí automaticky; ak nie, opakovane stláčajte MODE/TWS (2), kým sa nerozsvieti LED (12).
3. I<< (5): predchádzajúca skladba; >>I (7): nasledujúca skladba.
4. II (6): pauza / prehrávanie.

AUX

1. Pripojte externé zariadenie s audio výstupom pomocou 3,5 mm jack kábla do vstupu AUX (18).
2. Opakovane stláčajte MODE/TWS (2), kým sa nerozsvieti LED (13).
3. Ovládanie prehrávania vykonávajte na externom zariadení.

DISCO-LIGHT

Na zmenu svetelných efektov opakovane stlačte tlačidlo (9) a vyberte jeden zo 6 dostupných efektov alebo OFF (vypnuté).

BEZDRÔTOVÝ MIKROFÓN

POUŽITIE

1. Otočte a odstráňte zadný kryt mikrofónu, vložte 2 batérie typu AA podľa označenej polarity a kryt zatvorte.
2. Po zapnutí reproduktora zapnite mikrofón stlačením stredného prepínača. Červená LED bude blikať (párovanie) a po úspešnom pripojení bude svietiť trvalo.
3. Nastavenie hlasitosti mikrofónu: krátko stlačte MENU (8) trikrát; pre nastavenie dozvuku stlačte štyrikrát. Nastavujte tlačidlami < (3) a > (4). Po nastavení počkajte 4 sekundy.

Poznámky:

- Dosah bezdrôtového mikrofónu je približne 15 m bez prekážok.
- Pri použití viacerých bezdrôtových mikrofónov súčasne musia byť nastavené na rôzne frekvencie a vzdialené od seba aspoň 30 m.
- Neumiestňujte zariadenie príliš blízko DVD/CD/VCD prehrávačov, ich frekvencie môžu mikrofón rušiť.

STOJAN NA REPRODUKTOR

1. Počiatočné umiestnenie

1. Vyberte statív z puzdra a postavte ho na rovný a stabilný povrch.
2. Povoľte spodný upínací prvok a úplne roztvorte nohy statívu (cca 45°).
3. Po rozložení upínací prvok dotiahnite.

2. Nastavenie výšky

1. Zvoľte požadovanú výšku ešte pred montážou reproduktora.
2. Povoľte upínací prvok na teleskopickej časti a vysuňte stredovú tyč do požadovanej výšky.
3. Dobré dotiahnite, aby sa statív pod váhou nezosunul.

3. Montáž reproduktora

1. Opatrne zdvihnite reproduktor a nasadte ho otvorom na stredovú tyč statívu.
2. Zatlačte ho až na doraz pre stabilné uchytenie.
3. Vložte kovový bezpečnostný kolík do otvoru tyče proti sklznutiu.

4. Záverečná kontrola

Uistite sa, že:

- Všetky upínacie prvky sú pevne dotiahnuté.
- Nohy statívu sú stabilné.
- Reprodukter je namontovaný rovno.
- Pri vonkajšom použití alebo na klzkom povrchu zvážte dodatočné zaistenie nôh.

Bezpečnostné odporúčania:

- Pri skladaní statívu dávajte pozor na prsty v oblasti kĺbov a uzamykacích mechanizmov.
 - Nevytahujte statív na maximálnu výšku, ak to nie je nevyhnutné.
 - Vyhýbajte sa šikmým a nerovným povrchom.
 - Nenechávajte reproduktor bez dozoru vo veternom prostredí.
 - Reproduktor vždy zdvíhajte a umiestňujte oboma rukami.
-

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Celkový výkon: 50 W
- FM frekvenčné pásmo: 87,5 – 108 MHz
- Impedancia: 4 Ω
- Verzia Audio Wireless: 5.4
- Max. vysielač výkon Audio Wireless: 0,8 mW
- Frekvencia Audio Wireless: 2,4 GHz
- Prevádzková frekvencia mikrofónu: 2,4 GHz
- Napájanie: lítiová batéria 7,4 V / 3600 mAh
- Rozmery: 230 (Š) × 185 (H) × 420 (V) mm
- Hmotnosť: 3,87 kg