


Canon

SELPHY CP1500


COMPACT PHOTO PRINTER

Úvodná príručka **SK**


1

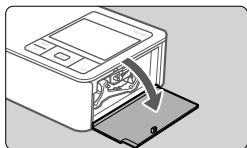

2

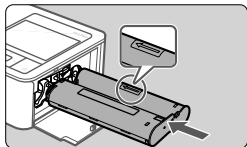


3

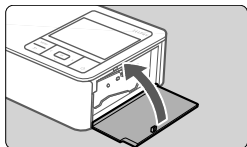


4




5

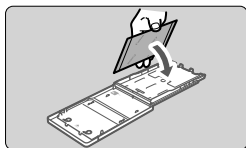


6

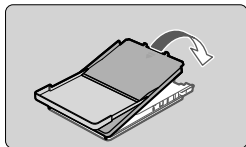


7

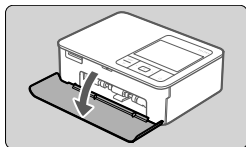


8

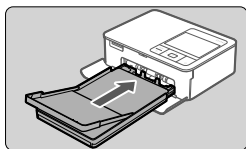

1

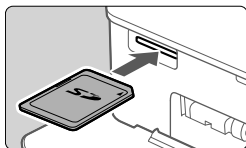

2

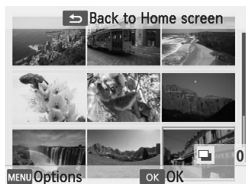


- <^><v><^><v>>→<OK>

3



- <OK>

4

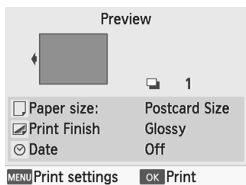

- <OK>

Príručky a softvér

- **Návod na používanie (tento návod)**

Tento návod poskytuje základné pokyny pre tlačiareň SELPHY.

- **SELPHY Photo Layout**

Pri tlači zo smartfónu odporúčame používať mobilnú aplikáciu SELPHY Photo Layout.

Môžete si ju stiahnuť z nasledujúcej webovej lokality.

<https://cam.start.canon/spl/>



- Ak chcete zobraziť QR kód na pripojenie k tlačiarňi SELPHY, na úvodnej obrazovke vyberte položku **[Wi-Fi settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi]** a potom vyberte položku **[Display Wi-Fi status/Zobraziť stav pripojenia Wi-Fi]**.
- Pri prvom použití tlačiarne SELPHY nainštalujte aplikáciu SELPHY Photo Layout podľa postupu uvedeného v časti „Úvodné prípravy“ (📖6).

Pred prvým použitím

- Snímky vytlačené týmto produktom sú určené na osobné účely. Neoprávnená tlač materiálov chránených autorskými právami je zakázaná.
- Záruka na tlačiareň platí iba v krajine alebo oblasti nákupu. Ak sa problémy s tlačiarňou vyskytnú v zahraničí, vráťte sa do oblasti nákupu a až potom sa obráťte na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.
- Hoci sa monitor vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť, a viac ako 99,99 % pixelov spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixely chybné alebo sa môžu zobrazovať ako červené alebo čierne bodky. Nejde o poruchu. Neovplyvní to vytlačené snímky.
- Monitor môže byť potiahnutý tenkou plastovou fóliou na ochranu pred škrabancami, ku ktorým by mohlo dôjsť počas prepravy. V takom prípade fóliu pred prvým použitím odstráňte.

Obsah balenia

- ☐ SELPHY CP1500
- ☐ Kompaktný sieťový adaptér
- ☐ Napájací kábel
- ☐ Kazeta na papier
- Súčasťou balenia je aj súprava používateľských príručiek.
- Súpravu farebných atramentov a papierov možno zakúpiť samostatne.

Bezpečnostné pokyny

- Nezabudnite si prečítať tieto pokyny, aby ste bezpečne používali produkt.
- Dodržujte tieto pokyny, aby ste predišli škodám alebo poraneniu operátora produktu alebo iných osôb.



VAROVANIE Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.

- V prípade tohto produktu používajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode na používanie.
- Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
- Produkt nevystavujte silným nárazom alebo vibráciám.
- Nedotýkajte sa žiadnych obnažených vnútorných súčiastok.
- Produkt prestaňte používať v prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je prítomnosť dymu alebo podozrivý zápach.
- Na čistenie produktu nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzén alebo riedidlo.
- Produkt chráňte pred vlhkosťou. Do produktu nekladajte cudzie predmety ani nelejte kvapaliny.
- Produkt nepoužívajte na miestach s možným výskytom horľavých plynov.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.

- Nedotýkajte sa produktu, ktorý je zapojený do elektrickej zásuvky počas búrky.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Pravidelne utierajte prach z okolia zástrčky a elektrickej zásuvky pomocou suchej handričky.
- Produkt nepripájajte ani neodpájajte s mokрыmi rukami.
- Nepoužívajte produkt, ak nie je zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Nevystavujte zástrčku a koncovky nečistotám ani ich nenechajte prísť do kontaktu s kovovými kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra zapojeného do elektrickej zásuvky.
- Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Nepoškodzuje, nelámete ani neupravujte napájací kábel.
- Nezabíjajte produkt do látky alebo iných materiálov počas používania alebo krátko po použití, keď je produkt ešte teplý.
- Produkt nenechávajte pripojený k zdroju napájania dlhší čas.
- Nenabíjajte batérie ani súpravy batérií pri teplotách mimo rozsahu 5 – 40 °C.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.

- Dodržujte všetky pokyny na vypnutie produktu na miestach, kde je jeho používanie zakázané.

Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia v dôsledku pôsobenia elektromagnetických vln a dokonca k nehodám.



UPOZORNENIE

Riadte sa nasledujúcimi upozorneniami.

V opačnom prípade hrozí riziko poranenia alebo poškodenia majetku.

- Výrobok nepoužívajte, nekladajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
 - miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu,
 - miesta vystavené teplotám nad 40 °C,
 - vlhké alebo prašné miesta.
 - miesta vystavené silným vibráciám.

Môže to spôsobiť prehriatie alebo poškodenie tlačiarne alebo adaptéra, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, popálenie alebo iné poranenie, prípadne požiar. Pri vysokej teplote sa môže výrobok alebo adaptér zdeformovať.

- Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok vnútri výrobku.

Môže to spôsobiť poranenie.

Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii

- Keď výrobok nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky.
 - Počas používania na výrobok nekladte žiadne predmety, ako napríklad obris.
- Ponechanie výrobku dlhodobo pripojeného k elektrickej zásuvke môže spôsobiť jeho prehriatie a deformáciu s následným vznikom požiaru.
- Papier nikdy opätovne nepoužívajte na tlač, aj keď je väčšina papiera prázdna. Opätovné použitie papiera môže poškodiť tlačiareň, ak sa papier zasekne alebo sa atramentový hárok prilepí na papier.

- Počas tlače tlačiarne neodpájajte.

Ak tlačiareň počas tlače omylom vypnete, reštartujte ju a počkajte, kým sa papier nevysunie. Ak sa papier zasekne a nedá sa odstrániť, obráťte sa na predajcu alebo stredisko zákazníckej podpory. Nepokúšajte sa odstrániť zaseknutý papier nasilu, aby sa tlačiareň nepoškodila.

- Tlačiareň nepoužívajte v blízkosti motorov ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické polia, v blízkosti televízorov ani rádii, ani v prašnom prostredí.

Hrozí riziko poškodenia alebo poruchy tlačiarne.

- Dodaný napájací kábel je určený len na používanie s týmto výrobkom.

Napájací kábel sa nedá používať s inými výrobkami.

- Základné informácie o výrobku sú uvedené na spodnej strane tlačiarne a kompaktného sieťového adaptéra.
- Nepokúšajte sa vystaviť tlačiareň pôsobeniu nadmernej sily, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu tlačiarne alebo zaseknutiu papiera.
- Tlačiareň nevystavujte insekticídom ani iným prchavým látkam. Okrem toho tlačiareň dlhodobo neskladujte v kontakte s gumenými, vinylovými alebo plastovými výrobkami, pretože to môže spôsobiť deformáciu krytu.
- Zabráňte kondenzácii na tlačiarňu, ku ktorej môže dôjsť pri prenesení tlačiarne z chladného do teplého prostredia. Tlačiareň vložte do uzavretého plastového vrečka a kým ju z vrečka vyberiete, nechajte ju prispôbiť sa novej teplote. Ak dôjde ku kondenzácii, tlačiareň pred jej opätovným použitím nechajte prirodzene vyschnúť pri izbovej teplote.
- Keď sa tlačiareň znečistí, utrite ju mäkkou suchou handričkou.
- Ak sa vetrací otvor zapráši, pred utretím prachu vyberte atramentovú kazetu, aby sa prach nedostal dovnútra a neovplyvnil kvalitu tlače.



- Tlačiareň nikdy neutierajte rozpúšťadlami, ako je benzén alebo riedidlo, ani neutrálnym čistiacim prostriedkom, pretože to môže spôsobiť deformáciu alebo odlupovanie krytu.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Pri používaní, preprave alebo skladovaní batérií alebo súprav batérií vrátane zabudovaných batérií dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Vyhýbajte sa extrémne vysokým alebo nízkym teplotám. Ponechanie batérie na extrémne horúcich miestach môže spôsobiť únik horľavých kvapalín alebo plynov a nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Vyhýbajte sa podmienkam nízkeho tlaku vo vysokých nadmorských výškach.

Ponechanie batérie v podmienkach s extrémne nízkym tlakom môže spôsobiť únik horľavých kvapalín alebo plynov a nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Nevhadzujte batérie ani súpravy batérií do otvoreného ohňa, kachlí ani pece.

Batérie nerozbíjajte, neprepichujte ani nerozoberajte. Mohlo by dôjsť k výbuchu.

UPOZORNENIE

AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMÍ.

Grafické symboly umiestnené na zariadení



Zariadenie triedy II



Jednosmerný prúd






Striedavý prúd

Kompaktný sieťový adaptér:

Identifikačný štítok sa nachádza na spodnej strane.

Úvodné prípravy

1 Zapnite SELPHY.

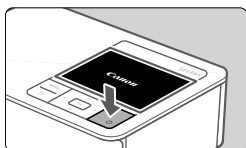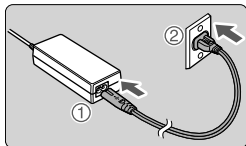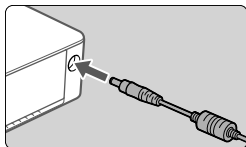

- Podržte stlačené tlačidlo **<ON>**, kým sa nezobrazí „Canon“, a potom ho uvoľnite.

2 Vyberte jazyk.

English	Español	ภาษาไทย
Deutsch	Русский	简体中文
Français	Tiếng Việt	繁體中文
Português	हिन्दी	한국어
Italiano	Türkçe	B.Malaysia
Українська	العربية	日本語

- Zobrazí sa obrazovka výberu jazyka.
- Pomocou tlačidiel **<^>**, **<v>**, **<^>**, **<v>** vyberte jazyk.

3 Vyberte si, či chcete nainštalovať špeciálnu mobilnú aplikáciu.

We recommend using the dedicated SELPHY Photo Layout app when printing from a smartphone. Install SELPHY Photo Layout?

Skip


OK OK

- Ak budete používať aplikáciu SELPHY Photo Layout, stlačte tlačidlo **<OK>** a prejdite na krok č. 4.
- Ak aplikáciu SELPHY Photo Layout nechcete používať, stlačte tlačidlo **<↩>**. Skontrolujte informácie na nasledujúcej obrazovke, stlačte tlačidlo **<OK>** a prejdite na krok č. 6.



- Pri tlači zo smartfónu odporúčame používať špeciálnu mobilnú aplikáciu SELPHY Photo Layout.

4 Nainštalujte aplikáciu.

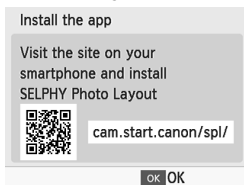

- Smartfónom naskenujte QR kód zobrazený na monitore a prejdite na príslušnú stránku.
- Stlačte tlačidlo <OK>. Smartfón sa pripojí k nasledujúcej stránke.

Obrazovka smartfónu



- Do smartfónu nainštalujte aplikáciu SELPHY Photo Layout.

5 Vytvorte pripojenie.



- Spustíte aplikáciu SELPHY Photo Layout, na obrazovke výberu tlačiarne vyberte SELPHY CP1500 a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- Stlačte tlačidlo <OK>.



- Keď sa v aplikácii SELPHY Photo Layout zobrazí obrazovka naskenovania QR kódu, naskenujte QR kód zobrazený na monitore.
- Stlačte tlačidlo <OK>.



- Tlačiareň SELPHY je teraz pripojená k aplikácii SELPHY Photo Layout. Stlačte tlačidlo <OK>.


6 Vložte atramentovú kazetu a kazetu na papier.

- Vložte atramentovú kazetu a kazetu na papier podľa postupu uvedeného vyššie na str. i, ako aj v časti **[Printer Manual/Príručka tlačiarne]** v aplikácii SELPHY Photo Layout.
- Zobrazí sa úvodná obrazovka.



- Vložte papier do kazety na papier stranou určenou na tlač (ktorá je lesklá a nie sú na nej logá Canon) smerom nahor bez toho, aby ste sa tejto strany dotkli.

Vybratie

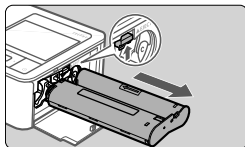

- Posuňte zárazku podľa obrázka.

7 Tlačte.

- Teraz môžete tlačiť z aplikácie SELPHY Photo Layout.

Tlač z pamäťovej karty

Podporované pamäťové karty

Podporované sú nasledujúce pamäťové karty.

- SD/SDHC/SDXC
- miniSD/miniSDHC *
- microSD/microSDHC/microSDXC *



* Vyžaduje voliteľný špeciálny adaptér.



- V prípade pamäťových kariet, ktoré vyžadujú adaptér, vždy vložte kartu do adaptéra pred vložením adaptéra do otvoru. Ak pamäťovú kartu omylom vložíte do otvoru na kartu bez adaptéra, kartu už nemusí byť možné vybrať z tlačiarne.
- Použite pamäťovú kartu naformátovanú v zariadení, ktorým ste fotografie nasníмали. Snímky na kartách naformátovaných v počítači sa nemusia rozpoznať.

Výber a tlač snímok

- Vybraté snímky z kariet môžete vytlačiť podľa postupu uvedeného vyššie na str. ii.

Ochranné známky a licencie

- Microsoft a Windows sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft v USA a iných krajinách.
- App Store a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
- iPhone, iPad a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
- Logá SDXC a miniSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™, WPA3™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
- Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT na základe licencie od spoločnosti Microsoft.
- Časti kódu použitého v tomto firmvéri sú čiastočne založené na práci skupiny Independent JPEG Group.

Vyhlasenie

- Neoprávnená reprodukcia tejto príručky je zakázaná.
- Obrázky a snímky obrazoviek v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od skutočného vybavenia.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažké kovy (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej,

ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.

Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov.

Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:

www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Opatrenia súvisiace s funkciou Wi-Fi (bezdrôtovou sieťou LAN)

- Tento výrobok je vybavený bezdrôtovým zariadením. Číslo modelu je CD1171 (vrátane modelu modulu WLAN WM322).
- Krajiny a regióny povoľujúce používanie funkcie WLAN
 - Používanie funkcie WLAN je v niektorých krajinách a regiónoch zakázané a nelegálne použitie sa môže trestať podľa národných alebo miestnych predpisov. S cieľom predísť porušeniu nariadení týkajúcich sa funkcie WLAN navštívte webovú lokalitu spoločnosti Canon a zistíte, kde je používanie tejto funkcie povolené.
 - Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne problémy vyplývajúce z používania funkcie WLAN v iných krajinách alebo regiónoch.
- Ktorákoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:
 - zmena alebo úprava výrobku,
 - odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.
- Podľa zákonných smerníc o zahraničnej výmene a zahraničnom obchode je na export strategických zdrojov a služieb (vrátane tohto výrobku) mimo Japonska potrebné povolenie na export (alebo povolenie na servisné transakcie) od japonskej vlády.
- Keďže tento výrobok obsahuje americký šifrovací softvér, riadi sa ustanoveniami USA na kontrolu vývozu a nemôže sa exportovať alebo priviezť do krajiny, na ktorú je uvalené obchodné embargo USA.
- Zaznamenajte si nastavenia bezdrôtovej siete LAN, ktoré používate. Nastavenia bezdrôtovej siete LAN uložené v tomto výrobku sa môžu zmeniť alebo vymazať v dôsledku nesprávnej prevádzky výrobku, vplyvom rádiových vĺn alebo statickej elektriny, poruchy alebo nesprávnej funkčnosti. Nastavenia bezdrôtovej siete LAN si zaznamenajte v rámci preventívnych opatrení. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za priame ani nepriame škody ani za stratu príjmov plynúcich zo zhoršenia alebo zmiznutia obsahu.
- Pri prevoze tohto výrobku na inú osobu, jeho likvidácii alebo zaslaní na opravu si zaznamenajte nastavenia bezdrôtovej siete LAN a v prípade potreby obnovte predvolené nastavenia výrobku (vymažte nastavenia).

- Spoločnosť Canon neposkytne náhradu za škody vyplývajúce zo straty alebo odcudzenia výrobku.
Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty spôsobené neoprávneným prístupom alebo používaním cieľových zariadení uložených v tomto výrobku, ak sa výrobok stratí alebo bude odcudzený.
- Výrobok používajte podľa pokynov v tejto príručke.
Funkciu bezdrôtovej siete LAN tohto výrobku používajte podľa pokynov v tejto príručke. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty, ak sa táto funkcia a výrobok používajú iným spôsobom, ako je opísaný v tejto príručke.
- Funkciu bezdrôtovej siete LAN tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných elektronických zariadení.
Používanie funkcie bezdrôtovej siete LAN v blízkosti zdravotníckych zariadení alebo iných elektronických zariadení môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.

Opatrenia súvisiace s rušením rádiovými vlnami

Tento výrobok môže byť rušený inými zariadeniami vysielajúcimi rádiové vlny. Ak chcete predísť rušeniu, tento výrobok používajte v čo najväčšej vzdialenosti od takýchto zariadení alebo takéto zariadenia nepoužívajte zároveň s týmto výrobkom.

Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Technické parametre bezdrôtovej siete LAN

Frekvenčné pásma: 2401 MHz - 2473 MHz

Maximálny vysokofrekvenčný výkon: 15,3 dBm

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Bezpečnostné opatrenia

Keďže funkcia Wi-Fi využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej používaní sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní káblovej siete LAN.

Pri používaní funkcie Wi-Fi pamätajte na nasledujúce body.

- Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať.
Tento produkt vyhľadáva siete Wi-Fi v blízkosti a výsledky zobrazí na obrazovke.
Môžu sa zobrazíť aj siete, ktoré nie ste oprávnení použiť (neznáme siete). Pokus o pripojenie k týmto sieťam alebo pokus o ich použitie sa však môže považovať za neoprávnený prístup. Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať, a nepokúšajte sa pripojiť k iným neznámym sieťam.

Ak nebolo správne nastavené zabezpečenie, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy.

- Monitorovanie prenosu
Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy pomocou funkcie Wi-Fi a pokúsiť sa získať odosielané údaje.
- Neoprávnený prístup k sieti
Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup k sieti, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť informácie.
Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu, ako je predstieranie cudzej totožnosti (keď niekto predstiera totožnosť nejakej osoby, aby získal neoprávnený prístup k informáciám) alebo ako sú útoky typu springboard (keď niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako „odrazovému mostíku“ na zakrytie svojich stôp pri infiltrácii sa do iných systémov).
Ak chcete zabrániť týmto typom problémov, dôkladne zabezpečte sieť Wi-Fi.
Funkciu Wi-Fi tohto výrobku používajte iba po tom, ako porozumiete jej zabezpečeniu. Pri úprave nastavení zabezpečenia vyvážte riziko a komfort.

Počas tlače

Neodpájajte tlačiareň od iných zariadení, kým sa tlač nedokončí, čo môže spôsobiť neúplné alebo nesprávne výtlačky.

Pripojenie k počítaču

Na pripojenie tlačiarne SELPHY k počítaču použite kábel USB (predáva sa samostatne, maximálne 2,5 m), ktorý má na konci pri tlačiarni SELPHY konektor typu C.

Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon.

Tento výrobok je navrhnutý na dosahovanie vynikajúcich výkonov, pokiaľ sa používa spolu s príslušenstvom od spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne poškodenie tohto výrobku ani za nehody, napríklad požiar, spôsobené poruchami príslušenstva od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon (napríklad vytečením alebo výbuchom súpravy batérií). Záruka sa nevzťahuje na opravy škôd zapríčinených poruchami príslušenstva od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon. O takéto opravy však môžete požiadať za poplatok.

Canon