

Shark®

Shark® Cordless Detect Pro™ Vacuum

IW1000 Series / IW3000 Series



ĎAKUJEME

za nákup akumulátorového vysávača Shark® Detect Pro.



TIPP: Model a sériové číslo nájdete na QR kódový štítok umiestnený na zadnej strane zariadenia.



TIPP: Kód dátumu nájdete na jednom z hrotov zástrčky napájacieho kábla.

TECHNOLÓGIA ANTI - ODOUR



NEBEZPEČENSTVO

Pri priamom kontakte s obsahom kazety:

Môže spôsobiť alergickú reakciu na pokožke.
Pri priamom kontakte s kazetou používajte ochranné rukavice. Po manipulácii s kazetou si dôkladne umyte pokožku. Prehltanie a priame vdychovanie obsahu kazety je škodlivé a nebezpečné. Zabráňte uvoľneniu na životné prostredie. Je veľmi toxický pre vodné organizmy a má dlhodobé účinky. Zaisťte správnu likvidáciu kazety ako všeobecného odpadu.

2-(4-terc-butylbenzyl) propionaldehyd

Môže poškodiť plodnosť a je v podozrení, že môže poškodiť nenarodené dieťa. Nepoužívajte, kým neprečítate bezpečnostné opatrenia a ich nevykonáte.

ZAZNAMENAŤ TIETO INFORMÁCIE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datový kód: _____

Datum nákupu (uschovajte si doklad o kúpe): _____

Obchod, v ktorom ste zariadenie kupili: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 21,6V

Výkon motora základne: 240W

Výkon tyču: 60W

POZORNE SI PREČÍTAJTE

A USCHOVAJTE SI ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tento návod na obsluhu je navrhnutý tak, aby vám pomohol úplne pochopiť váš nový akumulátorový vysávač Shark Detect Pro.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte zákaznícky servis na adrese www.sharkclean.eu

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny	4
Zostavenie vysávača Shark Detect Pro	8
Používanie technológie Anti - Odour (iba séria IW3000)	10
Nastavenie intenzity technológie Anti - Odour	10
Výmena vôňnej kazety	11
Nabíjanie batérie LI-ION	12
Odstránenie batérie	14
Používanie vysávača	15
Ovládanie a režimy čistenia	15
Čistenie nadpodlažných plôch	16
Používanie automatického vyprázdňovania doku (len séria IW3000)	17
Údržba vysávača	18
Vyprázdňovanie prachového zásobníka dokovacej stanice (len séria IW3000)	18
Vyprázdňovanie prachovej nádoby ručného vysávača	18
Čistenie prachovej nádoby a filtra	19
Odstránenie antialergického filtra ručného vysávača	19
Čistenie filtra automatického vyprázdňovania dokovacej stanice (iba séria IW3000)	20
Údržba trysky	20
Čistenie snímačov	21
Kontrola upchávania vysávača	22
Kontrola upchávania dokovacej stanice Anti - Odour (iba séria IW3000)	22
Riešenie problémov	23



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol tento výrobok zakúpený. Oni môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI - PRED POUŽITÍM TOHTO VYSÁVAČA S
PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.



Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a neúmyselnej prevádzky, pred
servisom vypnite napájanie a vyberte batériu ION Power Pack.

POZNÁMKA: Ak máte jemné alebo vlnené koberce, najmä so slučkovým povrchom,
vyskúšajte vysávač najprv na skrytej ploche, aby ste sa uistili, že rotujúce kefy
nepoškodia alebo neroztrhajú vlákna koberca.

⚠ UPOZORNENIE

**ZNÍŽTE RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZRANENIA, ALEBO
ŠKODY NA MAJETKU:**

- 1** Tento vysávač sa skladá z motorovej základne, tyče a ručného vysávača. Tieto komponenty obsahujú elektrické prípojky, elektrické vedenie a pohyblivé časti, ktoré môžu predstavovať riziko pre používateľa.
- 2** Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené. Ak je niektorá časť poškodená, prestaňte ju používať.
- 3** Používajte len kompatibilné náhradné diely.
- 4** Tento vysávač neobsahuje žiadne servisovateľné časti.
- 5** Používajte ho len tak, ako je popísané v tejto príručke. NEPOUŽÍVAJTE vysávač na iné účely, ako sú popísané v tejto príručke.
- 6** S výnimkou filtrov a nádoby na prach
S výnimkou filtrov a nádoby na prach
NEVYSTAVUJTE žiadne časti vysávača vode ani iným tekutinám.
- 7** NEDOVOLTE, aby spotrebič používali deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa používal ako hračka. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad. **VŠEOBECNÉ POUŽITIE**
- 8** Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im boli poskytnuté dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a pochopenie súvisiacich nebezpečenstiev. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti.
- 9** Vždy vypnite vysávač pred pripojením alebo odpojením akýchkoľvek prúdových hadíc, motorizovaných trysiek, nabíjačiek, batérií alebo iných elektrických či mechanických častí. alebo mechanické časti.
- 10** NEMANIPULUJTE so zástrčkou alebo vysávačom mokrymi rukami.
- 11** NEPOUŽÍVAJTE bez nasadeného zásobníka na prach, filtrov a kefy.
- 12** Používajte iba filtre a príslušenstvo značky Shark®. Na poškodenie spôsobené filtrami a príslušenstvom inej značky ako Shark sa záruka nemusí vzťahovať.
- 13** Do otvorov dýzy alebo príslušenstva NEVKLADAJTE žiadne predmety. NEPOUŽÍVAJTE s akýmkoľvek zablokovaným otvorom; udržiavajte ho bez prachu, žmolkov, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
- 14** NEPOUŽÍVAJTE, ak je prúdenie vzduchu cez trysku alebo príslušenstvo obmedzené. Ak sa vzduchové cesty alebo motorizovaná podlahová tryska zablokujú, vypnite vysávač.. Pred opätovným zapnutím prístroja odstráňte všetky prekážky.
- 15** Udržujte hubicu a všetky otvory vysávača mimo dosahu vlasov, tváre, prstov, nezakrytých nôh alebo voľného oblečenia.
- 16** NEPOUŽÍVAJTE ho, ak vysávač nefunguje tak, ako má, alebo ak ho niekto poškodil, nechal vonku alebo spadol do vody.
- 17** Pri čistení na schodoch buďte mimoriadne opatrní.
- 18** NENECHÁVAJTE vysávač bez dozoru, keď je zapnutý.
- 19** Keď je vysávač zapnutý, neustále ho udržiavajte v pohybe po povrchu koberca, aby nedošlo k poškodeniu vlákien koberca.
- 20** Ak máte jemné alebo vlnené koberce, najmä so slučkovým povrchom, vyskúšajte vysávač najprv na skrytej ploche, aby ste sa uistili, že rotujúca kefa nepoškodí alebo neroztrhá vlákna koberca.
- 21** NEPOUŽÍVAJTE na vysávanie:
 - a) Kvapaliny
 - b) Veľkých objektov,
 - c) tvrdých alebo ostrých predmetov (sklo, klinec, skrutky alebo mince)
 - d) Veľké množstvo prachu (vrátane sadrokartónové dosky, krbový popol alebo uhlíky). NEPOUŽÍVAJTE ako prídavné zariadenie k elektrickému náradu na zber prachu.
 - e) Fajčenie alebo horiace predmety (horúce uhlíky, cigaretové ohorky alebo zápalky)
 - f) horľavé materiály (tekutina do

- zapaľovačov, benzín alebo petrolej)
g) Toxické materiály (chlórové bieliadlo, čpavok alebo čistič kanalizácie)
- 22** NEPOUŽÍVAJTE v nasledujúcich oblastiach:
a) Slabo osvetlené oblasti
b) Mokré alebo vlhké povrchy
c) Vonkajšie priestory
d) Priestory, ktoré sú uzavreté a môžu byť v nich výbušné alebo toxické výpary alebo pary (kvapalina do zapaľovačov, benzín, petrolej, farbivá, riedidlá, látky proti moliam alebo horľavý prach)
- 23** Pred pripojením alebo odpojením nabíjačky vysávač vypnite.
- 24** Pred akýmkoľvek nastavovaním, čistením, údržbou alebo odstraňovaním problémov vysávač vypnite.
- 25** Počas čistenia alebo bežnej údržby z NEODSTRÁŇTE nič iné ako vlasy, vlákna alebo šnúrky omotané okolo rotačnej kefy.
- 26** Pred výmenou filtra, nechajte ich úplne vyschnúť, aby sa zabránilo nasatiu kvapaliny do elektrických častí.
- 27** NEUPRAVTE ani sa nepokúšajte opravovať vysávač alebo batériu sami, okrem prípadov uvedených v tejto príručke. NEPOUŽÍVAJTE batériu ani vysávač ak bol upravený alebo poškodený. Poškodené alebo upravené batérie môžu spôsobiť nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- 28** Pred odpojením zo zásuvky vypnite všetky ovládacie prvky.
- 29** Pred pripojením alebo odpojením motorovej trysky alebo ručného náradia tento spotrebič vždy vypnite. **BALENIE BATÉRIÍ**
- 30** Batéria je zdrojom energie pre vysávač. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie.
- 31** Aby ste zabránili neúmyselnému spusteniu, pred zdvihnutím alebo prenášaním vysávača sa uistite, že je vypnutý. **NENOSTE** spotrebič s prstom na vypínači.
- 32** Pre sériu IW3000 používajte iba XDCKIW3500LEU alebo XDCKIW3500SEU nabíjací dok. Pre sériu IW1000 používajte len s nabíjačkou DK25A-263080H-B alebo YLS0251A-U263080. Používanie nesprávnej nabíjačky môže mať za následok nenabíjanie a/alebo nebezpečné podmienky.
- 33** Batériu uchovávať mimo dosahu všetkých kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, klince alebo skrutky. Skratovanie pólov batérie zvyšuje riziko požiaru alebo popálenia.
- 34** Za nepriaznivých podmienok môže kvapalina vyteciť z batérie. Vyhnite sa kontaktu s touto kvapalinou, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- 35** Aby sa zachovala dlhodobá životnosť batérie, nemala by sa skladovať pri teplotách nižších ako 3 °C alebo vyšších ako 40 °C.
- 36** **NENABÍJAJTE** batériu pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 40 °C. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
- 37** Spotrebič skladujte v interiéri.
- 38** Batériu NEVYSTAVUJTE ohňu ani teplotám nad 130 °C, pretože môže vybuchnúť.
- 39** Spotrebiče používajte len so špeciálne určenými akumulátormi. Používanie iných akumulátorov môže spôsobiť riziko poranenia
- 40** Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo skladovaním spotrebiča odpojte akumulátor zo spotrebiča. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia spotrebiča.
- 41** Pre sériu IW3000 používajte iba akumulátor Shark XBTR625KSLEU. Pre model IW1000 sa používa iba akumulátor Shark XBTR625KDCEU.

VONNÁ KAZETA (IBA SÉRIA IW3000)


- 42** Pri práci s kazetou Anti-Odour Technology dodržiavajte nasledujúce pokyny:
a) NEPOKÚŠAJTE sa demontovať kazetu Anti-Odour.
b) Vyhnite sa priamemu kontaktu s vonnou kapsulou v kazete.
c) NEVÝCHAJTE priamo z kazety Anti-Odour
d) Uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.
e) Uchovávať mimo dosahu tepla, iskier a otvoreného ohňa.
f) NEUMIESTŇUJTE na priame slnečné svetlo.

PRVÁ POMOC PRE VONNÚ KAZETU

- 43** Pri práci s kazetou Anti-Odour Technology dodržiavajte nasledujúce pokyny:
a) Zabráňte kontaktu s tkaninami a hotovými výrobkami
b) Očný kontakt: V prípade prítomnosti kontaktných šošoviek ich odstráňte. Niekoľko minút priebežne vyplachujte vodou.
c) Kontakt s pokožkou: Dôkladne si umyte ruky po manipulácii. Ak sa objaví podráždenie alebo vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc.
d) Inhalácia: Ak sa u Vás vyskytnú akékoľvek respiračné príznaky, choďte na čerstvý vzduch. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
e) Prehltnutie: Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc/opatrenie


AUTOMATICKÉ VYPRÁZDŇOVANIE (SÉRIA IW3000)

- 1 Nasadíte tyč na podlahovú trysku, kým nezacvakne na miesto.
- 2 Zarovnáte otvor hubice ručného vysávača s hornou časťou tyče a nasadíte ju, kým nezacvakne na miesto.
- 3 Uistíte sa, že dokovacia stanica je vo vzpriamenej polohe. Zasuňte nabíjaciu základňu do drážky vpredu na dokovacej stanici, kým nezacvakne na miesto.

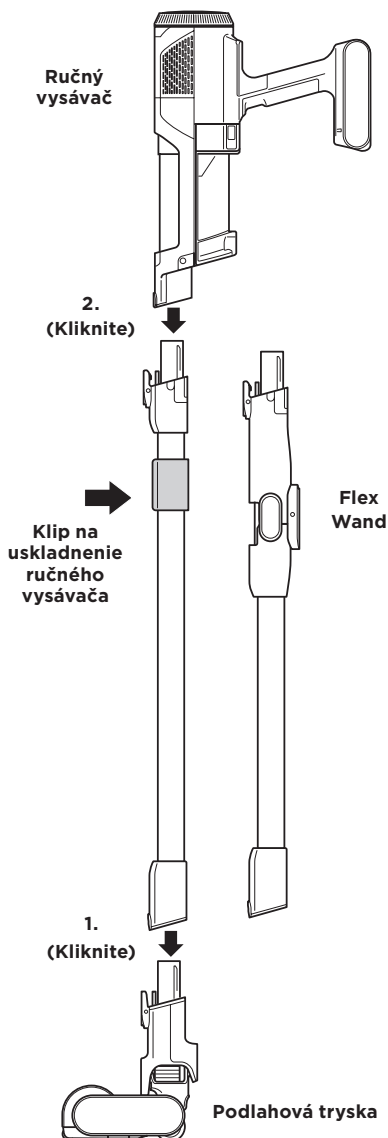

- 4 Dokovaciu stanicu umiestnite na podlahu v blízkosti zásuvky. Zapojte napájací kábel do zásuvky a potom pripojte kábel k portu na zadnej strane nabíjacej základne.
- 5 Uložte príslušenstvo na držiak na dokovacej stanici..
- 6 Pokyny na inštaláciu a výmenu vonnej kazety nájdete na stranách 5-6


Pre správnu prevádzku sa uistite, že sú všetky komponenty úplne pripojené a zacvaknuté na miesto.

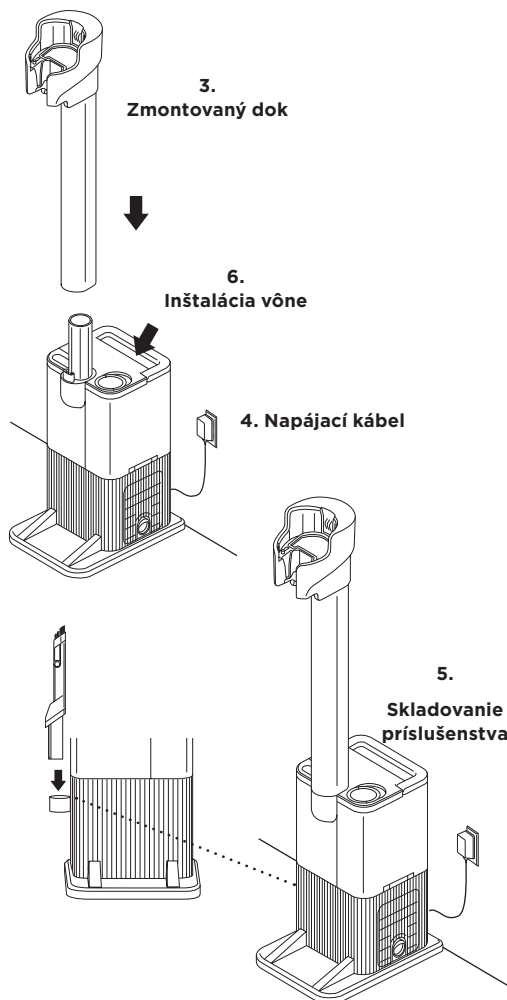


POZNÁMKA: Po inštalácii nabíjacej základne, nemožno ho odstrániť.

- 1** Nasadíte tyč na hrdlo podlahovej trysky, kým nezacvakne na miesto.
- 2** Zarovnajate otvor hubice ručného vysávača s hornou časťou tyče a nasadíte ju, kým nezacvakne na miesto.

Pre správnu prevádzku sa uistite, že sú všetky komponenty úplne pripojené a zacvaknuté na miesto.

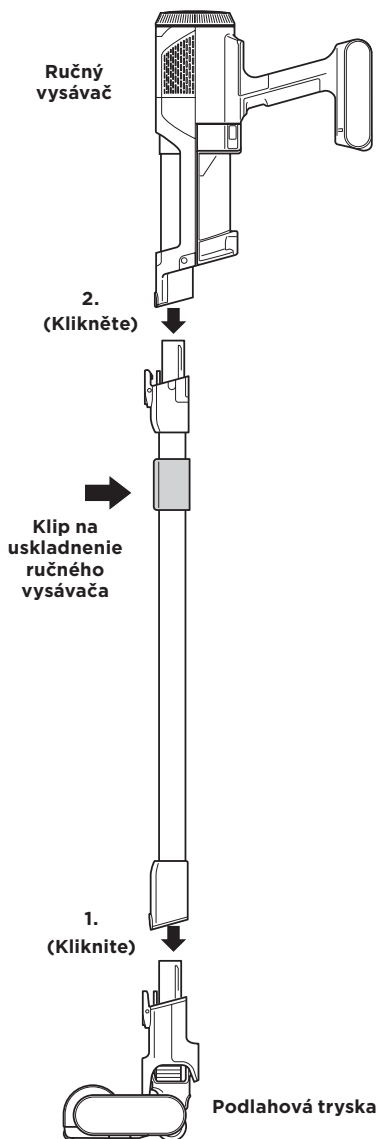

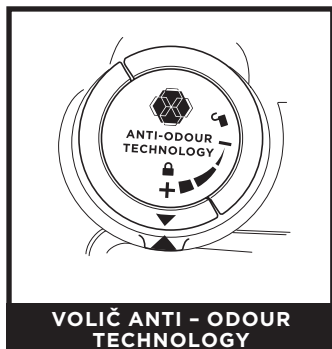

Odklopte rukoväť voliča a otáčajte s ním pre nastavenie intenzity technológie Anti - Odour alebo na odomknutie voliča pre prístup ku kazete.

Vloženie/odstránenie: Otáčajte volič vône tak, aby ste zarovnali šípky. Odstráňte otočný volič, aby ste získali prístup k vonnej kazete na jej vybratie alebo výmenu.

Low (Nízka): Otočením ovládača do polohy Low (Nízka) znížite intenzitu na najnižšiu úroveň.

Vysoká: Otočte ovládač do polohy High, aby ste dosiahli najvyššiu úroveň intenzity počas používania vysávača. Táto poloha je odporúčaným nastavením pre optimálny výkon.

TIPY PRE TECHNOLOGIU ANTI - ODOUR (SÉRIA IW3000)

Pre správnu funkciu vysávača je potrebné nainštalovať volič technológie Anti-Odour

- Ak nechcete využívať výhody technológie Anti-Odour, odstráňte vonnú kazetu z voliča.

Potrebná údržba


- Vyčistíte všetky filtre podľa odporúčaní v časti Čistenie filtrov.
- Pred uskladnením vysávača vyprázdňte zásobník na prach.
- Vymeňte kazetu podľa odporúčaní v časti Výmena vonnej kazety.
- Navštívte stránku sharkclean.co.uk, kde sa dozviete viac a môžete si zakúpiť náhradné diely.

Sila vône v priebehu času

- Intenzita vône technológie Anti-Odour sa môže časom znížiť. Môže sa tiež stať, že vôňu sa nebude vôbec cítiť. Je to prirodzené a neznamená to, že technológia nefunguje. Dodržiavajte pokyny na výmenu, aby ste zaistili nepretržitú účinnosť.


POZNÁMKY: Aby vysávač fungoval správne, musí byť nainštalovaný číselníka, či už s pachovou kazetou alebo bez nej.

VÝMENA VONNEJ KAZETY

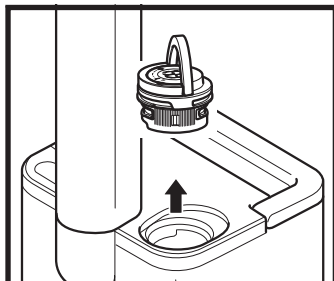


1. ODSTRÁNENIE VOLIČU Z DOKU S AUTOMATICKÝM VYPRAZDŇOVANÍM

Odklopte rukoväť a otáčajte ovládačom v smere hodinových ručičiek, kým sa obe šípky nevyrovňajú. Potiahnutím rukoväte vyberte číselník z automaticky vyprázdneného doku

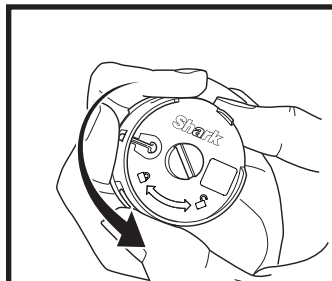


2. ODSTRÁŇTE STARÚ VONNÚ KAZETU

Otočte kazetu v puzdre voliča proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnutím kazety ju vyberte.

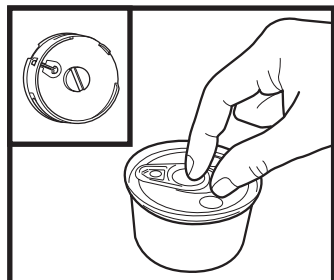


3. VYJMÉTE NOVÚ KAZETU Z PLECHOVKY

Vyberte novú kazetu Anti-Odour z plechovky. Aby ste zachovali životnosť kazety, nechajte ju v uzavretom obale, kým ju nebudete chcieť používať.

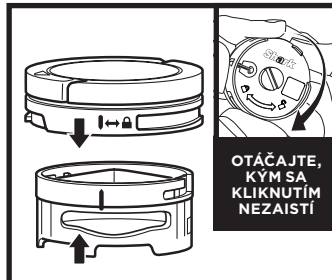

4. NAINŠTALUJTE NOVÚ KAZETU DO VOLIČA

Zarovnajzte žltú šípku na strane kazety so žltou šípkou na strane krytu voliča a potom vložte kazetu voliča. Otočením kazety v smere hodinových ručičiek ju zaistíte na mieste.

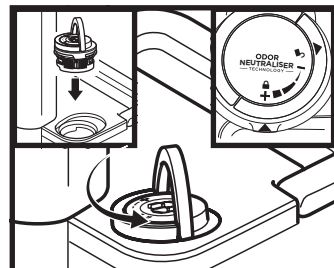

5. VLOŽTE VOLIČ DO DOKU S AUTOMATICKÝM VYPRAZDŇOVANÍM

Zarovnajzte šípku na kryte voliča so šípkou na doku automatického vyprázdňovania a potom číselník znovu vložte do doku automatického vyprázdňovania. Otáčajte voličom proti smeru hodinových ručičiek, kým nezacvakne do nastavenia intenzity, tým sa aj zavre. Ďalším otáčaním zmeníte nastavenie intenzity.



6. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH KAZIET

Starú kazetu zlikvidujte vyhodením do koša.

POZNÁMKA: Vonné kazety by sa mali vymieňať každých 6 mesiacov, aby sa dosiahol optimálny výkon technológie neutralizátora zápachu.


LI-ION BATÉRIA

Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Úplné nabitie trvá približne 5 hodín.

DOBA POUŽÍVANIA PRI PLNE NABITEJ BATÉRIE

Pri plnom nabití vydrží zariadenie pracovať až 60 minút. Navštívte stránku sharkclean.com/support
Viac informácií nájdete online.

LED INDIKÁTORY NAPÁJANIA A NABÍJANIA BATÉRIE



Nabíjanie



Pri dosiahnutí 0-75 % nabitia LED dióda na akumulátore bude blikať žltou farbou.



Pri nabití 75 % - 100 % LED dióda na akumulátore bude blikať zelenou farbou.



Biela LED dióda svieti, ak je batéria nabitá.

POZNÁMKA: Úplné nabitie trvá približne 4,5 hodiny..

Ďalšie poznámky:

1. Po úplnom nabití batérie sa kontrolky LED vypnú.
2. Po pripojení nabíjačky sa jednotka nezapne.

V prevádzke



Úplné
Nabíjanie



Nabíjanie
na polovicu



Nízke
Nabíjanie



Takmer
Vybitá




Vybitá

RECYKLÁCIA LI-ION BATÉRIE


Keď je potrebné vymeniť lítium-iónovú batériu Shark®, zlikvidujte ju alebo recyklujte v súlade s miestnymi nariadeniami alebo predpismi. V niektorých oblastiach je protizákonné umiestňovať použité lítium-iónové batérie do štandardného odpadového koša. Použité batérie odovzdajte do autorizovaného recyklačného strediska alebo predajcovi.. Informácie o tom, kde môžete vybitú batériu odovzdať, získate v miestnom recyklačnom stredisku.

POZNÁMKA: Batéria Shark, rovnako ako všetky lítium-iónové batérie, časom prirodzene znižujú svoju kapacitu zo 100 % kapacity novej batérie.


NABÍJANIE V REŽIME SKLADOVANIA

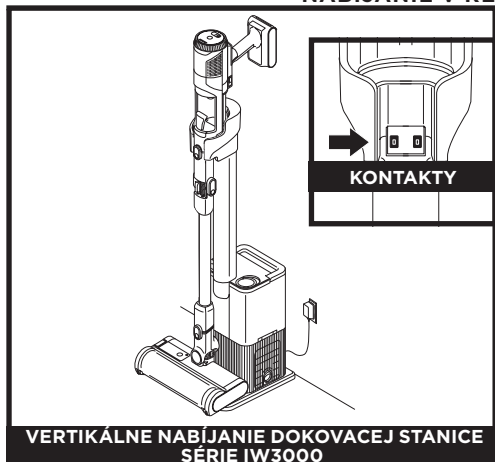

Zariadenie nabíjajte vloženíím do dokovacej stanice. Uistite sa, že kontakty na lište sú zarovnané s kontaktmi na nabíjacom stĺpiku. Po skončení nabíjania vyberte zariadenie z dokovacej stanice, keď ho budete chcieť znova použiť.

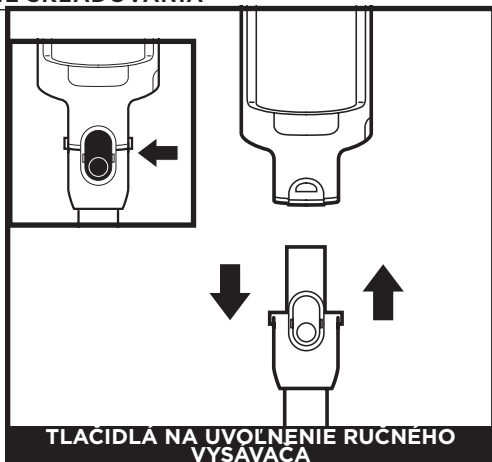

Na oddelenie ručného vysávača od tyče stlačte tlačidlo uvoľnenia predného zámku na ručnom vysávači tam, kde sa stretáva s tyčou, potom zdvihnite ručný vysávač. Na znovu pripojenie ručného vysávača k tyči zarovnajzte otvor ručného vysávača nad hornú časť tyče a posuňte ho na miesto, kým nezacvakne na miesto.

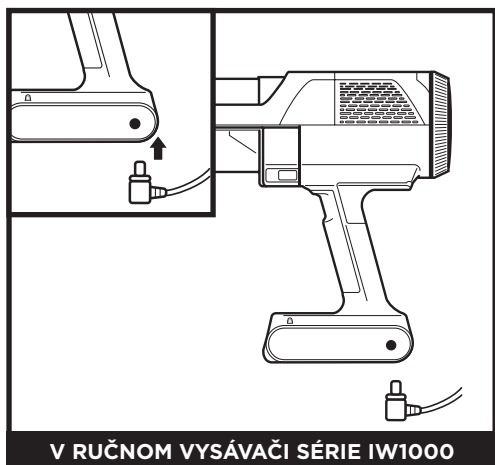

Ak chcete nabiť batériu vo vnútri ručného vysávača, pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky a potom zasunzte zástrčku nabíjačky do portu pod rukoväťou ručného vysávača.




Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo batérie a potom batériu vytiahnite. Zapojte nabíjačku do nabíjacieho portu na batérii. Ak chcete batériu znova nainštalovať, vložte ju do otvoru v zadnej časti ručného vysávača.

POZNÁMKA: Keď je jednotka správne pripojená k doku, kontrolky nabíjania budú blikať, čo znamená, že sa začalo nabíjanie.

POZNÁMKA: Hlavná jednotka sa dodáva s čiastočným nabitím. Na dosiahnutie maximálneho času prevádzky ju pred prvým použitím úplne nabite (približne 5 hodín). Ak necháte jednotku pripojenú k sieti, nepoškodí to životnosť batérie.



ODSTRÁNENIE BATÉRIE

VYBERANIE BATÉRIE

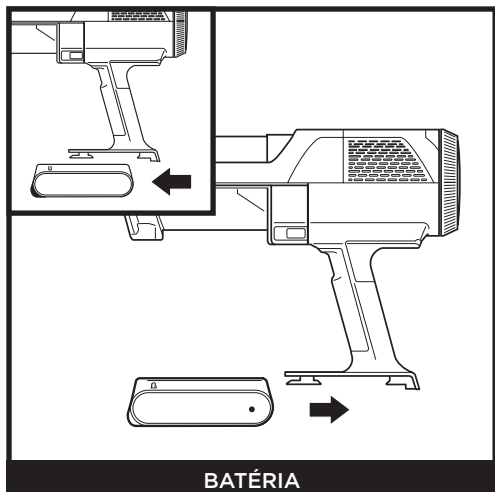


Ak chcete vybrať batériu z ručného vysávača, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na kryte batérie a batériu vysuňte. Ak chcete batériu znova nainštalovať, zasuňte ju do priehradky v rukoväti, kým nezacvakne na svoje miesto.

RÝCHLE SKLADOVANIE (SÉRIA IW1000)

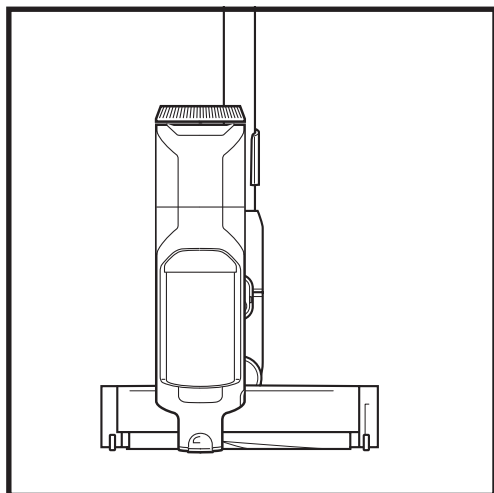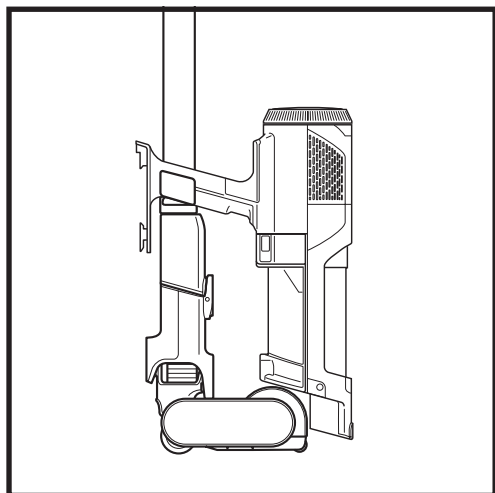


Na rýchle a jednoduché krátkodobé uskladnenie pripevnite ručný vysávač k tyči tak, že ho nasadíte na vopred zmontovanú úložnú svorku.

OVLÁDANIE A REŽIMY ČISTENIA

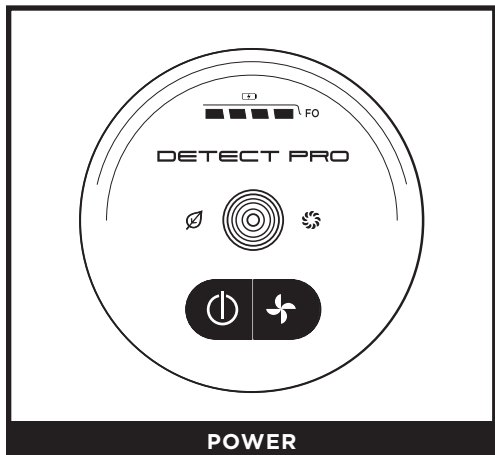


POWER

Stlačením tlačidla  na obrazovke zapnete napájanie. Ak chcete vypnúť napájanie, stlačte tlačidlo znova. Ak chcete prepínať medzi funkciami ECO, DETECT a BOOST, stlačte tlačidlo výberu režimu .

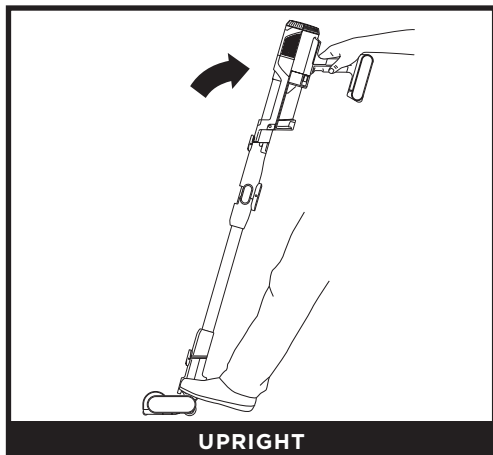


UPRIGHT

Keď je zariadenie vo vzpriamenej polohe, tryska sa uzamkne a umožní voľne stojace uskladnenie, keď je ručný vysávač odpojený. Na začatie čistenia podlahy postavte nohu na trysku, aby ste uvoľnili zámok.

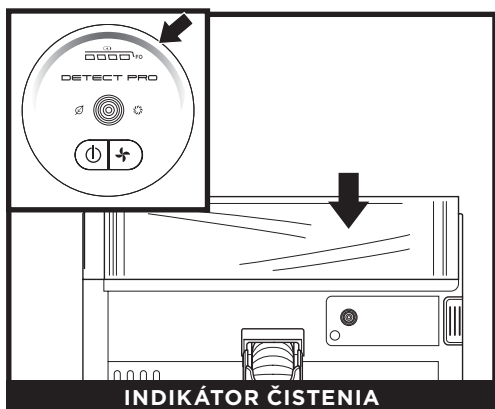

INDIKÁTOR ČISTENIA

Keď indikátor Detect Pro™ svieti modrou farbou, znamená to, že sa nezistili žiadne ťažké nečistoty a výkon je normálny. Keď vysávač zaznamená ťažké nečistoty, kontrolka sa zmení na červenú a sací výkon sa zvýši. Keď sa kontrolka rozsvieti na oranžovo, nečistoty sa odstraňujú - pokračujte v čistení, kým sa kontrolka opäť nezmení na modrú.

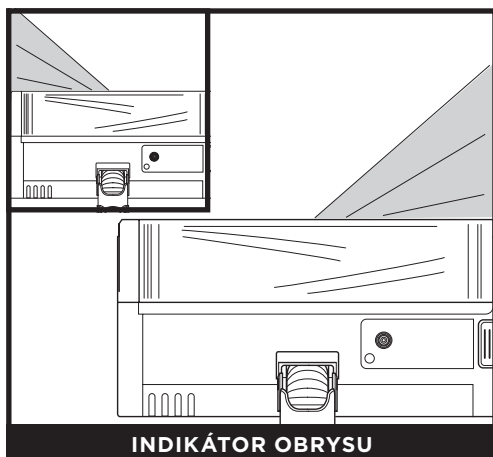

INDIKÁTOR OBRYSU

Keď sa zistí okraj, svetlomety osvetlia okraj, aby sa zamerali na ciele nečistoty.




Odpojte ručný vysávač na čistenie nadpodlažných plôch. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného zámku na ručnom vysávači tam, kde sa stretáva s tyčou, potom zdvihnite ručný vysávač. Na pripojenie príslušenstva k ručnému vysávaču ho zasunúť do otvoru na tryske. Na odpojenie stlačte tlačidlo uvoľnenia predného zámku na ručnom vysávači tam, kde sa stretáva tyčou a príslušenstvo vysuňte.




Na odpojenie podlahovej trysky od tyče, stlačte tlačidlo pre uvoľnenie trysky na spodnej časti tyče. Zdvihnite tyč a vyberte ju. Ak chcete tyč znova nasadiť, zarovnajte ju na krk podlahovej trysky a potom ju posuňte, kým nezacvakne na miesto.

POUŽÍVANIE DOKU AUTOMATICKÉHO VYPRÁZDŇOVANIA (SÉRIA IW3000)

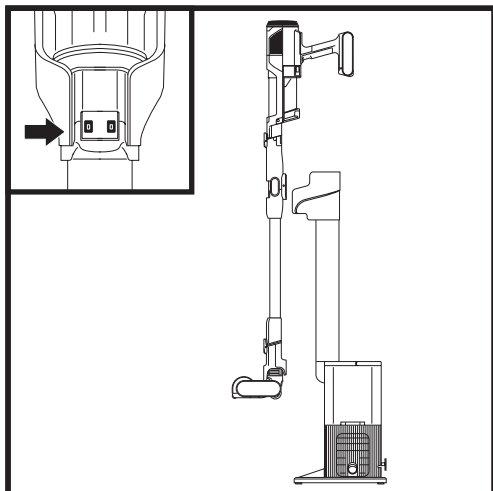


Umiestnite vysávač na dok pohybom smerom nadol. Po správnom pripevnení začne sa proces automatického odstránenia. Cyklus odstránenia bude trvať 15 sekúnd.

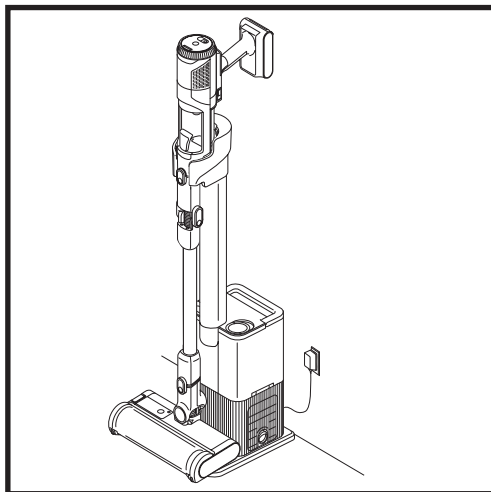


Po dokončení vyprázdňovania bude vysávač pokračovať v nabíjaní, kým ho nevyberiete z doku.

POUŽÍVANIE DOKU AUTOMATICKÉHO VYPRÁZDŇOVANIA (SÉRIA IW3000)

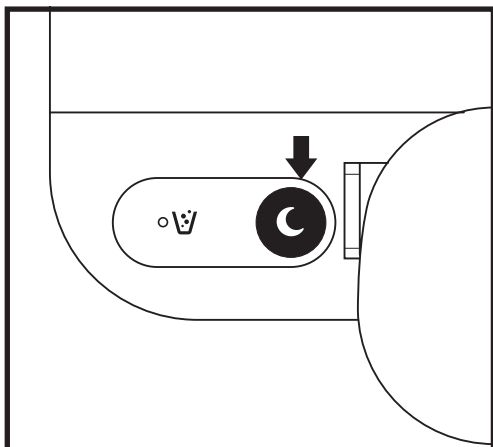

TLAČIDLO TICHÉHO REŽIMU

Stlačte tlačidlo v hornej časti doku, ktoré zobrazuje obrázok mesiaca. Tým sa spustí tichý režim. Keď je dokovacia stanica v tichom režime, môžete vysávač dokovať bez toho, aby došlo k automatickému vyprázdneniu.

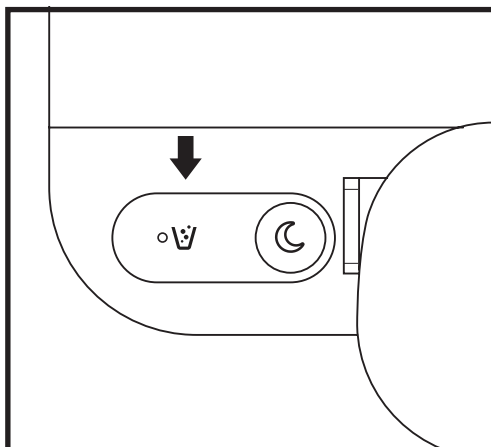


INDIKÁTOR PLNÉHO PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKA


Indikátor plného prachového koša sa rozsvieti, keď je koš plný nečistôt a je potrebné ho vyprázdniť. Ak chcete vynulovať indikátor, vyberte prachový zásobník a vyprázdňte ho.

Poznámka: počas cyklu vyprázdňovania nevyberajte vysávač.

VYPRÁZDŇOVANIE PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKA V DOKU (SÉRIA IW3000)

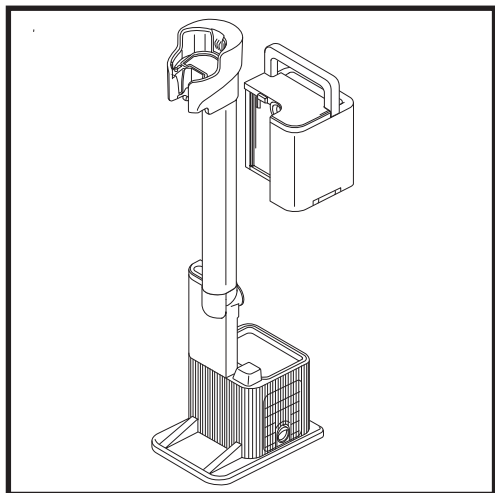


Do prachového zásobníka sa zmestí až 30 dní prachu a nečistôt. Zásobník vyprázdňte, keď sa rozsvieti kontrolka plného koša. Ak chcete zásobník vybrať, zdvihnite ho za rukoväť.

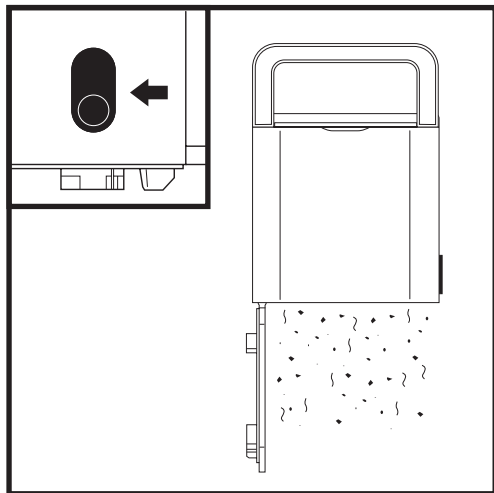


Ak chcete kôš vyprázdniť, podržte ho nad košom a stlačte uvoľňovacie tlačidlo na boku. Veko sa otvorí, čím sa uvoľnia nečistoty.

VYPRÁZDŇOVANIE PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKA RUČNÉHO VYSÁVAČA

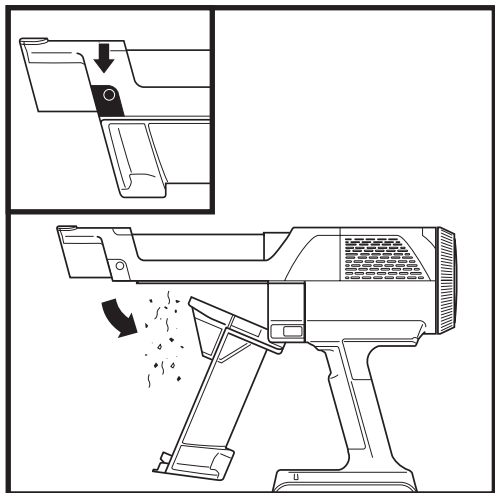


Ak chcete vyprázdniť prachovú nádobu ručného vysávača (séria IW3000), vypnite napájanie a podržte ručný vysávač nad nádobou. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a veko prachovej nádoby sa otvorí, čím sa uvoľnia nečistoty.

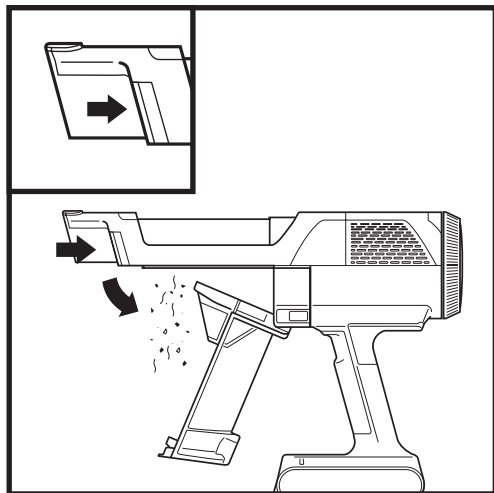


Ak chcete vyprázdniť zásobník na prach ručného vysávača (séria IW1000), vypnite napájanie a podržte ručný vysávač nad zásobníkom. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a veko nádoby na prach sa otvorí, čím sa uvoľnia nečistoty.

ČISTENIE PRACHOVÉHO ZÁSObNÍKA A FILTRA

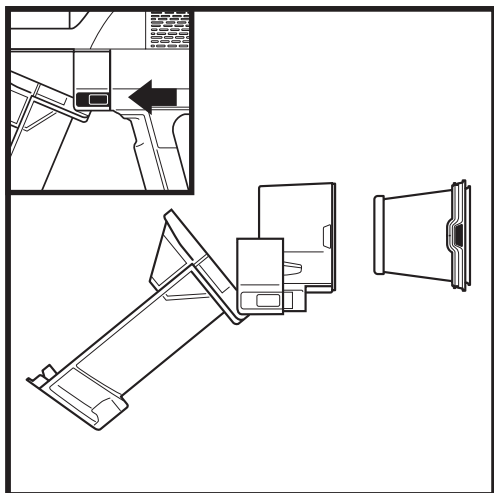


Pri otvorení prachového zásobníka a vypnutom napájaní stlačte obe uvoľňovacie tlačidlá a vysuňte prachový zásobník z ručného vysávača. Stlačte výstupky na oboch stranách puzdra filtra a vytiahnite filter z puzdra. Pre čistenie filter opláchnite iba vodou a pred opätovnou inštaláciou ho nechajte aspoň 24 hodín vyschnúť na vzduchu. Ak chcete filter znovu nainštalovať, zasunúť ho späť do krytu a potom kryt zasunúť späť na miesto.

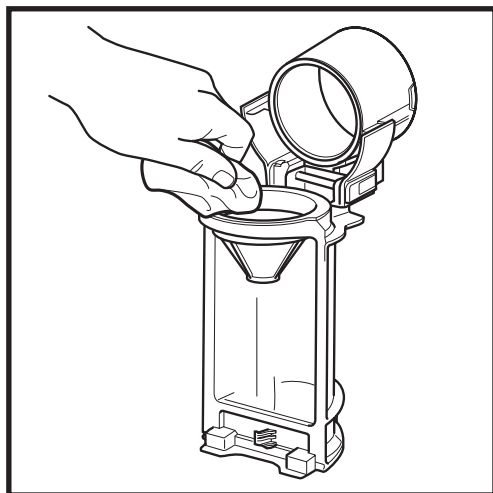

Ak chcete zásobník na prach hĺbkovo vyčistiť, posuňte uvoľňovacie tlačidlo, kým sa veko úplne neotvorí. Suchou handričkou zotrite prach a nečistoty a potom ju opláchnite vodou. Na odstránenie zvyšných nečistôt použite vlhkú handričku. Nechajte prachovú nádobu úplne vysušiť na vzduchu aspoň na 24 hodín pred opätovnou inštaláciou.

ODSTRÁNENIE ANTIALERGICKÉHO FILTRA RUČNÉHO VYSÁVAČA

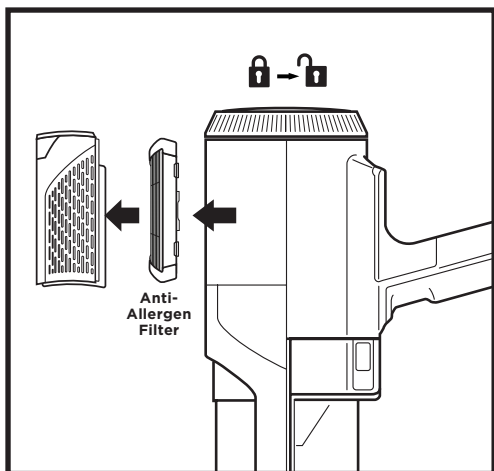


- 1 Ak chcete získať prístup k antialergénnemu filteru, otočte kryt filtra na ručnom vysávači do odomknutej polohy.
- 2 Stiahnite kryt filtra a vyberte antialergénny filter.
- 3 Znovu vložte filter, potom nasadte kryt a otočte ho späť do uzamknutej polohy.

Pravidelne opláchnite a vymieňajte filtre, aby ste zachovali sací výkon vysávača. Filtre čistite iba opláchnutím vodou. **Pred opätovnou inštaláciou nechajte všetky filtre úplne vyschnúť na vzduchu až 48 hodín, aby sa zabránilo nasatiu kvapaliny do elektrických častí.**


Predný a zadný motorový filter čistite aspoň raz za mesiac. Odstráňte uvoľnené nečistoty medzi prániami, ak je to potrebné. Pri intenzívnom používaní môže byť niekedy potrebné častejšie čistenie.

DÔLEŽITÉ: Pri čistení filtrov nepoužívajte mydlo. Používajte iba vodu. Vysávač nebude fungovať, ak nie je nainštalovaný postmotorový filter. Pred použitím sa uistite, že sú nainštalované všetky filtre.

ČISTENIE FILTRA AUTOMATICKÉHO VYPRÁZDŇOVANIA DOKU (SÉRIA IW3000)

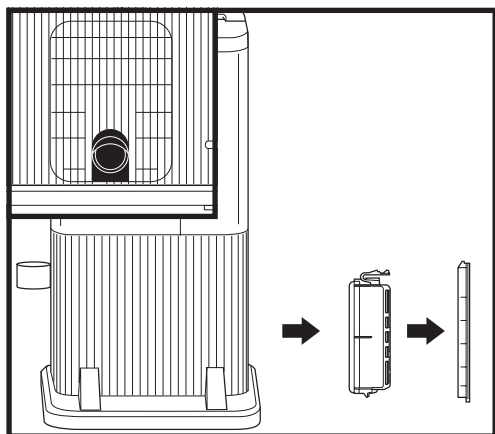


Ak chcete získať prístup k filteru v doku, odstráňte dvierka filtra. Stlačte tlačidlo v spodnej časti dvierok, potom dvierka vyklopte a zdvihnite ich. Vyberte filter z doku. Po opláchnutí a vysušení filtra ho znova nainštalujte tak, že ho vložíte do doku a nasadíte dvierka filtra.

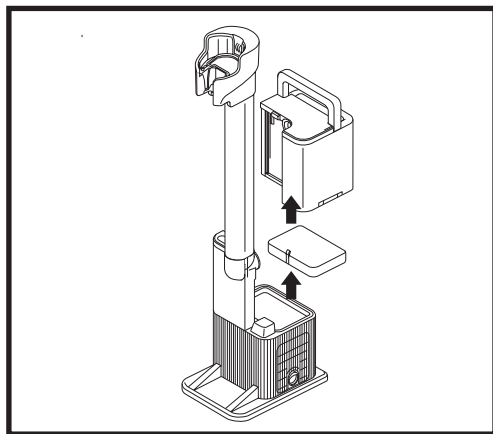



Ak chcete získať prístup k penovému filteru doku, vyberte zásobník na prach. Pred vybratím penového filtra odstráňte z jeho povrchu všetky jemné nečistoty. Penový filter zdvihnite z doku a potom ho opláchnite iba vodou (nepoužívajte mydlo). Pred opätovnou inštaláciou filtra ho nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov čistíte filtre Auto-Empty aspoň raz za mesiac a pravidelne ich vymieňajte. Filtre čistite len studenou vodou, aby ste zabránili poškodeniu čistiacími chemikáliami. Pred opätovnou inštaláciou nechajte všetky filtre vyschnúť na vzduchu aspoň 24 hodín, aby sa zabránilo nasatiu kvapaliny do elektrických častí. Údržba penového filtra zabezpečí úspešné automatické vyprázdňovanie.

ÚDRŽBA TRYSIEK

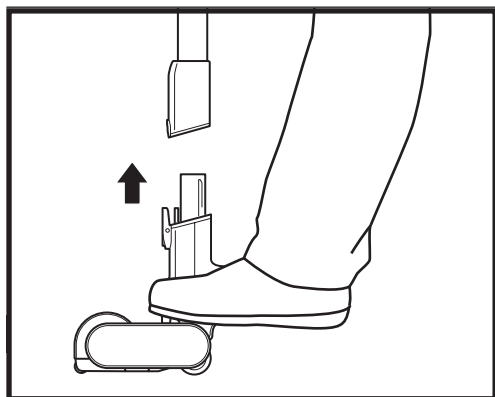


- 1 Vypnite vysávač.
- 2 Stlačením tlačidla na uvoľnenie trysky odpojte trysku od tyče.
- 3 Stlačte tlačidlo uvoľnenia kefového valca a vysuňte ho z trysky.
- 4 Odstráňte všetky nečistoty a vyčistite upchaté miesta kefového valca a podlahovej tyče.

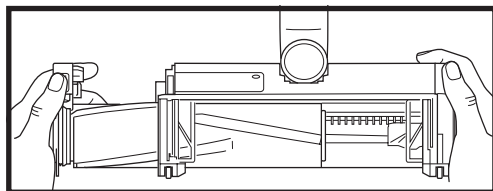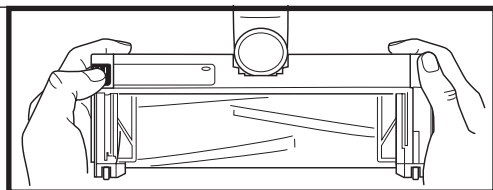

- 5 Odstráňte uvoľnené nečistoty a utrite kefový valec suchou utierkou. V prípade potreby umyte kefový valec ručne, len vodou, a potom ho nechajte aspoň 24 hodín úplne vyschnúť na vzduchu.
- 6 Keď je kefový valec suchý, nasadíte ho späť do trysky tak, že ho zasuniete do trysky, až kým nezacvakne.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA



ČISTENIE SNÍMAČOV

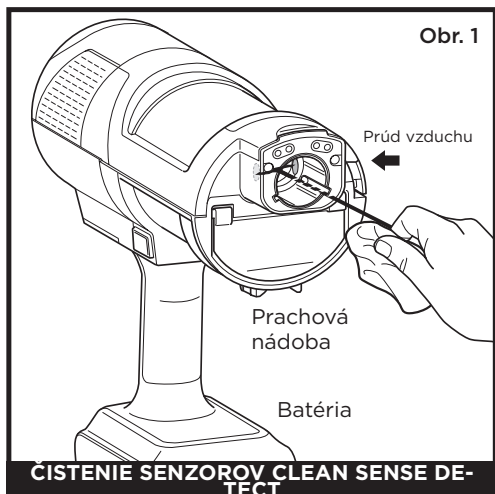

Snímače detektora pravidelne čistite, pretože sa na nich môžu nahromadiť vlasy a iné nečistoty, ktoré ich môžu zablokovat'. Ak sú snímače čiastočne blokované, režim Clean Sense Detect nebude fungovať podľa očakávania.


Čistenie snímačov (obr. 1):

- 1 Vypnite napájanie a vyberte podlahovú trysku.
- 2 Nájdite snímač DirtDetect v tryske ručného vysávača (obr. 1), snímač LightReact na vrchnej časti trysky (obr. 2) a senzor EdgeMax na boku trysky (obr. 3).
- 3 Sensory jemne utrite mikrovláknovou handričkou a odstráňte všetky vlasy a nečistoty.
- 4 Znovu pripojte podlahovú trysku k zvyšku zariadenia a zapnite napájanie. Skontrolujte, či jednotka funguje normálne.

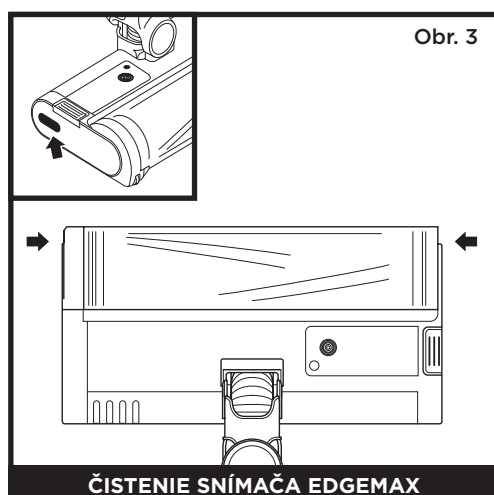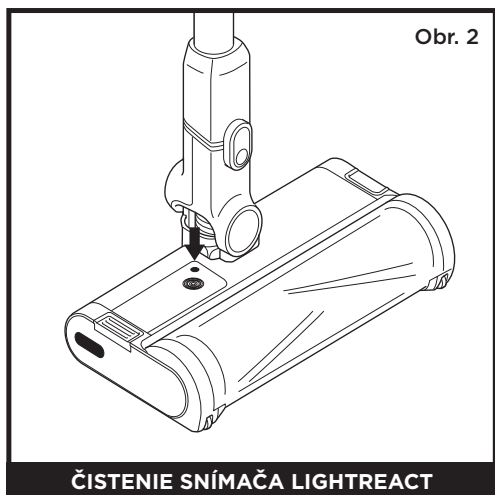


KONTROLA UPCHÁVANIA VYSÁVAČA

Ak pri vysávaní narazíte na tvrdý alebo ostrý predmet alebo zaznamenáte zmenu hluku, skontrolujte, či sa kefový valec nezablokoval alebo či v ňom nie sú zachytené predmety.

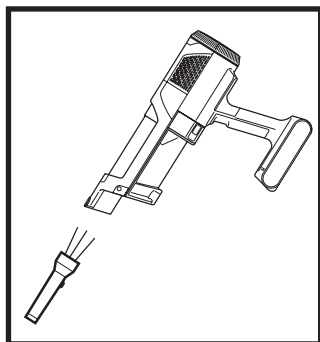


Kontrola upchávania ručného vysávača:

- 1 Vypnite vysávač.
- 2 Vyberte ručný vysávač z tyče.
- 3 Skontrolujte všetky nasávacie otvory aj pri zásobníku na prach a odstráňte všetky nečistoty alebo upchávky.

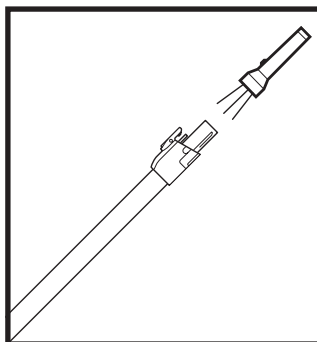

Kontrola upchávania tyče:


- 1 Vypnite vysávač.
- 2 Odpojte ručný vysávač a podlahovú trysku od tyče.
- 3 Skontrolujte, či nie sú oba konce tyče upchaté a či na nich nie sú nečistoty.
- 4 Odstráňte všetky nečistoty alebo upchávky.

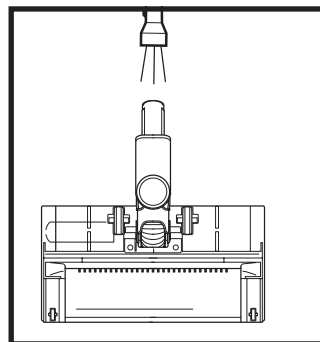

Kontrola upchávania podlahovej trysky:


- 1 Vypnite vysávač.
- 2 Odpojte tyč od podlahovej trysky.
- 3 Stlačte tlačidlo uvoľnenia kefového valca a vysuňte ho z trysky.
- 4 Odstráňte všetky upchávky a uvoľnite všetky nečistoty z kefového valca a podlahovej trysky.
- 5 Zasuňte kefový valec späť do trysky a uistite sa, že je všetko zarovnané a na svojom mieste.

KONTROLA UPCHÁVANIA DOKU AUTOMATICKÉHO VYPRÁZDŇOVANIA (SÉRIA IW3000)

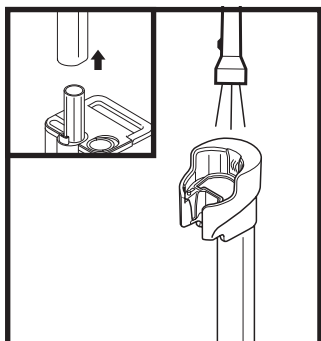

Kontrola upchávania dokovacej stanice:

- 1 Odpojte dokovaciu stanicu.
- 2 Vyberte vysávač z doku.
- 3 Stlačte zámok na zadnej strane nabijacieho doku a zdvihnite tyč z doku.
- 4 Skontrolujte, či sa na výstupe nabijacieho doku a na hornej časti nenachádzajú nečistoty

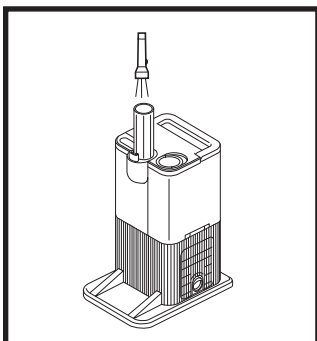

Kontrola upchávania v doku:

- 1 Odpojte dokovaciu stanicu.
- 2 Vyberte vysávač z doku.
- 3 Vyberte zásobník na prach z doku.
- 4 Skontrolujte, či sa na výstupe nenachádzajú nečistoty alebo či nie je upchatý.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

! UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a neúmyselnej prevádzky, pred údržbou vypnite napájanie a vyberte batériu.

Vysávač nezbiera nečistoty. Žiadne alebo slabé sanie. Tretia kontrolka na ručnom vysávači svieti žltou farbou.

(Viac informácií nájdete v časti Kontrola blokovania.)

- 1 Zásobník na prach môže byť plný; vyprázdňte ho.
- 2 Skontrolujte, či sa podlahová tryska nezablokovala; v prípade potreby odstráňte upchatie.
- 3 Odstráňte všetky šnúry, vlákna koberca alebo vlasy, ktoré môžu byť omotané okolo kefového valca.
- 4 Skontrolujte, či nie je upchaté spojenie medzi ručným vysávačom a tyčou; v prípade potreby upchatie odstráňte.
- 5 Skontrolujte filtre, či nie je potrebné ich vyčistiť. Pred opätovnou inštaláciou filtrov postupujte podľa pokynov na ich opláchnutie a úplné vysušenie na vzduchu.

Vysávač zdvíha koberce.

- 1 Uistite sa, že nemáte zapnutý režim Boost. Pri vysávaní plošných kobercov alebo kobercov s jemne zašitými okrajmi buďte opatrní.
- 2 Vypnite zariadenie, aby sa uvoľnilo od koberca, a potom ho znovu spustite.

Kefový valec v podlahovej tryske sa neotáča.

- 1 Okamžite vypnite vysávač. Pred opätovným zapnutím vysávača odstráňte prípadné upchávania. Uistite sa, že je ručný vysávač pri používaní dostatočne naklonený dozadu, aby sa kefový valec mohol zasunúť.
- 2 Ak má podlahová tryska svetlá a tie nesvietia, je problém s prepojením medzi ručným vysávačom, tyčou a tryskou. Skúste tieto časti odpojiť a potom ich znovu pripojiť.

Vysávač sa sám vypne.

Existuje niekoľko možných príčin samovoľného vypnutia vysávača vrátane upchávania, problémov s batériou a prehriatia. Ak sa vysávač sám vypne, vykonajte nasledujúce kroky:

- 1 Zapnite vysávač a skontrolujte kontrolky batérie na ručnom vysávači. Ak je potrebné dobíjanie, uistite sa, že je vysávač vypnutý a umiestnený na nabíjacom doku.
- 2 Vyprázdňte zásobník na prach a vyčistite filtre (pozri časť Čistenie zásobníka na prach a filtra).
- 3 Skontrolujte tyč, príslušenstvo a vstupné otvory a odstráňte prípadné upchatia.
- 4 Nechajte jednotku a batériu chladnúť aspoň 45 minút, kým sa nevráti na izbovú teplotu.
- 5 Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia opätovne spustíte vysávač.

Kontrolky indikátora batérie na ručnom vysávači blikajú.

- Kontrolka trysky bliká na červeno (obr. A): Tryska je upchatá. (Pozri časť Údržba vysávača.)

Kontaktujte zákaznícky servis na adrese www.sharkclean.eu ak sa u vás vyskytne niektorý z nižšie uvedených príznakov:

- LED diódy ECO a BOOST blikajú (obr. B): Preťaženie alebo skrat.
- Všetky LED okrem ECO blikajú (obr. C): Motor sa prehrieva.
- Všetky LED okrem ECO a DETECT blikajú (obr. D): Nadmerné otáčky.
- Všetky LED diódy okrem BOOST a DETECT blikajú (obr. E): Komunikácia.
- LED diódy DETECT a BOOST blikajú (obr. F): Môže sa vyskytnúť elektrický problém s tryskou.
- DETECT a UI RING blikajú (obr. G): Chyba detekcie nečistôt. Vyčistite snímač detekcie nečistôt.
- LED diódy HEADLIGHTS a DETECT blikajú (obr. H): Chyba detekcie okrajov.



Obr. A



Obr. B



Obr. C



Obr. D



Obr. E



Obr. F



Obr. G



Obr. H



ŠPECIFIKÁCIE DEZODORANTU

1. Názov produktu: Dezodoračná kazeta
2. Výrobce: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
3. Hmotnosť: 17,4 g / 0,61 oz
4. Zloženie: tuhý kompozitný polymér SM C17 + vonná látka SE 272235

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, preto sa tu uvedené špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT a SHARK sú registrované ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds
LS15 8ZB, UK**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

SK_IW1000EU_IW3000EU_IB_MP_230925_Mv1

GEDRUKT IN CHINA - IMPRIMÉ EN CHINE - PRINTED IN CHINA - TRYKT I KINA - IMPRESO EN CHINA - STAMPATO IN CINA -
GEDRUKT IN CHINA - TRYKKET I KINA - IMPRESSO NA CHINA - PAINETTU KIINASSA - TRYCKT I KINA