


Rollei

Fly Mini

Kvadroptéra | Dron

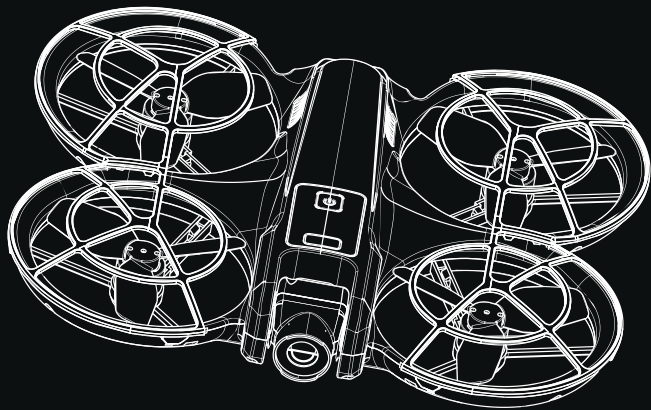

PRÍRUČKA V SLOVENČINE

www.rollei.cz

Obsah

- Použitie a bezpečnostné pokyny
- Obsah balenia
- Popis ovládacích prvkov a častí dronu a ovládača
- Príprava kvadrokoptéry
- Pripojenie k aplikácii
- Ovládanie dronu
- Fotografovanie a nahrávanie videí
- Pokročilé funkcie
- Riešenie problémov

Všeobecné

Číslo prevádzkovateľa bezpilotného leteckého systému (e-ID), ktoré získate po registrácii, musí byť na všetkých kvadrokoptéroch prevádzkovateľa jasne viditeľné, napr. prostredníctvom nálepky EÚ pre drony. Pri tomto modeli môžete nálepku EÚ pre drony nalepiť na hornú časť kvadrokoptéry. V závislosti od spôsobu používania kvadrokoptéry môže byť tiež potrebné mať malú alebo veľkú licenciu na drony. Pri používaní kvadrokoptéry musíte mať vždy pri sebe všetky potrebné dokumenty.

Prečítajte si návod a uschovajte ho

Tento návod na obsluhu sa vzťahuje na tento kvadrokoptéru. Obsahuje dôležité informácie o uvedení do prevádzky a zaobchádzaní. Pred použitím kvadrokoptéry si pozorne prečítajte návod na obsluhu, najmä bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k strate údajov alebo poškodeniu kvadrokoptéry. Návod na obsluhu vychádza z noriem a predpisov platných v Európskej únii. Pri používaní v zahraničí dodržiavajte aj miestne smernice a zákony! Návod na obsluhu si uchovajte pre budúce použitie. Ak kvadrokoptéru odovzdáte tretej osobe, nezabudnite k nej priložiť tento návod na obsluhu.

Legenda

V tomto návode na obsluhu, na drone, na napájacom zdroji alebo na obale sú použité nasledujúce symboly.



Tento kvadrokoptéra patrí do triedy C0 otvorenej kategórie bezpilotných lietadiel.



Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky platné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru.



Výrobky označené týmto symbolom sú napájané jednosmerným prúdom.

Určené použitie

Tento kvadrokoptéra je určená výhradne ako model na lietanie. Je určená len na súkromné použitie a nie je vhodná na komerčné využitie.

Kvadrokoptéru používajte iba spôsobom popísaným v tomto návode na obsluhu. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k poškodeniu majetku (alebo strate údajov).

Výrobca ani predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho alebo neúmyselného použitia.

UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo úrazu!

Nebezpečenstvo poranenia očí! Dodržujte bezpečnú vzdialenosť 1 až 2 metre, aby ste ochránili seba aj ostatných pred poranením.

- Aby ste predišli nehodám, nikdy nelietajte s kvadrokoptérou v blízkosti ľudí, zvierat alebo iných prekážok. Ruky, vlasy a voľný odev držte mimo dosahu rotorov. Nevkladajte ruky do rotorov!
- Rotujúce rotory: Telo, ruky, prsty, vlasy a voľný odev držte v dostatočnej vzdialenosti od rotorov. Nevkladajte ruky do rotorov!

UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (napr. osoby s čiastočným zdravotným postihnutím, staršie osoby s obmedzenými fyzickými a duševnými schopnosťami) alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami (napr. staršie deti).

- Tento kvadrokoptéru môžu používať deti vo veku od 16 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo prešli školením o bezpečnom používaní kvadrokoptéry a chápu súvisiace riziká.
- Čistenie a údržbu smú vykonávať iba dospelé osoby.
- Tento diaľkovo ovládaný model nie je hračka. Vhodný pre osoby vo veku od 16 rokov. Nevhodný pre deti do 36 mesiacov.
- Dbajte na to, aby deti nevkladali do kvadrokoptéry žiadne predmety.
- Batérie uchováajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Ak máte podozrenie, že vaše dieťa prehltlo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo zadusenia!

Obsahuje malé časti, ktoré by sa mohli prehltnúť. Uchováajte mimo dosahu malých detí.

Bezpečnostné pokyny

- Pred vložením batérií očistite kontakty na batériách aj na diaľkovom ovládači.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-). Nedodržanie polarity môže viesť k zraneniu a/alebo poškodeniu majetku.
- Nikdy sa nedotýkajte batérií, z ktorých unikla tekutina, bez vhodnej ochrany. Ak sa vám batériová kyselina dostane na kožu, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a mydlá.
- Zabráňte kontaktu kyseliny z batérií s očami. Ak sa kyselina z batérií dostane do očí, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Ak diaľkové ovládanie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému zhrdzavenými alebo skorodovanými batériami.
- Batérie nikdy nehádzte do ohňa. Nevystavujte batérie ohňu ani iným zdrojom tepla (napr. horúcej rúry).
- Ak kvadroptéru nepoužívate, čistíte ju alebo dôjde k poruche, vždy kvadroptéru aj diaľkové ovládanie vypnite. Vyberte batérie a odpojte všetky pripojenia.
- Batérie nikdy nevystavujte extrémne vysokým teplotám. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín či plynov.
- Batériu kvadroptéry nikdy nevystavujte extrémne nízkej atmosférickej tlaku. Mohlo by dôjsť k výbuchu v prípade úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Za žiadnych okolností nesmiete batériu kvadroptéry rozoberať, ničiť, prepichovať ani skratovať. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Likvidácia batérií: Staré alebo vybité batérie musia byť zlikvidované alebo recyklované v súlade so všetkými platnými zákonmi. Podrobné informácie získate na miestnom úrade pre nakladanie s odpadom.
- Pred likvidáciou je nutné batérie najprv vybrať a zlikvidovať oddelene od zariadenia.
- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
- Nikdy nepoužívajte rôzne typy batérií súčasne.
- Nabíjateľné batérie smú byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Ak chcete nabíjať nabíjateľné batérie, najskôr ich vyberte z diaľkového ovládača.
- Nikdy nemiešajte staré a nové batérie.
- Nikdy neukracujte kontakty batérií na diaľkovom ovládači.
- Nikdy batérie nestláčajte ani neprekrajujte.
- Za žiadnych okolností batérie nerozoberajte, nezničte, neprepichujte ani neukracujte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použíte batérie obsahujúce lítium predstavujú vysoké riziko požiaru. Preto je potrebné venovať osobitnú pozornosť správnej likvidácii starých batérií obsahujúcich lítium a dobíjateľných batérií. Nesprávna likvidácia môže tiež viesť k vnútorným a vonkajším skratom v dôsledku tepelných účinkov (tepla) alebo mechanického poškodenia. Skrat môže spôsobiť požiar alebo výbuch a mať vážne dôsledky pre ľudí a životné prostredie. Preto pred likvidáciou batérií obsahujúcich lítium a dobíjateľných batérií zakryte svorky lepiacou páskou, aby ste zabránili vonkajším skratom.
- Na nabíjanie zariadenia nikdy nepoužívajte zdroj energie s výkonom vyšším ako 15,0 W.

POZOR! Hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku!

Nesprávne zaobchádzanie s kvadroptérou môže viesť k jej poškodeniu.

Obsah balenia





dron, ovládač s držiakom na telefón

akumulátor dronu

4× náhradné vrtule + skrutky

kábel USB-C

skrutkovač, taška, návod.



Prehľad produktu


1 – Hlavné telo

2 – Vrtule B

3 – Kamera 720P HD

4 – Vrtule A

5 – Elektromotor

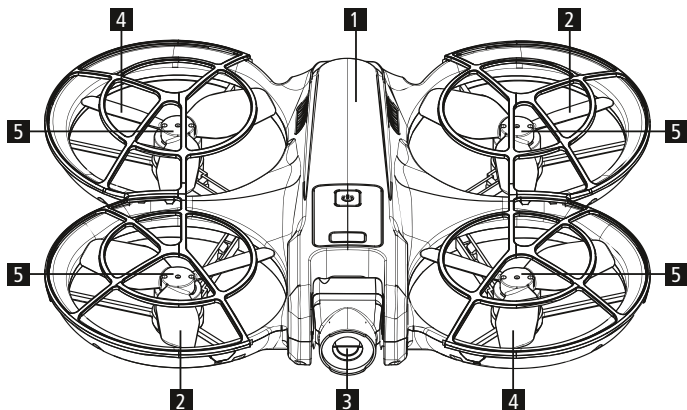

Prehľad produktu

6 – Úrovne rýchlosti (3-stupňové)

7 – Stavová LED

8 – Kalibrácia pred letom

9 – Ľavý joystick (režim 2):

– Stúpanie / klesanie (plyn)

– Otáčanie doľava / doprava (otočenie)

10 – Režim Headless

(ovládanie nezávislé na polohe)

11 – Štart/pristátie jedným tlačidlom

12 – Núdzové vypnutie (zastavenie motora)

13 – Sklopný držiak na smartfón

(pre smartfóny do šírky 8,5 cm)

14 – Vypínač / zapínač

15 – Režim prevrátenia (otočenie o 360°)

16 – Naklonenie kamery nahor

17 – Pravý joystick (režim 2):

– Dopredu / dozadu (náklon)


– Doľava / doprava (roll)

18 – Naklonenie kamery nadol

19 – Spustenie/zastavenie nahrávania videa


20 – Spúšť fotoaparátu

Poznámka: Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na režim 2.

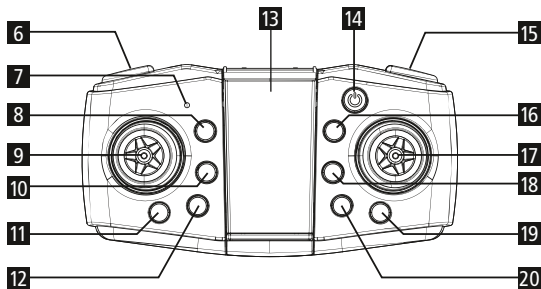

Príprava kvadrokoptéry

1. Nabíjanie batérií – Pred prvým letom batériu úplne nabite.
2. Vloženie batérií – Vložte batérie typu AA do diaľkového ovládača. Dbajte na správnu polaritu.
3. Vloženie akumulátora – Vložte akumulátor do kvadrokoptéry, až zapadne na miesto.
4. Rozloženie držiaka na smartfón – Rozložte držiak na smartfón na diaľkovom ovládači a vložte do neho smartfón. Smartfón nie je súčasťou balenia.
5. Postup spustenia – Najskôr pripojte dron, potom diaľkový ovládač a nakoniec smartfón.

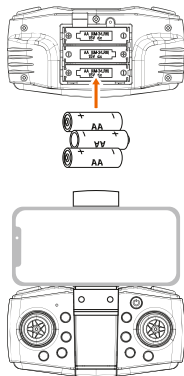

Prepojenie s aplikáciou:

1. Stiahnite si aplikáciu


Naskenujte QR kód, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu výrobcu.

2. Prvé pripojenie (Krok za krokom)

- Zapnite kvadrokoptéru.
- Zapnite diaľkové ovládanie.
- Spustíte aplikáciu.
- Nadviažte Wi-Fi pripojenie medzi smartfónom a kvadrokoptérou.
- V aplikácii kliknite na „Štart“.

3. Navigácia v aplikácii

- Stlačením tlačidla Menu (malé tlačidlo v pravom hornom rohu) prejdite do zobrazenia funkcií (obr. 1).
- Pre všetky nastavenia kliknite na ikonu letu (malé tlačidlo v pravom dolnom rohu) (obr. 2), aby ste získali prístup ku všetkým možnostiam ovládania a funkciám.

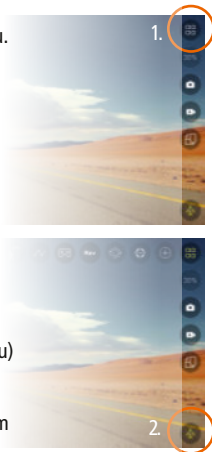

Android



iOS

Prehľad funkcií aplikácie

- 1 – Gestá – ovládanie pomocou gest
- 2 – Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia obrazu
- 3 – Sledovanie dlane – automatické sledovanie pohybu ruky
- 4 – Trajektória – nastavenie letovej trasy na obrazovke
- 5 – Rozdelené zobrazenie pre použitie vo VR
- 6 – Otočenie obrazovky – zmena orientácie zobrazenia
- 7 – Ovládanie citlivé na pohyb – Ovládanie nakláňaním smartfónu
- 8 – Kalibrácia senzorov kvadrokoptéry
- 9 – Režim Headless – Ovládanie smeru nezávisle na orientácii
- 10 – Ďalšie funkcie – Prístup k ďalším možnostiam aplikácie
- 11 – Nastavenie rýchlosti letu
- 12 – Spustenie fotografovania
- 13 – Spustenie alebo zastavenie nahrávania videa
- 14 – Orientácia obrazovky – prepínanie medzi vertikálnym a horizontálnym formátom
- 15 – Zapnutie / vypnutie ovládania pomocou smartfónu
- 16 - Dopredu / dozadu – pohyb dopredu a dozadu
- 17 - Vľavo / vpravo – pohyb do strán
- 18 - Núdzové vypnutie – Okamžité zastavenie motorov
- 19 - Automatický štart / pristátie – štart alebo pristátie stlačením tlačidla
- 20 - Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou
- 21 - Nastavenie farebných filtrov, pomocných čiar, efektov
- 22 - Album
- 23 - Späť



Obsluha dronu:

Zapnutie


- Podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia na hornej strane kvadroptéry približne 3 sekundy. LED diódy začnú blikať.
- Umístite kvadroptéru na rovnú plochu tak, aby zadná časť smerovala k vám.
- Zapnite diaľkové ovládanie.
- Akonáhle stavová LED dióda na diaľkovom ovládaní zabliká a potom svieti nepretržite, spojenie je nadviazané.

Vypnutie

- Najskôr vypnite diaľkové ovládanie (podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým nezhasne stavová LED).
 - Potom vypnite kvadroptéru pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Všetky LED diódy zhasnú.

Kalibrácia (odporúča sa pred prvým letom)


- Stlačte súčasne oba joysticky do polohy 5 hodín (vľavo) a 7 hodín (vpravo).
- Kalibrácia trvá približne 1–2 sekundy a je dokončená, keď LED diódy polohy svietia nepretržite.

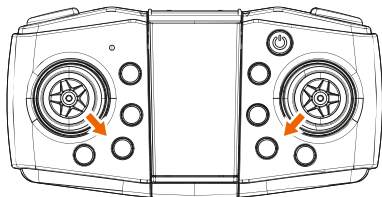


Príprava na let:

Uistite sa, že je vrtuľa správne namontovaná a vyvážená.


1. Zapnite napájanie trupu lietadla. Postavte lietadlo na rovnú plochu.

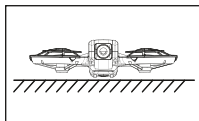

2. Zapnite diaľkové ovládanie.

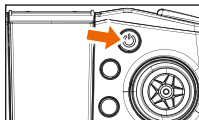


3. Stlačte prepínač nahor a potom nadol, aby sa zariadenia spárovali.

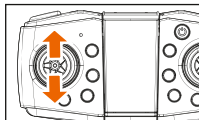


Poznámka: Po zapnutí se rozsvítí kontrolky na těle dronu, ale čtyři kontrolky na baterii nesvíí.

Spustenie 1 – Ručne

– Po úspešnej kalibrácii opäť stlačte súčasne obe ovládacie páčky na 2–3 sekundy, aby ste kvadrokoptéru odomkli.

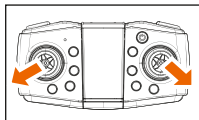


– Pomaly zdvihnite páčku plynu, aby ste vzlietli.

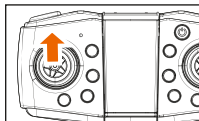

Spôsob spustenia 2 – Spustenie jedným tlačidlom


– Po úspešnej kalibrácii stlačte tlačidlo štart/pristátie.

– Kvadrokoptéra automaticky vzlietne do výšky 1,5 m a zostane visieť na mieste.

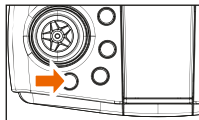


Spôsob pristátia 1 – Ručné

- Pomaly stlačte plynovú páčku nadol, kým kvadrokoptéra nepristane.
- Držte páčku 2 sekundy v dolnej polohe, kým sa motory nezastavia.

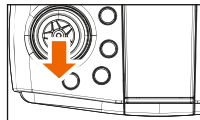


Spôsob pristátia 2 – Pristátie jedným tlačidlom

- Stlačte tlačidlo štart/pristátie.
- Kvadrokoptéra automaticky pristane a vypne motory.

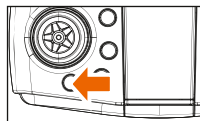

Núdzové vypnutie

- V prípade zrážky s prekážkou alebo v núdzovej situácii stlačte tlačidlo núdzového vypnutia.
- Motory sa okamžite zastavia.

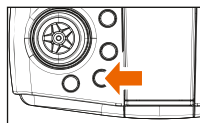


Upozornenie:

- Neaktivujte núdzové vypnutie za bežných letových podmienok, pretože kvadrokoptéra by okamžite havarovala.


Ovládanie (režim 2)

Popis ovládania kvadrokoptéry:


– Stúpanie: Posuňte ľavý joystick nahor. Rotory sa otáčajú rýchlejšie a kvadrokoptéra stúpa.




– Klesanie: Posuňte ľavý joystick nadol. Rotory sa otáčajú pomalšie a kvadrokoptéra klesá.



– Otočenie doľava: Stlačte ľavú páčku ovládania doľava. Kvadrikoptéra sa otočí okolo svojej osi doľava.



– Otočenie doprava: Stlačte ľavú páčku ovládania doprava. Kvadrikoptéra sa otočí okolo svojej osi doprava.




– Let dopredu: Stlačte pravú páčku ovládania nahor. Predná časť kvadrokoptéry sa nakloní nadol a kvadrokoptéra letí dopredu.



– Let dozadu: Stlačte pravú páčku nadol. Zadná časť kvadrokoptéry sa nakloní nadol a kvadrokoptéra letí dozadu.



- Let doľava: Zatlačte pravý joystick doľava. Kvadrikoptéra sa mierne nakloní doľava a letí doľava.




- Let doprava: Zatlačte pravý joystick doprava. Kvadrikoptéra sa mierne nakloní doprava a letí doprava.




Letové cvičenie:


- Pomaly stláčajte páčku plynu, kým sa kvadrikoptéra nezvedie zo zeme a nezačne sa vznášať vo vzduchu, a potom páčku plynu uvoľníte, aby lietadlo zrýchliło, kým sa lietadlo pomaly nezniží. Cvičte opakovane, kým nebudete schopní plynule ovládať páčku plynu.




- Kým lietadlo visí vo vzduchu, pomaly stláčajte pravý joystick, aby sa kvadrikoptéra pohybovala dopredu/dozadu alebo sa otáčala doľava/doprava.

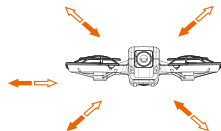


- Keď lietadlo visí vo vzduchu, pomaly stláčajte ľavý joystick. Tým sa lietadlo otočí doľava alebo doprava.



- Otočenie doľava: Stlačte pravý joystick doľava. Kvadrikoptéra sa otočí doľava.



- Otočenie doprava: Stlačte pravý joystick doprava. Kvadrikoptéra sa otočí doprava.




Nastavenie rýchlosti

Môžete nastaviť tri režimy rýchlosti:


Režim pre začiatočníkov, normálny režim a režim pre pokročilých.

- Začiatočník: Po zapnutí kvadrokoptéry je z výroby aktivovaný režim pre začiatočníkov.
- Normálny: Stlačte tlačidlo režimu rýchlosti. Diaľkové ovládanie vydá dva zvukové signály. Normálny režim je aktivovaný.
- Pokročilý: Znovu stlačte tlačidlo režimu rýchlosti. Diaľkové ovládanie vydá tri zvukové signály. Pokročilý režim je aktivovaný. Po ďalšom stlačení tlačidla režimu rýchlosti vydá diaľkové ovládanie dva zvukové signály a vrátite sa do režimu pre začiatočníkov.

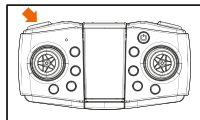

Akrobatický mód

- Ak chcete s kvadrokoptérou počas letu vykonávať kotrmelce a salta, stlačte tlačidlo pre kotrmelec (tlačidlo 15). Kvadrokoptéra sa teraz na 4 sekundy prepne do akrobatického režimu.
- Počas aktivácie akrobatického režimu môžete vykonávať nasledujúce letové manévry. Dbajte na to, aby bol okolo kvadrokoptéry vo všetkých smeroch dostatok voľného priestoru.

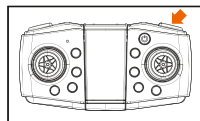

Fotografovať a natáčať videá

Počas letu je možné fotografovať a nahrávať videá a nastavovať uhol kamery.

Náklon kamery (gimbal)

– Gimbal nadol:

Stlačte tlačidlo na pohyb gimbalu nadol [18] na diaľkovom ovládači.

– Gimbal nahor:

Stlačte tlačidlo na pohyb gimbalu nahor [16] na diaľkovom ovládači. Uhol kamery sa nastavuje po krokoch.

Fotografie a videozáznamy

– Fotografia: Krátko stlačte tlačidlo na zhotovenie fotografie.

– Video: Stlačte tlačidlo na zhotovenie videa, aby ste spustili nahrávanie.

– Stlačte tlačidlo znovu, aby ste nahrávanie ukončili.

Signalizácia pomocou dronu:

Kalibrácia gyroskopu

– Počas kalibrácie nepretržite blikajú LED diódy na kvadrokoptére. V tomto čase s kvadrokoptérou nehýbte.

Nízka úroveň nabitia batérie (< 25 %)

– Pri nízkom stave batérie nepretržite blikajú červené LED diódy na zadnej časti a modré LED diódy na kvadrokoptére.

– Diaľkové ovládanie navyše vydáva zvukový výstražný signál („Di-Di“).

– Okamžite pristáť s kvadrokoptérou.

Aktivácia Headless-režimu

– Ak je aktivovaný režim bez displeja, LED diódy na kvadrokoptére nepretržite blikajú.

Funkcia One-Key-Landung je aktívna

– Počas automatického pristátia nepretržite blikajú LED diódy na kvadroptére.

Núdzové vypnutie

– Po aktivácii núdzového vypnutia začnú LED diódy na kvadroptére veľmi rýchlo blikat'. Motory sa okamžite zastavia.

Fotografovania

– Pri zhotovení fotografie na kvadroptére krátko zablikajú LED diódy.

Videozáznam

– Počas nahrávania videa nepretržite blikajú LED diódy na kvadroptére.

Poznámka

– LED a kontrolky sa môžu líšiť v závislosti od prevádzkového stavu, letového režimu a verzie firmvéru.

Údržba a servis **Rotorové listy**

– Z bezpečnostných dôvodov najskôr vyberte batériu z kvadroptéry, aby ste mohli vymeniť poškodenú vrtuľu.

– Potom z hornej strany uvoľníte skrutku uprostred poškodeného listu rotora.

– Odstráňte poškodený list rotora a nasadte nový.

– Nový list rotora opäť upevnite skrutkou.

– Skrutku dobre utiahnite, ale dávajte pozor, aby ste ju nepreťahovali.

UPOZORNENIE!

Lopatky rotora vpredu vľavo a vzadu vpravo sú označené písmenom A1. Lopatky rotora vpredu vpravo a vzadu vľavo sú označené písmenom B1. Súčasťou dodávky sú 2 lopatky rotora s označením A a 2 lopatky rotora s označením B. Pri výmene lopatiek rotora vždy dbajte na to, aby sa vymieňali iba lopatky s rovnakým označením.

Transport

- Kvadrokoptéru vždy prenášajte alebo zdvíhajte za telo alebo za ramená. Nikdy ju nezdvíhajte za rotory ani za iné citlivé časti.
- Kvadrokoptéru prepravujte v originálnom obale alebo v podobnom vhodnom obale.
- Nikdy na kvadrokoptéru nič nekladte a chráňte ju pred rizikom pošliapania alebo posadenia sa na ňu.
- Chráňte kvadrokoptéru pred nárazmi a silnými vibráciami, ku ktorým dochádza najmä pri preprave vo vozidlách. Zabezpečte kvadrokoptéru proti posunutiu a pádu.

Skladovanie

- Ak kvadrokoptéru nepoužívate, odpojte ju od napájania a uložte ju na čistom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Riešenie problémov:

Kvadrokoptéra nereaguje

- Skontrolujte, či je akumulátor kvadrokoptéry a batérie v diaľkovom ovládači dostatočne nabité. V prípade potreby akumulátor kvadrokoptéry dobeďte a/alebo vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- Skontrolujte, či vzdialenosť medzi kvadrokoptérou a diaľkovým ovládačom nepresahuje 30 metrov.

Kvadrokoptéra nereaguje správne

- Skontrolujte, či je akumulátor kvadrokoptéry a batérie v diaľkovom ovládači dostatočne nabité. V prípade potreby akumulátor kvadrokoptéry dobeďte a/alebo vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- Skontrolujte, či frekvenciu diaľkového ovládača neruší iný diaľkový ovládač alebo podobný zdroj rušenia v blízkosti. V prípade potreby sa dostatočne vzdialte od zdroja rušenia.

Kvadrokoptéra už nevykazuje dobré letové vlastnosti

- Skontrolujte, či výrobok nevykazuje zjavné poškodenia alebo znečistenie. V prípade znečistenia zariadenie opatrne očistite. V prípade poškodenia vymeňte lopatky rotora alebo zariadenie riadne zlikvidujte.
- Skontrolujte, či lopatky rotora neboli pri výmene nesprávne namontované.

Právne predpisy a nakladanie s odpadmi

Zlikvidujte obal

Obalový materiál triediť podľa druhu. Kartón a lepenku vyhadzujte do zberu starého papiera, fólie do zberu recyklovateľných materiálov.

Likvidácia zariadení

Použiteľné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách, kde existujú systémy separovaného zberu recyklovateľných materiálov.

 **Staré spotrebiče sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu!**
Symbol preškrtnutej smetnej nádoby znamená, že elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebitelia sú zo zákona povinní odovzdať elektrické a elektronické zariadenia na konci ich životnosti do zberu oddeleného od netriedeného komunálneho odpadu. Týmto spôsobom je zabezpečená recyklácia šetrná k životnému prostrediu a šetriaca zdroje.

Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované do elektrických alebo elektronických zariadení a je možné ich z nich vybrať bez poškodenia, je potrebné pred odovzdaním zariadenia do zberného miesta od neho oddeliť a odovzdať na predpísanú likvidáciu. To isté platí pre žiarovky, ktoré je možné zo zariadenia vybrať bez poškodenia.

Majitelia elektrických a elektronických zariadení z domácností ich môžu odovzdať v zberných miestach verejných likvidačných organizácií alebo v zberných miestach zriadených výrobcami alebo predajcami v zmysle zákona ElektroG. Odovzdanie starých zariadení je bezplatné.

Povinnosť spätného odberu majú predajcovia s predajnou plochou pre elektrické a elektronické zariadenia o rozlohe najmenej 400 m². To isté platí pre predajcov potravín s celkovou predajnou plochou najmenej 800 m², ak trvalo alebo aspoň niekoľkokrát ročne ponúkajú elektrické a elektronické zariadenia.

Vyhlásenie o zhode s predpismi EÚ

Spoločnosť Rollei GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia „Rollei Fly Mini“ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode s predpismi EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rollei.com/egk/fly_mini



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt
Nemecko



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
www.rollei.com

 / [rollei.foto.de](https://www.facebook.com/rollei.foto.de)

 [@rollei_de](https://www.instagram.com/rollei_de)

Item No.: 40544

www.rollei.com