PETLIBRO®

NÁVOD NA POUŽITIE

Model: PLAF006

Automatický dávkovač krmiva PETLIBRO Granary 5 l s dvojitou miskou

Tento návod na použitie platí výhradne pre automatický dávkovač krmiva PETLIBRO Granary s dvojitými miskami. Dôrazne odporúčame pred použitím si návod dôkladne prečítať a uchovať ho pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY! UPO-
ZORNENIE

- Všetky obalové materiály je nevyhnutné likvidovať podľa platných predpisov. Niektoré komponenty môžu byť zabalené v plastových vreckách; Tieto sáčky môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia; Musia byť uchovávané mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- NEDOVOLTE malým deťom hrať sa s kŕmidlom, vo vnútri ani v jeho blízkosti.
- Na zníženie rizika zranenia dôsledne dozerajte na deti pri používaní zariadenia v ich blízkosti.
- NEPOUŽÍVAJTE kŕmidlo pre zvieratá, ktoré nedosiahnu na podnos s krmivom alebo majú akúkoľvek fyzickú znevýhodnenosť.
- NIKDY nezamáčajte spodnú časť prístroja vo vode, pretože môže dôjsť k poškodeniu elektronických súčiastok, ako je ovládací panel.
- NEumiestňujte do kŕmidla žiadne cudzie predmety.
- NEpoužívajte vonku. Pravidelne kontrolujte správne fungovanie zariadenia, aby ste sa uistili, že správne dávkuje krmivo.
- NEpoužívajte mokré, konzervované ani vlhké krmivo.
- NEROZOBERAJTE zariadenie iným spôsobom, než je uvedené v tejto používateľskej príručke.
- NIE je dovolené používať podávač na účely, na ktoré nie je určený.

- Používajte výhradne príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom . Použitie neprípustného alebo neoriginálneho príslušenstva môže spôsobiť nebezpečné situácie.
- Nesmie sa modifikovať podávač pre zvieratá.
- Nepoužívajte zariadenie, ak funguje nesprávne alebo je poškodené.
- Nepokúšajte sa sami opravovať kŕmidlo. Na získanie ďalších inštrukcií je nevyhnutné okamžite kontaktovať náš zákaznícky servis.


- Za každých okolností odpojte zariadenie od napájania, ak nie je v prevádzke, ako aj pred vykonaním čistenia.
- Nikdy nevytahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
- V prípade, že sa zástrčka tohto zariadenia navlhčí, okamžite vypnite napájanie v príslušnom zásuvkovom obvode. Nepokúšajte sa násilím vyťahovať zástrčku zo zásuvky.
- Po ukončení inštalácie je potrebné skontrolovať napájací kábel. Neprepájajte zariadenie, ak sa na napájacom kábli alebo v zástrčke nachádza voda.
- Aby sa predišlo zakopnutiu, napájací kábel vždy ukladajte tak, aby nebol na priechode osôb.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne osoby bez skúseností a potrebných znalostí, iba ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú potenciálnym rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelej osoby.

- Zariadenie používajte výlučne so sieťovým adaptérm dodaným k zariadeniu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel dostupný u výrobcu alebo jeho autorizovaného servisného zástupcu. servisného.
- NEDOVOLTE zvieratám hryzať ani prehĺtať žiadne časti zariadenia. Ak máte obavy o napájací kábel, zakúpte v ľubovoľnom obchode s kovovým tovarom ochranný kryt kábla (tvrdý plastový kryt), aby ste ho bezpečne zabezpečili.
- Ak je nevyhnutné použiť predlžovací kábel, použite výhradne jeden kus s primeraným menovitým zaťažením.
- NAINŠTALUJTE ani NEUCHOVÁVAJTE kŕmidlo na miestach vystavených poveternostným podmienkam alebo pri teplotách pod 4 °C / 40 °F.
- Na napájanie používajte alkalické batérie typu D. NEPÔŽÍVAJTE nabíjateľné batérie.
- Pravidelne kontrolujte stav batérií. Pred dlhšou neprítomnosťou vždy vymieňajte batérie za nové.
- NEZDVIHAJTE kŕmidlo za veko, zásobník na krmivo ani podnos na krmivo. Zariadenie zdvíhajte a prenášajte oboma rukami, držte ho za základňu a udržiavajte vo vertikálnej polohe.
- Určené VÝHRADNE pre suché krmivo s veľkosťou granúl od 2 do 15 mm / 0,07 –0,6 palca. Väčšie zrná môžu uviaznuť v dávkovacom otvore.
- Nevkladajte prsty do výtokového otvoru ani sa nedotýkajte rotora.
- Prečítajte si a dodržiavajte všetky dôležité pokyny uvedené na kŕmidle a na obale.


EXTERNÝ NAPÁJACÍ ADAPTÉR
Používajte výlučne adaptér dodaný so zariadením.
Zoznam modelov:
USA: TPA-46BO50100UU
EÚ: TPA-147KO50100VU01
TPA-67BOSO100VU01
TPA-46050100VU
Veľká Británia: TPA-8AO50100BU01
Japonsko: TPA-95AO50100UU01
TPA-98BO50100PUO1

Obsah balenia

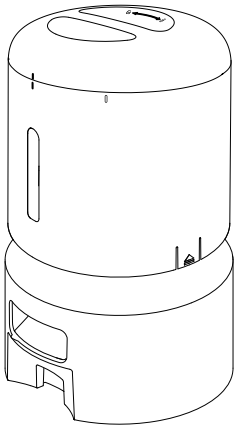


Dávkovač krmiva

X1

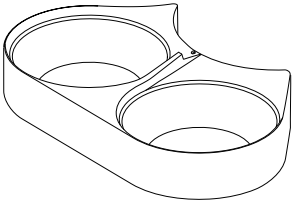


Dvojité misky na krmivo
s držiakom

X1



Dávkovací delič

X1

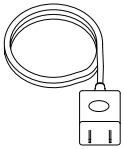


Napájací adaptér

X1



Návod na použitie

X1

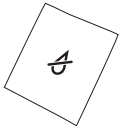



Vysušovadlo v sáčku

X1

Vzhľad produktu

1: Kryt
2: Tesnenie
3: Nádrž na krmivo
4: Priehľadné okienko
5: Základňa nádrže
6: Senzor proti upcháva-
niu
7: Delič porcií
8: Misy z nehrdzavejúcej ocele
9: Ovládací panel
10: Panel displeja
11: Výstup krmiva
12: Držiak na misy
13: Základňa podávača

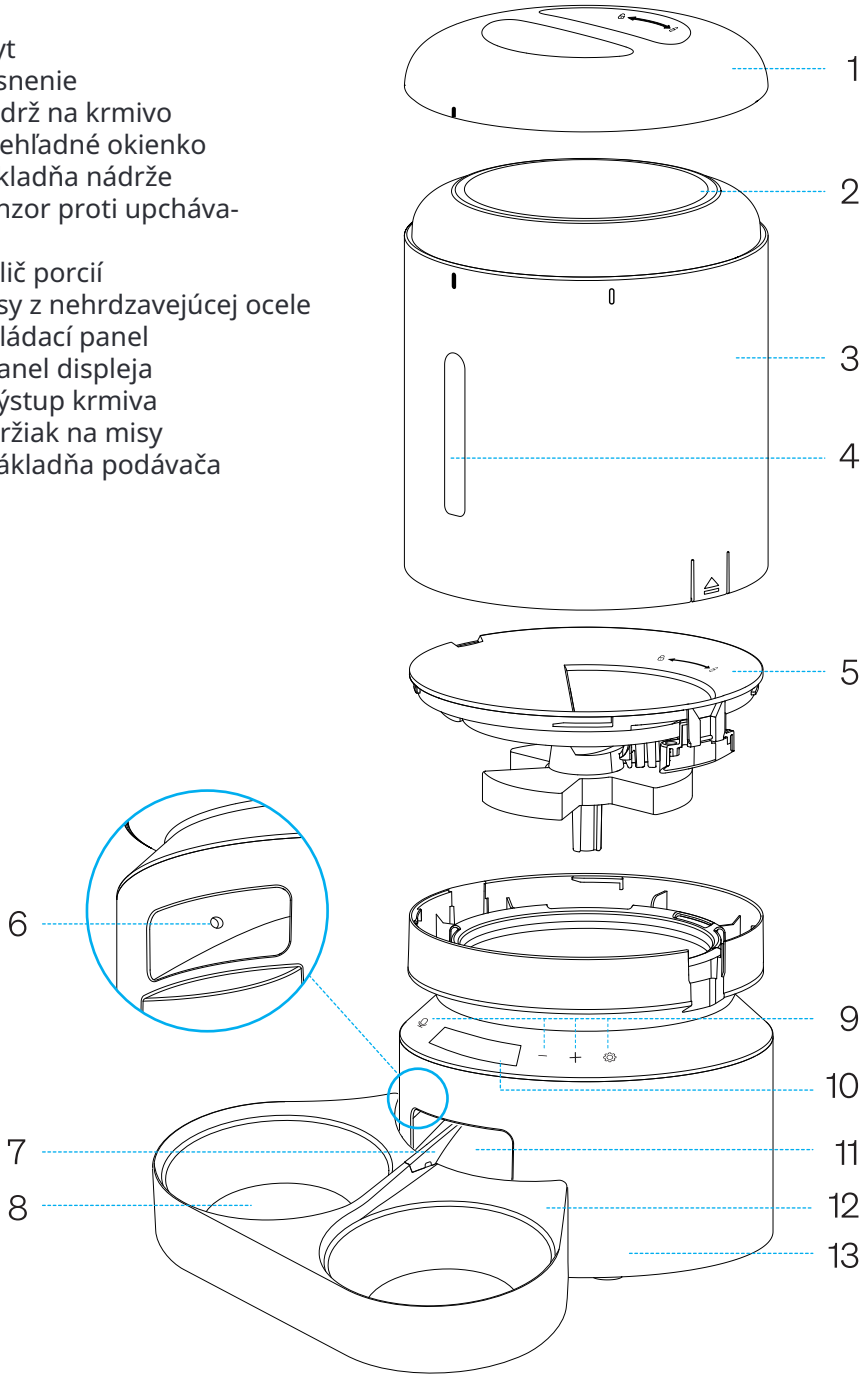

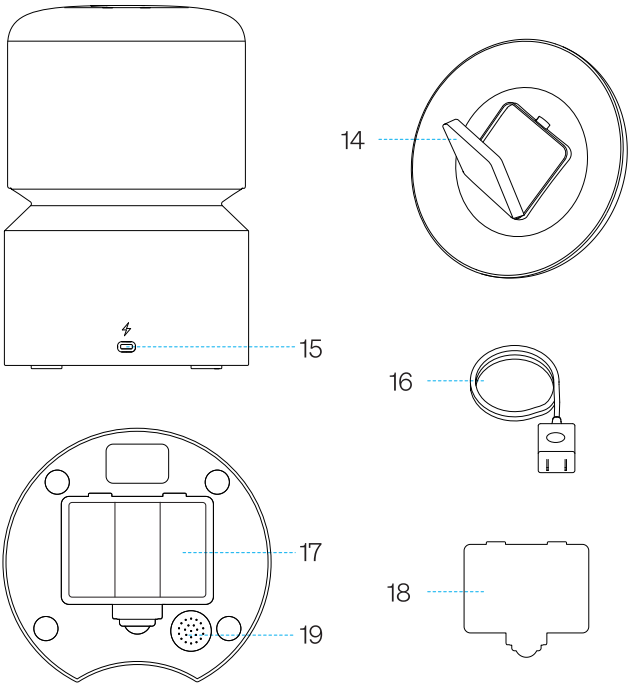

14: Nádoba s absorbérom vlhkosti
17: Komora batérie
15: Napájací konektor
18: Kryt komory
16: Napájací zdroj
19: Reproduktor

PREHĽAD TLAČIDIEL A DISPLEJA

Tlačidlo odblokovania
Stlačte a podržte 3 sekundy na odblokovanie ostatných tlačidiel a displeja.

Tlačidlo ručného podávania krmiva
Stlačte 1 – 5-krát na podanie 1 – 5 porcií krmiva.

Tlačidlo nahrávania
Stlačte raz – uslyšíte zvukový signál – nahrajte správu (maximálne 10 sekúnd), následne stlačte opäť pre uloženie – uslyšíte dvojitý zvukový signál.
zvukový.

Tlačidlo znižovania čísla (Stav odblokovaný). Stlačte na prepínanie medzi číslami jedál.

(Režim nastavenia) Stlačte na zníženie hodnoty.

Tlačidlo na zvýšenie hodnoty
(Odomknutý režim) Stlačte pre prepínanie medzi číslami jedál jedál.
(Režim nastavenia) Stlačte na zvýšenie hodnoty.

Tlačidlo nastavenia (Režim nastavenia) Stlačte na potvrdenie a pokračovanie na ďalší krok.
Stlačte a držte 3 sekundy na návrat do zamknutého režimu.
zamknutého režimu.



Ikona nastavenia času
Pripravený na nastavenie aktuálneho času.

Ikona stavu nabitia batérie
Svieti po vložení batérií. Svieti červenou a bliká, keď je stav nabitia batérie nízky – je potrebné batérie vymeniť.



Ikona zámku
Svieti, keď sú ostatné tlačidlá zablokované.

Ikona nahrávania
Pripravený na nastavenie času prehrávania signálu kŕmenia
.

Číslo jedla


Pred ránom
Po poludní

Oblasť zobrazenia času, počtu kŕmení a prehrávania nahrávok.

SPÔSOB POUŽITIA

Montáž a príprava na nastavenie

1. Odskrutkujte veko otáčaním v smere protismernom pohybu hodinových ručičiek.

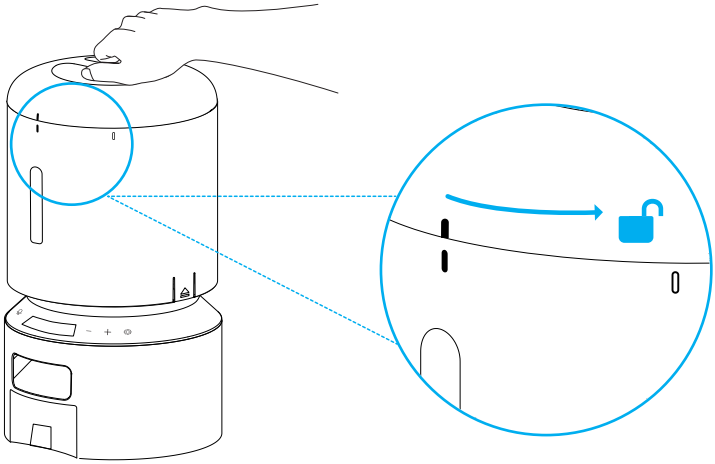


2. Umiestnite vrecko s absorbérom vlhkosti do vnútorného priestoru pod krytom.


Poznámky:

Odporúča sa vymieňať vrecko s absorbérom vlhkosti každých 15 dní, aby sa zabránilo tvorbe plesní.


Pred čistením krytu odstráňte vrecko s absorbérom vlhkosti.

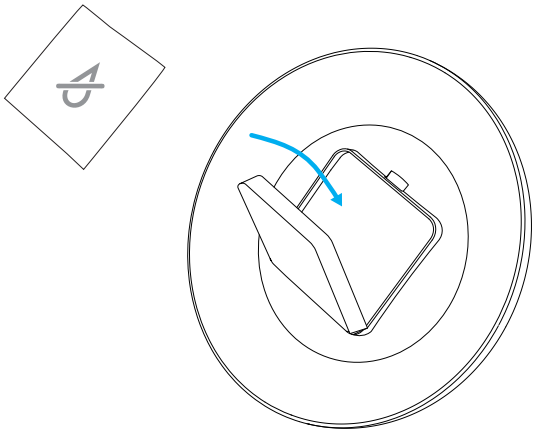


3. Nasypte suché krmivo do zásobníka na krmivo.
Poznámky:
Aby ste predišli nerovnomernému dávkovaniu krmiva, nasypte ho toľko, aby bol jeho povrch viditeľný.
Odporúčaná veľkosť granuliek: priemer 2–15 mm / 0,07–0,6 palca.
Nepoužívajte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

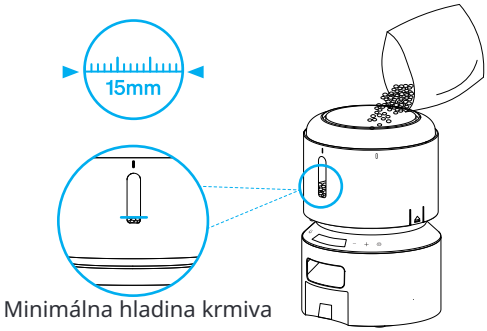


4. Nasadte pokrývku späť.
Na zacvaknutie pokrývky otočte kryt doprava od šípky indikujúcej otáčanie doprava k šípke indikujúcej otáčanie doľava.

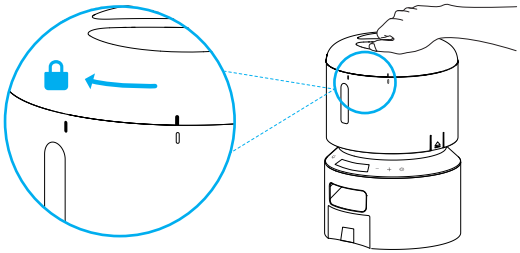


5. Vyberte a pevne namontujte dvojitú misku na krmivo.
Umiestnite a pevne zafixujte dvojitú misku na krmivo do výrezu pod základňou podávača.

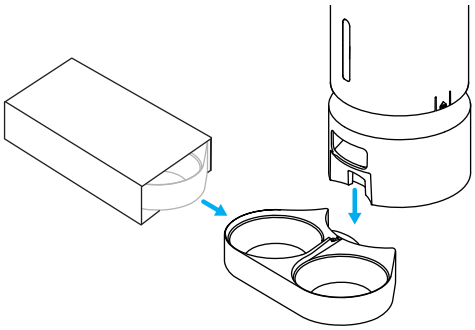


6. Namontujte rozdeľovač porcií tak, že ho prispôsobíte guľatému otvoru.

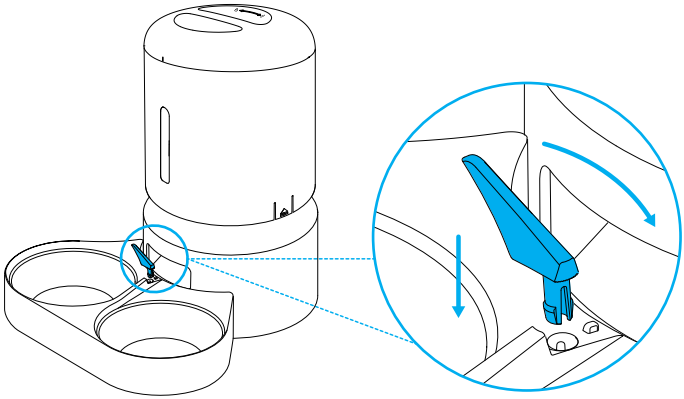

Pre dávkovanie rovnakého množstva krmiva posuňte rozdeľovač až na doraz – maximálne doprava. (Posuňte ho mierne doprava od stredu výtokového otvoru, až kým sa ďalej nepohne.)

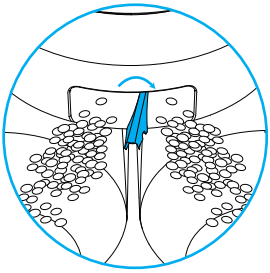


Množstvo jedla: Ľavá strana = Pravá strana

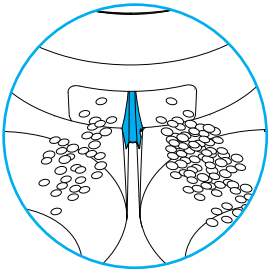

Množstvo jedla: Ľavá strana # Pravá strana

Upozornenie: Na odobratie držiaka misky zo základne dávkovača posuňte priehradku na krmivo od výtokového otvoru.

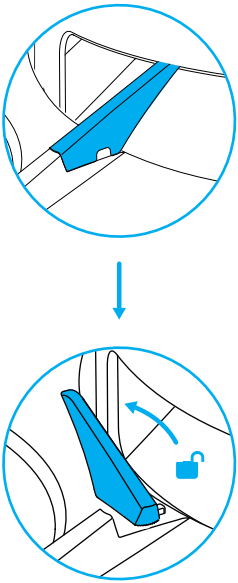

Ak sa v miske nachádza zrno, zaobchádzajte s ňou opatrne, aby ste zrno nerozsypali. Pri zdvíhaní dávkovača držte jeho základňu, nie iné časti.

7. Pripojte napájanie


1) Pripojte napájací adaptér 5 V do elektrickej zásuvky a USB kábel do USB portu na zadnej strane podávača.

2) LED displej sa automaticky rozsvieti, čo signalizuje, že podávač je zapnutý.

3) Otvorte batériovú komoru v spodnej časti kŕmidla. Vložte tri alkalické batérie typu D (nie sú súčasťou balenia) pre prípad výpadku napájania. Uistite sa, že kladné a záporné póly batérií sú v súlade s označeniami v priehradke.

4) Po vložení batérií sa na displeji rozsvieti ikona batérie; pokiaľ ikona zmení farbu na červenú a začne blikať, signalizuje to nízku úroveň nabitia batérií, ktoré je potrebné vymeniť.

Poznámky:
Batérie nie sú súčasťou balenia.
Aby ste predišli situácii, kedy náhly výpadok napájania preruší kŕmenie zvieraťa, nepoužívajte batérie ako jediný zdroj napájania kŕmidla;
Batérie môžu slúžiť výhradne ako núdzové riešenie.
Aby sa zabránilo úniku tekutín z batérií, je nevyhnutné ich vybrať, ak zariadenie nebude používané dlhší čas.

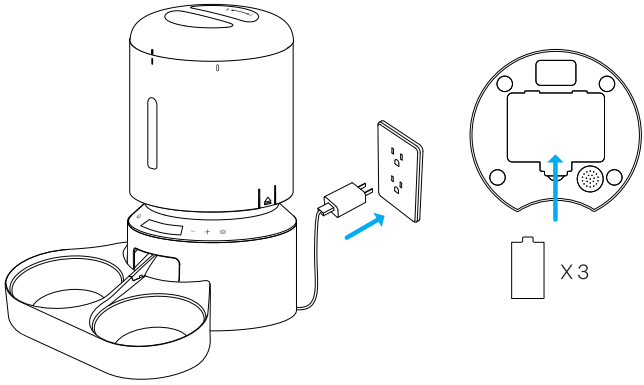


Nastavenia programu
1. Nastavte aktuálny čas
Dôrazne upozorňujeme na správne nastavenie 12-hodinového formátu AM/PM.
Čas sa automaticky prepne z AM na PM podľa zvoleného režimu.

Zobrazenie času v 12-hodinovom formáte	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	06:00 PM
07:00 AM	07:00 PM
08:00 AM	08:00 PM
09:00 AM	09:00 PM
10:00 AM	10:00 PM
11:00 AM	11:00 PM
12:00 PM	12:00 AM


1) Stlačte a podržte tlačidlo odblokovania po dobu 3 sekúnd na odblokovanie ostatných tlačidiel a obrazovky; ikona aktuálneho nastavenia času na displeji začne blikať, čo indikuje, že zariadenie je v režime nastavenia.



2) Stlačte tlačidlo nastavení – číslice hodín začnú blikať.

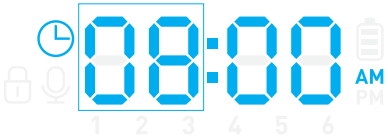

3) Pomocou tlačidiel zvýšenia/zníženia (+/–) nastavte hodinu,
potom stlačte tlačidlo nastavení na potvrdenie a prechod k nastaveniu minút.
4) Začnú blikať desiatky minút. Nastavte číslicu desiatok pomocou tlačidiel zvýšenia/zníženia (+/–) a potvrďte tlačidlom nastavení. Následne nastavte číslicu jednotiek a opäť ju potvrďte tlačidlom nastavení. Nastavenie aktuálneho času je ukončené.

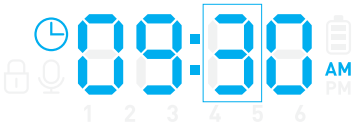





Upozornenie: Ovládacie prvky a obrazovka sa po 1 minúte nečinnosti automaticky zablokujú.
2. Nastavenie času a veľkosti porcie jedla
Nastavenie času prvého kŕmenia
1) Po nastavení aktuálneho času prejde podávač do režimu nastavenia kŕmneho plánu. Ikona 1 sa začne blikať a signalizuje pripravenosť na nastavenie prvého kŕmenia.



2) Stlačte tlačidlo nastavení na nastavenie času prvého kŕmenia. Číslice hodín sa začnú blikať.

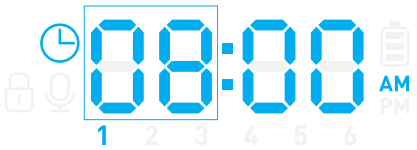

3) Stlačte tlačidlá zväčšenia/zmenšenia +/— na nastavenie hodiny. Potom stlačte tlačidlo nastavení na uloženie zmeny a prechod k nastavovaniu minút.
Desiatková cifra minút začne blikať. Stlačte tlačidlo zvýšenia /zníženia (+/–) na nastavenie desiatkovej cifry, potom potvrďte nastavenie stlačením tlačidla nastavení. Následne nastavte jednotkovú cifru a potvrďte ju stlačením tlačidla nastavení.

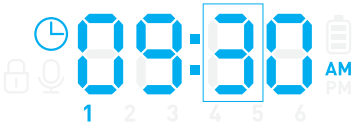





Nastavte veľkosť porcie prvého kŕmenia.
Po nastavení a uložení času prvého kŕmenia prejde podávač do režimu nastavovania porcie. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie „P-XX“, ktoré označuje porciu.




1) Stlačte tlačidlo zvýšenia/zníženia + / — na nastavenie počtu porcií (maximálne 50). Najskôr nastavte desiatkovú číslicu a následne stlačte tlačidlo nastavení na potvrdenie. Potom nastavte jednotkovú číslicu a opäť potvrďte stlačením tlačidla nastavení.

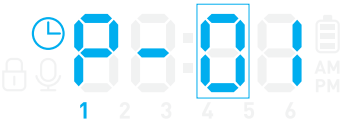

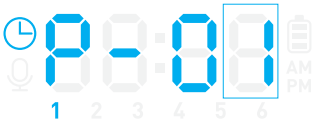


2) V prípade potreby zopakujte uvedené kroky na nastavenie času a veľkosti porcií ďalších jedál. Podávač umožňuje naprogramovať až 6 jedál denne.

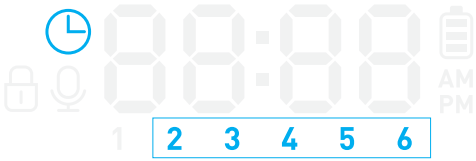

Upozornenie: Predvolené časy podávania prvých štyroch jedál sú 6:00, 12:00, 18:00 a 0:00, pričom piate a šieste jedlo sú nastavené na 1:00; Predvolená veľkosť porcie je 0. Tieto nastavenia je možné zmeniť.

3. Nahrávanie signálu pripomínajúceho podanie krmiva
1) Keď je zariadenie odomknuté, stlačte raz tlačidlo nahrávania ; zaznie zvukový signál.
2) Vyslovte a nahrajte svoju správu (maximálna dĺžka nahrávky je 10 sekúnd). Pre ukončenie stlačte opäť tlačidlo nahrávania ; zaznejú dva zvukové
signály potvrdzujúce uloženie nahrávky.
3) Nahrávka sa automaticky prehrá raz, aby ste mohli overiť práve zaznamenaný hlas.


Poznámky:
Predvolene sa signál pripomienky k jedlu prehráva dvakrát.
Signál bude prehratý po uplynutí doby kŕmenia.
Signál pripomienky k jedlu sa neprehráva počas ručného kŕmenia, ale iba pri každom naplánovanom kŕmení.

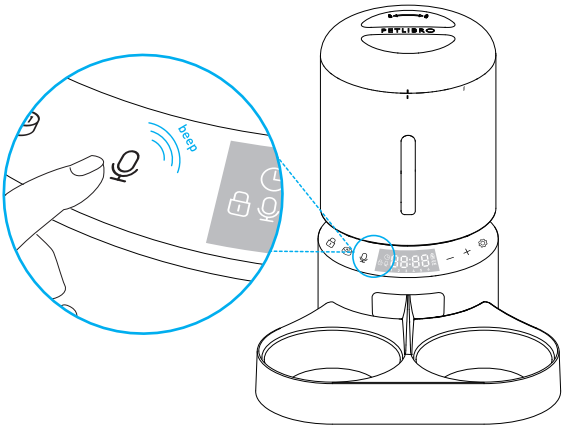

4. Nastavenie počtu opakovaní signálu kŕmenia
Počet opakovaní signálu kŕmenia je možné nastaviť v rozsahu od 0 do 5. Ak je hodnota nastavená na nulu, signál kŕmenia počas daného podania krmiva nebude prehratý.
1) V odomknutom stave stlačte a podržte tlačidlo nahrávania po dobu 3 sekúnd , ikona nahrávania sa rozsvieti a ikona prvého pokrmu začne blikať.
2) Pomocou tlačidiel zvýšenia alebo zníženia + / – vyberte číslo pokrmu, ktorý chcete nastaviť, a následne raz stlačte tlačidlo nastavení na potvrdenie a uloženie.



3) Na obrazovke sa zobrazí komunikát F-XX, ktorý označuje časy prehrávania. Stlačte tlačidlo zvýšenia/zníženia -- / —, aby ste nastavili časy prehrávania výstražného signálu, a následne stlačte tlačidlo nastavení pre uloženie nastavení.

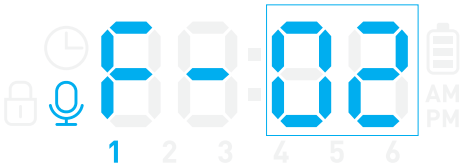


4) Opakujte vyššie uvedené kroky na nastavenie počtu prehratí výstražného signálu kŕmenia pre zvyšné kŕmenia.
Upozornenie: Po dokončení všetkých nastavení stlačte a podržte tlačidlo nastavení po dobu 3 sekúnd, aby ste sa vrátili do uzamknutého rozhrania.

5. Ručné kŕmenie zvieraťa


V aktívnom režime jednorazovo stlačte tlačidlo ručného kŕmenia – dávkovač vydá jednu porciu krmiva. Tlačidlo ručného kŕmenia môžete stlačiť maximálne 5-krát, automat vydá celkovo 5 porcií krmiva.

Upozornenie: Tento úkon neovplyvňuje pravidelný harmonogram a veľkosť porcií.

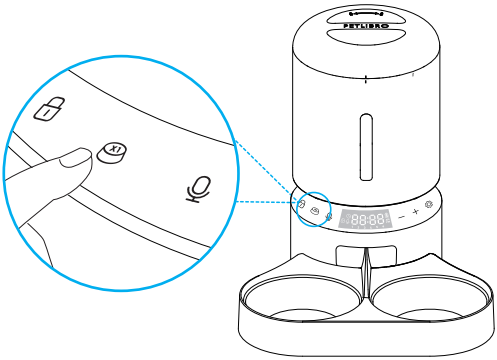

6. Vymažte všetky nastavenia

Stlačte súčasne a podržte tlačidlá zvýšenia a zníženia (+ / —) po dobu 6 sekúnd, až kým zariadenie nevydá tri zvukové signály a všetky ikony na displeji sa nerozsvietia, čím sa potvrdí úspešné dokončenie resetu.

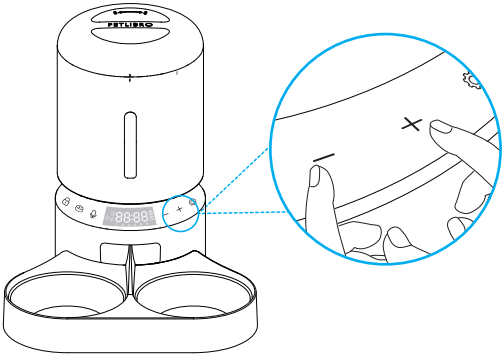

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Pre zachovanie zdravia zvierat sa dôrazne odporúča pravidelné čistenie dávkovača.

Časti vhodné na umývanie zahŕňajú: kryt, nádobu na krmivo, základňu nádoby, misku z nehrdzavejúcej ocele a držiak misky.


Ostatné časti utierajte suchou handričkou.

Vyčistite kryt nádoby, nádobu na krmivo a základňu nádoby.


Pred vybratím nádoby na krmivo sa uistite, že je prázdna, aby ste predišli rozsypaniu krmiva.

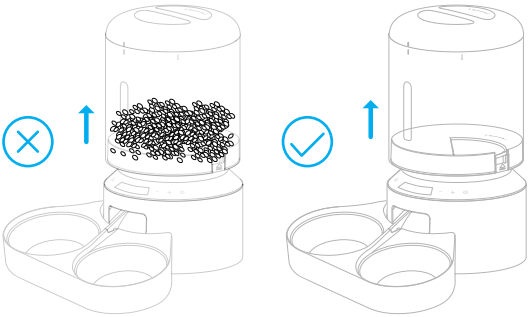


1. Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.

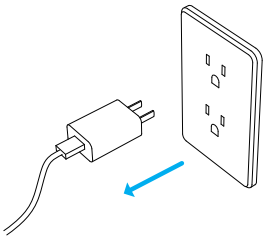


2. Otočte viečko proti smeru hodinových ručičiek a následne opatrne vyberte sáčok so silikagélom na pohlcovanie vlhkosti z vnútorného zásobníka umiestneného pod viečkom.

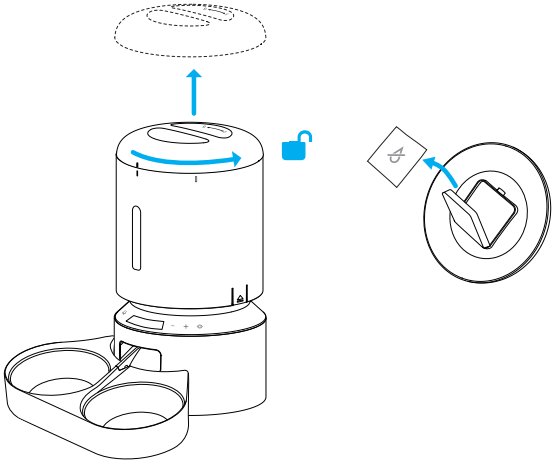


3. Podneste zásobník, uchopte ho za zárezy, aby ste ho mohli vybrať.

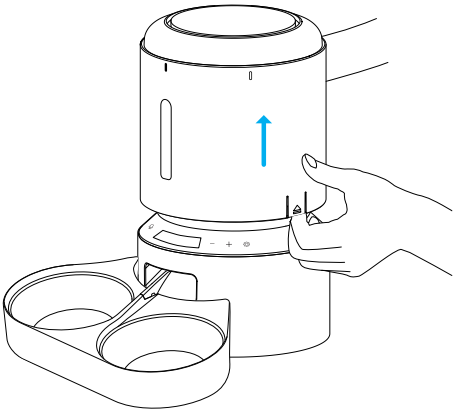


4. Otočte doľava a zdvihnite základňu zásobníka.

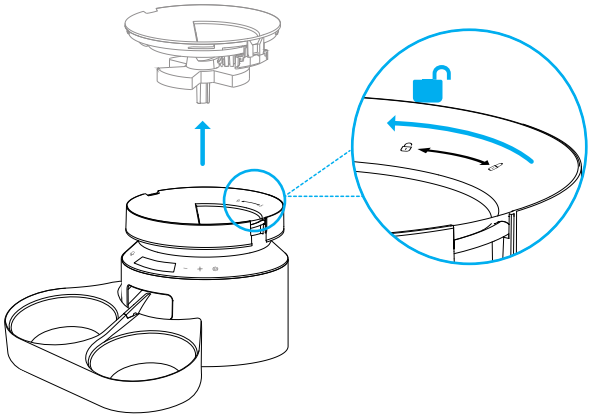


5. Dôkladne opláchnite a nechajte kryt, zásobník aj podstavec zásobníka vyschnúť na vzduchu.

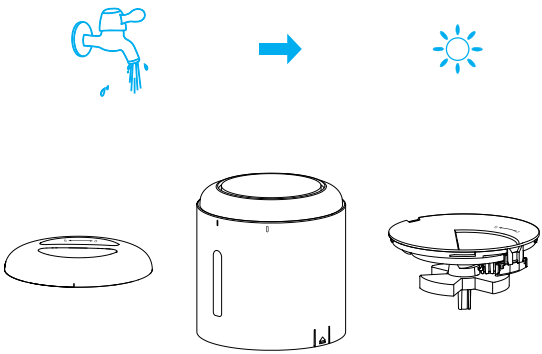

6. Znovu ich namontujte do zariadenia. Otočte základňu zásobníka smerom doprava, až pevne zapadne na svoje miesto.

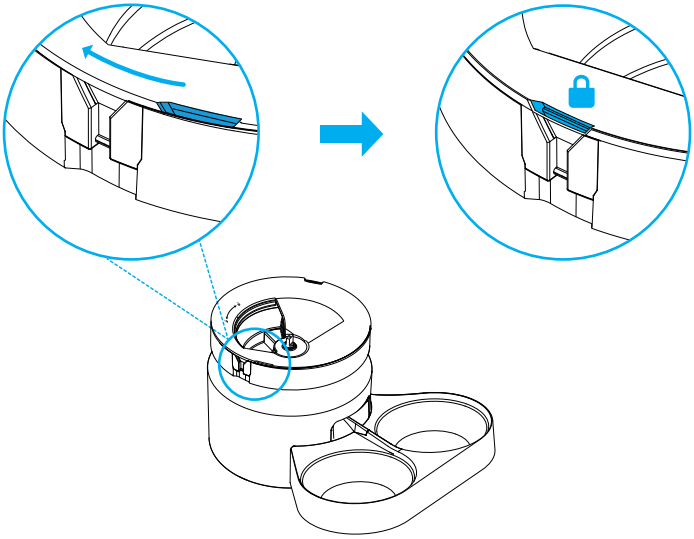


7. Následne namontujte zásobník a kryt.

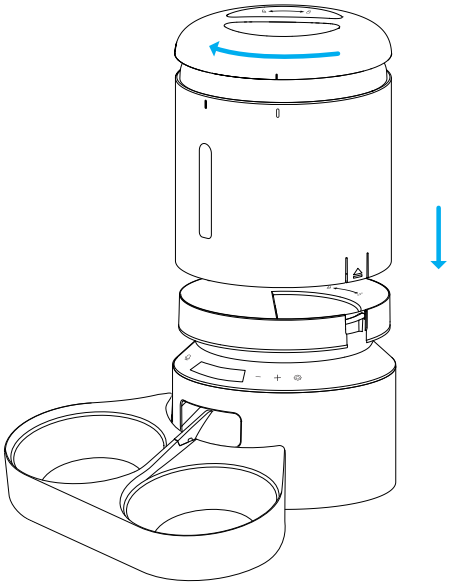


Dôkladne vyčistite misky a držiak.

1. Snímte držiak misky z podstavca dávkovača.

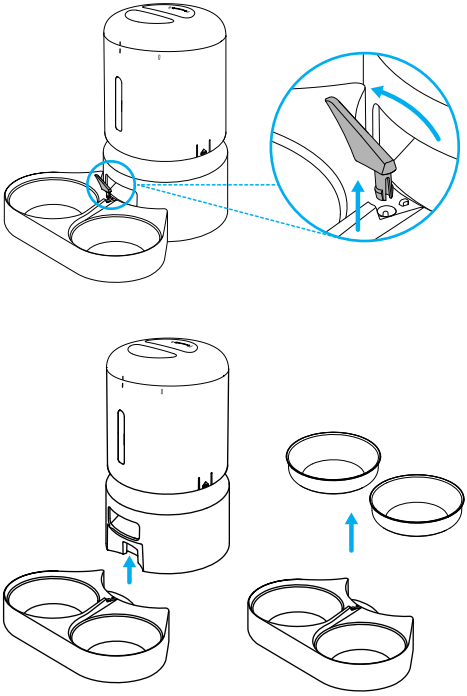

2. Opláchnite nerezové misky a držiak, potom ich nechajte úplne vyschnúť na vzduchu pred ich opätovnou inštaláciou do zariadenia.

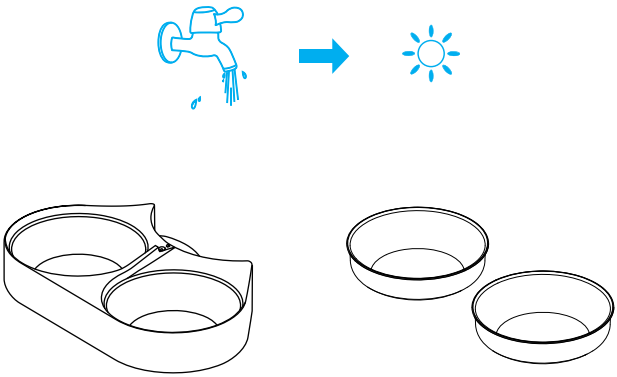

Špecifikácia

Model: PLAFOO6
Kapacita: 5 litrov
Displej: LED displej
Napájanie: DC adaptér 5 V; 3 alkalické batérie typu D (nie sú súčasťou balenia)

Adaptér: Vstup AC 100–240 V, výstup DC 5 V
Prevádzková teplota: 0 °C – 55 °C / 32 °F – 131 °F
Rozmery: 34,6 x 19 x 19 cm / 13,6 x 7,5 x 7,5 palca
Čistá hmotnosť: 2 kg / 4 libry

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Odpovede na nasledujúce otázky by mali pomôcť vyriešiť väčšinu problémov súvisiacich s automatickým dávkovačom krmiva pre zvieratá. Ak uvedené riešenia nevedú k odstráneniu problému, kontaktujte, prosím, naše Zákaznícke centrum na adrese support@petlibro.com.

Problem	Riešenie
Na displeji sa zobrazuje kód „E1“ a bliká.	1) Odstráňte upchatie pri výstupe krmiva. 2) Čistiť senzor proti upchatiu.
Tlačidlá nepracujú správne.	Stlačte a podržte tlačidlo odblokovania po dobu 3 sekúnd na prechod do režimu nastavení .
Nepamätám si nastavenia týkajúce sa dávkovania jedál.	1) Počet nastavených jedál bude zobrazený na uzamknutej obrazovke. (Nebude viditeľný, ak nebol nastavený) 2) Keď je displej odblokovaný, stlačte tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie hodnoty na výber čísla jedla, ktoré chcete skontrolovať, a následne stlačte tlačidlo nastavení pre zobrazenie príslušných nastavení.
Zariadenie nedávkuje krmivo.	1) Uistite sa, že krmivo v zásobníku je suché a jeho priemer sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 15 mm (0,07–0,6 palca). 2) Vyberte zásobník na krmivo spolu so základňou a skontrolujte, či vnútorný kanál nie je upchatý. 3) Skontrolujte, či senzor zabraňujúci upchatiu pri výstupe krmiva nie je znečistený alebo zablokovaný. 4) Skontrolujte, či je nízka kapacita batérie, či je napájací zdroj pripojený a či dochádza k prerušeniu napájania počas pripojenia napájacieho zdroja, keď batérie nie sú vložené.

Problem	Riešenie
LED displej je vypnutý .	1) Stlačte a podržte tlačidlo odblokovania po dobu 3 sekúnd na odomknutie displeja. 2) Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený. 3) Ak sa displej stále nezapína, aj napriek správnemu pripojeniu zariadenia k napájaniu, kontaktujte tím technickej podpory na adrese support@petlibro.com.
Nie je možné vybrať zásobník na krmivo.	Na vybratie zásobníka na krmivo ho pevne uchopte za vyrezania na oboch stranách a potiahnite smerom nahor.
Veľkosť porcie nie je rovnaká.	Počiatočné porcie môžu vykazovať rozdiely, čo však neznamená závadu. Po približne 6 kŕmeniach by mali byť porcie takmer rovnaké.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený podľa smernice Európskej únie nesmie byť ukladaný spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separátnemu zberu a recyklácii na vyhradených zberných miestach. Zabezpečením jeho správneho zneškodnenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.
Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie možno získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v predajni, kde bol výrobok zakúpený.

CE

Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť používania, ochranu zdravia a ochranu životného prostredia, pričom definujú riziká, ktoré je potrebné identifikovať a eliminovať.

Tento dokument predstavuje preklad originálneho návodu na použitie vyhotoveného výrobcom .

Podrobné informácie o zárukách distributéra alebo výrobcu sú dostupné na webovej stránke https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) samostatne alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade, že návod na použitie neobsahuje informácie o potrebných pravidelných úkonoch údržby alebo servisných zásahoch, je nevyhnutné minimálne raz týždenne vykonať kontrolu stavu produktu a porovnať ho s fyzickým stavom nového produktu. Ak sa zistí alebo potvrdí akákoľvek odchýlka, je potrebné bezodkladne uskutočniť údržbové opatrenia (čistenie) alebo zabezpečiť servisný zásah. Nesprávna údržba (čistenie) a nezodpovedajúca reakcia pri zistení odchýlok môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu. Garanť neodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca

Výrobca: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.
Adresa: 12. poschodie, veža B, GALAXY WORLD, Yabao Road, okres Longgang, Šen-čen, ČínaDistrict, Hongkong Hongkong
leo.wang@designlibro.com

Zodpovedný subjekt
SUCCESS COURIER SL
Callerio Tormes č. 1, 1. poschodie, pravá strana, kancelária 3, 28947 Fuenlabrada, Madrid, Španielsko eusuccess@outlook.com

Všetky informácie týkajúce sa používania produktu sú uvedené v návode na použitie. Pred začatím používania si dôsledne preštudujte obsah návodu a riaďte sa všetkými v ňom uvedenými pokynmi.
Pred použitím je nevyhnutné oboznámiť sa aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia pri používaní
Riziko poškodenia produktu:
● Produkty sa smú používať výhradne v súlade s ich určením, ako je uvedené v návode na použitie.
● Pravidelne kontrolujte stav automatického dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických dielov, ako sú kryty, úchyty, dávkovacie mechanizmy a zásobníky na krmivo. V prípade viditeľných poškodení okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte servisné stredisko.
● Neprekračujte kapacitu zásobníkov na krmivo alebo vodu – dodržiavajte odporúčané objemy stanovené výrobcom.
Nebezpečenstvo pre zvieratá:
● Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný podľa veľkosti, veku a výživových potrieb zvieraťa.
● Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – zabezpečte, aby bolo čerstvé a skladované v suchých podmienkach, ktoré zabránia jeho skazeniu.
● Umiestnite zariadenie na stabilné miesto, ktoré je pre zviera ľahko dostupné, no zároveň mimo oblastí s nadmerným slnečným žiarením, vlhkosťou alebo v kontakte s inými zvieratami.
Nebezpečenstvo pre deti:
● Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosah detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia.
● Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dozoru dospelej osoby, najmä pri plnení krmivom alebo pri údržbe mechanizmov.

Riziko spojené s elektronickými časťami:
● Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia zariadenie ihneď prestaňte používať.
● V prípade modelov napájaných elektricky sa uistite, že zariadenie je pripojené k stabilnému zdroju napájania.
● Ak je zariadenie napájané batériami, vymieňajte ich podľa návodu na použitie a používajte výlučne batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní
Odporúčania týkajúce sa používania:
● Pred prvým použitím si preštudujte návod na obsluhu a uistite sa, že všetky súčasti, ako sú kryty, dávkovacie mechanizmy a zásobníky na krmivo, sú správne namontované.
● Pravidelne plňte zásobník krmivom v súlade s odporúčaniami výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť zablokovanie mechanizmov.
● Pri modeloch s automatickými funkciami zabezpečte, aby bol harmonogram dávkovania krmiva správne nastavený.
Údržba a skladovanie:
● Skladujte produkty na suchom a čistom mieste, mimo dosah vlhkosti a extrémnych teplôt.
●Pravidelne čistite dávkovače a misky podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné detergenty a mäkké materiály. Nepoužívajte žiadne ostré chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
● Vymieňajte spotrebné diely, ako sú filtre (ak sú súčasťou zariadenia), v súlade s pokynmi výrobcu.
Bezpečnostné upozornenie k batériám:
● Používajte výlučne batérie odporúčané výrobcom v zariadeniach na batériový pohon.
● Použité batérie likvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
● Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas, vyberte z neho batérie, aby ste predišli ich možnému vytečeniu.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia
Prispôsobenie zvieraťu:
● Sledujte reakcie zvieraťa na dávkovač krmiva alebo misku – zabezpečte, aby používanie zariadenia nespôsobovalo stres ani nepohodlie.
●V prípade zvierat so sklonom k prejídaniu nastavte primerané porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným komplikáciám.
Poškodenia a servis:
● Všetky opravy mechanických alebo elektronických zariadení musia byť vykonávané výhradne v autorizovaných servisných strediskách.
● Nedovoľte si vykonávať samostatné modifikácie zariadenia, nakoľko by to mohlo negatívne ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnú spoľahlivosť.

Vyhlásenie o zhode
Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými nariadením (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.