

Dobrý deň,

Táto skrátená používateľská príručka je pripojená k podrobnej používateľskej príručke umývačky riadu. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania.

Predtým, než umývačku riadu pripojíte k el. napätiu, odstráňte ochranný obal a ochranné prvky. Umývačku riadu spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapnite zariadenie

- Otvorte dverka zariadenia, zariadenie spustíte stlačením tlačidla napájania.

2 Vložte prostriedok

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Do dávkovača vložte umývací prostriedok.

3 Skontrolujte úroveň zmäkčujúcej soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušný ukazovateľ, do dávkovača nasypte zmäkčujúcu soľ.

4 Vložte riad

- Odstráňte zvyšky jedla z riadu
- Umiestnite riad v koši podľa pokynov, ktoré sú uvedené v príručke.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do spodného koša, a až potom do vrchného koša.

5 Vyberte požadovaný umývací program

- Odchýľte dverka, aby sa zastavil umývací program. Dvere môžete úplne otvoriť až keď sa úplne zastavia striekacie ramená.
- Stlačte a na dlhšie než 3 sekundy podržte tlačidlo Programu. Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.
- Teraz sa dá program zmeniť.

6 Spustíte umývačku

- Otvorte dverka.
- Umývačka spustí umývací program

7 Zariadenie vypnite


- Keď chcete umývačku vypnúť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť

8 Vyberte riad zo zariadenia

- Vypnite umývačku, otvorte dverka a počkajte cca 15 minút, a potom vyberte umytý riad. To tiež uľahčuje proces sušenia. Horúci riad ľahšie praskne alebo sa rozbije.

9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Košík na príbor
- Horný kôš
- Vnútoraná trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojka trubky privádzajúcej vodu
- Trubka odtoku vody
- Regulátor

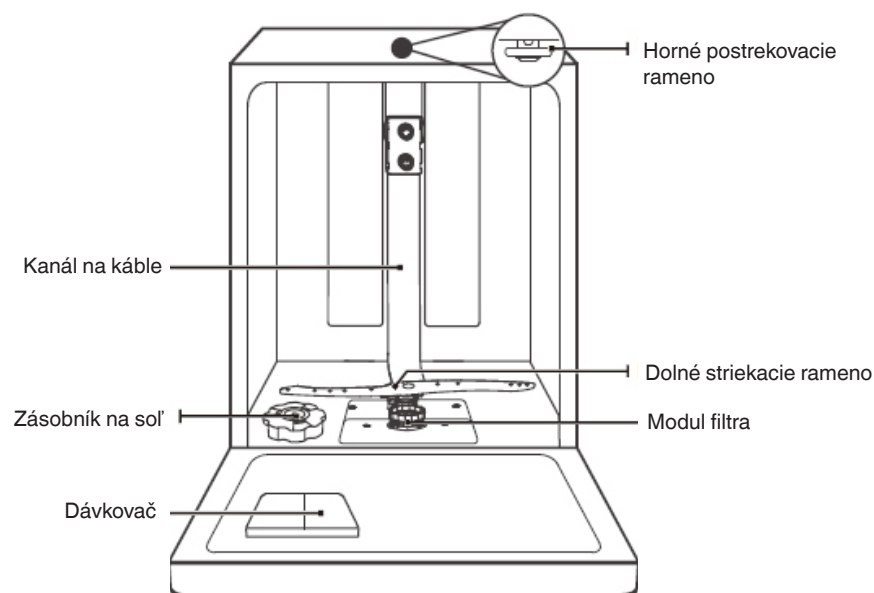

POZOR: Názorné ilustrácie. Medzi jednotlivými modelmi sú isté rozdiely.

TABUĽKA UMÝVACÍCH PROGRAMOV: 3LVF-638ADX

P. č.	Názov programu	Predvole- ná teplota [°C]	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Typ cyklu						Čas trvania procesu [min.] *	S p o t r e b a energie [kWh] *	Spotreba vody [litre] *
1	Auto	55-65°	Automatický výber programu podľa intenzity zašpinenia riadu, vrátane riadu so zaschnutými zvyškami jedla.	Rôzna úroveň zašpinenia	4g / 18g (1 alebo 2 tabletky)	Vstupné umývanie (+45 °C)	Automatické umývanie +55 – +65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie 50-55°C	Sušenie	85-150	1,050-1,551	10,6-15,9
2	Intenzívny	65°	Veľmi špinavý riad, vrátane hrncov a panvíc so zaschnutými zvyškami jedla.	Mierne zašpinené	4g / 18g (1 alebo 2 tabletky)	Vstupné umývanie (50 °C)	Umývanie (65 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie (+60 °C)	Sušenie	205	1,651	16,5
3	Všestranný	55°	Na umývanie stredne zašpineného riadu, ako sú hrnce, taniere, poháre a trochu špinavé panvice.	Normálne zašpinené	4g / 18g (1 alebo 2 tabletky)	Vstupné umývanie (+45 °C)	Umývanie (+55 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie (+60 °C)	Sušenie	175	1,451	16,5
4	**EKO	50°	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený	Mierne zašpinené	22g (1 alebo 2 tabletky)	Umývanie (50 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie (50 °C)	Sušenie			198	0,849	10
5	90'	55°	Na umývanie stredne špinavého riadu, ktorý potrebuje krátke, rýchle umývanie.	Mierne zašpinené	22g (1 tableta)	Umývanie (+55 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie (50 °C)	Sušenie			90	0,891	10,3
6	Sklo	50°	Na umývanie ľahko zašpineného riadu a skla.	Mierne zašpinené	4g / 18g (1 tablety)	Vstupné umývanie (40 °C)	Umývanie (50 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie (50 °C)	Sušenie		120	0,902	13,5
7	Krátky	40°	Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.	Mierne zašpinené	12g	Umývanie (40 °C)	Oplachovanie (40 °C)	Oplachovanie (55 °C)				30	0,781	11
8	Namáčanie	--	Na namočenie riadu, ktorý dáte umývať trochu neskôr.	--	--	Vstupné umývanie						15	0,021	4

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť.