


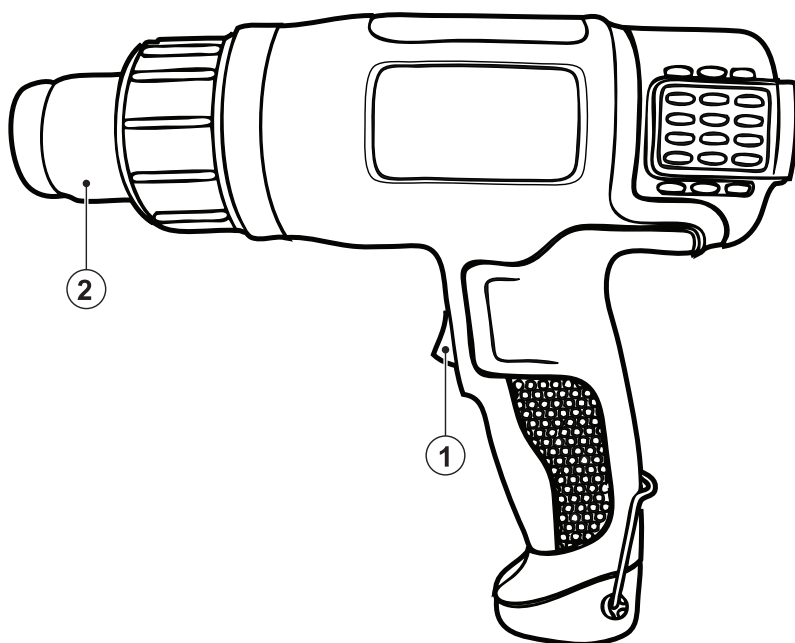


Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.

511113 - 67 SK

Preložené z pôvodného návodu

www.blackanddecker.eu

KX1650

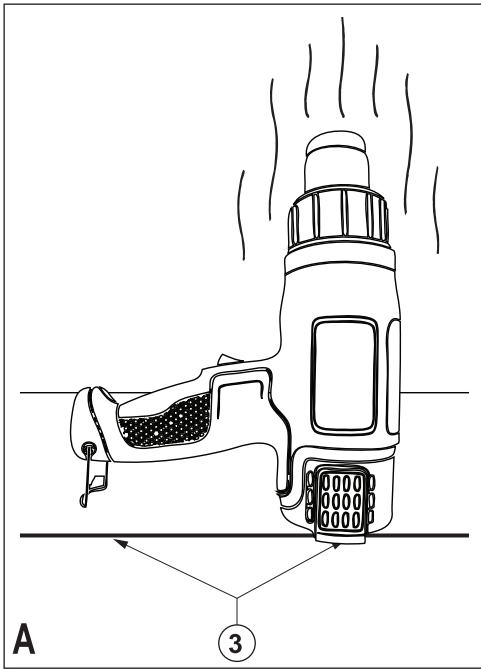

Použitie výrobku

Vaša teplovzdušná opaľovacia pištoľ BLACK+DECKER je určená na rôzne tepelné aplikácie, ako je napríklad odstraňovanie náterov. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie.

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.

Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je opatrené prírodným káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (bez prírodného kábla).

1. Bezpečnosť v pracovnom priestore

- a. **Pracovný priestor udržiajte čistý a dobre osvetlený.** Poplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- b. **Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- c. **Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2. Elektrická bezpečnosť

- a. **Zástrčka prírodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.** Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- b. **Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c. **Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d. **S prírodným káblom zaobchádzajte opatrne.** Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prírodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.

- e. **Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- f. **Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacím okruhu použitý prúdový chránič (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť obsluhy

- a. **Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.** Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
- b. **Používajte prvky osobnej ochrany.** Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
- c. **Zabráňte náhodnému zapnutiu.** Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prírodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
- d. **Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- e. **Neprekážajte sami sebe.** Pri práci vždy udržiavajte vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
- f. **Vhodne sa obliekajte.** Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými dielcami.
- g. **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.

4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba

- a. **Elektrické náradie nepreťažujte.** Používajte správny typ náradia na vykonávanú prácu. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
- b. **Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c. **Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prírodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor.** Tieto preventívne

bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.

- d. **Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
- e. **Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť.** Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
- f. **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
- g. **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a držiačky nástrojov podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude vykonávaná.** Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
5. **Opravy**
 - a. **Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce.** Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.

Doplňkové bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Doplňkové bezpečnostné pokyny pre teplovzdušné opaľovacie pištole

Varovanie: Tento výrobok nie je určený na vonkajšie použitie.

Varovanie: Ak sa opaľovacia pištoľ nepoužíva, uložte ju na určený stojan.

Varovanie: Pri neopatrnom používaní zariadenia môže dôjsť ku vzniku požiaru, preto pri práci s opaľovacou pištoľou v miestach s výskytom horľavých materiálov buďte obozretní.

- ♦ Nenahrievajte rovnaké miesto dlhší čas.
- ♦ Nepoužívajte toto náradie v prostredí s výbušnou atmosférou.
- ♦ Teplo môže byť prenášané na horľavé materiály, ktoré sú mimo uhol pohľadu.
- ♦ Po použití náradie odložte na vlastný stojan a pred uložením ho nechajte úplne vychladnúť.
- ♦ Neponechávajte náradie bez dozoru, pokiaľ je zapnuté.
- ♦ Nezakrývajte ani štrbiny prívodu vzduchu, ani výstupnú trysku, nadmerným ohrevom v týchto miestach by mohlo dôjsť k poškodeniu opaľovacej pištole.
- ♦ Nesmerujte prúd horúceho vzduchu na ostatné osoby alebo domáce zvieratá.

- ♦ Nedotýkajte sa trysky, pretože sa môže počas použitia zahriať na veľmi vysokú teplotu a zostáva horúca ešte 30 minút po použití.
- ♦ Počas použitia alebo ihneď po použití nekladte trysku na žiadne predmety.
- ♦ Nevkladajte do trysky žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- ♦ Nepozerajte sa do trysky, pokiaľ je opaľovacia pištoľ zapnutá.
- ♦ Nepoužívajte toto náradie ako sušič vlasov. Teplota prúdiaceho vzduchu je omnoho vyššia ako teplota opaľovacej pištole.
- ♦ Zaistite si zodpovedajúce vetranie, pretože pri použití tohto náradia môžu vzniknúť toxické výpary.
- ♦ Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí.
- ♦ Pri odstraňovaní náterov zaistite, aby bol pracovný priestor uzavretý. Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred prachom a výparmi z náterov z obsahom olova a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
- ♦ Nátery nespálujte, mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.
- ♦ Dbajte na to, aby na tryske alebo na škrabke nezostávali žiadne zvyšky farby, pretože by mohlo dôjsť k ich vznieteniu.
- ♦ Pred nasadením akéhokoľvek príslušenstva opaľovacie pištoľ vypnite a ponechajte ju vychladnúť.

Odstraňovanie náterov s obsahom olova

- ♦ Veľkú opatnosť venujte pri odškrabávaní náterov. Olúpaná farba, zvyšky náterov a výpary môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté. Niektoré budovy postavené pred rokom 1960 môžu obsahovať pôvodné nátery obsahujúce olovo. Tieto pôvodné nátery môžu byť prekryté novšími vrstvami. Ak je farba nanesená na povrch, kontakt rúk s ústami môže spôsobiť požitie olova.
- ♦ Vystavenie sa pôsobeniu i malého množstva olova môže mať za následok nevratné poškodenie mozgu a nervovej sústavy. Najväčšie nebezpečenstvo otravy olovom hrozí deťom a tehotným ženám.
- ♦ Pred začatím práce je dôležité určiť, či opaľovaný náter neobsahuje olovo. To je možné vykonať pomocou testovacej súpravy alebo za pomoci profesionálneho maliara miestností. V oblasti, ktorá je, alebo ktorá môže byť kontaminovaná olovom, nefajčite, nejedzte ani nepite. Náter s obsahom olova by mal odstraňovať iba profesionál a nemal by sa odstraňovať pomocou teplovzdušnej pištole.

Bezpečnosť ostatných osôb

- ♦ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- ♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.

Iné nebezpečenstvá

Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia, ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ♦ **Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.**
- ♦ **Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.**
- ♦ **Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistíte, aby sa robili pravidelné prestávky.**
- ♦ **Poškodenie sluchu.**
- ♦ **Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF.)**

Štítky na náradí

Na náradí sú nasledujúce piktogramy:



Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na obsluhu.

Elektrická bezpečnosť



Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

- ♦ Ak je poškodený prírodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.

Predlžovacie káble

- ♦ Pretože je náradie chránené dvojitou izoláciou a je konštrukčnej triedy II, možno použiť 2 alebo 3 žilový kábel.
- ♦ S týmto výrobkom sa môže použiť predlžovací kábel s dĺžkou 30 m a prierezom vodiča 30 m, bez toho, aby dochádzalo k stratám výkonu.

Popis

Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí:

1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Tryska

Zostavenie

Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prírodný kábel odpojený od zásuvky.

Upnutie príslušenstva

Vybranú radu príslušenstva získate u Vášho miestneho dodávateľa.

- **Kužeľová tryska:** Koncentruje prúd vzduchu do menšej plochy.

- **Rybinový nástavec:** Koncentruje prúd vzduchu do väčšej plochy.
 - **Lyžicový odrážač:** Je určený na zvrátenie potrubia.
 - **Chránič skiel:** Služi na ochranu skiel pri odstraňovaní náteru.
 - **Škrabka:** Služi na odstraňovanie a zoškrabávanie náterov a lakov.
- ♦ Na trysku (2) nasadíte prípojnú časť príslušenstva.

Použitie

Zapnutie a vypnutie

- ♦ Ak chcete náradie zapnúť s nízkym prúdom výstupného vzduchu, s nízkou teplotou, nastavte hlavný vypínač do polohy I.
- ♦ Ak chcete náradie zapnúť s vysokým prúdom výstupného vzduchu, s vysokou teplotou, nastavte hlavný vypínač do polohy II.
- ♦ Ak chcete náradie vypnúť, nastavte hlavný vypínač do polohy O.

Použitie náradia

Vaše náradie je s ohľadom na Vašu bezpečnosť vybavené termostatom. Trvalé použitie náradia po veľmi dlhú dobu alebo iné opakované náročné nasadenie môže mať za následok prehriatie opaľovacej pištole a zastavenie chodu. Preto sa odporúča počas používania ponechať opaľovaciu pištoľ v pravidelných intervaloch vyhladnúť.

- ♦ Pred použitím ponechajte opaľovaciu pištoľ niekoľko sekúnd rozohriať.
- ♦ Pri prvom použití sa môže z trysky uvoľňovať dym. Ide o bežný jav, ktorý časom ustane.
- ♦ Na sušenie náterov a lakov, odstraňovanie lepených štítkov, sťahovanie izolačných trubíc a rozohrievanie zamrznutého potrubia používajte nastavenie s nízkou teplotou.
- ♦ Nastavenie s vysokou teplotou používajte na odstraňovanie náterov a lakov a na zvrátenie inštaláčnych spojov.
- ♦ Pokiaľ si nie ste pri konkrétnom materiáli s použitím tohto náradia istí, začnite prácu s natavením na nízku teplotu a na kúsok odpadového materiálu si vykonajte skúšku.

Použitie bez držania rúk (obr. A)

Opaľovacia pištoľ je na použitie bez držania vybavená stojanom (3).

- ♦ Opaľovaciu pištoľ postavte na pevný podklad tryskou nahor tak, aby sa neprevrhla.
- ♦ Prírodný kábel zaistíte, aby ste sa z neho nezachytili a vďaka nemu sa opaľovacia pištoľ neprevrhla.

Varovanie! Dbajte na to, aby náradie nemierilo na Vás alebo na iné osoby. Nedotýkajte sa trysky opaľovacej pištole. Dajte pozor, aby do trysky nezapadol žiadny materiál.

Zoškrabávanie náteru

- ♦ Nasmerujte prúd horúceho vzduchu na náter, ktorý budete odstraňovať.

- ♦ Náter nespálujte. Trysku opaľovacej pištole držte minimálne 25 mm od opaľovaného povrchu.
- ♦ Akonáhle náter zmäkne, odstráňte ho pomocou škrabky. Zmäknutý náter okamžite zoškrabnite, inak opäť stvrdne.
- ♦ Pokiaľ je to možné, vždy zoškrabujte v smere vlákien dreva.
- ♦ Zabráňte hromadeniu nánosov náteru a nečistôt na škrabke.
- ♦ Pri práci vo zvislej polohe pracujte smerom dole, aby ste zabránili padaniu zvyškov náteru do trysky opaľovacej pištole.
- ♦ Pokiaľ zoškrabujete náter z povrchu v blízkosti okien, vykonajte nevyhnutné opatrenia na ochranu skiel pred teplom.

Varovanie! Pri odstraňovaní náterov z okien, ktoré majú drevené alebo kovové rámy, použite trysku s chráničom skiel.

- ♦ Bezpečne zlikvidujte odstránené zvyšky náteru a po skončení práce sa uistite, či je pracovná oblasť starostlivo uprataná.

Vychladnutie

Tryska tohto náradia sa počas použitia zahrieva na veľmi vysokú teplotu. Po vypnutí ponechajte opaľovaciu pištoľ vychladnúť minimálne po dobu 30 minút.

- ♦ Opaľovaciu pištoľ postavte na pevný podklad tryskou nahor tak, aby sa neprevrhla.
- ♦ Na skrátenie doby chladnutia nechajte opaľovaciu pištoľ niekoľko minút pred vypnutím bežať s nastavením na minimálnu teplotu.

Údržba

Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak, aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o tento výrobok a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.

Varovanie! Pred nasadením akéhokoľvek príslušenstva opaľovaciu pištoľ vypnite a ponechajte ju vychladnúť.

- ♦ Pravidelne čistite vetracie otvory na zariadení pomocou mäkkej kefy alebo suchej handričky.
- ♦ Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok a navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- ♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
- ♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej zástrčke.
- ♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.

Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poisťka: 13 A.

Ochrana životného prostredia



Tryďte odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.

Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaisťte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistiť jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

	KX1650(Typ 1)	
Napájacie napätie	V	230
Konštrukcia	Trieda II	
Príkon	W	1750
Rozsah pracovných teplôt	°C	460 - 600
Hmotnosť	kg	0,6

Záruka

Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu 24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:

- ♦ Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
- ♦ Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
- ♦ Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
- ♦ Opravy neboli vykonávané inými osobami, než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.

Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: **www.2helpU.com**.

Navštívte, prosím, našu internetovú stránku **www.blackanddecker.sk**, aby ste mohli zaregistrovať Váš nový výrobok BLACK+DECKER a kde budete informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Na adrese **www.blackanddecker.sk** sú k dispozícii ďalšie informácie o značke BLACK+DECKER a o celom rade našich ďalších výrobkov.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Kláštorského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klášteřského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis