

Fabric Box Radio

Zavedenie

- Ďakujeme, že ste dôverovali našej spoločnosti a že ste si kúpili nové *Rádio Fabric Box*. Dúfame, že sa vám produkt bude páčiť.
- Toto prenosné rádio je vybavené PLL tunerom s 50 predvoľbami, vstavanou FM anténou, digitálnou obrazovkou pre jemné doladenie a výstupom pre pripojenie slúchadiel.
- Nabíjateľná batéria so životnosťou 8 hodín.
- Skôr ako začnete používať *rádio Fabric Box* Radio, dôrazne vám odporúčame prečítať si tento návod, aby ste si naň zvykli.

Starostlivosť a údržba

- *Nevystavujte rádio Fabric Box Radio* vlhkosti alebo vysokým teplotám.
- Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nerozoberajte. Všetky opravy by mali vykonávať výlučne kvalifikovaní pracovníci spoločnosti Energy Sistem Technology, SA
- Vypnite *rádio Fabric Box*, keď sa nepoužíva. Nenechávajte ho dlho úplne vybitý.

Funkcia

Všeobecné funkcie

- Vezmite si toto prenosné rádio so sebou, nech ste kdekoľvek. Získajte dobrý príjem rádia vďaka internej FM anténe.
- Počúvajte hudbu, šport alebo správy kdekoľvek s prenosnou batériou, ktorá poskytuje výdrž batérie 8 hodín.
- Použite svoju digitálnu obrazovku na doladenie rozhlasových staníc.
- K zvukovému výstupu môžete pripojiť aj slúchadlá.

Technické špecifikácie

ZVUK

- Výkon: 3W
- Reprodukory: 1 širokopásmový reproduktor 40 mm
- Frekvenčná odozva: 200 Hz ~ 18 KHz

FM RÁDIO

- Frekvenčné pásmo FM: 87,5 ~ 108 MHz
- FM rádio. PLL tuner s jemným ladením
- 50 predvoľieb

PRIPOJENIE

- 3,5 mm mini jack audio výstup

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE

- 5V microUSB nabíječka

BATÉRIE


- Kapacita: 1200 mAh
- Výdrž batérie: 8 hodín*

*Výdrž batérie závisí od úrovne hlasitosti a typu hudby, ktorý si vyberiete.

Obsah produktu

- Rádio v látkovej krabici
- USB kábel

Všeobecný prehľad

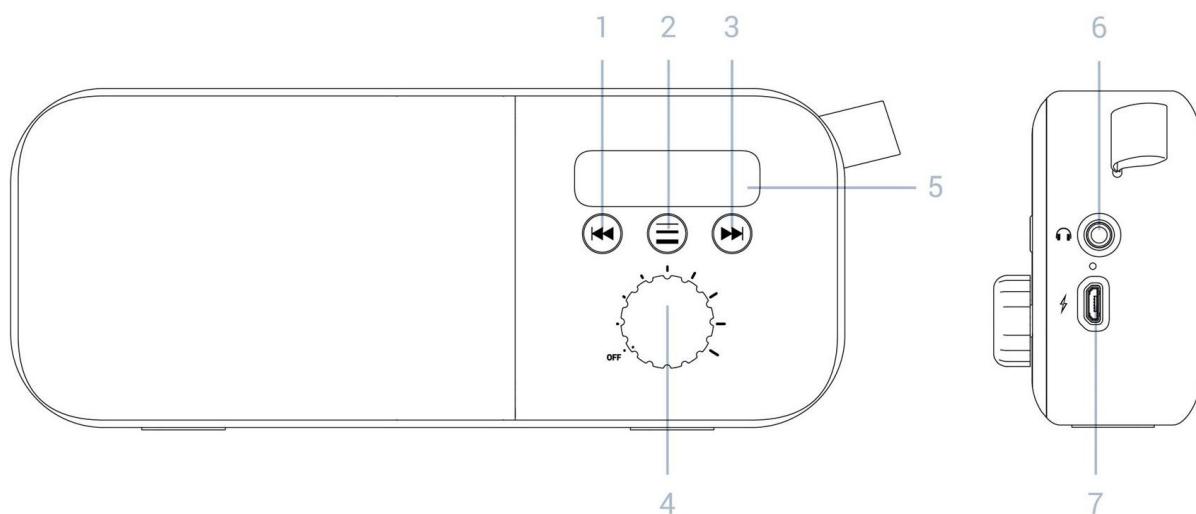

1. Zadný
2. Ladenie FM
3. iný
4. Zapnutie/vypnutie/hlasitosť +/hlasitosť -
5. Pohľad
6. Zvukový výstup
7. Prístav Nabíjecí

Hlavné rysy

Zapínanie a vypínanie zariadenia

Zapnite / vypnite / *hlasitosť* + / *hlasitosť* - (4) gombík v smere hodinových ručičiek, aby ste zariadenie zapli. Displej (5) sa rozsvieti a indikuje frekvenciu vybranej rozhlasovej stanice.

Po zapnutí zariadenia môžete znova použiť gombík *Zapnuté* / *Vypnuté* / *Hlasitosť* + / *Hlasitosť* - (4) na nastavenie hlasitosti podľa vašich predstáv. Ak to chcete urobiť, otočte ho oboma smermi.

Ak chcete zariadenie vypnúť, otáčajte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nevypne.

Váš *Fabric Box Radio* uloží poslednú vybranú rozhlasovú stanicu, keď ju vypnete a znova zapnete.

Poznámka: Neotáčajte gombíkom príliš ďaleko v žiadnom smere, inak sa môže zlomiť kvôli mechanickým obmedzeniam.

FM rádio

Pred použitím fm rádia je potrebné vyhľadať všetky dostupné stanice. Rozhlasové stanice sú uložené vo vnútornej pamäti reproduktora. Preto nie je potrebné vykonávať nové vyhľadávanie zakaždým, keď ho zapnete. Budete to musieť urobiť iba vtedy, ak umiestnite zariadenie na nové miesto alebo ak zmeníte frekvenciu uloženej rozhlasovej stanice.

Ak reproduktor umiestnite inde, budete musieť vykonať nové vyhľadávanie, aby ste získali správny príjem rádiových vln.

Automatické ladenie

Stlačte a podržte *FM Tuning* (2) na 2 sekundy, aby ste automaticky vyhľadali všetky stanice. Váš *Fabric Box Radio* začne vyhľadávať rozhlasové stanice a zobrazí uložené frekvencie na displeji (5). Môžete uložiť až 52 rozhlasových staníc.

Po vykonaní automatického vyhľadávania stlačte *klávesy Späť* (1) a *Ďalej* (3), aby ste vybrali preferovanú rozhlasovú stanicu a začali ju počúvať.

Ručné ladenie

Ak uprednostňujete manuálne vyhľadávanie, stlačte *kláves FM Tuning* (2). Akonáhle *displej* (5) začne blikať, budete môcť zvoliť frekvenciu pomocou tlačidiel *Späť* (1) a *Ďalej* (3). Keď nájdete preferovanú frekvenciu, znova stlačte *ladenie FM* (2). Displej (5) prestane blikať a stanica sa uloží do pamäte reproduktora.

Poznámka 1 : Môžete uložiť až 52 rozhlasových staníc. Ak dosiahnete maximálny povolený počet uložených staníc, neuložia sa žiadne ďalšie frekvencie ladenia.

Poznámka 2 : Po uložení sa stanica uloží podľa frekvencie.

Odstránenie rozhlasovej stanice

Stlačením *klávesov Späť (1)* a *Ďalej (3)* vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete odstrániť. Po výbere rozhlasovej stanice stlačte a podržte tlačidlo *Späť (1)* na 2 sekundy. V tomto okamihu začne *blikať displej (5)*. Stlačením a podržaním klávesu *Späť (1)* potvrdíte na 2 sekundy. Displej (5) prestane blikať, akonáhle je vybraná stanica odstránená.

Nabíjanie batérie

Keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 15 %, na displeji bliká ikona vybité batérie (5).

Zapojte microUSB koniec dodaného USB kábla do *nabíjacieho portu (7)* a druhý USB koniec do ľubovoľného zariadenia s 5V USB nabíjacím portom (PC, USB nástenná nabíjačka atď.) na nabíjanie batérie. V tomto okamihu ikona batérie prestane blikať a zostane konštantná.

Po úplnom nabití batérie zmizne z *displeja ikona batérie (5)*.

Dôležité :

- Použite napájací adaptér 5 V 2 AC/DC.
- Nenechávajte rádio *Fabric Box* na dlhú dobu úplne vybité.

Dôležité: *Proces nabíjania batérie môže rušiť rádiové signály v závislosti od použitého napájacieho adaptéra striedavého/jednosmerného prúdu.*

Záruka

Energy Sistem Technology, SA je zodpovedná za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase nákupu tovaru po dobu 36 mesiacov. Na batérie sa nevzťahuje 36-mesačná záruka s 24-mesačnou záručnou dobou.

Táto záruka sa vzťahuje na akékoľvek vady spracovania alebo materiálu a nevzťahuje sa na poruchy produktu spôsobené nehodami, nesprávnym používaním alebo úpravami vykonanými neoprávnenou osobou.

Špeciálna 36-mesačná záruka platí pre Európsku úniu. V prípade iných krajín sa obráťte na svoje konkrétne právne predpisy alebo na miestneho distribútora.

Záručný postup

Navštívte <http://www.energysistem.com/en/support> a vyberte svoj produkt, aby ste si mohli pozrieť najčastejšie otázky (často kladené otázky), používateľskú príručku, príručku rýchleho spustenia, dostupné ovládače a aktualizácie, ako aj odoslať dopyt našej technickej podpore alebo spravovať záruku.

Môžete tiež kontaktovať distribútora, ktorý produkt predal, odoslaním účtenky alebo faktúry.

Dôležité: Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie alebo stratu údajov uložených v záručných produktoch. Technická podpora Energy Sistem preto nepredpokladá žiadnu stratu vyššie uvedených informácií. V tejto súvislosti sa odporúča zálohovať údaje a vymazať všetky osobné údaje z vnútornej pamäte produktu pred ich odoslaním alebo odoslaním iba s pôvodnými údajmi.

Ochranné známky. Všetky názvy spoločností, značiek a produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

