


Honeywell

SK Prenosná klimatizácia

Užívateľský manuál

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte a uschovajte tieto pokyny

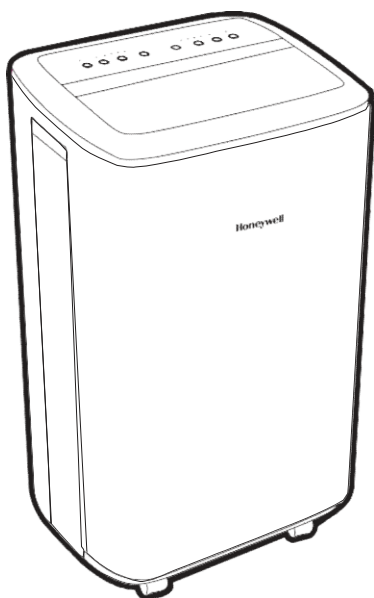

Model

HF Series



SGS



www.honeywellportableac
info@honeywellportableac.com

PREČÍTAJTE SI A USCHOVAJTE TIETO POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY. STAROSTLIVO SI ICH PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ ALEBO NEPRESNOSTÍ MEDZI ANGLICKOU VERZIOU A MANUÁLMI V INÝCH JAZYKOCH, PLATÍ ANGLICKÁ VERZIA.

UPOZORNENIE:

- Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE v prípade poškodenia zástrčky alebo zásuvky. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený v značkovom servise, alebo kvalifikovaným technikom. Zabráni sa tým nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Vstupné a výstupné výduchy zariadenia počas prevádzky NEZAKRÝVAJTE.
- Na zariadenie NEKLAÐTE žiadne predmety, ani si na neho nesadajte.
- Pri čistení a údržbe zariadenia ho vždy vypnite a odpojte od rozvodu elektrickej energie.
- Ak je zariadenie poškodené, NEPOUŽÍVAJTE ho.
- Ak potrebujete zariadenie opraviť, kontaktujte autorizovaný servis.
- Ak zariadenie nepoužívate, alebo pri skladovaní, odpojte ho od rozvodu elektrickej energie.
- Zariadenie neposúvajte ani NEPRENÁŠAJTE ťahom za napájací kábel.
- Napájací kábel neprivierajte vo dverách a nevedte ho okolo ostrých hrán a rohov.
- Napájací kábel NEVEDTE pod kobercami ani pod predložkami.
- Buďte opatrní a zabráňte zakopnutiu o napájací kábel.
- V nasledujúcich prípadoch zariadenie NEPOUŽÍVAJTE:
 - V blízkosti otvoreného ohňa.
 - V miestach, kde sa skladuje benzín, farby alebo iné horľavé kvapaliny.
 - V miestach, kde možno očakávať zaplavenie vodou.
- Zariadenia alebo zástrčky sa NEDOTÝKAJTE mokrými rukami.
- Pri používaní elektrických zariadení je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
- Toto zariadenie je určené pre domáce použitie a nesmie byť použité na iné účely

- **K montáži použite iba dodané diely.**
- **Výfukovú hadicu sa NEPOKÚŠAJTE predĺžiť alebo inštalovať inak, než je popísané v tejto príručke. Nesprávnou inštaláciou porušíte záručné podmienky.**
- NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučení o bezpečnom používaní tohto zariadenia a rozumejú možnému nebezpečenstvu. Deti sa so zariadením nesmú hrať.
Deti nesmú bez dohľadu vykonávať čistenie a údržbu zariadení.
- Do vzduchových výduchov nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety. Zvlášť varujte pred týmto nebezpečenstvom deti.
- Výrobca nie je zodpovedný za zranenia alebo škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím zariadenia.
- Zariadenie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi predpismi pre prevádzku elektrických zariadení.
- Zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučení.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.

SYMBOL	POZNÁMKA	VYSVETLENIE
	UPOZORNENIE	Tento symbol znázorňuje, že toto zariadenie používa horľavé chladiace médium. V prípade úniku alebo vystaveniu externému zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
	VAROVANIE	Tento symbol znázorňuje, že je nutné si pozorne prečítať prevádzkovú príručku.
	VAROVANIE	Tento symbol znázorňuje, že servisný technik musí s týmto zariadením pracovať v súlade s inštalačnou príručkou.
	VAROVANIE	Tento symbol znázorňuje, že prevádzková príručka alebo inštalačná príručka sú k dispozícii.

Ďalšie upozornenia pre zariadenie používajúce chladiace médium R290.

- Pred používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
- Chladiace médium R290 spĺňa európske ekologické predpisy.
- Toto zariadenie obsahuje určité množstvo (viď štítk na zadnej strane jednotky) chladiaceho média R290. Maximálne množstvo chladiaceho média je 0,3 kg.
- Pri odmrazovaní alebo čistení nepoužívajte iné metódy, než tie, ktoré sú odporúčané výrobcom.
- Zariadenie neumiestňujte do priestorov, kde sú zdroje vznietenia (napr. otvorený oheň, zapnuté plynové zariadenie alebo zapnutý elektrický radiátor).
- Zariadenie neprepichujte ani nezapaľujte.
- Neprepichujte žiadnu súčasť chladiaceho okruhu.
- Chladiace médium môže byť bez zápachu.
- Zariadenie musí byť inštalované a skladované v miestnosti väčšej ako 12 m².
- Hromadenie výparov z možných únikov chladiaceho média môže viesť v neventilovaných miestnostiach k explózií, alebo sa chladiace médium môže dostať do kontaktu s elektrickými radiátormi, kachľami alebo inými zdrojmi otvoreného ohňa.
- Zariadenie musí byť skladované tak, aby bolo zabránené mechanickému poškodeniu.
- Iba osoby autorizované akreditovanou organizáciou, ktorá preverí ich spôsobilosť k manipulácii s chladiacim médiom v zhode s priemyselnými právnymi predpismi, môžu manipulovať s chladiacim médiom.
- Opravy zariadenia musia byť vykonávané na základe odporúčania výrobcu.
- Údržba a opravy, ktoré vyžadujú asistenciu ďalších kvalifikovaných osôb, musia byť vykonávané pod dohľadom špecialistov v oblasti horľavých chladiacich médií.

ĎAKUJEME VÁM

Gratulujeme Vám k nákupu tejto klimatizačnej jednotky Honeywell.

Pre informácie týkajúce sa inštalácie, ovládania, servisu, čistenia a likvidácie zariadenia sa prosím pozrite na nasledujúci odsek tejto príručky.

TIPY PRE UŽIVATEĽOV

Mobilné klimatizačné jednotky sú ideálne pre lokálne chladenie. Kompresor, chladič a výparník sú umiestnené v kompaktnej jednotke. Vyfukovaný vzduch je odvlhčený a studený a horúci vzduch je odvádzaný ohybnou hadicou mimo miestnosti. Súčasťou klimatizácie je ventilačná sada do okna.

Nie je potrebná žiadna trvalá inštalácia. Klimatizáciu možno ľahko premiestniť z jednej miestnosti do druhej a ponúka skutočne flexibilné riešenie klimatizácie.

Automatický odparovací systém - zariadenie automaticky odstraňuje odparený kondenzát pomocou výstupnej hadice. Nie je teda nutné vyprázdňovať zásobník na kondenzát, s výnimkou veľmi vlhkých období. Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny.

Ak chcete zaistiť optimálnu účinnosť zariadenia, pri použití klimatizácie alebo odvlhčovača, zavrite okná a dvere. Ak chcete zariadenie používať iba pre ventiláciu, otvorené okná zaisťujú lepšiu cirkuláciu vzduchu.



Chladenie, kúrenie* a odvlhčovanie





Ventilácia

Dôležité:

Pred spustením klimatizácie ju na 1 hodinu umiestnite do VZPRIAMENEJ polohy, aby došlo k stabilizácii chladiaceho média. Vzduchové výduchy sa po zapnutí automaticky otvoria a automaticky uzavrú po vypnutí zariadenia. Ručne nastavte vetracie otvory v hornej časti klimatizácie a upravte smer prúdenia vzduchu.

- Zariadenie nastavte podľa pokynov k inštalácii.
- Klimatizáciu pripojte k riadne uzemnenému rozvodu elektrickej energie. NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble.

* Platí iba pre modely s funkciou vykurovania

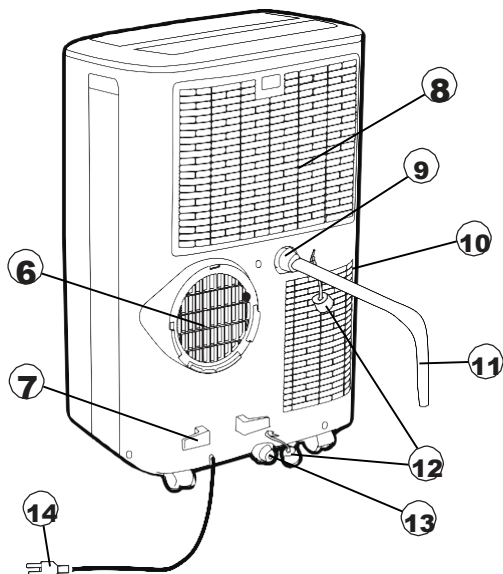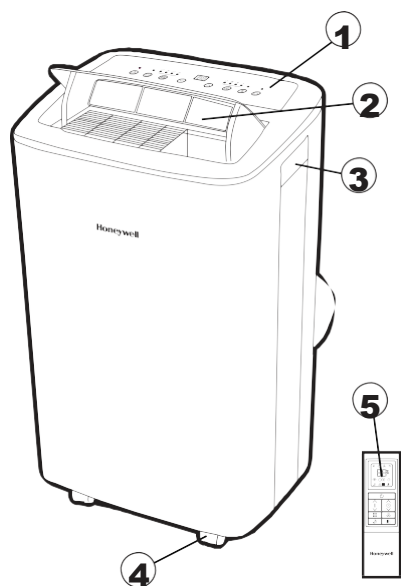

1) Ovládací panel

2) Ventilačný otvor

3) Rukoväť

4) Kolieska

5) Diaľkové ovládanie

6) Pripojenie výfukovej hadice

7) Držiak na kábel

8) Horný prachový filter

9) Horná gumová zátka
odtoku (režim
odvlhčovania)

10) Spodný prachový filter

11) Odtoková hadica
(pre súvislý odtok)





12) Krytka odtoku

13) Spodná gumová zátka odtoku
(režim klimatizácie)

14) Napájací kábel

MONTÁŽ

Pre úspešné uvedenie do prevádzky tejto mobilnej klimatizačnej jednotky je dôležité dodržiavať nižšie uvedené pokyny. Ak máte akékoľvek problémy alebo otázky týkajúce sa montážneho postupu, volajte centrum zákazníckej podpory.

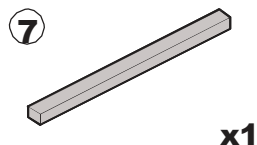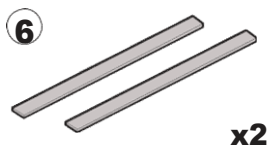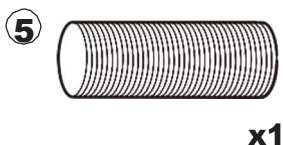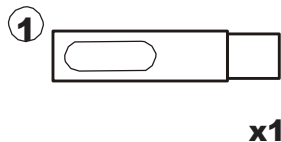

Montážna súprava:


- | | | | |
|-----------------------------|----------|---|---------|
| 1. Súprava okenného rámu | (1 kus) | 5. Hadica | (1 kus) |
| 2. Adaptér do okenného rámu | (1 kus) | 6. Penové tesnenie (2 kusy)
(lepiace) | |
| 3. Redukcia hadice | (1 kus) | 7. Penové tesnenie (1 kus)
(nelepiace) | |
| 4. Plastový kolík | (2 kusy) | | |

Postup montáže:

1. Súprava okenného rámu, hadice a redukcie hadice sú predmontované.




2. Zarovnajte okenný rámček podľa šírky alebo výšky okna a pre zaistenie v požadovanej polohe použite plastový kolík. Do otvoru bude neskôr nasunutá hadica. Uistite sa, že otvor nie je blokovaný.

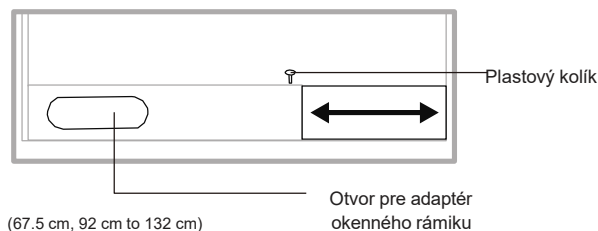

MONTÁŽ (POKRAČOVANIE)


Poznámka: Po zarovnaní okenného rámičku s oknom, rámiček odstráňte a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

3. Hadicu pripojte k výduchu na zadnej strane jednotky. Redukciu hadice zasuňte dovnútra a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek až bude pevne pripojená.

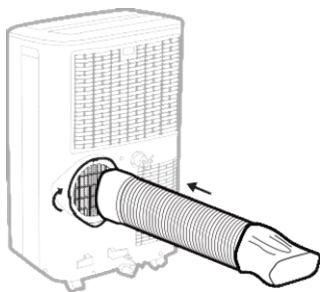


Hadica:
Priemer: 15 cm
Dĺžka: 27 až 150 cm


4. Pripojte súpravu okenného rámičku k adaptéru okenného rámu. Uistite sa, že všetky prepojenia sú pevne utiahnuté a správne namontované.

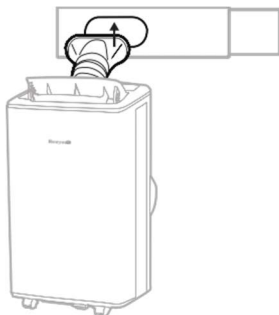

5. Odstrihnite príslušnú dĺžku adhézneho penového tesnenia a prilepte ho k okennému krídlu a rámu.

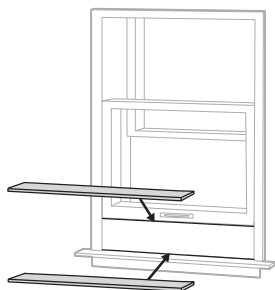


Horizontálne otvárané okno

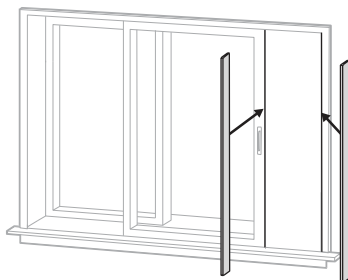


Vertikálne otvárané okno

6. Pripevnite okenný rámik k oknu.

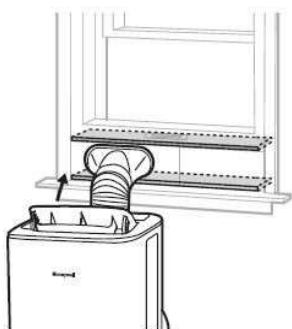


Horizontálne otvárané okno

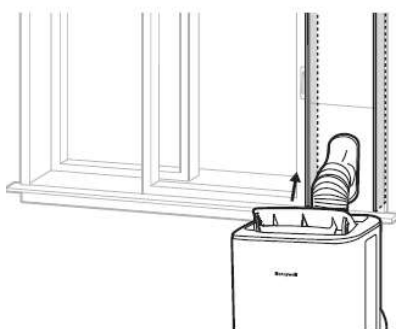


Vertikálne otvárané okno

7. Odstrihnite nelepivé penové tesnenie podľa dĺžky okna. Aby ste zabránili prieniku vzduchu z vonkajšieho prostredia a hmyzu do miestnosti, vsuňte nelepivé penové tesnenie medzi vnútorné a vonkajšie okenné krídlo.

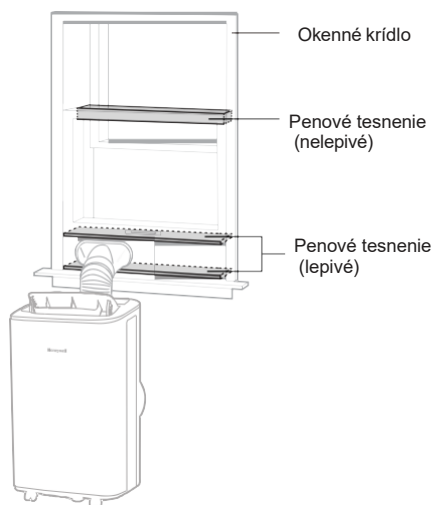

Horizontálne otvárané okno

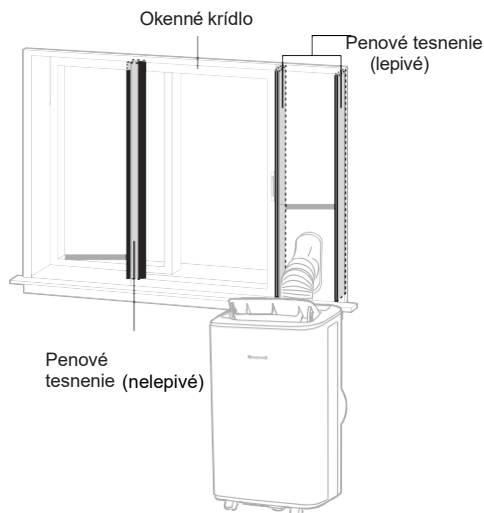


Vertikálne otvárané okno

8. Teraz môžete prenosnú klimatizáciu používať.

DÔLEŽITÉ:

Výfukovú hadicu nenahradzujte ani nepredlžujte, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu jednotky.

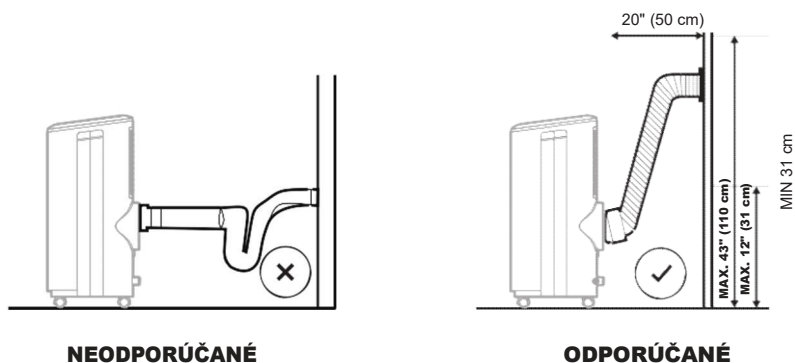


UPOZORNENIE: Všetky záruky týkajúce sa tohto výrobku budú neplatné, ak bude k pôvodnej montážnej sade pridaná ďalšia predlžovacia hadica alebo ak bude inštalácia vykonaná bez riadnej konzultácie inak, ako podľa pokynov výrobcu. V prípade potreby kontaktujte zákaznícku podporu a požiadať o pomoc s inštaláciou.

- Dodaná výfuková hadica má priemer 15 cm a môže byť na dĺžku roztiahnutá od 27 do 120 cm.
- Výfukovú hadicu neohýbajte. Ohnutá hadica zvyšuje odpor vyfukovaného vzduchu a môže spôsobiť poruchu alebo vypnutie klimatizačnej jednotky.
- Zaisťte, aby klimatizačná jednotka bola aspoň 50 cm od steny. Zariadenie neumiestňujte pred záclony alebo závesy. Tieto môžu brániť voľnému prúdeniu vzduchu.

Poznámka: Vzhľadom k veľkému príkonu klimatizačnej jednotky, môže pri zapnutí dôjsť k poklesu sieťového napätia a to môže ovplyvniť ďalšie zariadenia (napr. stmievateľné osvetlenie). Uistite sa, že klimatizačná jednotka je pripojená k sieti s maximálnou impedanciou $Z_{max} = 0,306 \text{ ohm}$. Ak potrebujete ďalšie vysvetlenie, obráťte sa na Vášho dodávateľa elektrickej energie.

OVĽADACÍ PANEL

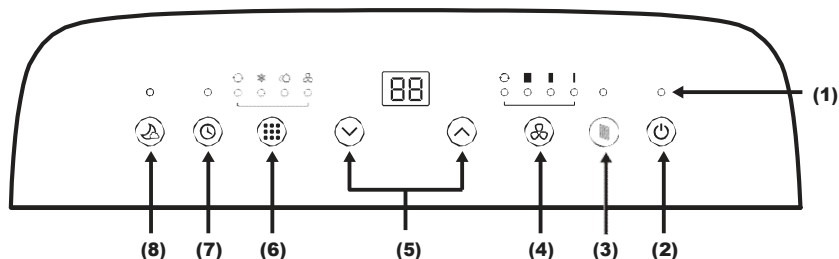

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Kontrolky | 5) Časovač / nastavenie teploty |
| 2) Tlačidlo zapnutia | 6) Prepínanie režimu |
| 3) Reset filtra | 7) Ovládanie časovača |
| 4) Ovládanie rýchlosti ventilátora | 8) Ovládanie režimu spánku |

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

ZAPNUTIE

Týmto tlačidlom  sa zariadenie zapína a vypína. Ak je klimatizačné zariadenie pripojené k napájaniu, toto tlačidlo svieti v pohotovostnom režime na červeno a zariadenie môže byť kedykoľvek zapnuté. Po zapnutí sa ventilačné otvory automaticky otvoria a po vypnutí sa opäť zatvoria.

RESET FILTRA

Ak doba prevádzky dosiahne 250 hodín, rozsvieti sa kontrolka resetu filtra. Klimatizačnú jednotku vypnite, opatrne vyberte filter z jednotky a vyčistite ho. Filter vložte späť a stlačte tlačidlo Reset filtra. Kontrolka zhasne a počítadlo prevádzkovej doby sa vynuluje.

OVĽADANIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Možno nastaviť 4 rýchlosti: vysoká, stredná, nízka a automatická.

Poznámka: automatické nastavenie rýchlosti je možné iba v režime chladenia.

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ (POKRAČOVANIE)

NASTAVENIE TEPLOTY

- V predvolenom stave sa na displeji zobrazuje teplota.
- Ak v režime chladenia raz stlačíte tlačidlo  alebo , na displeji sa zobrazí nastavená teplota, ktorú je možné zmeniť.

Poznámka: V prípade, ak stlačíte naraz obe tlačidlá  a , na displeji sa bude prepínať teplota medzi °C (Celsius) °F (Fahrenheit).

OVĽÁDANIE REŽIMOV

Možno nastaviť: klimatizácia, odvlhčovanie, ventilátor a automatický režim.
Podľa zvoleného režimu sa rozsvieti kontrolka.

- Režim klimatizácie (COOL) 
Upravte rýchlosť ventilátora a teplotu tak, aby vyhovovali Vaším požiadavkám.
Nastavenie teplotného rozsahu: 16 °C až 32 °C.
Rozsah okolitej teploty: 16 °C až 35 °C.
- Režim odvlhčovania (DRY) 
V tomto režime je rýchlosť ventilátora nastavená na nízku.
Poznámka: Ak klimatizačnú jednotku používate hlavne pre odvlhčovanie, nepripájajte výfukovú hadicu.
V tomto prípade je nutné zaistiť odtok kondenzátu (viď súvislý odtok v režime odvlhčovania).

DÔLEŽITÉ: Režim odvlhčovania možno použiť pre zníženie vlhkosti vzduchu, ale nemožno predpokladať, že účinnosť odvlhčenia bude rovnaká, ako v prípade použitia jednoúčelového odvlhčovacieho zariadenia.

Vstavaný odvlhčovač automaticky nastavuje stupeň odvlhčenia podľa teploty v miestnosti. Nie je možné nastaviť požadovanú úroveň vlhkosti v percentách. Na displeji sa zobrazuje iba aktuálna a požadovaná teplota. Úroveň sa na displeji nezobrazuje.

- Režim ventilácie 
Cirkulácia vzduchu bez chladenia

Poznámka: V režime ventilácie nie je možné nastaviť automatický režim.

- Automatický režim 
Stlačte tlačidlo  alebo  a zvolte požadovanú teplotu.
V závislosti na teplote v miestnosti, zariadenie automaticky zvolí buď chladenie alebo ventiláciu.
Teplota v miestnosti sa bude pohybovať okolo nastavenej hodnoty.

Poznámka: V automatickom režime nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ (POKRAČOVANIE)

OVĽÁDÁNIE ČASOVAČA

Časovač je možné nastaviť v rozmedzí 1 až 24 hodín.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Ak je klimatizačné zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla ovládania časovača  začne displej blikať. Keď začne displej blikať, tlačidlami  alebo  nastavte dobu v hodinách, po uplynutí ktorých sa klimatizačná jednotka automaticky vypne.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE

Ak je klimatizačné zariadenie v pohotovostnom režime (pripojené k elektrickej sieti a tlačidlo zapnutia svieti), keď stlačíte tlačidlo ovládania časovača  začne displej blikať. Akonáhle displej začne blikať, stlačením tlačidla  alebo  nastavte čas v hodinách, po ktorých uplynutí sa jednotka automaticky zapne.

REŽIM SPÁNKU

Pokiaľ je v režime klimatizácie aktivovaný režim spánku, klimatizačná jednotka po prvej hodine zvýši nastavenú teplotu o 1 °C, a po druhej hodine chladenia opäť zvýši nastavenú teplotu o 1 °C. Túto teplotu bude udržiavať po nasledujúcich 5 hodín. V siedmej hodine sa nastavená teplota zníži o 1 °C a v desiatej hodine o ďalší 1 °C. Potom bude režim spánku automaticky ukončený.

Poznámka: stlačením akéhokoľvek tlačidla je možné v režime chladenia kedykoľvek ukončiť režim spánku.

VÝSTRAHA ZAPLNENIA ZÁSOBNÍKA NA VODU

Skondenzovaná voda je zhromažďovaná vo vnútornom zásobníku.

Ak sa zásobník naplní, zobrazí sa chybové hlásenie "P1" a zariadenie bude 30 sekúnd pípať.


Kým nebude zásobník vyprázdnený spodným odtokom (pozri Vypúšťanie kondenzátu), zariadenie nebude pracovať.

Po vypnutí klimatizačnej jednotky, nie je možné okamžite zapnúť kompresor. Musíte počkať 4 minúty než je možné zariadenie opäť zapnúť.

POUŽÍVÁNIE A PREVÁDZKA (POKRAČOVANIE)


DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Všetky dôležité funkcie sú dostupné na diaľkovom ovládači.

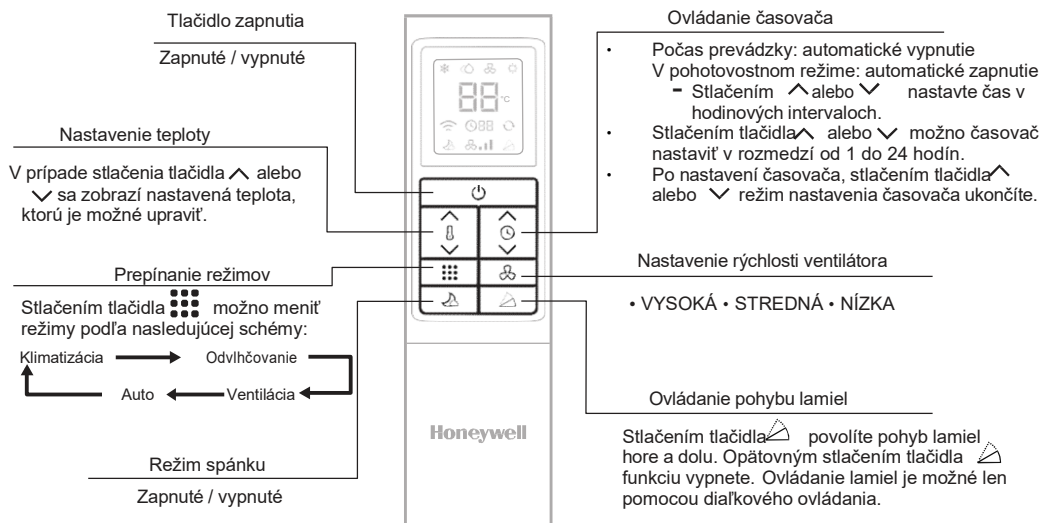

Poznámka:

- Vloženie batérií: Odstráňte kryt batériovej priehradky na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte 2 ks AAA batérií podľa naznačenej polarizácie + a -.



Upozornenie:

- Použite iba 2 ks AAA alebo IEC R03 1,5 V batérie.
- Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhšie ako mesiac, vyberte batérie.
- Všetky batérie musia byť vymenené súčasne, nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne druhy batérií alkalické, zinkovo-chloridové alebo nabíjacie.
- Použité batérie správne zlikvidujte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Údržba zariadenia:

1. Pred odpojením napájacieho kábla, zariadenie vypnite.
2. Zariadenie čistite iba suchou, mäkkou tkaninou.

Údržba prachového filtra:

Pre zachovanie účinnosti chladenia je potrebné čistiť prachový filter každé dva týždne. Prachový filter čistite podľa nižšie uvedených pokynov:

1. Klimatizáciu vypnite a odpojte od elektrickej siete.
 2. Opatrne vyberte horný filter/mriežku, odskrutkujte spodný prachový filter/mriežku.
- Jemne filter umyte vodou alebo zriedeným saponátom. Filter dôkladne opláchnite a pretrepaním z neho vyklepte vodu. Pred vložením filtra do jednotky ho nechajte uschnúť.
Poznámka: pre odstránenie prachu z filtra je možné použiť vysávač.
 - Nasadíte hornú mriežku na jednotku a priskrutkujte spodnú mriežku.

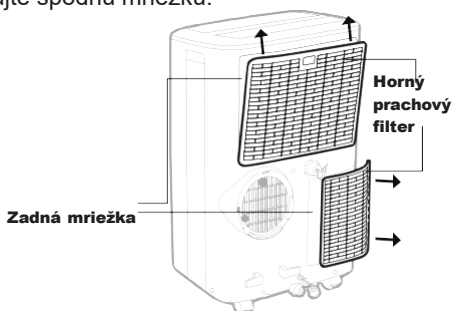

ÚPOZORNENIE: Klimatizáciu NEZAPÍNAJTE ani NEPREVÁDZKUJTE pri čistení alebo ak je vybratá jedna alebo obe zadné mriežky, alebo ak nie je zadná mriežka upevnená. Po vybratí zadných mriežok sa NEDOTÝKAJTE žiadnych súčiastok alebo káblov vo vnútri zariadenia. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom.

Skladovanie a údržba na konci sezóny:

Ak klimatizačnú jednotku nebudete dlhší čas používať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1) Zo zariadenia vypustíte všetku vodu. Odstráňte spodnú vypúšťaciu zátku a vytekajúcu vodu zachytávajte do plytkej nádoby (po vypustení vody vráťte vypúšťaciu zátku späť).
- 2) Pre odstránenie vlhkosti z jednotky ju pred uskladnením nechajte bežať po dobu 30 minút v režime ventilácie.
- 3) Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- 4) Vyberte prachový filter a umyte ho vodou. Pred vrátením filtra do zariadenia ho vysušte.
- 5) Odpojte okennú montážnu sadu:
 - Vytiahnutím a otáčaním v smere hodinových ručičiek odpojte výfukovú hadicu od jednotky.
 - Odstráňte penové tesnenie, okenný rámik, panel okenného rámu a pripojenie výfukovej hadice.
 - Odporúčame uložiť všetky súčasti okennej sady do vrečka spoločne s diaľkovým ovládaním a skladovať ich spoločne s klimatizačnou jednotkou.
 - V prípade potreby môžete okennú sadu pred uložením očistiť navlhčenou handričkou a vodou.


Pred uskladnením sa uistite, že všetky súčasti sú suché.
- 6) Pred uskladnením klimatizačnej jednotky ju zakryte látkovým alebo plastovým krytom, aby bola chránená pred prachom a poškriabaním.
- 7) Pred uskladnením odporúčame zvinúť napájací kábel tak, aby nedošlo k poškodeniu.
- 8) Klimatizačnú jednotku skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia.

Pokiaľ dôjde k zaplneniu interného zásobníka na vodu, klimatizačná jednotka prestane pracovať, zobrazí sa chybové hlásenie "P1" a zaznie alarm. Toto hlásenie upozorňuje, že je nutné vypustiť kondenzovanú vodu zo zásobníka podľa nasledujúcich pokynov:

Ručné vypúšťanie kondenzátu v režimoch chladenia, odvlhčovania a auto

Vo vlhších miestnostiach je potrebné vypúšťať kondenzát častejšie.

1. Jednotku odpojte od elektrickej siete.
2. Pod spodnú gumovú odtokovú zátku umiestnite plytkú nádobu.
Vid' schéma.
3. Odstráňte spodnú odtokovú gumovú zátku.
4. Voda bude z jednotky vytekať a zhromažďovať sa v plytkej nádobě.
5. Po vytečení vody, vráťte spodnú odtokovú gumovú zátku na miesto.
6. Teraz môžete jednotku zapnúť.

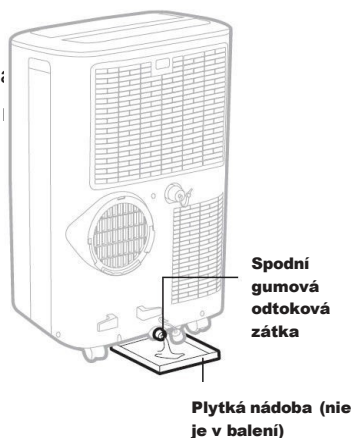


Kontinuálny odtok kondenzátu v odvlhčovacom režime

V režime odvlhčovania odporúčame používať plynulý odtok kondenzátu.

1. Odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Odstráňte gumovú zátku horného odtoku. Po odstránení zátky môže vytekať zvyšková voda. Pripravte si plytkú nádobu, do ktorej ju zachytíte.
3. K výtoku pripojte odtokovú hadicu. Vid' schéma.
4. Voda môže plynule odtekať do odpadu v podlahe alebo do výlevky.
5. Zátku vráťte na miesto.
6. Teraz môžete klimatizačné zariadenie zapnúť.

Odtoková hadica (v balení):
Priemer: 1,6 cm
Dĺžka: 60 cm

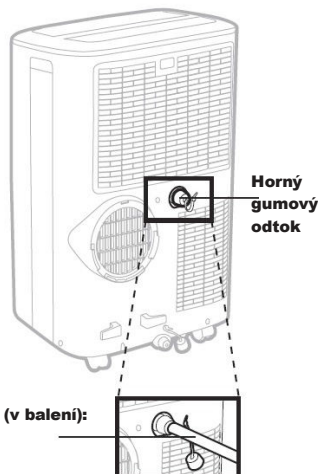

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Nasledujúci sprievodca riešenia problémov sa sústreďuje na riešenie najčastejších problémov. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu. Pred riešením problému zariadenie odpojte od elektrickej siete.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Klimatizačné zariadenie nie je možné zapnúť	Nie je pripojené k elektrickej sieti.	Skontrolujte napájanie.
	Je nutné vymeniť batérie v diaľkovom ovládači.	Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
	Napájací kábel nie je správne pripojený.	Kábel odpojte a znovu pripojte.
Zariadenie pracuje iba krátky čas	Nastavenie teploty termostatu je príliš blízko teplote v miestnosti.	Nastavte nižšiu teplotu.
	Výstup vzduchu je zablokovaný.	Uistite sa, že výfuková hadica je správne pripojená.
	Výfuková hadica je priškrtená.	Výfukovú hadicu pripojte podľa pokynov na strane 4.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Funguje, ale nechladí	Sú otvorené dvere alebo okná.	Dvere a okná zavrite.
	Prachový filter je zapchatý.	Vyčistite prachový filter.
	Výfuková hadica je odpojená.	Správne pripojte výfukovú hadicu (viď. časť inštalácia).
	Je nastavená príliš vysoká teplota.	V nastavení znížte teplotu.
	Vstupné alebo výstupné výduchy sú blokované.	Odstráňte blokovanie.
	Veľkosť miestnosti prekračuje doporučenú plochu.	Jednotku premiestnite do menšej miestnosti.
	Veľká plocha a počet okien znižuje účinnosť chladenia.	Okná zakryte záclonami alebo žalúziami.
Nebeží a zobrazuje sa chybový kód	Zásobník na vodu je preplnený.	Odstráňte vodu zo zásobníka (viď. odtok kondenzátu).

CHYBOVÝ	MOŽNÁ PRÍČINA CHYBY
"E1"	Vnúťorný teplotný snímač je chybný (odpojený alebo skratovaný)
"E3"	Teplotný snímač odparovania je chybný (odpojený alebo skratovaný).
"P1"	Upozornenie na zaplnenie zásobníka na vodu.