



KODAK PIXPRO FZ45

DIGITÁLNY FOTOAPARÁT



Sprievodca rýchlym štartom

Návod na použitie fotoaparátu a návod na použitie „PIXPRO Remote Viewer“ sú k dispozícii na internete:

Americas



<https://us.kodakpixpro.com/fz45/user-manual/>

Europe



<https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>


Ochranná známka, logo a obchodná podoba Kodak sú používané na základe licencie spoločnosti Eastman Kodak Company.

© 2022 JK Imaging Ltd. Všetky práva vyhradené.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA


kodakpixpro.cz

1 Názvy jednotlivých častí

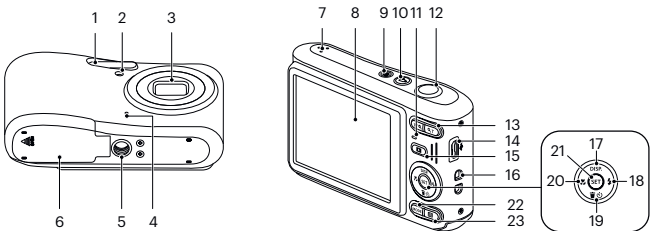


1 Blesk	12 Tlačidlo spúšte
2 Pomocný lúč AF/Indikátor samospúšte	13 Tlačidlo priblíženia
3 Objektív	14 Micro USB Port
4 Mikrofón	15 Tlačidlo prehrávania
5 Závit pre statív	16 Pútko pre remienok
6 Kryt batérie	17 [▲ DISP.] Tlačidlo disp/ Tlačidlo so šípkou (hore)
7 Reproduktor	18 [▶⚡] Tlačidlo blesku/Tlačidlo so šípkou (vpravo)
8 LCD	19 [▼⏏] Tlačidlo pre odstránenie/Tlačidlo samospúšte/Tlačidlo so šípkou (dole)
9 Vypínač	20 [◀⏏] Tlačidlo makra/Tlačidlo so šípkou (vľavo)
10 Tlačidlo rýchleho záznamu videa	21 Tlačidlo SET
11 Kontrolka	22 Tlačidlo režimu
	23 Tlačidlo Menu

2 Vloženie batérie a pamäťovej karty

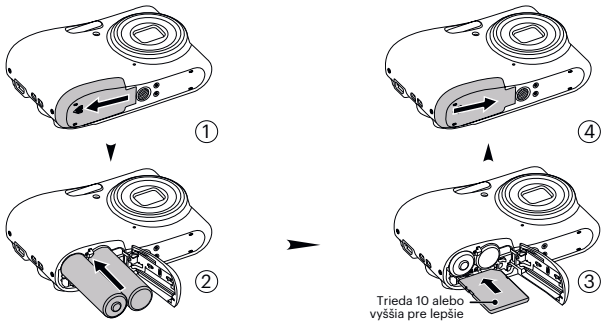

- Otvorte kryt batérie.
- Batériu zasuňte v smere zobrazenom na obrázku.
- Zasuňte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu podľa obrázka.
- Zatvorte kryt batérie.

3 Nastavenie jazyka, dátumu/času

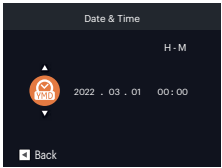

- Po prvom zapnutí fotoaparátu vypínačom sa zobrazí obrazovka pre výber jazyka. Stlačením tlačidla [▲ DISP.]/[▼⏏]/[◀⏏]/[▶⚡] vyberte váš požadovaný jazyk a stlačením tlačidla (SET) potvrdte.
- Stlačením tlačidla [▲ DISP.]/[▼⏏]/[◀⏏]/[▶⚡] nastavíte dátum/čas a stlačením tlačidla (SET) potvrdte.

4 Postup zhotovovania snímok



- Držte fotoaparát oboma rukami, aby ste prstami neclonili blesk a objektív.
- Pomocou Tlačidla priblíženia vyberte pozíciu Tele alebo Šírka pre priblíženie alebo oddialenie snímaného objektu.
- Do polovice stlačte tlačidlo spúšte a zaostríte objekt. Keď sa zaostrovací rámček sfarbí na zeleno, úplne stlačte tlačidlo spúšte a vytvorte snímku.

5 Použitie rýchleho nahrávania



V režime fotografovania stlačte pre priame spustenie nahrávania tlačidlo. Nahrávanie (RECORD) a môžete nahrávať. Po dokončení nahrávania stlačte tlačidlo. Nahrávanie (RECORD) alebo tlačidlo Závierky, tým uložíte videonahrávku a fotoaparát sa vráti na obrazovku fotografovania.

6 Použitie tlačidla režimu



Fotoaparát ponúka pohodlný tlačidlo režimu, ktorý vám umožní ľahké prepínanie medzi rôznymi režimami. Všetky dostupné režimy sú uvedené tu:

	Automatický režim		Program AE
	Ručný režim		Režim videa
	Režim záberu		Panoramatický režim
	Skrášľovač tváre		

7 Tlačidlo Menu



V každom režime stlačte ponuku tlačidlo (MENU) pre prístup do „Jednoduché ponuky“. Stlačením tlačidiel [▲ DISP.]/[▼⏏]/[◀⏏]/[▶⚡] sa môžete pohybovať medzi možnosťami a potom stlačte tlačidlo (SET) pre výber. Výber v tomto zozname (MENU) poskytne prístup k úplnej ponuke a režimom nižšie:

Režim fotografovania	
	Nastavenie fotografovania
	Nastavenie všeobecné
	Nastavenie pripojenia
	Nastavenie súborov

Režim prehrávania	
	Nastavenie prehrávania
	Nastavenie všeobecné
	Nastavenie pripojenia
	Nastavenie súborov