

DREAME

Dreame S7

Holiaci strojček pre všetky typy pleti
Holicí strojek pro všechny typy pleti

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozece pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

NEBEZPEČENSTVO	3
VAROVANIE.....	3
VLASTNOSTI SPOTREBIČA.....	4
POPIS ČASTÍ SPOTREBIČA	5
PREVÁDZKOVÉ POKYNY	6
ÚDRŽBA A ČISTENIE	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VYBRATIE BATÉRIE.....	9
PARAMETRE SPOTREBIČA.....	9
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	10
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ	11
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII OEEZ	11

NEBEZPEČENSTVO

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným náhodným zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.

- Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu. Tento spotrebič a jeho príslušenstvo nie sú hračky.
- Tento spotrebič obsahuje zabudovanú dobijateľnú batériu. Nevystavujte ho ohňu, vysokým teplotám ani nenabíjajte v horúcom prostredí.
- Ak je kábel USB alebo adaptér poškodený alebo voľne pripojený, nepoužívajte ho.
- Neupravujte ani neopravujte toto zariadenie svojpomocne.
- Symbol vpravo znamená: Oplachovanie pod tečúcou vodou je bezpečné.



VAROVANIE

- Pred nabíjaním sa uistite, či je USB kábel pripojený k 5 V $\equiv$ zásuvke.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo určený komponent zakúpený od výrobcu alebo servisného strediska.
- Spotrebič používajte a skladujte pri teplote 5 °C – 35 °C. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám alebo vysokému tlaku.
- Spotrebič je vodotesný podľa triedy krytia IPX7. Je bezpečný na oplachovanie vodou, ale vyhnite sa jeho dlhodobému ponoreniu do vody.
- Ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu alebo poruchu, okamžite prestaňte spotrebič používať. Postupujte podľa krokov na riešenie problémov podľa typu poruchy a v prípade potreby ho pošlite na opravu do nášho autorizovaného servisného strediska.
- Vyhnite sa nadmernému tlaku na pery alebo iné časti tváre a vyhnite sa priamemu kontaktu medzi vonkajšou planžetou a akýmkoľvek jazvami/poškodenou pokožkou.
- Nerozoberajte telo spotrebiča za účelom výmeny jeho batérie.
- Nečistite holiaci strojček slanou vodou, horúcou vodou nad 60 °C, riedidlami, benzínom, alkoholom ani inými chemikáliami.
- Zabráňte nárazom alebo pádom spotrebiča. Ak sa spotrebič poškodí nárazmi alebo pádmi, prestaňte ho používať.
- Osoby s telesným postihnutím, duševnými poruchami alebo s nedostatkom relevantných skúseností a vedomostí (vrátane detí) môžu spotrebič používať pod dohľadom a vedením zákonného zástupcu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Nevystavujte spotrebič ani batériu nadmerným teplotám.
- Dávajte si pozor na riziko skratu pólov spotrebiča napájaného z batérie alebo samotnej batérie kovovými predmetmi.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba odborníci.
- VAROVANIE: Pred čistením ručnej časti vo vode odpojte USB kábel spotrebiča.
- Spotrebič je vhodný na čistenie pod tečúcou vodou z vodovodného kohútika.
- Normálny teplotný rozsah pre nabíjanie batérie je 10 - 35 °C.
- Ak z batérie vyteká elektrolyt, nepokúšajte sa ju opraviť sami. V každom prípade kontaktujte odborníka.



Uchovávajte
mimo dosahu
detí



Nepožívajte

VLASTNOSTI SPOTREBIČA

Elektrický holiaci strojček Dreame S7 sa vyznačuje inteligentnou dotykovou aktiváciou, globálne prispôsobiteľnými čepeľami a motorčekom s vysokým krútiacim momentom pre efektívne holenie.

Inteligentná aktivácia dotykcom

Technológia snímania pokožky automaticky aktivuje holenie pri kontakte s pokožkou a po odložení od pokožky sa prepne do režimu spánku.

Globálne prispôsobená holiaca hlava


Dizajn s mikrofóliou zvyšuje účinnosť nasávania chĺpkov, zvláda krátke aj dlhé chĺpky a zaisťuje lepší kontakt s pokožkou pre zaistenie hladšieho oholenia.

Vysokovýkonný motorček


Motorček s vysokým krútiacim momentom prináša vysokú reznú silu a zaisťuje efektívne a čisté holenie.

POPIS ČASTÍ SPOTREBIČA


Predná strana

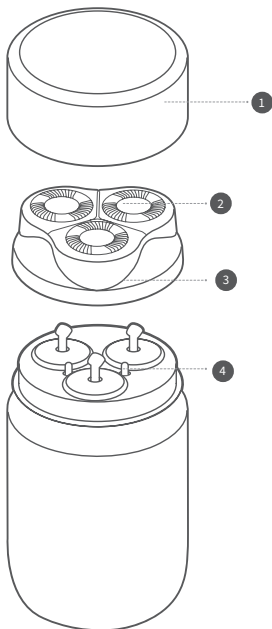

Spodná strana

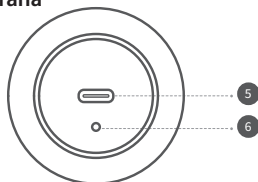

Zoznam príslušenstva



Čistiaca kefka



Nabíjací kábel



Úložné vrecko

- ❶ Ochranný kryt
- ❷ Holiaca planžeta citlivá na dotyk
- ❸ Magnetický kryt holiacej hlavy
- ❹ Priehradka na chĺpky
- ❺ Nabíjací port typu C
- ❻ Indikátor

Obrázky zariadenia v tomto manuáli sú schematické a slúžia len na ilustračné účely. Z dôvodu modernizácie zariadení sa skutočné položky môžu mierne líšiť od vyobrazení. Pozrite si skutočné zariadenie.


PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Postup pri holení

- Dotyková planžeta sa aktivuje pri kontakte s pokožkou. Pohybujte čepeľou krúživými pohybmi proti smeru rastu chĺpkov. Toto platí aj pre chĺpky na krku.



- Automatické zastavenie po 5 minútach nepretržitého používania; pre reštartovanie sa dotknite pokožky.
- Automatické vypnutie pri zablokovaní – nasadte ochranný kryt, aby ste predišli poškodeniu planžety.

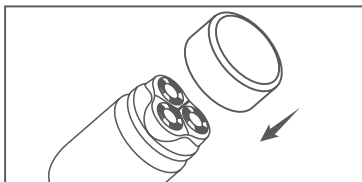

POZNÁMKA:

- Mierne podráždenie pokožky počas prvého použitia je normálne.
- Pre rýchlejšie prispôsobenie pokožky používajte spotrebič pravidelne (trikrát týždenne) počas prvých 3 týždňov.
- Neholte sa s poškodenými čepeľami, aby ste predišli poraneniu pokožky.
- Holenie na suchej pokožke prináša lepšie výsledky. Holte sa pred alebo po umytí tváre.

Indikátor

- Farba a režim indikátora pre rôzne úrovne nabitia batérie, keď je holiaci strojček zapnutý: 100 % – 20 %: svieti bielou farbou; 20 % – 0 %: svieti červenou farbou; 0 %: trikrát zabliká červenou farbou (holiaci strojček nie je zapnutý)
- Farba a režim indikátora pre rôzne úrovne nabitia batérie počas nabíjania holiaceho strojčeka: 0 % – 20 %: svieti červenou farbou; 20 % – 100 %: svieti bielou farbou; 100 %: svieti bielou farbou

Pokyny týkajúce sa nabíjania

- Zasuňte kábel typu C do nabíjacieho portu; Blikajúci červeno-biely indikátor signalizuje nabíjanie.
- Po úplnom nabití bude indikátor svietiť nepretržite bielou farbou. Po úplnom nabití včas odpojte napájanie.
- Keď je batéria takmer vybitá, indikátor bude svietiť nepretržite červenou farbou. Batériu nabíte čím skôr.
- Pred prvým použitím úplne nabíte batériu (v trvaní približne 90 minút).
- Nenabíjajte holiaci strojček v jeho obale.
- Na nabíjanie používajte iba 5 V 1 A adaptér (maximálny výkon <15 W) kompatibilný s normou GB4706.1-2005.

Funkcia „Plug-and-Play“

- Počas nabíjania sa holiaci strojček automaticky zapne vtedy, keď sa planžeta dotkne pokožky. Ak je batéria veľmi slabá na zapnutie, môžete ho pripojiť k napájaniu z USB portu a používať ho priamo.


Poznámka týkajúca sa prevádzkového času

- Výdrž batérie je testovaná v laboratóriu bez zaťaženia. Skutočná výdrž batérie sa líši v závislosti od hrúbky chĺpkov a prostredia používania.


ÚDRŽBA A ČISTENIE

Postup pri čistení


- Pravidelné čistenie zaisťuje optimálny holiaci výkon spotrebiča.
Po každom použití očistite holiace komponenty. Pred čistením spotrebič vypnite.

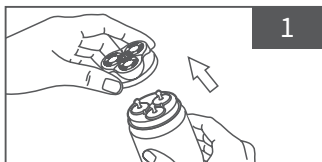


Kryt čepele je magnetický – jemne ho potiahnite smerom nahor a odpojte ho.

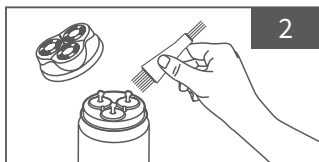

Na vyčistenie priehradky na chĺpky, krytu čepele a planžety použite čistiacu kefku.

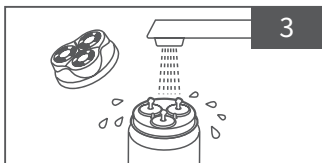

Priehradku na chĺpky, kryt čepele a planžetu opláchnite pod tečúcou vodou. Po opláchnutí utrite kvapky vody mäkkou handričkou.

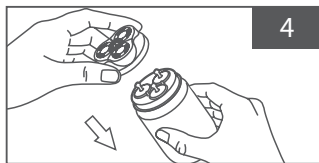

Znovu nasadíte kryt čepele; magnetický kryt sa automaticky zacvakne na svoje miesto. Po kontrole, či je správne na svojom mieste, môžete holiaci strojček ďalej používať.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VYBRATIE BATÉRIE

Ochrana životného prostredia

Vstavaná dobíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Batériu zlikvidujte bezpečným spôsobom.

Pred likvidáciou holiaceho strojčeka vyberte batériu a odošlite ju do oficiálneho recyklačného strediska. Poprípade odošlite vyradený holiaci strojček do určeného servisného strediska spoločnosti na likvidáciu a recykláciu batérií.

Vybratie batérie

Poznámka: Toto zariadenie používa dobíjateľnú lítiovú batériu (ICR17335, 3,7 V). Pred vybratím batérie holiaci strojček zapnite a nechajte ho v prevádzke dovtedy, kým sa batéria úplne nevybijie. Pred vybratím sa uistite, či je batéria úplne vybitá.

1. Pomocou plochého skrutkovača otvorte kryt priehradky na chĺpky.
2. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte tri skrutky prevodového priestoru.
3. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte tri skrutky vodotesného krytu a potom kryt vyberte pinzetou.
4. Vyberte dosku plošných spojov a batériu. Odpájkujte spoje dosky, odrežte kontaktné pásky batérie (zabráňte skratom) a zlikvidujte batériu správnym spôsobom.

PARAMETRE SPOTREBIČA

Názov zariadenia	Elektrický holiaci strojček Dreame
Model	S7
Dobíjateľná batéria	600 mAh
Menovitý vstup	5 V --- 1 A
Čas nabíjania	Približne 90 minút
Výdrž batérie pri plnom nabití	≥ 90 minút
Vodotesnosť	IPX7

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Popis chyby	Možná příčina	Riešenie
Nedostatočné výsledky holenia	Planžeta je poškodená alebo opotrebovaná	Vymeňte holiacu planžetu
	Chĺpky z brady upchali holiaci strojček	Dôkladne vyčistite holiacu planžetu
	Úroveň nabitia batérie je veľmi nízka alebo je vybitá	Pripojte USB kábel za účelom nabíjania
Planžeta nefunguje pri kontakte s pokožkou	Automatické zastavenie po 5 minútach nepretržitej prevádzky	Po opätovnom zapnutí sa znova dotknite pokožky
	Batéria je vybitá	Pripojte USB kábel za účelom nabíjania
	Chyba v obvode	Kontaktujte autorizované servisné stredisko
Podráždenie pokožky po holení	Pokožka potrebuje určitý čas, aby si zvykla na holiaci strojček	Počas používania nevyvíjajte na pokožku veľký tlak. Citlivosť pokožky zmizne po 2-3 týždňoch adaptácie.
Nesvieti indikátor	Zariadenie nie je pripojené k zdroju napájania	Pripojte USB kábel za účelom nabíjania
	Indikátor je poškodený	Kontaktujte autorizované servisné stredisko
	Chyba v obvode	Kontaktujte autorizované servisné stredisko
Čas nabíjania je veľmi dlhý	Batéria dosiahla koniec svojej životnosti	Kontaktujte autorizované servisné stredisko
	Chyba v obvode	Kontaktujte autorizované servisné stredisko

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.dreametech.com>

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII OEEZ



Všetky zariadenia označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadu z elektrických a elektronických zariadení na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest získate od predajcu alebo od miestnych úradov.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

NEBEZPEČÍ.....	3
VAROVÁNÍ.....	3
VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE	4
POPIS ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE.....	5
PROVOZNÍ POKYNY	6
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	8
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VYJMUTÍ BATERIE	9
PARAMETRY SPOTŘEBIČE	9
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	10
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	11
INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI OEEZ	11

NEBEZPEČÍ

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným náhodným zraněním způsobeným nesprávným používáním, před použitím si pozorně přečtěte tento manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.

- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí, abyste předešli jakémukoli nebezpečí. Tento spotřebič a jeho příslušenství nejsou hračky.
- Tento spotřebič obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii. Nevystavujte jej ohni, vysokým teplotám ani nenabíjejte v horkém prostředí.
- Pokud je kabel USB nebo adaptér poškozený nebo volně připojený, nepoužívejte jej.
- Neupravujte ani neopravujte toto zařízení svépomocí.
- Symbol vpravo znamená: Oplachování pod tekoucí vodou je bezpečné.



VAROVÁNÍ

- Před nabíjením se ujistěte, zda je USB kabel připojen k 5 V $\equiv$ zásuvce.
- Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za speciální kabel nebo určenou komponentu zakoupenou od výrobce nebo servisního střediska.
- Spotřebič používejte a skladujte při teplotě 5 °C – 35 °C. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo vysokému tlaku.
- Spotřebič je vodotěsný podle třídy krytí IPX7. Je bezpečný pro oplachování vodou, ale vyhněte se jeho dlouhodobému ponoření do vody.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli abnormalitu nebo poruchu, okamžitě přestaňte spotřebič používat. Postupujte podle kroků k řešení problémů podle typu poruchy a v případě potřeby jej pošlete k opravě do našeho autorizovaného servisního střediska.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku na rty nebo jiné části obličeje a vyhněte se přímému kontaktu mezi vnější planžetou a jakýmkoli jizvami/poškozenou pokožkou.
- Nerozebírejte tělo spotřebiče za účelem výměny jeho baterie.
- Nečistěte holicí strojek slanou vodou, horkou vodou nad 60 °C, ředidly, benzínem, alkoholem ani jinými chemikáliemi.
- Zabráňte nárazům nebo pádům spotřebiče. Pokud se spotřebič poškodí nárazy nebo pády, přestaňte jej používat.
- Osoby s tělesným postižením, duševními poruchami nebo s nedostatkem relevantních zkušeností a vědomostí (včetně dětí) mohou spotřebič používat pod dohledem a vedením zákonného zástupce.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jsou-li pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte si pozor na riziko zkratu pólů spotřebiče napájeného z baterie nebo samotné baterie kovovými předměty.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze odborníci.
- VAROVÁNÍ: Před čištěním ruční části ve vodě odpojte USB kabel spotřebiče.
- Spotřebič je vhodný k čištění pod tekoucí vodou z vodovodního kohoutku.
- Normální teplotní rozsah pro nabíjení baterie je 10 - 35 °C.
- Pokud z baterie vytéká elektrolyt, nepokoušejte se ji opravit sami. V každém případě kontaktujte odborníka.



Uchovávejte mimo
dosah dětí



Nepožívejte

VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE

Elektrický holicí strojek Dreame S7 se vyznačuje inteligentní dotykovou aktivací, globálně přizpůsobitelnými čepelemi a motorkem s vysokým točivým momentem pro efektivní holení.

Inteligentní aktivace dotykem

Technologie snímání pokožky automaticky aktivuje holení při kontaktu s pokožkou a po odložení od pokožky se přepne do režimu spánku.

Globálně přizpůsobená holicí hlava


Design s mikrofólií zvyšuje účinnost sání chloupků, zvládá krátké i dlouhé chloupky a zajišťuje lepší kontakt s pokožkou pro zajištění hladšího oholení.

Vysokovýkonný motorek


Motorek s vysokým točivým momentem přináší vysokou řeznou sílu a zajišťuje efektivní a čisté holení.

POPIS ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE


Přední strana

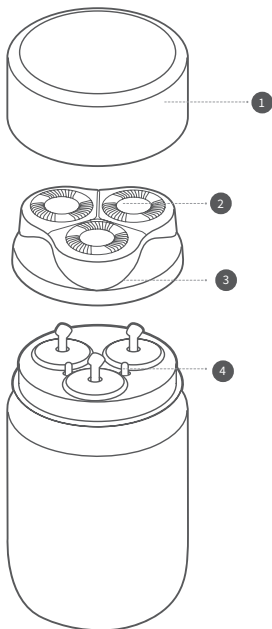

Spodní strana

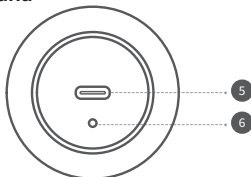

Seznam příslušenství



Čistící kartáček



Nabíjecí kabel



Úložný sáček

- ❶ Ochranný kryt
- ❷ Holící planžeta citlivá na dotek
- ❸ Magnetický kryt holicí hlavy
- ❹ Příhrádka na chloupky
- ❺ Nabíjecí port typu C
- ❻ Indikátor

Obrázky zařízení v tomto manuálu jsou schematické a slouží pouze pro ilustrační účely. Z důvodu modernizace zařízení se skutečné položky mohou mírně lišit od vyobrazení. Podívejte se na skutečné zařízení.


PROVOZNÍ POKYNY

Postup při holení

- Dotyková planžeta se aktivuje při kontaktu s pokožkou. Pohybuje čepelí krouživými pohyby proti směru růstu chloupků. Toto platí i pro chloupky na krku.



- Automatické zastavení po 5 minutách nepřetržitého používání; pro restartování se dotkněte pokožky.
- Automatické vypnutí při zablokování – nasadte ochranný kryt, abyste předešli poškození planžety.

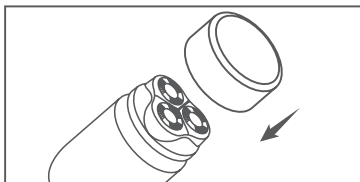

POZNÁMKA:

- Mírné podráždění pokožky během prvního použití je normální.
- Pro rychlejší přizpůsobení pokožky používejte spotřebič pravidelně (třikrát týdně) během prvních 3 týdnů.
- Neholte se s poškozenými čepelemi, abyste předešli poranění pokožky.
- Holení na suché pokožce přináší lepší výsledky. Holte se před nebo po umytí obličeje.

Indikátor

- Barva a režim indikátoru pro různé úrovně nabití baterie, když je holicí strojek zapnutý: 100 % – 20 %: svítí bíle; 20 % – 0 %: svítí červeně; 0 %: třikrát zabliká červeně (holící strojek není zapnutý)
- Barva a režim indikátoru pro různé úrovně nabití baterie během nabíjení holicího strojeku: 0 % – 20 %: svítí červeně; 20 % – 100 %: svítí bíle; 100%: svítí bíle

Pokyny týkající se nabíjení

- Zasuňte kabel typu C do nabíjecího portu; Blikající červeno-bílý indikátor signalizuje nabíjení.
- Po úplném nabití bude indikátor svítit nepřetržitě bíle. Po úplném nabití včas odpojte napájení.
- Když je baterie téměř vybitá, indikátor bude svítit nepřetržitě červeně. Baterii nabijte co nejdříve.
- Před prvním použitím zcela nabijte baterii (v trvání přibližně 90 minut).
- Nenabíjejte holicí strojek v jeho obalu.
- K nabíjení používejte pouze 5 V 1 A adaptér (maximální výkon <15 W) kompatibilní s normou GB4706.1-2005.

Funkce „Plug-and-Play“

- Během nabíjení se holicí strojek automaticky zapne tehdy, když se planžeta dotkne pokožky. Pokud je baterie velmi slabá pro zapnutí, můžete jej připojit k napájení z USB portu a používat jej přímo.


Poznámka týkající se provozního času

- Výdrž baterie je testována v laboratoři bez zatížení. Skutečná výdrž baterie se liší v závislosti na tloušťce chloupků a prostředí používání.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Postup při čištění


- Pravidelné čištění zajišťuje optimální holicí výkon spotřebiče.
Po každém použití očistěte holicí komponenty. Před čištěním spotřebič vypněte.

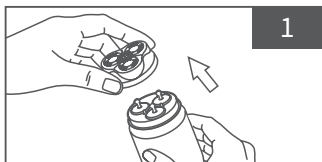


Kryt čepele je magnetický – jemně jej zatáhněte směrem nahoru a odpojte jej.

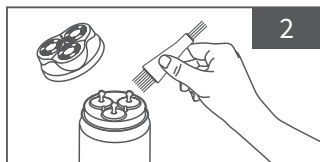

K čištění přihrádky na chloupky, krytu čepele a planžety použít čisticí kartáček.

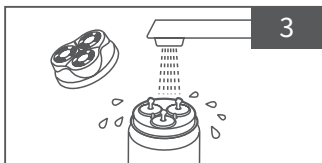

Přihrádku na chloupky, kryt čepele a planžetu opláchněte pod tekoucí vodou. Po opláchnutí otřete kapky vody měkkým hadříkem.

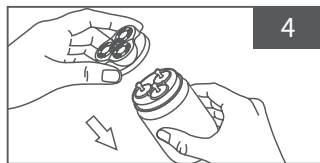

Znovu nasadíte kryt čepele; magnetický kryt se automaticky zacvakne na své místo. Po kontrole, zda je správně na svém místě, můžete holicí strojek dále používat.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VYJMUTÍ BATERIE

Ochrana životního prostředí

Vestavěná dobíjecí baterie obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Baterii zlikvidujte bezpečným způsobem.

Před likvidací holicího strojek vyjměte baterii a odešlete ji do oficiálního recyklačního střediska. Popřípadě odešlete vyřazený holicí strojek do určeného servisního střediska společnosti pro likvidaci a recyklaci baterií.

Vyjmutí baterie

Poznámka: Toto zařízení používá dobíjecí lithiovou baterii (ICR17335, 3,7 V). Před vyjmutím baterie holicí strojek zapněte a nechte jej v provozu, dokud se baterie zcela nevybíje. Před vyjmutím se ujistěte, zda je baterie zcela vybitá.

1. Pomocí plochého šroubováku otevřete kryt přihrádky na chloupky.
2. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte tři šrouby převodového prostoru.
3. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte tři šrouby vodotěsného krytu a poté kryt vyjměte pinzetou.
4. Vyjměte desku plošných spojů a baterii. Odpájkujte spoje desky, odřízněte kontaktní pásky baterie (zabraňte zkratům) a zlikvidujte baterii správným způsobem.

PARAMETRY SPOTŘEBIČE

Název zařízení	Elektrický holicí strojek Dreame
Model	S7
Dobíjecí baterie	600 mAh
Jmenovitý vstup	5V --- 1A
Doba nabíjení	Přibližně 90 minut
Výdrž baterie při plném nabití	≥ 90 minut
Vodotěsnost	IPX7

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Popis chyby	Možná příčina	Řešení
Nedostatečné výsledky holení	Planžeta je poškozená nebo opotřebovaná	Vyměňte holicí planžetu
	Chloupky ucpaly holicí strojek	Důkladně vyčistěte holicí planžetu
	Úroveň nabití baterie je velmi nízká nebo je vybitá	Připojte USB kabel za účelem nabíjení
Planžeta nefunguje při kontakte s pokožkou	Automatické zastavení po 5 minutách nepřetržitého provozu	Po opětovném zapnutí se znova dotkněte pokožky
	Baterie je vybitá	Připojte USB kabel za účelem nabíjení
	Chyba v obvodu	Kontaktujte autorizované servisní středisko
Podráždění pokožky po holení	Pokožka potřebuje určitý čas, aby si zvykla na holicí strojek	Během používání nevyvíjejte na pokožku velký tlak. Citlivost pokožky zmizí po 2-3 týdnech adaptace.
Nesvítlí indikátor	Zařízení není připojeno ke zdroji napájení	Připojte USB kabel za účelem nabíjení
	Indikátor je poškozený	Kontaktujte autorizované servisní středisko
	Chyba v obvodu	Kontaktujte autorizované servisní středisko
Čas nabíjení je velmi dlouhý	Baterie dosáhla konce své životnosti	Kontaktujte autorizované servisní středisko
	Chyba v obvodu	Kontaktujte autorizované servisní středisko

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://global.dreametech.com>

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI OEEZ



Všechna zařízení označená tímto symbolem jsou odpadem z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), který by se neměl míchat s netříděným komunálním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním odpadu z elektrických a elektronických zařízení na určeném sběrném místě k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určila vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálním negativním vlivům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst získáte od prodejce nebo od místních úřadů.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.