

Roborock Q7 BF

Užívateľská príručka k robotickému vysávači

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami
a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

- 004 Bezpečnostné informácie
- 005 Vysvetlenie medzinárodných symbolov
- 005 Režim nízkej spotreby
- 006 Prehľad produktov
- 006 Inštalácia
- 008 Pripojenie k aplikácii
- 008 Návod na použitie
- 009 Pravidelná údržba
- 010 Základné parametre
- 010 Vyhlásenie o zhode EÚ
- 011 Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

VAROVANIE

- Na nabíjanie batérie používajte iba dokovacia stanicu roborock AED08HRR alebo SPCDZ03RR (používajte s napájacím zdrojom roborock BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S alebo BLJ18WD200080P-B).
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/3200 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Používateľ je zodpovedný za stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.
- Nepoužívajte tento výrobok ako hračku. Pri používaní v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred začatím čistenia sa uistite, že sú nádoba na prach, umývateľný filter, bočná kefa, mopové podložky, hlavná kefa a kryt hlavnej kefy na svojom mieste.
- Nepoužívajte výrobok na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (ako sú dekoratívne predmety, sklo a klinec), aby ste nepoškriabali robotický vysávač, dokovacia stanicu alebo podlahu.
- Na robotickom vysávači ani dokovacej stanici neseďte ani nestojte.
- Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže robotický vysávač spadnúť v dôsledku nesprávneho fungovania snímačov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že podlaha, ktorú robotický vysávač vysáva, je suchá.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábran, ako sú podkrovia, otvorené terasy, šmykľavky alebo vrchné časti nábytku.
- Vlasý, voľný odev, prsty a všetky časti tela osôb a domácich zvierat udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od kĺbov, otvorov a pohyblivých častí výrobku, aby ste zabránili poraneniu.
- Nepoužívajte výrobok v miestnosti, kde spia dojčatá alebo deti.
- Robotický vysávač neprenášajte za vertikálny nárazník, horný kryt, bočnú kefu alebo nárazník.
- Robotický vysávač nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo horľavé či výbušné predmety, ako sú zapaľovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Dokovacia stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu. Udržujte dokovacia stanicu, robotický vysávač a napájací kábel mimo dosahu ohňa a zdroje tepla, ako sú radiátory. Vyhnite sa vlhkým a úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol robotický vysávač visieť vo vzduchu.
- Na robotický vysávač alebo dokovacia stanicu neumiestňujte žiadne predmety a nezakrývajte ich (ani prachovým krytom).
- Ak je výrobok akýmkoľvek spôsobom poškodený, nepoužívajte ho. Kontaktujte zákaznický servis.
- Zariadenie vždy používajte v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili prehriatiu.

- Spoločnosť Roborock nenesie zodpovednosť za nepriame, sankčné, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento výrobok. Toto vylúčenie zodpovednosti nemá vplyv na zákonné práva, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.
- Vysávač a dokovaciu stanicu neumývajte vodou.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäkčenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- **UPOZORNENIE:** Nespoliehajte sa len na snímač schodov - v aplikácii vždy nastavte zónu zákazu vstupu pre všetky schody.
- **UPOZORNENIE:** Funkciu stierania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.
- **UPOZORNENIE:** Pred začatím upratovania (či už manuálneho alebo naplánovaného) skontrolujte, či sa na podlahe nenachádzajú predmety, ktoré by mohol robotický vysávač nasať. Také predmety môžu spôsobiť poškodenie hlavnej kefy alebo iných častí prístroja.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na dokovacej stanici.
- Aby ste zabránili zadymeniu, prehriatiu alebo požiaru, používajte len batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Vybitú batériu nevyhadzujte. Odnesť ju na špecializované zberné miesto.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti s častými búrkami alebo nestabilným napätím, prijmite vhodné ochranné opatrenia.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, po úplnom nabití, odpojení od elektrickej siete a vypnutí ho uložte na chladnom a suchom mieste. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.
- Pred prepravou výrobku odpojte dokovaciu stanicu od napájania, vypnite robotický vysávač a vyprázdnite nádrž na vodu. Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov



Len na použitie v interiéri.

Režim nízkej spotreby

Keď je robotický vysávač v dokovacej stanici, stlačením a podržaním tlačidla  na 10 sekúnd aktivujete režim nízkej spotreby. Ak chcete deaktivovať režim nízkej spotreby, podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED indikátor.

A Prehľad produktov

A1 Vysávač (pohľad zhora)



Napájanie/čistenie

- Stlačením a podržaním vysávač zapnete alebo vypnete
- Stlačením spustíte čistenie

Kontrolka napájania

- Stále biela: Čaká na pokyny/ Pozastavené/ Pripojené k Wi-Fi/ Upratovanie/ Vysávač v dokovacej stanici/Mapovanie
- Bliká bielo: štartovanie/nabíjanie (úroveň nabitia batérie > 20 %)
- Pomaly blikajúca biela farba: čakanie na pripojenie Wi-Fi
- Rýchle blikanie bielej farby: aktualizácia/pripojenie
- Svetí červeno: stav batérie < 20%
- Bliká červeno: Nabíjanie (stav batérie < 20 %)
- Blikajúca červená: chyba



Dokovacia stanica

- Stlačením sa vrátite do dokovacej stanice

Poznámka: Ak chcete robotický vysávač pozastaviť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

A1-1-Senzor LiDAR

A1-2-Bumper

A1-3-Lokalizačný dok

A1-4-Nabíjacie kontakty

A2 Vysávač (pohľad zdola)

A2-1-Bočná kefa

A2-2-Senzory proti pádu

A2-3-Všesmerové koleso

A2-4-Zámky krytu hlavnej kefy

A2-5-Hlavná kefa

A2-6-Hlavné kolesá

A2-7-Modul mopu

A3 Kombinovaná jednotka zásobníka na prach a nádrže na vodu

A3-1-Nádrž na vodu

A3-2-Kryt vodnej nádrže

A3-3—Tlačidlo na vybratie

A3-4-Omývateľný filter

A3-5-Nádoba na prach

A3-6-Plniaci otvor

A3-7-Držiak filtra

A3-8-Zámky držiaka filtra

A4 Modul mopu

A4-1-Držiak na podložku pod mop

A4-2 - Západky na pripevnenie podložiek pod mop

A4-3—Mopová podložka

A4-4-Práčky s hákom

A5 Nabíjací dok

A5-1-Ukazovateľ polohy doku

A5-2 - Napájací port

A5-3-Nabíjacie kontakty



A6 Podložka odolná voči vlhkosti

A6-1-Vlhkuvzdorná lepiaca páska na podložke

A7 Adaptér

B Inštalácia

Dôležité informácie

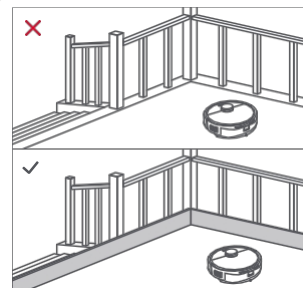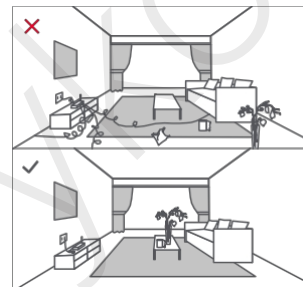

1. Upracte zo zeme káble, tvrdé alebo ostré predmety (napr. klinec a sklo) a voľne ležiace predmety a zároveň premiestnite všetky nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, nárazu alebo prevrátenie predmetov vysávačom.

2. Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napríklad v dvojpodlažnom byte) vždy použite fyzickú bezpečnostnú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý by mohol mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalšom použití sa bude môcť vyčistiť sám.
- Aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu nečistôt na mope, vydrhajte by sa mali pred prvým vytieraním aspoň trikrát povysávať.

B1 Umiestnenie dokovacej stanice

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch a k stene. Pripojte adaptér k dokovacej stanici a očistite prebytočný kábel. Uistite sa, že miesto je v dosahu signálu Wi-Fi, aby mobilná aplikácia lepšie fungovala. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či svieti indikátor stavu.

B1-1- Viac ako 1,5 m (49 ft)

B1-2- Viac ako 0,5 m (1,6 ft)

Poznámky:

- Zachovajte voľný priestor aspoň 0,5 m po oboch stranách a 1,5 m pred dokovacou stanicou.
- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže sa zachytiť o robotický vysávač a spôsobiť pohyb alebo odpojenie dokovacej stanice. Prebytočný kábel umiestnite do úložného priestoru.
- Dokovacia stanica nesmie byť vystavená priamemu slnečnému svetlu a ni ničomu, čo by mohlo blokovat indikátor polohy doku, inak sa vysávač nemusí vrátiť do doku.

B2 Podložka na upevnenie odolná voči vlhkosti

Po upevnení nabíjacej stanice na miesto očistite suchou handričkou miesto, kde bude umiestnená podložka odolná proti vlhkosti. Odstráňte obojstrannú lepiacu

pásku zo spodnej strany podložky odolnej proti vlhkosti a podložku prilepte na podlahu.

Poznámky:

- Na drevenú podlahu vždy položte podložku odolnú voči vlhkosti.
- V prípade potreby pomaly odstráňte obojstrannú pásku, aby ste znížili množstvo zvyškov lepidla.
- Podložky odolné voči vlhkosti najlepšie prilnú k hladkým povrchom.

B3 Zapnutie a nabíjanie

Pred použitím odstráňte ochranné lišty proti kolízii na oboch stranách robotického vysávača a fóliu z dokovacích bodov na prednej a zadnej strane robotického vysávača. Stlačte a podržte tlačidlo  pre zapnutie robotického vysávača. Počkajte, kým indikátor napájania bude svietiť bielo, a potom umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice. Robotický vysávač je vybavený vstavanou vysoko výkonnou dobíjacou lítium-iónovou batériou. Na zachovanie dobrého výkonu batérie udržiavajte robotický vysávač nabitý.

Poznámky:

- Robotický vysávač nemožno zapnúť, ak je batéria vybitá. V takom prípade umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice a nabite ho.
- Robotický vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

B4 Spustenie procesu stierania

Poznámka: Aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu nečistôt na mopovacích podložkách, podlahy by sa mali pred prvým cyklom mopovania aspoň trikrát povysávať.

B4-1- Vyberte kombinovanú jednotku nádoby na prach a nádržky na vodu, otvorte uzáver nádržky na vodu a naplňte nádržku vodou z vodovodu, než uzáver

znovu nainštalujete.

Jednotku neponárajte priamo do vody.

B4-2- Navlhčite mopové podložky a vyžmýkajte ich tak, aby z nich prestala kvapkať voda. Nasadte mop na držiak mopovej podložky a upevnite ho na svoje miesto.

B4-3- Zarovnajte polohovací otvor a nainštalujte držiak mopy podložky na spodnú časť kombinovanej jednotky.

B4-4- Vložte kombinovanú jednotku späť na jej miesto v robotickom vysávači.

Poznámky:

- Aby ste zabránili deformácii, používajte len studenú vodu.
- Kombinovaná jednotka zásobníka na prach a nádržku na vodu neoplachujte ani neponárajte do vody.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Navlhčite podložku mopy a vyžmýkajte ju, kým voda neprestane kvapkať. Umiestnite podložku mopy na držiak a pritlačte ju tak, aby dobre priliehala. Po vytretí podlahy okamžite vyprázdňte nádržku na vodu.
- Všetky kombinované jednotky sú pred opustením výrobného závodu testované na priateľnosť voči vode, je normálne, že v jednotke zostane malé množstvo vody.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte priložený QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Resetovanie siete Wi-Fi

Zapnite robotický vysávač a stlačte a podržte súčasne tlačidlá a po dobu troch sekúnd, kým nebudete počuť hlasové upozornenie "Vstup do režimu konfigurácie siete". Resetovanie je dokončené, keď indikátor napájania začne pomaly blikať na bielo. Robotický vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámky:

- Ak sa nemôžete pripojiť k robotickému vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte robotický vysávač ako nové zariadenie.
- Ak chcete odpojiť Wi-Fi, resetujte Wi-Fi a uistite sa, že bola úspešne resetovaná. Potom počkajte Po 5 minútach sa Wi-Fi automaticky deaktivuje. Ak chcete obnoviť pripojenie, pred pokračovaním resetujte Wi-Fi.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na položku na "Pridať zariadenie" alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v závislosti od najnovších aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podpora len pre 2,4 GHz Wi-Fi.

Návod na použitie

Zapnutie/vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo na vysávači. Zapnete ho. Indikátor napájania sa rozsvieti a vysávač prejde do pohotovostného režimu. Stlačením a podržaním tlačidla vysávač vypnete a dokončíte cyklus čistenia.

Poznámka: Vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

Začiatok čistenia

Stlačením tlačidla spustíte čistenie. Vysávač naplánuje trasu čistenia a pri každom miestnosti najprv vyčistí rohy a potom pokračuje klukato po miestnosti. Vysávač tak dôkladne a účinne vyčistí všetky miestnosti.

Poznámky:

- Pred čistením odstráňte káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) z podlahy a cennosti. Volné predmety môže vysávač ťahať, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Pred začatím každého čistenia sa uistite, že sú podlahy mopy správne nainštalované.
- Ak chcete zabezpečiť, aby sa vysávač automaticky vrátil do doky, spustíte vysávač z doky a počas čistenia dokom nehybte.
- Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, čistenie nebude možné spustiť. Pred začatím čistenia vysávač nabite.

- Robotický vysávač sa zasunie do mopových podložiek a vysáva koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zónu, ktorej sa robotický vysávač nesmie vyhnúť.

Pozastavenie

Keď robotický vysávač upratuje, stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte upratovanie a stlačením tlačidla ho obnovíte. Stlačením tlačidla na pozastavenom robotickom vysávači ho vrátite do nabíjacieho doky.

Poznámka: Ručné umiestnenie robotického vysávača do dokovacej stanice v režime pozastavenia ukončí aktuálne upratovanie.

Režim spánku

Ak je vysávač nečinný dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudíte.

Poznámky:

- Robotický vysávač sa počas nabíjania nevypína.
- Robotický vysávač sa automaticky vypne, ak je v režime spánku dlhšie ako 12 hodín.

Nabíjanie

Po dokončení čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do dokovacej stanice, aby sa nabíj. Počas upratovania sa robotický vysávač vráti do dokovacej stanice, ak je úroveň nabitia batérie nízka. Stlačením tlačidla pošlete pozastavený robotický vysávač späť do dokovacej stanice. Počas nabíjania robotického vysávača bude blikať indikátor napájania.

Poznámka: Ak robotický vysávač nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do východiskovej polohy. V tomto prípade umiestnite robotický vysávač k dokovacej stanici ručne, aby sa mohol nabíjať.

Chyba

Ak sa vyskytne chyba, indikátor napájania sa začne

blikajúca červená. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie upozornenie a môže zaznieť zvukové upozornenie.

Poznámky:

- Robotický vysávač sa automaticky prepne do režimu spánku, ak zostane v nefunkčnom stave viac ako 10 minút.
- Ručné umiestnenie nefunkčného robota do doku ukončí proces čistenia.

Režim nerušiť (DND)

Predvolený čas nerušenia (DND) je od 22:00 do 8:00 hod. Čas DND môžete zmeniť alebo deaktivovať v aplikácii. V režime DND robotický vysávač nebude prehrávať hlasové správy.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak robotický vysávač nereaguje po stlačení tlačidla alebo ho nie je možné vypnúť, zapnite ho a stlačte a podržte tlačidlo  po dobu piatich sekúnd. Po hlasovom upozornení stlačte a podržte tlačidlo  po dobu piatich sekúnd. Robotický vysávač sa reštartuje a obnoví továrenské nastavenia.

Poznámka: Poznámka: Po tomto procese sa obnovia existujúce nastavenia, ako napríklad plánované čistenie a Wi-Fi.

C Bežná údržba

C1 Hlavná kefa

* Čistenie vykonávajte každé 2 týždne a výmenu vykonávajte každých 6-12 mesiacov.

C1-1- Otočte vysávač a stlaďte dve západky smerom dovnútra a zložte kryt hlavnej kefy.

C1-2- Vyberte hlavnú kefu a vyčistite ju.

C1-3- Znovu nasadte hlavnú kefu a kryt hlavnej kefy a kryt pevne zatlačte.

Poznámky:

- Hlavnú kefu odporúčame utrieť vlhkou handričkou. Ak je hlavný štetec mokrý, nechajte ho vyschnúť na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavnej kefy nepoužívajte agresívne čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

C2 Bočná kefa

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov. Odskrutkujte skrutku bočnej kefy. Odstráňte a vyčistite bočnú kefku. Potom nasadte kefu a utiahnite skrutku.

C3 Senzory vysávača

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Utrite mäkkou suchou handričkou a vyčistite všetky snímače vrátane:

C3-1- Lokátor dokov

C3-2- Snímače pádu

Poznámka: Na čistenie týchto senzorov nepoužívajte žiadne chemické látky, ako sú napríklad čistiace kvapaliny a spreje.

C4 Všesmerové koleso

* Čistite podľa potreby.

C4-1- Pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača, uvoľnite nápravu a vyberte koleso.

C4-2- Opláchnite koliesko a os vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Nechajte ich uschnúť na vzduchu, znovu ich namontujte a zatlačte koliesko a os späť na svoje miesto.

Poznámka: Držiak všesmerového kolesa nie je možno odstrániť.

C5 Hlavné kolesá

* Čistite podľa potreby.

Hlavné koleso vyčistite mäkkou suchou handričkou.

C6 Kombinovaná jednotka zásobníka na prach a nádrže na vodu

* Čistite podľa potreby.

C6-1- Stlačte tlačidlo na vybratie jednotky a vyberte ju.

C6-2- Otvorte kryt jednotky, vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite ju.

C6-3- Otvorte uzáver nádrže na vodu a vyprázdnite nádrž.

C6-4- Znovu vložte jednotku do robotického vysávača.

Poznámka: Po utretí vyprázdnite nádržku na vodu, umyte mopové podložky a vysušte ich na vzduchu, aby ste zabránili vzniku zápachu.

C7 Podložka pod mop

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov.

C7-1- Vyberte držiak mopovacej podložky v smere znázornenom na obrázku.

C7-2- Vyberte mopové podložky z držiaka.

C7-3- Umyte podložky mopu a potom ich nechajte uschnúť na vzduchu.

C8 Umývateľný filter

* Čistenie vykonávajte každé 2 týždne a výmenu vykonávajte každých 6-12 mesiacov.

C8-1- Otvorte veko kombinovanej jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, ako je znázornené, stlačte západky držiaka filtra a vytiahnite držiak filtra.

C8-2- Vyberte filter z držiaka, niekoľkokrát ho prepláchnite a poklepte naň, aby z neho bolo odstránených čo najviac nečistôt.

C8-3- Pred opätovnou inštaláciou filtra nechajte filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefy alebo ostré predmety, aby nedošlo k ich poškodeniu.

C9 Nabíjacie kontakty

* Čistite podľa potreby.

Nabíjacie kontakty vysávača a doku utrite mäkkou, suchou handričkou.

Základné parametre

Robotický vysávač

Model	RRA0TAC
Batérie	14,4 V / 3 200 mAh (TYP) lítium-iónová batéria
Menovitý vstup	20 V DC 0,8 A

Nabíjací dok

Model	SPCDZ03RR 20
Menovitý vstup	V DC 0,8 A
Menovitý výstup	20 V DC 0,8 A

Zdroj energie

Model	BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S alebo BLJ18WD200080P-B
Menovitý vstup	100 - 240 V AC 50/60 Hz, 0,8 A
Menovitý výstup	20 V DC 0,8 A
Nabíjanie batérie	14,4 V / 3 200 mAh (TYP)

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RRA0TAC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto webových stránkach
Webová lokalita: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Nasledujúce prepojenie poskytuje informácie o sieťových rozhraniach produktu, službách dostupných prostredníctvom sieťových rozhraní a externých senzorov:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač sa nedá zapnúť	- Nabitie batérie je nízke. Pred použitím umiestnite vysávač na nabíjací dok a nabite ho. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte len v teplotnom rozsahu 4 °C - 40 °C.
Vysávač sa nedá nabíjať	- Dokovacia stanica nie je zapojená do elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zapojené. - Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robotického vysávača. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte len v teplotnom rozsahu 4 °C - 40 °C.
Nemôže sa vrátiť do doku	- V blízkosti doku je príliš veľa prekážok. Odstráňte prekážky alebo premiestnite dok na miesto, kde je okolo neho dostatok voľného priestoru. - Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklá činnosť	Reštartujte robotický vysávač.
Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi	- Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skúste to znova. - Slabý signál Wi-Fi. Presuňte robotický vysávač do oblasti s lepším signálom Wi-Fi. - Abnormálne pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. - Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastaveniach smerovača môže byť chyba. Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadajte o pomoc pri riešení problému.
Robotický vysávač sa odpojil	Skontrolujte, či je robotický vysávač pripojený k aplikácii Roborock a či je v dosahu Wi-Fi.
Vysávač je pri čistení hlučný	- Hlavná kefa, bočné kefy alebo hlavné kolesá môžu byť zaseknuté. Vypnite robotický vysávač a vyčistite jednotlivé časti. - Všesmerové koliesko sa môže zaseknúť. Na jeho odstránenie a vyčistenie použite skrutkovač. - Skontrolujte, či v okolí mopovacieho modulu nie sú zaseknuté žiadne predmety.
slabá účinnosť čistenia / alebo vypadáva prach	- Skontrolujte, či je robotický vysávač pripojený k aplikácii Roborock a či je v dosahu Wi-Fi. - Filter je zanesený a je potrebné ho vyčistiť. - V hlavnej kefke sú stočené chlpy. Hlavnú kefu vyčistite.
Plánované čistenie nefunguje	Udržujte robotický vysávač nabitý. Plánované čistenie je možné spustiť len vtedy, keď je úroveň nabitia batérie vyššia ako 15%.
Po nabití vysávača s a čistenie neobnoví.	- Uistite sa, že vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabráňuje automatickému nabíjaniu. - Ak vysávač ručne položíte na dokovacia stanicu alebo ho do nej pošlete stlačením tlačidla, nebude môcť pokračovať v čistení.

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Pomalynabíjanie	- Pri používaní pri vysokých alebo nízkych teplotách vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. • Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Utrite ich suchou handričkou.
K spotrebe energie dochádza vždy, keď je vysávač v nabíjacom doku?	• Vysávač spotrebúva energiu, aj keď je v doku, aby sa zachoval dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je minimálna.
Musí byť vysávač počas prvých troch použití nabitý aspoň 16 hodín?	• Nie. Litium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať po úplnom nabití.
Vysávač začal vynechávať niektoré miesta.	- Snímač steny alebo snímače pádu môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou, suchou handričkou.
Počas vytierania nie je použitá žiadna voda alebo veľmi malé množstvo vody.	• Pomocou mobilnej aplikácie môžete zvýšiť prietok vody. • Uistite sa, že je v nádrži na vodu voda a pozrite si návod na použitie, v ktorom nájdete pokyny na správnu inštaláciu kombinovanej jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, držáka mopu a mopu.
Robotický vysávač sa nemôže vrátiť do nabíjacej stanice po dokončení bodového upratovania alebo po manuálnom premiestnení.	• Po bodovom upratovaní alebo výraznej zmene polohy robotický vysávač znovu vytvorí mapu. Ak je nabíjací dok príliš ďaleko, robotický vysávač sa nemusí vrátiť na nabíjanie a musí sa na nabíjací dok umiestniť ručne.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berko.cz