

BOSE

**DOMÁCI REPRODUKTOR SOUNDLINK
BLUETOOTH®**

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie.

Vyhľadanie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ a všetky ostatné platné predpisy EÚ, požiadavky smernice EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho len suchou handričkou.

Používajte len príslušenstvo/príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak výrobok nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

UPOZORNENIA/OPATRENIA

Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Poradte sa so svojím lekárom, či môže mať vplyv na vaše implantovateľné zdravotnícke zariadenie.



Tento symbol označuje, že používanie tohto výrobku s nekompatibilnou alebo nesprávne nainštalovanou batériou môže spôsobiť bezpečnostné riziko. Informácie o možnostiach servisu batérie získate o d zákazníckeho servisu spoločnosti Bose alebo na webovej stránke bose.com/batt.

- Tento výrobok sa môže používať len s kompatibilnými certifikovanými batériami Bose. O stránke Informácie o možnostiach servisu batérií získate od zákazníckeho servisu spoločnosti Bose.
- Výrobok uchováajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Na výrobok ani do jeho blízkosti NEUMIESTŇUJTE zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- NEVYKONÁVAJTE neoprávnené úpravy na tomto výrobku.
- Tento výrobok používajte len s napájacím zdrojom LPS schváleným agentúrou, ktorý spĺňa miestne regulačné požiadavky (napr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Batéria dodávaná s týmto výrobkom môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo chemického popálenia v prípade nesprávnej manipulácie, nesprávnej výmeny alebo výmeny za nesprávny typ.
- Výrobky obsahujúce batérie nevystavujte nadmernému teplu (napr. pri skladovaní na priamom slnečnom svetle, v prípade požiaru atď.).
- Vzhľadom na požiadavky na vetranie spoločnosť Bose neodporúča umiestniť výrobok do uzavretého priestoru, napríklad do dutiny v stene alebo do uzavretej skrine.
- Neumiestňujte ani neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, ohrievače, kachle alebo iné spotrebičov (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

VAROVANIE: Nevystavujte výrobok ani montážne komponenty žiadnym chemikáliám, ktoré spoločnosť Bose nešpecifikovala, okrem iného vrátane mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov. Vystavenie takýmto látkam môže viesť k degradácii plastového materiálu, čo môže mať za následok praskanie a nebezpečenstvo pádu.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť trasu alebo premiestniť prijímací výrobok alebo anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a kanadskou normou (normami) RSS, ktorá je oslobodená od licencie ISSED. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a vaším vaším telom.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Pre Európu: Frekvenčné pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximálny vysielač výkon menší ako 20 dBm EIRP.

Maximálny vysielač výkon je nižší ako regulačné limity, preto sa testovanie SAR nevyžaduje a je vyňaté z platných predpisov.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestneho obce, likvidačnú službu alebo obchod, v ktorom ste tento výrobok zakúpili.

Technické predpisy pre nízkovýkonné rádiové frekvencie zariadenia: Žiadna spoločnosť, podnik alebo užívateľ nesmie meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon alebo meniť pôvodné vlastnosti a výkon schváleného nízkovýkonného rádiové frekvencie zariadenia bez povolenia udeleného NCC. Rádiové frekvencie zariadenia s nízkym výkonom nesmú narušovať bezpečnosť lietadiel ani rušiť zákonnú komunikáciu; ak sa zistí, že sa rušenie vyskytuje, používateľ musí okamžite ukončiť prevádzku, kým sa nevyskytne. Uvedená zákonná komunikácia znamená, že rádiová komunikácia sa prevádzkuje v súlade so zákonom o riadení telekomunikácií.

Rádiové frekvencie zariadenia s nízkym výkonom sú citlivé na rušenie zo strany legálnej komunikácie alebo zariadení vysielačích rádiové vlny ISM.

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu minimálne 2,5 W požadovaného rádiovým zariadením a maximálne 2,5 W požadovaného rádiovým zariadením.

7,5 W na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

NEPOKÚŠAJTE sa vybrať nabíjateľnú lítium-iónovú batériu z tohto výrobku. O odstránení sa poraďte s miestnym predajcom Bose alebo iným kvalifikovaným odborníkom.



Použitá batérie správne zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Nespaľujte ich.



Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov										
Toxické alebo nebezpečné látky a prvky										
Názov zložky	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný (Cr(VI))	Polybromán bifenyly (PBB)	Polybromovaný difenyléter (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	diizobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové časti	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukcia	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je vypracovaná v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364.										
O: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch pre túto časť je pod limitnou požiadavkou GB/T 26572.										
X: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá aspoň v jednom z homogénnych materiálov použitých pre túto časť je nad limitnou požiadavkou GB/T 26572.										



Názov zariadenia: Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker Označenie typu: 443696						
Zakázané látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr ⁶⁺)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenyléry (PBDE)
PCBS	–	b	b	b	b	b
Kovové časti	–	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Reproduktory	–	b	b	b	b	b
Káble	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "–" znamená, že percentuálny podiel obmedzovanej látky nepresahuje percentuálny podiel referenčnej hodnoty prítomnosti.						
Poznámka 2: Písmeno "b" znamená, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.						

Dátum výroby: ôsma číslica v sériovom čísle označuje rok výroby; "5" znamená rok 2015 alebo 2025.

Dovozcovia: 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Tel: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, Tel: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Servísne telefónne číslo v Mexiku: 0800-266-0292

Napájanie: 5 V p, max. 1,5 A

Model: 443696. Identifikátor CMIIT sa nachádza na spodnej strane reproduktora.

Na tento výrobok sa vzťahujú **podmienky používania spoločnosti Bose**: [worldwide.bose.com/termsofuse](https://www.worldwide.bose.com/termsofuse)

Na tento výrobok sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Bose, ktorá je k dispozícii na stránke [worldwide.Bose.com/Warranty](https://www.worldwide.Bose.com/Warranty).

UVEREJŇOVANIE LICENCIÍ

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Bose, logo B a SoundLink sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Sídlo spoločnosti Bose Corporation:
1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela sa nesmie reprodukovat', upravovat', šírit' alebo inak používat' bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vyplňte a uschovajte pre svoje záznamy

Sériové číslo a číslo modelu sa nachádzajú na spodnej strane reproduktora.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443696

Uschovajte si doklad o kúpe. Teraz je vhodný čas na registráciu výrobku Bose. Môžete to jednoducho urobiť na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

Nasledujúce licenčné informácie sa vzťahujú na niektoré softvérové balíky tretích strán, ktoré sa používajú ako súčasť výrobu.

Balík: µGUI - Generický modul grafického
rozhrania Copyright © 2015 Achim
Döbler

Ide o slobodný softvér, ktorý je otvorený pre vzdelávanie, výskum a komerčný vývoj na základe licenčnej politiky s nasledujúcimi podmienkami. Modul µGUI je slobodný softvér a nevztahuje sa naň ŽIADNA ZÁRUKA. Na používanie sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

URL: <http://www.embeddedlightning.com/>

Balík: Copyright © Zephyr Project

Na vyššie uvedené sa vzťahujú licenčné podmienky uvedené nižšie:

Licencia Apache

Verzia 2.0, január 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

PODMIENKY POUŽÍVANIA, REPRODUKcie A DISTRIBÚCIE

1. Definícia.

"Licencia" znamená podmienky používania, reprodukcie a distribúcie, ako sú definované v častiach 1 až 9 tohto dokumentu.

"Poskytovateľ licencie" znamená vlastníka autorských práv alebo subjekt poverený vlastníkom a u t o r s k ý c h p r á v , ktorý udeľuje licenciu.

"Právny subjekt" znamená združenie konajúceho subjektu a všetkých ostatných subjektov, ktoré kontrolujú, sú kontrolované alebo sú pod spoločnou kontrolou konajúceho subjektu. Na účely tejto definície "kontrola" znamená (i) priamu alebo nepriamu právomoc určovať smerovanie alebo riadenie takéhoto subjektu, či už na základe zmluvy alebo inak, alebo (ii) vlastníctvo päťdesiatich percent (50 %) alebo viac akcií takéhoto subjektu v obehu, alebo (iii) skutočný vlastníka takéhoto subjektu.

"Vy" (alebo "Váš") znamená osobu alebo subjekt, ktorý používa oprávnenia udelené touto Licenciou.

"Zdrojová" forma znamená uprednostňovanú formu na vykonávanie úprav vrátane, ale nielen, zdrojového kódu softvéru, zdrojovej dokumentácie a konfiguračných súborov.

"Objektová" forma znamená akúkoľvek formu, ktorá je výsledkom mechanickej transformácie alebo prekladu zdrojovej formy, vrátane, ale nielen, skompilovaného objektového kódu, vytvorenej dokumentácie a konverzie na iné typy médií.

"Dielo" znamená autorské dielo, či už v podobe zdrojového kódu alebo objektovej formy, sprístupnené na základe Licencie, ako je u v e d e n é v oznámení o autorských právach, ktoré je súčasťou diela alebo je k nemu priložené (príklad n á j d e t e v prílohe nižšie).

"Odvoodené diela" znamená akékoľvek diela, či už vo forme zdrojového kódu alebo objektu, ktoré sú založené na Diele (alebo z neho odvodené) a ktorých redakčné úpravy, anotácie, rozpracovanie alebo iné modifikácie ako celok tvoria pôvodné autorské dielo. Na účely tejto Licencie sa za Odvoodené diela nepovažujú diela, ktoré zostávajú oddelené od Diela a jeho Odvoodených diel alebo na ne len odkazujú (alebo sú s nimi spojené názvom).

"Príspevok" znamená akékoľvek autorské dielo vrátane pôvodnej verzie diela a akýchkoľvek úprav alebo dodatkov k tomuto dielu alebo jeho odvodených diel, ktoré vlastníka autorských práv alebo osoba či subjekt oprávnený na prenos v mene vlastníka a u t o r s k ý c h p r á v zámerné odovzdá poskytovateľovi licencie na účely začlenenia do diela. Na účely tejto definície sa pod pojmom "odovzdané" rozumie akákoľvek forma elektronickej, ústnej alebo písomnej komunikácie zaslaná poskytovateľovi licencie alebo jeho zástupcom, okrem iného vrátane komunikácie v elektronických posťovných zoznamoch, systémoch na kontrolu zdrojového kódu a systémoch na sledovanie problémov, ktoré sú udržiavané poskytovateľom licencie alebo v jeho mene na účely diskusie o diele a jeho zlepšovaní, avšak s výnimkou komunikácie, ktorá je viditeľne označená alebo inak písomne identifikovaná vlastníkom autorských práv ako "nepríspevok".

"Prispievateľ" znamená Poskytovateľa licencie a akúkoľvek osobu alebo subjekt, v mene ktorého Poskytovateľ licencie prijal Príspevok a následne ho začlenil do Diela.

2. Udelenie licencie na autorské práva. V súlade s podmienkami tejto Licencie vám každý Prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a neodvolateľnú licenciu na autorské práva na reprodukciu, prípravu odvodených diel, verejné vystavovanie, verejné predvádzanie, sublicenciu a distribúciu Diela a takýchto odvodených diel v zdrojovej alebo objektovej forme.
3. Udelenie patentovej licencie. V súlade s podmienkami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú (s výnimkou prípadov uvedených v tejto časti) patentovú licenciu na vytvorenie, sublicenciu na vytvorenie, používanie, následný predaj, dovoz a iný prevod Diela, a to len s ohľadom na tie patentové nároky, na ktoré môže takýto prispievateľ udeliť licenciu, ktoré sú nevyhnutne porušené jeho samotnými Príspevkami alebo kombináciou jeho Príspevkov s dielom, pre ktoré boli tieto Príspevky vytvorené. Ak začnete patentový súdny spor proti akémukoľvek subjektu (vrátane krížovej žaloby alebo protinávrhu v súdnom spore), ktorý tvrdí, že Dielo alebo Príspevok začlenený do Diela predstavuje priame alebo spoločné porušenie patenty, potom všetky patentové licencie udelené vám n a z á k l a d e tejto Licencie na toto Dielo zaniknú dňom začatia takéhoto súdneho sporu.
4. Prerozdelenie. Môžete reprodukovať a šíriť kópie diela alebo odvodených diel diela na akomkoľvek médiu, s úpravami alebo bez nich, v podobe zdrojového kódu alebo objektu, ak dodržíte nasledujúce podmienky:
 - a. Musíte poskytnúť kópiu tejto licencie všetkým ostatným príjemcom diela alebo odvodených diel a
 - b. musíte zabezpečiť, aby všetky upravené súbory boli označené viditeľným upozornením, že ste súbory upravili, a
 - c. V zdrojovej forme akýchkoľvek odvodených diel, ktoré distribujete, musíte zachovať všetky upozornenia o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a autorstve zo zdrojovej formy diela, s výnimkou tých upozornení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti odvodených diel, a
 - d. Ak Dielo obsahuje textový súbor "UPOZORNENIE" ako súčasť svojej distribúcie, potom všetky odvodené diela, ktoré distribujete, musia obsahovať čitateľnú kópiu upozornení o autorstve obsiahnutých v takomto súbore UPOZORNENIE, s výnimkou tých upozornení, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu časť odvodených diel, a to aspoň na jednom z nasledujúcich miest: v textovom súbore UPOZORNENIA distribuovanom ako súčasť odvodených diel; v zdrojovom formulári alebo v dokumentácii, ak sa poskytuje spolu s odvodenými dielami; alebo v rámci zobrazenia vytvoreného odvodenými dielami, ak a kdekkoľvek sa takéto upozornenia tretích strán zvyčajne uvádzajú. Obsah súboru NOTICE má len informatívny charakter a nemení Licenciu. V rámci odvodených diel, ktoré distribujete, môžete popri texte UPOZORNENIA z diela alebo ako doplnok k nemu pridať svoje vlastné upozornenia o autorstve za predpokladu, že takéto dodatočné upozornenia o autorstve sa nebudú chápať ako zmena Licencie. Do svojich modifikácií môžete pridať vlastné upozornenie o autorských právach a môžete stanoviť dodatočné alebo odlišné licenčné podmienky pre používanie, rozmnožovanie alebo distribúciu svojich modifikácií alebo pre akékoľvek takéto odvodené diela ako celok, pokiaľ je vaše používanie, rozmnožovanie a distribúcia diela inak v súlade s podmienkami tejto Licencie.
5. Predkladanie príspevkov. Ak výslovne neuvediete inak, podmienky tejto licencie sa vzťahujú na všetky príspevky, ktoré zámerne predložíte poskytovateľovi licencie na zaradenie do diela, bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nič v tomto dokumente nenahrádza ani nemení podmienky akejkoľvek samostatnej licenčnej zmluvy, ktorú ste mohli uzavrieť s poskytovateľom licencie v súvislosti s takýmito Príspevkami.
6. Ochranné známky. Táto licencia neudeľuje povolenie používať obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky alebo názvy produktov poskytovateľa licencie s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na primerané a obvyklé použitie pri popise pôvodu diela a reprodukcií obsahu súboru NOTICE.
7. Odmietnutie záruky. S výnimkou prípadov vyžadovaných príslušnými zákonmi alebo písomne dohodnutých, Poskytovateľ licencie poskytuje Dielo (a každý prispievateľ svoje Príspevky) v stave, v akom je, **BEZ ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH**, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruk alebo podmienok týkajúcich sa NÁZVU, NEPORUŠOVANIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
CIEL. Ste výlučne zodpovední za určenie vhodnosti použitia alebo redistribúcie Diela a nesiete všetky riziká spojené s výkonom vašich práv podľa tejto Licencie.
8. Obmedzenie zodpovednosti. V žiadnom prípade a na základe žiadnej právnej teórie, či už z deliktu (vrátane nedbanlivosti), zmluvy alebo inak, pokiaľ to nevyžaduje platný zákon (napr. úmyselné a hrubo nedbanlivé konanie)


alebo písomne dohodnuté, žiadny prispievateľ vám nebude zodpovedný za žiadne škody, vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, osobitných, náhodných alebo následných škôd akejkoľvek povahy, vyplývajúcich z tejto Licencie alebo z používania alebo nemožnosti používať Dielo (vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu dobrého mena, zastavenie práce, zlyhanie alebo poruchu počítača alebo akékoľvek iné obchodné škody alebo straty), a to aj v prípade, že bol takýto prispievateľ upozornený na možnosť takýchto škôd.

9. Prevzatie záruky alebo inej zodpovednosti. Pri ďalšom šírení Diela alebo jeho odvodených diel sa môžete rozhodnúť prijať a spoplatniť prijatie akejkoľvek podpory, záruky, odškodnenia alebo iných povinností a/alebo práv na zodpovednosť podľa tejto Licencie. Pri prijímaní takýchto záväzkov však môžete konať len vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, a nie v mene ktoréhokoľvek iného prispievateľa, a len ak súhlasíte s tým, že každého prispievateľa odškodníte, budete ho brániť a zbavíte ho zodpovednosti za akúkoľvek zodpovednosť, ktorá mu vznikne, alebo za nároky uplatnené voči takémuto prispievateľovi z dôvodu vášho prijatia takejto záruky alebo inej zodpovednosti.

Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy alebo to nie je písomne dohodnuté, Softvér distribuovaný v rámci Licencie sa distribuuje v takom stave, v akom je, BEZ ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOL'VEK VÝSLOVNÉHO ALEBO PREDPOKLADANÉHO CHARAKTERU. Konkrétne znenie upravujúce oprávnenia a obmedzenia v rámci Licencie nájdete v Licencii.

OBSAH

Skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce diely:

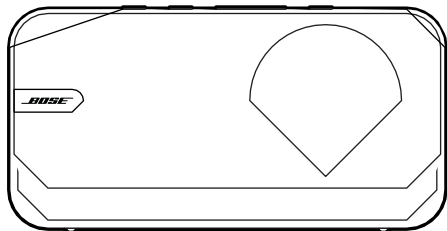

Bose SoundLink Home *Bluetooth* Speaker




Kábel USB typu C® na USB typu A

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá časť výrobku chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ju. Navštívte stránku support.Bose.com/en-home, kde nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene výrobku.


Reproduktor sa dodáva s čiastočným nabitím. Pred prvým použitím reproduktora ho pripojte k zdroju napájania. Reprodukotor nemusí byť úplne nabitý, ale vyžaduje si prvé pripojenie, aby sa aktivovala batéria.

ÚVODNÉ NASTAVENIE

1. Pripojte koniec kábla USB-C® k portu USB-C na ľavej strane reproduktora.

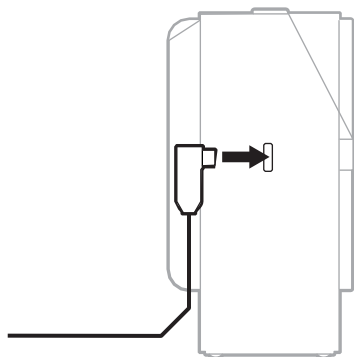


2. Pripojte koniec kábla USB-A k zdroju napájania USB-A.

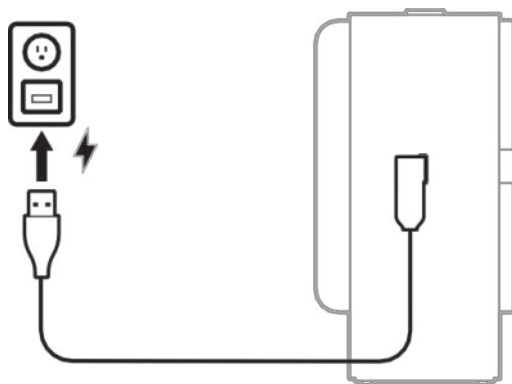

3. Stlačte tlačidlo napájania I

Kontrolka napájania sa rozsvieti na bielo a kontrolka *Bluetooth* bliká na modro.

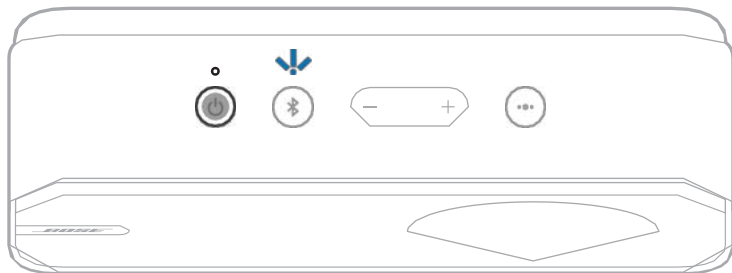


Hlasová výzva oznámi úroveň nabitia batérie a potom budete počuť "Ready to connect".

4. Pripojte sa k zariadeniu (pozri stranu 15).

Do zoznamu zariadení reproduktora môžete uložiť až osem zariadení u a reproduktor môže byť aktívne pripojený až k dvom zariadeniam súčasne. V jednom čase môžete prehrávať zvuk len z jedného zariadenia.


PRIPOJENIE K ZARIADENIU

1. Stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth* I, kým sa nezvze správa "Ready to connect" (Pripravený na pripojenie).
a kým sa na displeji nezobrazí
Bluetooth blinká na modro.

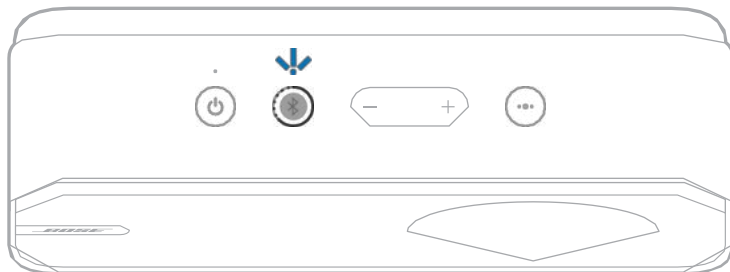

POZNÁMKA: Ak je zariadenie už pripojené, budete počuť správu "Ready to connect another device" (Pripravené na pripojenie ďalšieho zariadenia).

2. V zariadení prejdite do nastavení *Bluetooth*.
3. Zo zoznamu dostupných produktov vyberte reproduktor.

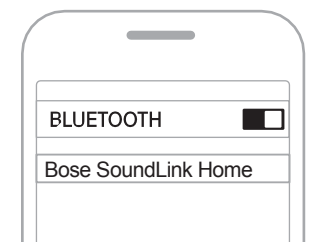

Reproduktor sa zobrazí v zozname pripojených produktov. Indikátor *Bluetooth* svieti stále modrou farbou (pozri stranu 27).

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Opätovné pripojenie k naposledy pripojeným zariadeniam

Po zapnutí sa reproduktor pripojí k posledným dvom pripojeným zariadeniam.

POZNÁMKY:

- Zariadenia musia byť v dosahu (30 stôp alebo 9 metrov) a musia byť zapnuté.
- Skontrolujte, či je v zariadeniach povolená funkcia *Bluetooth*.
- Ak je reproduktor po zapnutí pripojený k zdroju zvuku USB, nepripojí sa k žiadnemu zariadeniu *Bluetooth*. Na opätovné pripojenie k zariadeniu použite nastavenia *Bluetooth* zariadenia.

Opätovné pripojenie k inému zariadeniu

Ak sa chcete znovu pripojiť k inému predtým pripojenému zariadeniu, použite nastavenia zariadenia. Nastavenia *Bluetooth*: Vyberte položku *Bluetooth*, ktorú chcete použiť na pripojenie k zariadeniu.

POZNÁMKY: V PRÍPADE, ŽE JE ZARIADENIE PRIPOJENÉ K SIETI BLUETOOTH, MÔŽETE HO PRIPOJIŤ K SIETI BLUETOOTH:

- Zariadenie musí byť v dosahu (30 stôp alebo 9 metrov) a musí byť zapnuté.
- Ak sú k reproduktoru už pripojené dve zariadenia, pred opätovným pripojením tretieho predtým pripojeného zariadenia musíte jedno z nich odpojiť.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA

K reproduktoru môžete aktívne pripojiť dve zariadenia súčasne (viacbodové pripojenie).

Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, pozrite si stranu 15.

POZNÁMKY: PRIPOJENIE ZARIADENIA K POČÍTAČU JE MOŽNÉ LEN V PRÍPADE, ŽE JE ZARIADENIE PRIPOJENÉ K POČÍTAČU:

- V rovnakom čase môžete prehrávať zvuk len z jedného zariadenia.
- Ak sú k reproduktoru už pripojené dve zariadenia, novo pripojené zariadenie nahradí staršie z týchto dvoch pripojení.

PREPÍNANIE MEDZI DVOMA PRIPOJENÝMI ZARIADENIAMÍ

1. Pozastavte zvuk na prvom zariadení.
2. Prehrajte zvuk na druhom zariadení.


ODPOJENIE ZARIADENIA

Použite nastavenia *Bluetooth* zariadenia.

POZNÁMKA: Vypnutím funkcie *Bluetooth* v zariadení sa odpojí reproduktor a všetky ostatné produkty *pripojené cez Bluetooth*.

VYMAZANIE ZOZNAMU ZARIADENÍ REPRODUKTORA

1. Stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth* I na 10 sekúnd, kým sa neozve správa "Zoznam zariadení *Bluetooth* vymazaný" a kontrolka napájania dvakrát blikne na bielo.

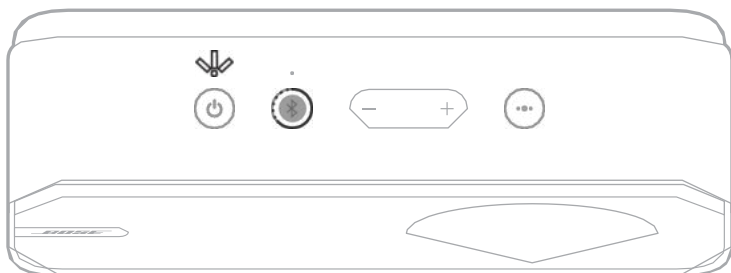

Kontrolka *Bluetooth* zabliká modro.

2. Odstráňte reproduktor z nastavení *Bluetooth* na zariadení.


Všetky zariadenia sú vymazané a reproduktor je pripravený na pripojenie (pozrite si stranu 15).

ODPORÚČANIA

- Umiestnite reproduktor tak, aby bola gumová základňa na stabilnom a rovnom povrchu.
- NEUMIESTŇUJTE reproduktor na audio/video zariadenia (prijímače, televízory atď.) alebo iné predmety, ktoré môžu vytvárať teplo. Teplo generované týmito predmetmi môže mať za následok slabý výkon reproduktora.
- Pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku udržiavajte reproduktor vo vzdialenosti aspoň 6,4 mm od stien alebo okolitých povrchov.
- Aby ste zabránili rušeniu bezdrôtovej komunikácie, udržiavajte iné bezdrôtové zariadenia vo vzdialenosti aspoň 0,3 - 0,9 m od reproduktora.
- Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 9 m (30 stôp) od reproduktora a uistite sa, že medzi zariadením a reproduktorom je voľná viditeľnosť. Premiestnenie zariadenia do väčšej vzdialenosti alebo nedostatočná viditeľnosť môžu ovplyvniť kvalitu zvuku a zariadenie sa môže od reproduktora odpojiť.

UPOZORNENIE: Umiestnite reproduktor na jeho základňu. Umiestnenie reproduktora na akúkoľvek inú stranu môže poškodiť reproduktor a zhoršiť kvalitu zvuku.


Ovládacie prvky sa nachádzajú na hornej strane reproduktora.

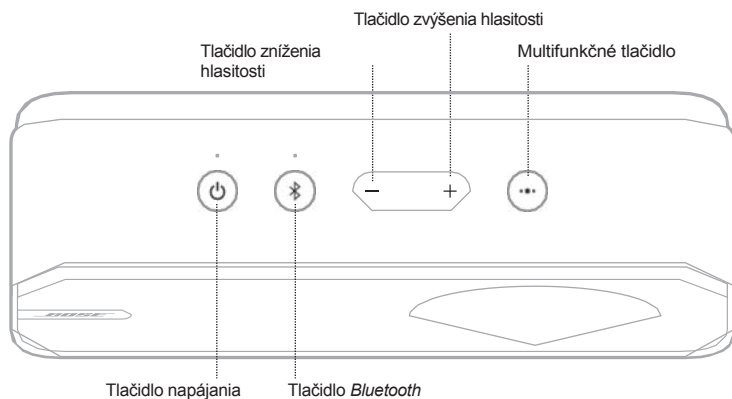

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

Stlačte tlačidlo napájania I

Po zapnutí sa ozve hlasová výzva, ktorá informuje o stave nabitia batérie. Kontrolka napájania sa rozsvieti podľa aktuálnej úrovne nabitia batérie (pozri stranu 26).

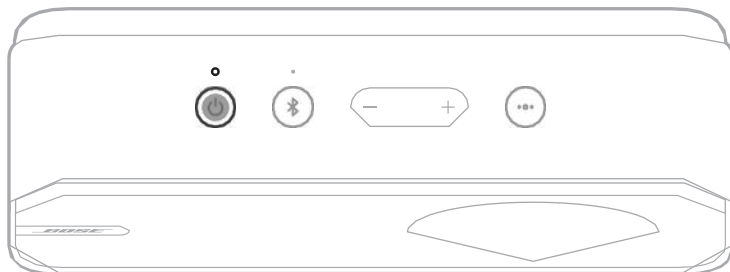

Časovač automatického vypnutia

Časovač automatického vypnutia šetrí batériu, keď reproduktor pracuje na batériu. Reproduktor sa vypne, keď prestane znieť zvuk a 20 minút nebolo stlačené žiadne tlačidlo.


Ak chcete reproduktor prebudiť, stlačte tlačidlo napájania **I**

Vypnutie časovača automatického vypnutia

Stlačte súčasne multifunkčné tlačidlo **V** a tlačidlo zvýšenia hlasitosti **H**. Ozve sa správa "Automatické vypnutie vypnuté".

Zopakujte, ak chcete opätovne zapnúť časovač automatického vypnutia.


PREHRÁVANIE MÉDIÍ A HLASITOSŤ

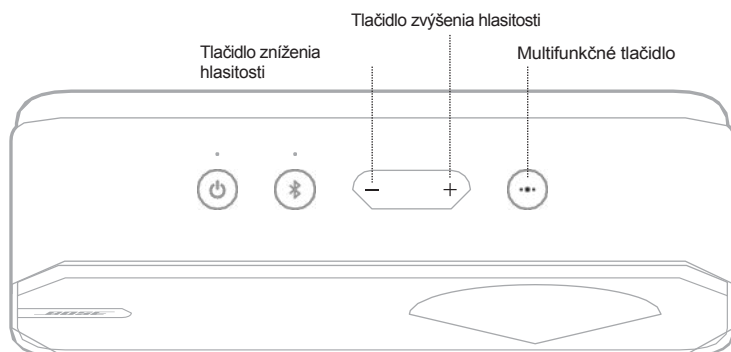

FUNKCIE	ČO MÔŽETE UROBIŤ
Prehrávanie/pauza	Stlačte tlačidlo V.
Preskočenie dopredu	Stlačte dvakrát tlačidlo V.
Preskočenie späť	Stlačte trikrát tlačidlo V.
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo H. POZNÁMKY: • Ak chcete rýchlo zvýšiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo H. • Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti kontrolka napájania dvakrát bielo zabliká a zaznie tón.
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo z. POZNÁMKY: AK CHCETE ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ, STLAČTE TLAČIDLO : • Ak chcete rýchlo znížiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo z. • Keď sa dosiahne minimálna hlasitosť, kontrolka napájania blikne 2-krát bielo a zaznie tón.

TIP: Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť aj pomocou ovládačov hlasitosti na ovládacích prvkoch na zariadení.

TELEFÓNNE HOVORY

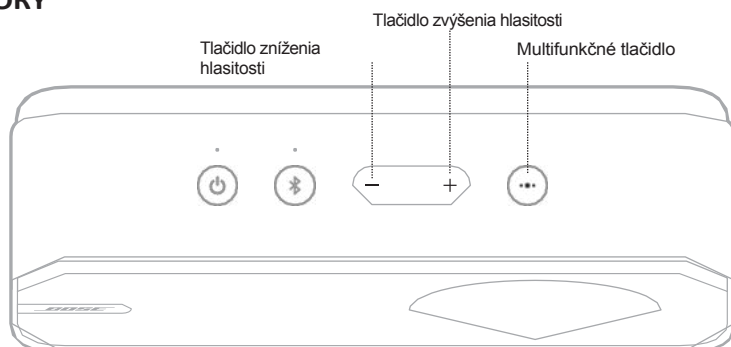


FUNKCIE	ČO MÔŽETE UROBIŤ
Prijatie/ukončenie hovoru	Stlačte tlačidlo V.
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru	Stlačte a podržte tlačidlo V.
Prijmite druhý prichádzajúci hovor a podržte aktuálny hovor.	Počas hovoru stlačte tlačidlo V.
Odmietnite druhý prichádzajúci hovor a ponechajte si aktuálny hovor.	Počas hovoru stlačte a podržte tlačidlo V.
Prepínanie medzi dvoma hovormi	Pri dvoch aktívnych hovoroch rýchlo dvakrát stlačte tlačidlo V.
Prístup k hlasovému ovládaniu na uskutočnenie hovoru	Keď nemáte hovor, stlačte a podržte tlačidlo V. Vaše zariadenie nemusí podporovať hlasové ovládanie. Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia.
Stlmenie/zrušenie hovoru	Počas hovoru stlačte súčasne tlačidlá V a z.

PRÍSTUP K HLASOVÉMU OVLÁDANIU

Mikrofón reproduktora funguje ako predĺženie mikrofónu v zariadení. Pomocou multifunkčného tlačidla V na reproduktore môžete pristupovať k možnostiam hlasového ovládania zariadenia a uskutočňovať hovory alebo pristupovať k hlasovému asistentovi, ktorý prehráva hudbu, informuje vás o počasi, výsledkoch hier a podobne.


Stlačením a podržaním tlačidla V získate prístup k hlasovému ovládaniu zariadenia. Budete počuť tón, ktorý signalizuje, že hlasové ovládanie je aktívne.

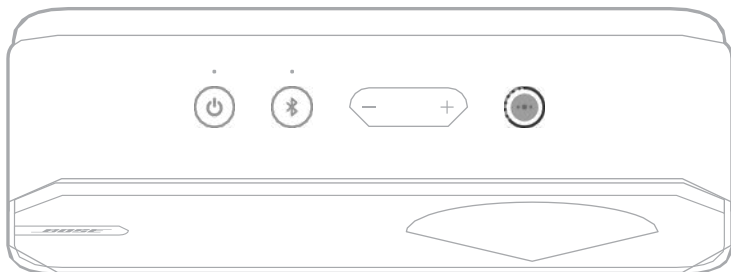


NABÍJANIE REPRODUKTORA

POZNÁMKA: Používajte iba dodaný kábel USB. Spoločnosť Bose odporúča používať napájací zdroj 5 V p, 1,5 A.

1. Koniec kábla USB-C pripojte k portu USB-C na ľavej strane reproduktora.

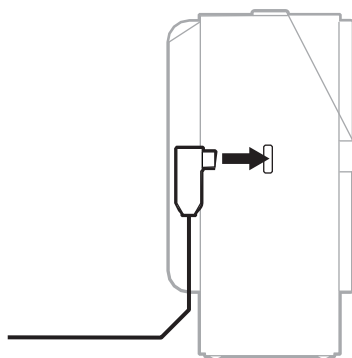

2. Koniec kábla USB-A pripojte k zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo sieťovej nabíjačke.

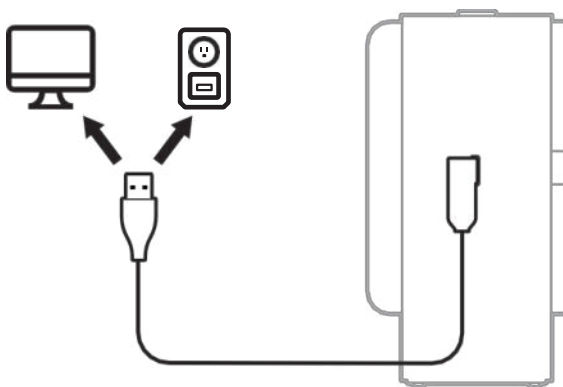

Keď je reproduktor zapnutý, kontrolka napájania sa rozsvieti na oranžovo a zaznie tón. Ak je batéria úplne nabitá, kontrolka napájania zhasne.

Ak je reproduktor zapnutý, kontrolka napájania bude pomaly blikať na bielo a ozve sa tón. Ak je batéria úplne nabitá, kontrolka napájania sa zmení na bielu.

Čas nabíjania

Počkajte až 4 hodiny, kým sa batéria úplne nabije ⁽¹⁾.

Plné nabitie reproduktora trvá až 9 hodín ²Pri maximálnej hlasitosti batéria vydrží až 2,5 hodiny ⁽³⁾.

Čas nabíjania a výkon batérie sa líšia v závislosti od možnosti napájania z USB, hudobného obsahu a hlasitosti reproduktora.

Počúvajte úroveň nabitia batérie

Pri každom zapnutí reproduktora sa ozve hlasová výzva, ktorá vám oznámi úroveň nabitia batérie. Keď sa reproduktor používa, hlasová výzva vám oznámi, či je potrebné nabiť batériu.

Pri používaní reproduktora stlačte a podržte tlačidlo napájania I, kým nebudete počuť hlasovú výzvu oznamujúcu úroveň nabitia batérie.

Režim ochrany batérie

Ak je batéria reproduktora vybitá (0 %) alebo ak je reproduktor odpojený a nepoužíva sa viac ako tri dni so zostávajúcim nabitím menej ako 10 %, prejde do režimu ochrany batérie. Ak chcete reproduktor znovu aktivovať, pripojte ho k zdroju napájania a stlačte tlačidlo napájania I.

Ak reproduktor nepoužívate, uložte ho na chladné miesto.

VAROVANIE: Úplne nabitý reproduktor alebo reproduktor so zostávajúcim nabitím menej ako 10 % neskladujte dlhší čas.

Všetky testy vykonala spoločnosť Tonly Technology Co., Ltd. s reproduktorom Bose SoundLink Home *Bluetooth*, ktorý bol reprezentatívny pre výrobu, v rozsahu 68°F - 77°F (20° C - 25° C).

1 Pri napájaní 5 V/1,5 A (7,5 W), od 0 % do 100 %, keď je jednotka zapnutá. Čas nabíjania sa bude líšiť, pokiaľ nepoužívate odporúčané 7,5 W napájací zdroj.

2 Použitie zvuku *Bluetooth* A2DP pri 50 % hlasitosti a mixu 50 najlepších skladieb na svete k februáru 2024. Výkon batérie sa bude líšiť v závislosti o d individuálnych podmienok používateľa, ako je obsah zvuku, hlasitosť a teplota okolia.

3 Použitie zvuku *Bluetooth* A2DP so 100 % hlasitosťou a mixom 50 najpopulárnejších skladieb na svete k februáru 2024. Výkon batérie sa líši v závislosti od individuálnych podmienok používateľa, ako je obsah zvuku, hlasitosť a teplota okolia.

SERVIS BATÉRIE REPRODUKTOROV

Tento výrobok sa môže používať len s kompatibilnými certifikovanými batériami Bose. Informácie o možnostiach servisu batérií získate od zákazníckeho servisu spoločnosti Bose alebo na [stránke support.Bose.com/en-home](https://support.Bose.com/en-home).

ČISTENIE REPRODUKTORA

Povrch reproduktora utrite mäkkou, suchou handričkou.

UPOZORNENIE:

- V blízkosti reproduktora NEPOUŽÍVAJTE žiadne spreje.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazívne látky.
- NEDOVOĽTE, aby sa tekutiny rozliali do akýchkoľvek otvorov.

SKLADOVANIE REPRODUKTORA

Ak reproduktor nepoužívate, skladujte ho na chladnom mieste.

VAROVANIE: Úplne nabitý reproduktor alebo reproduktor so zostávajúcim nabitím menej ako 10 % NEUCHOVÁVAJTE na dlhší čas (pozri stranu 26).

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/en-home

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na tento reproduktor sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Pokyny na registráciu výrobku nájdete na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Ak sa nezaregistrujete, nebude to mať vplyv na vaše práva z obmedzenej záruky.

NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE TIETO RIEŠENIA

Ak sa vyskytnú problémy s reproduktorom:

- Vypnite a znova zapnite reproduktor (pozri stranu 19).
- Nabíte reproduktor (pozri stranu 24).
- Skontrolujte stavové kontrolky (pozri stranu 26).
- Zvýšte hlasitosť reproduktora, zariadenia a hudobnej aplikácie.
- Presuňte zariadenie bližšie k reproduktoru (30 stôp alebo 9 m) a mimo dosahu rušenia alebo prekážok.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje pripojenie *Bluetooth* (pozrite si stranu 15).
- Pripojte iné zariadenie (pozri stranu 15).
- Resetujte reproduktor (pozri stranu 37).

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, pozrite si nasledujúcu tabuľku, v ktorej nájdete príznaky a riešenia bežných problémov. Prístup k článkom o riešení problémov, videám a ďalším zdrojom máte aj na stránke support.Bose.com/en-home.

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose.

Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

ĎALŠIE RIEŠENIA

SYMPTÓM	RIEŠENIA
Žiadne napájanie (batéria)	Batéria môže byť v ochrannom režime alebo vybitá. Pripojte reproduktor k zdroju napájania (pozri stranu 24).
Reproduktor sa sa nepripoí k zariadeniu	Ak sú k reproduktoru už aktívne pripojené dve zariadenia, musíte pred pripojením tretieho zariadenia jedno z nich odpojiť. Ak je reproduktor po zapnutí pripojený k zdroju zvuku USB, nepripoí sa k poslednému pripojenému zariadeniu <i>Bluetooth</i>. Ak sa chcete znova pripojiť k zariadeniu, použite nastavenia <i>Bluetooth</i> zariadenia. Vymažte zoznam reproduktorových zariadení (pozri stranu 17). Vymažte reproduktor zo zoznamu <i>Bluetooth</i> v zariadení vrátane všetkých duplicitných zoznamov označených LE (Low Energy). Opätovne sa pripojte (pozri stranu 15). Navštívte stránku: support.Bose.com/en-home, kde si môžete pozrieť inštruktážne videá.
Reproduktor nereaguje na funkcie stlačenia viacerých tlačidiel	Zmeňte rýchlosť stlačenia.

SYMPTÓM	RIEŠENIE
Zo zariadenia pripojeného cez <i>Bluetooth</i> nevychádza žiadny zvuk	Použite iný zdroj hudby. Ak sú pripojené dve zariadenia, pozastavte zvuk na prvom zariadení a prehrávajte zvuk na druhom zariadení.
Zo zariadenia pripojeného pomocou kábla USB nevychádza zvuk	Skontrolujte, či je reproduktor vybraný ako výstupné zariadenie v nastaveniach zdroja zvuku USB. Použite iný zdroj hudby. Odpojte reproduktor od zdroja zvuku USB. Uistite sa, že váš zdroj dokáže prehrávať zvuk z interných reproduktorov alebo iného výstupného zvukového zariadenia. Odpojte všetky zariadenia <i>Bluetooth</i>, ktoré sú aktuálne pripojené k reproduktoru, a potom skúste znovu prehrávať zvuk zo zdroja zvuku USB. Ak je kábel USB pripojený k rozbočovaču alebo adaptéru USB, skúste ho pripojiť priamo k zdroju zvuku USB. Pripojte iný zdroj zvuku USB. Ak pripájate telefón ako zdroj zvuku USB, uistite sa, že má port USB-C a podporuje digitálny zvuk USB. Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu telefónu. Odpojte reproduktor od zdroja zvuku USB. V nastaveniach zdroja odinštalujte reproduktor ako zvukové zariadenie. Opätovne pripojte reproduktor k zdroju a skúste znovu prehrávať zvuk.
Zlá kvalita zvuku zo zariadenia pripojeného cez <i>Bluetooth</i>	Použite iný zdroj hudby. Ak sú pripojené dve zariadenia, odpojte druhé zariadenie. Vypnite všetky funkcie vylepšenia zvuku v zariadení alebo hudobnej aplikácii.
Zlá kvalita zvuku zo zariadenia pripojeného pomocou kábla USB	Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby. Zatvorte a znovu otvorte aplikáciu alebo hudobnú službu. Prehrávanie zvuku z obsahu uloženého priamo v zariadení. Pripojenie iný zdroj zvuku cez USB.

SYMPTÓM	RIEŠENIE
Oneskorený zvuk	Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby. Zatvorte stránku a znovu otvorte aplikáciu alebo hudobnú službu.
Reproduktor sa nenabíja	Skontrolujte, či sú oba konce kábla USB-C na USB-A zaistené (pozri stranu 24). Uistite sa, že používate kábel USB-C na USB-A dodaný spoločnosťou Bose, ktorý poskytuje najmenej 5 Vp, 1,5 A. Vyskúšajte iný zdroj nabíjania a iný nabíjací kábel. Ak bol reproduktor vystavený vysokým alebo nízkym teplotám, nechajte ho vrátiť na izbovú teplotu a potom ho skúste znova nabiť. Reproduktor resetujte (pozri stranu 37).


RESETOVANIE REPRODUKTORA

Ak reproduktor nereaguje, môžete ho resetovať.

Resetovaním reproduktora sa vynulujú ovládacie prvky výrobku a reproduktor sa znovu spustí. Nevymaže žiadne nastavenia zariadenia.

POZNÁMKA: Uistite sa, že k reproduktoru nie je pripojený kábel USB.

Ak chcete reproduktor resetovať, stlačte a podržte tlačidlo napájania I na 8 sekúnd, kým sa nerozsvieti indikátor napájania a potom sa rozsvieti podľa úrovne nabitia batérie (pozri stranu 26).

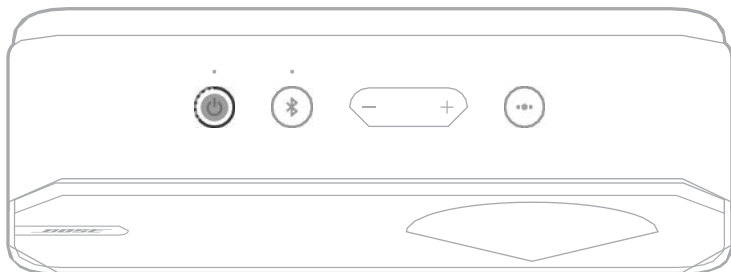


POZNÁMKA: Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, ďalšie riešenia problémov a podpora sú k dispozícii na stránke support.Bose.com/en-home.

RESETOVANIE PREVÁDZKY

Obnovenie továrenských nastavení vymaže reproduktor z pripojených zariadení a jazykových nastavení a vráti ho do pôvodných továrenských nastavení.

1. Zapnite reproduktor (pozri stranu 19).
2. Stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth* I a multifunkčné tlačidlo V na 10 sekúnd, kým kontrolka napájania trikrát rýchlo bielo nezabliká.

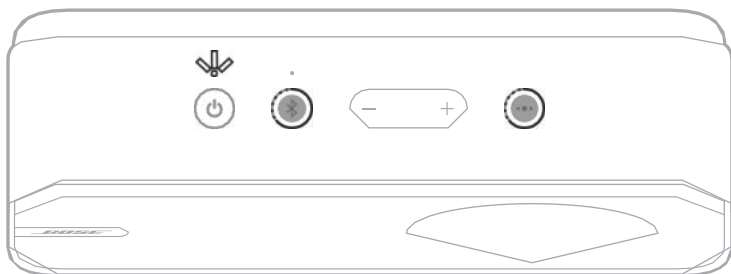

Kontrolka napájania sa zmení na trvale bielu a kontrolka *Bluetooth* zabliká na modro. Hlasová výzva oznámi úroveň nabitia batérie a potom budete počuť "Ready to connect" (Pripravený na pripojenie).

POZNÁMKA: Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, navštívte stránku support.Bose.com/en-home, kde nájdete ďalšie informácie o riešení problémov a podpore.



900201-0010