

PROFI CARE®

Návod na použitie

دليل التعليمات



Pánsky strojček PC-HR 3140

Bezpečnostné pokyny pre holiace strojčky a strojčky na vlasy s nabíjateľnými Li-Ion batériami. Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia a samostatne priložené prevádzkové pokyny .

Bezpečnostné pokyny podľa normy



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené , napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.

- Zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo bezpečne , s extra nízkym napätím. Musí byť pripojený iba na

napájacie napätie vytlačené na
hodnotiacom štítku.

- Tento spotrebič obsahuje nabíjateľné batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám .
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.

- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja s mokrými rukami!
- Vypnite spotrebič, keď sa nepoužíva, pri pripájaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Počas čistenia neponorte spotrebič do vody.
- Spotrebič odpojte od napájania počas čistenia.
- Uistite sa, že nabíjací kábel sa neohýba, nezasekáva, neprechádza po ňom alebo neprichádza do kontaktu so zdrojmi tepla .
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Spotrebič, napájací zdroj a nabíjací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávať všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.



UPOZORNENIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou.

Hrozí riziko udusení!

Nabíjateľné lítium-iónové batérie (Li-Ion)

Zariadenie je vybavené nabíjateľnými Li-ion batériami. To prináša niekoľko výhod oproti iným batériám a nabíjateľným batériám:

- Vysoké napätie článku (viacnásobné volty)
- Žiadny vplyv spomienok
- Nízke samovybíjanie

Bezpečná manipulácia s nabíjateľnými lítium-iónovými batériami Vo všeobecnosti sa Li-iónové batérie považujú za bezpečné. Mechanické poškodenie však môže predstavovať nebezpečenstvo,

elektrické poruchy a tepelné vplyvy.

Mechanické poškodenie môže spôsobiť únik plyných alebo kvapalných látok, ktoré môžu byť veľmi dráždivé, horľavé alebo dokonca toxické.

Elektrická porucha, napríklad skrat, môže viesť k prehriatiu a spôsobiť požiar.

Dokonca aj ohrievanie vonkajšieho plášťa Li-ion batérie, napríklad. Požiar alebo výbuch môže nastať v dôsledku slnečného žiarenia alebo vykurovacieho telesa .

Avšak Li-ion batérie sú bezpečné, ak sa s nimi zaobchádza správne. Nebezpečné sa môžu stať nebezpečnými len ak sa používajú alebo skladujú nesprávne . Preto:

- Vyhnite sa teplotám nad 40°C a pod 0°C.
- Nespadnite spotrebič ani nabíjateľnú batériu.
- Ak Li-ion batéria spadla a bola poškodená , prestaňte ju ďalej používať.
- Pri skladovaní alebo likvidácii spotrebiča zamaskujte svorky , aby ste spôsobili skrat.
- Staré batérie správne likvidujte pri zbere nádob v predajni alebo na mestských zberných miestach.

Predĺženie životnosti nabíjateľnej Li-ion batérie Pri Li-ion batériách je možné predĺžiť ich úpravou ešte viac než pri iných nabíjateľných batériách

poriadne. Nasledujúce jednoduché pravidlá účtovania a

Úložisko vám pomôže udržať kapacitu nabíjateľnej batérie :

- **Teplota:** Ideálna teplota pre tieto nabíjateľné batérie sa pohybuje od 10°C do 25°C. Vyššie uvedené teploty môžu viesť k predčasnému starnutiu.
- **Nabíjanie a vybíjanie:** Počas nabíjacích cyklov by sa mali vyhýbať úplným aj hlbokým vybíjaniam.

Keď sa batéria nabije, mali by ste okamžite odpojiť nabíjačku. Najlepšie je nabíjať až 90 %.


Naopak, ušetrí to viac batérie, ak nie je vybitá na 0 %. Ak sa táto možnosť objaví, mali by ste batériu nabiť hneď, ako dosiahne stav nabitia 30%.

- **Skladovanie:** Batérie vždy skladujte na suchom mieste a pri miernych teplotách medzi 10°C a 20°C.

Zvážte tiež účinok samoodtekania! Keď je nabijateľná batéria už vybitá, tento efekt môže viesť k hlbokému vybitiu, čo vedie k poškodeniu batérie. Ak plánujete batériu skladovať dlhší čas, tento efekt môžete zvrátiť. Moja

Potom odporúčam batériu nabiť asi na 40 % pred jej skladovaním. Stav platby by ste mali skontrolovať najneskôr po mesiaci.

Prehľad komponentov

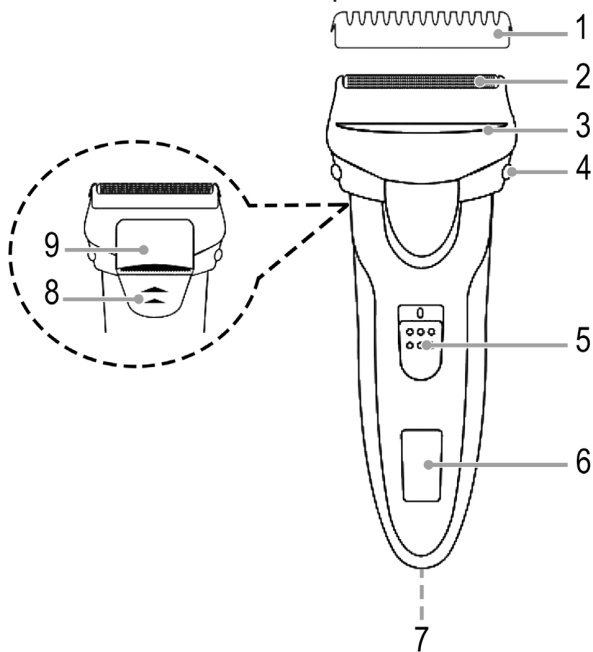

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah balíka neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, urobte to
Nemôžem ovládať zariadenie. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Rozsah doručenia

1× Prenosné
zariadenie
1× Čistiaca kefa

1× Ochranný kryt na holiacu fóliu
1× USB-A na USB-C nabíjací kábel

Prehľad zloženia

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 Ochranný obal na holiaci alobal | 6 Displej |
| 2 Holiaca fólia | 7 USB-C nabíjacia zásuvka |
| 3 Holiaca hlava | 8 Slider |
| 4 Tlačidlo na holenie hlavy | 9 Strojček na dlhé vlasy |
| 5 Vypínač zapnutia/vypnutia | |

Upozornenie pri používaní spotrebiča



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené, napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný. Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

- Udržujte spotrebič suchý.
- Nenabíjajte spotrebič v blízkosti vaní, sprchových vaní alebo iných nádob s vodou.

VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

- Ak spotrebič spadne do vody, najprv odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
- Nabíjajte spotrebič na chladnom a suchom mieste.
- Nevymieňajte žiadne diely. Nerob žiadne úpravy.

UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Netlačte hlavu holiaceho strojčeka príliš silno na pokožku.
- Nepoužívajte tento prístroj, ak je hlava holiaceho strojčeka poškodená.
- Nikdy neodstraňujte nástavec počas prevádzky!

UPOZORNENIE:

- Vyberte miesto nabíjania, aby spotrebič nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.
- Používajte iba USB-A na USB-C nabíjací kábel, ktorý je súčasťou limitu doručenia. Iné nabíjacie káble nemusia fungovať. Použite vhodný zdroj napájania s USB-A pripojením na nabíjanie spotrebiča.
- Nenabíjajte nabíjateľnú batériu bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky.

Nabíjanie nabíjateľnej batérie

1. Vypnite spotrebič. "0" je viditeľné na prepínači.
2. Pripojený nabíjací kábel pripojte k nabíjacej zásuvke. Potom pripojte nabíjací kábel k napájacíemu zariadeniu.
3. Zapoj napájací zdroj do zásuvky.
 - Prevádzka iba zo siete nie je možná.
4. Nabíjajte zariadenie približne 1,5 hodiny pred prvým použitím.
 - Počas nabíjania LED displej (6) zobrazuje aktuálny stav nabíjania nabíjateľnej batérie v percentách. Okrem toho bliká posledná číslica displeja stavu nabitia.
 - Keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá, displej ukazuje 100 pre plné nabitie.

5. Zastavte ďalšie nabíjanie po dosiahnutí 100 % alebo najneskôr po 1,5 hodine.
 - Vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky približne po 1,5 hodine nabíjania.

Používanie spotrebiča

1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Posuň vypínač hore. "Ja" je viditeľné.
3. Držte holiaci stroj kolmo na tvár.
4. Sledujte kontúry tváre a držte holiaci stroj kolmo k pokožke. Malé nerovnosti sa odstránia flexibilnou hlavou na holenie.
 - Holte sa proti smeru rastu chĺpkov.
 - Ak je to potrebné, pretiahnite kožu voľnou rukou.

Používanie strojčeka na dlhé vlasy

S dlhým strojčekom na vlasy si môžete kontrolované strihať vlasy na hlave alebo brade.

- Posuvník použite na predĺženie alebo stiahnutie dlhého strihu.

Koniec prevádzky

Posuňte spínač dole, aby ste zastavili prevádzku. "0" je viditeľné.

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Pred čistením spotrebič vypni. Odpojte napájací zdroj zo zásuvky .
- **Neponorte spotrebič do vody!**

UPOZORNENIE:


- Nečistite spotrebič pod tečúcou vodou! Elektronika môže byť poškodené.
- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Holiaca hlava

UPOZORNENIE:

Holiaca fólia sa nesmie čistiť kefou.

Použite kefu na vyčistenie rezného bloku a vnútra hlavy strojčeka. Môžeš vyčistiť holiacu hlavu pod tečúcou vodou.

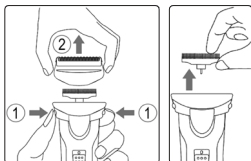

UPOZORNENIE: Cutter Block

Odstráňte len celý blok rezu. Inak môžu byť menšie časti stratené. Na to ho odpojte od spotrebiča spolu s bielym konektorom.

1. Vypnite spotrebič.
2. Stlačte tlačidlá na hlave holenia.
3. Vytiahnite celý blok rezného bloku od spotrebiča.
4. Opláchnite hlavu holiaceho strojčeka a rezač blok pod horúcou tečúcou vodou.
Hlavu na holenie občas vyčistite mydlovou vodou.
5. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou.
6. Nechajte vyčistené časti zaschnúť.
7. Blok a holiacu hlavu dajte späť na spotrebič až po úplnom vyschnutí .

Čistenie prenosnej jednotky

- Ručné zariadenie môžete utrieť vlhkou handričkou.
- Použite mierne mydlovú vodu na odstránenie škvŕn.

Údržba a výmena

- Raz za mesiac dôkladne vyčistite odrezaný blok. Ak je to potrebné, použite špeciálne čistiace pomôcky dostupné v špecializovaných obchodoch.
- Holiacu fóliu a dlhý strojček namažte ľahkým strojovým olejom (stačí pár kvapiek). Toto mazanie udržiava hladký chod holiacej hlavy a zabraňuje tupeniu čepelí.

Výmena holiacich častí

Pre 100 % optimálny výkon holenia vymieňajte hlavu a blok na rezanie aspoň každých 18 mesiacov alebo vždy, keď rezné časti vykazujú známky opotrebenia. Odporúča sa vymeniť oba diely naraz.

Pre náhradné diely kontaktujte svojho predajcu.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.
- Teplota skladovania by mala byť medzi 10 °C a 20 °C.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- **Výdrž nabíjateľnej batérie:** Aj keď je vypnutá, nabíjateľná batéria sa neustále vybíja. Ak sa spotrebič nepoužíva dlhší čas, nabíjajte nabíjateľnú batériu aspoň každé 4 až 6 týždňov.

Technické údaje

Model: PC-HR 3140

Sieť Hmotnosť: Približne 140 g

Trieda ochrany: III

Vstup: DC 5 V, 1 A

Nabíjateľné Batéria: 1× 3,7 V, 600 mAh, Li-Ion

Beh Čas: Maximálne 1,5 hodiny.

Čas nabíjania: Približne 1,5 hodiny

Požiadavky na napájanie

Spojenie:USB-A
Výstup NAPÄTIE:DC 5 V, 1
A

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento prístroj bol testovaný v súlade so všetkými platnými CE smernicami a Postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Likvidácia batérii / nabíjateľných batérii



Ako spotrebiteľ ste zákonne povinný vrátiť staré batérie/akumulátory.

Spotrebič obsahuje nabíjateľnú batériu. Použité batérie / akumulátory (nabíjateľné batérie) nepatria do domáceho odpadu.

Batéria musí byť pred recykláciou produktu odstránená. Kontaktujte kvalifikovaný personál.

Vybité batérie vezmite na príslušné zberné miesto alebo do predajne. Vaše mesto alebo miestny úrad vám môže poskytnúť informácie o verejných zberných miestach.

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte akékoľvek elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta určené na ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným environmentálnym dopadom nesprávnej likvidácie-
a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

