

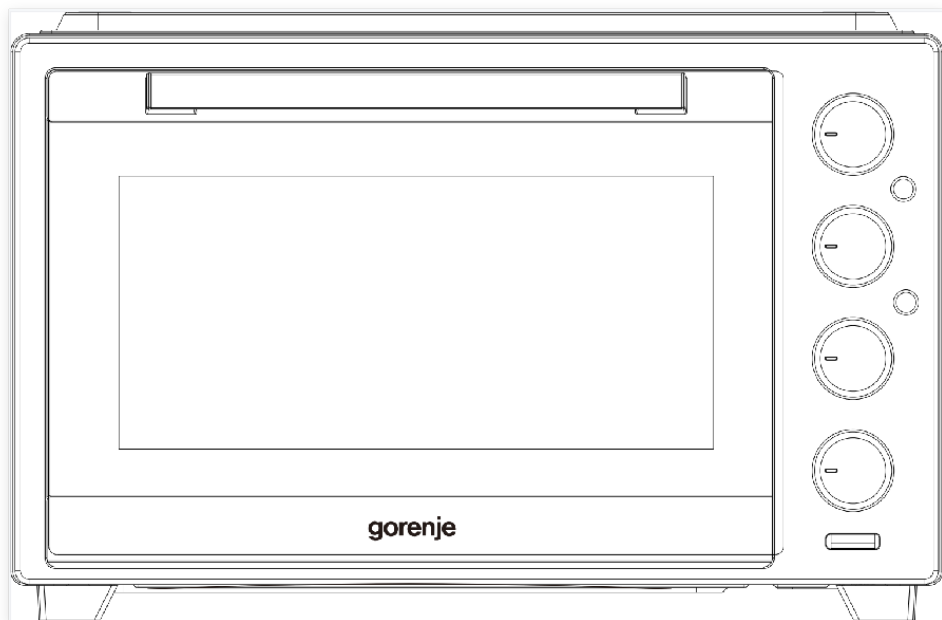
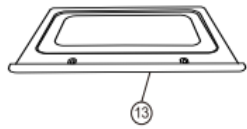
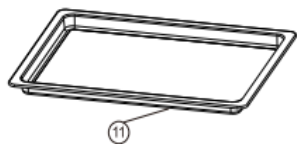

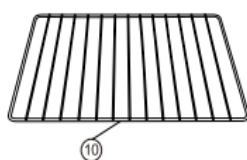


gorenje

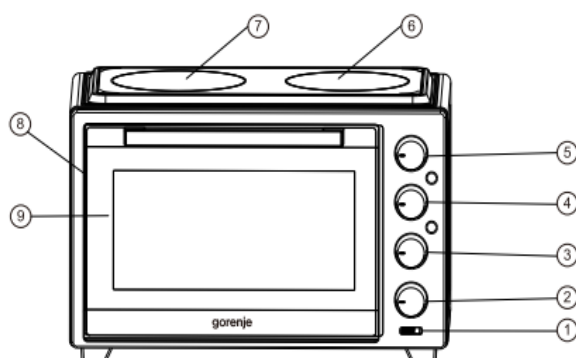

Mini rúra

OM38GBC

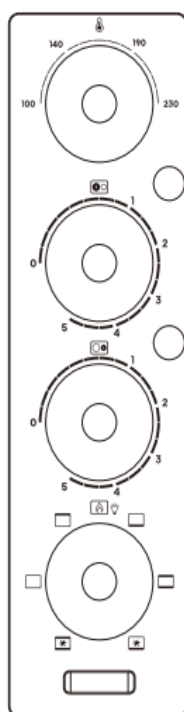

-
1. Indikátor rúry
 2. Otočný gombík na vyber konvekcie a ohrievania
Otočný gombík na výber malej keramickej platne
 4. Otočný gombík na výber veľkej keramickej platne
 5. Ovládač teploty rúry
 6. Malá keramická platňa
 7. Veľká keramická platňa
 8. Rúčka rúry
 9. Dvierka rúry
 10. Drôtený rošt
 11. Plech na pečenie
 12. Rukoväť na plech
 13. Zásobník na omrvinky
-

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní elektrických spotrebičov treba vždy dodržiavať základné opatrenia, ktoré zahŕňajú nasledujúce:

1. Pred použitím alebo čistením si prečítajte všetky pokyny.
2. Keď sa akýkoľvek spotrebič používa v blízkosti detí, je nutný dôkladný dohľad.
3. Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť zariadenia do vody alebo iných kvapalín.
4. Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu, ani sa nedotýkajte horúcich povrchov.
5. Spotrebič neprevádzkujte s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo po tom, čo spotrebič nefunguje správne alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Ak je spotrebič poškodený alebo rozbitý, neopravujte ho sami. Ak je napájací kábel alebo zástrčka rozbitá alebo poškodená, nevymieňajte ich ani neopravujte spotrebič, ale zašlite ho, prosím, do

kvalifikovaného servisného strediska na opravu alebo servis.

6. Pri prevádzke rúry ponechajte na všetkých stranách rúry aspoň desať centimetrov, aby bola zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu.

7. Na odpojenie otočte tlačidlo do polohy OFF pred tým, ako vytiahnete zástrčku.

8. Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky. Takisto pred čistením. Vždy ťahajte za zástrčku, nikdy za kábel.

9. Pred nasadením alebo sňatím dielov a pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

10. Pri premiestňovaní spotrebiča obsahujúceho horúci olej alebo potraviny treba dbať na mimoriadnu opatrnosť.

11. Nezakrývajte žiadnu časť rúry kovom alebo látkou, mohlo by dôjsť k prehriatiu rúry.

12. Na rúru nekladte žiadne predmety ani rúru nezakrývajte.

13. Pri vyberaní tácock alebo likvidácii horúceho tuku alebo iných horúcich tekutín buďte mimoriadne opatrní.

14. Nikdy nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.

15. Do spotrebiča nie je možné vkladať príliš veľké potraviny alebo kovové kuchynské náčinie, pretože by mohli spôsobiť požiar alebo zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

16. Pri použití nádob vyrobených z iného než zodpovedajúceho kovu alebo adekvátnej keramiky treba dbať na mimoriadnu opatrnosť.

17. Do rúry nevkladajte žiadny z nasledujúcich materiálov: plast, papier ani nič podobné.

18. V tejto rúre nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo než príslušenstvo odporúčané výrobcom.

19. 19. Pri vkladaní alebo vyberaní predmetov z horúcej rúry vždy používajte ochranné, izolované rukavice.

20. Nepoužívajte spotrebič na žiadny iný ako na určený účel.

21. Tento spotrebič je určený pre použitie výhradne v

domácnosti alebo podobných aplikáciách ako sú:

-v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;

-vo farmárskych domoch;

-v hoteloch pre hostí, motelloch a iných miestach bytového typu;

-v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;

22. Sklenené dvierka sú ťažké – držte rúčku, pokým sa dvierka úplne neotvorí, nenechajte dvierka samy spadnúť.

23. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.

Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru.

Nenechávajújte spotrebič a jeho prírodný kábel v dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

24. Teplota na povrchu tohto spotrebiča je počas alebo po práci vysoká – nedotýkajte sa.

25. Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo systému samostatného diaľkového ovládania.

Podrobnosti o čistení nájdete v nasledujúcom odseku. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

26.  Upozornenie: Horúci povrch. Povrchy sa môžu počas používania zahriať.

Ovládač teploty v rúre

Teplotu rúry môžete upraviť otáčaním gombíka na výber požadovanej prevádzkovej teploty. Dostupný teplotný rozsah rúry je od 100 °C do 230 °C.

Otočný gombík na výber veľkej keramiky


- 0 : Minimálna úroveň teploty
- 1 : Nízka úroveň teploty
- 2 : Stredná úroveň teploty
- 3 : Vysoká úroveň teploty
- 4 : Maximálna úroveň teploty

Otočný gombík na výber malej keramiky

- 0 : Minimálna úroveň teploty
- 1 : Nízka úroveň teploty
- 2 : Stredná úroveň teploty
- 3 : Vysoká úroveň teploty
- 4 : Maximálna úroveň teploty

Otočný gombík na výber konvekcie a ohrevu

- 1. Vypnuté
- 2. Horný ohrev
- 3. Spodný ohrev
- 4. Horný a spodný ohrev
- 5. Spodný ohrev a konvekcia
- 6. Horný a spodný ohrev a konvekcia

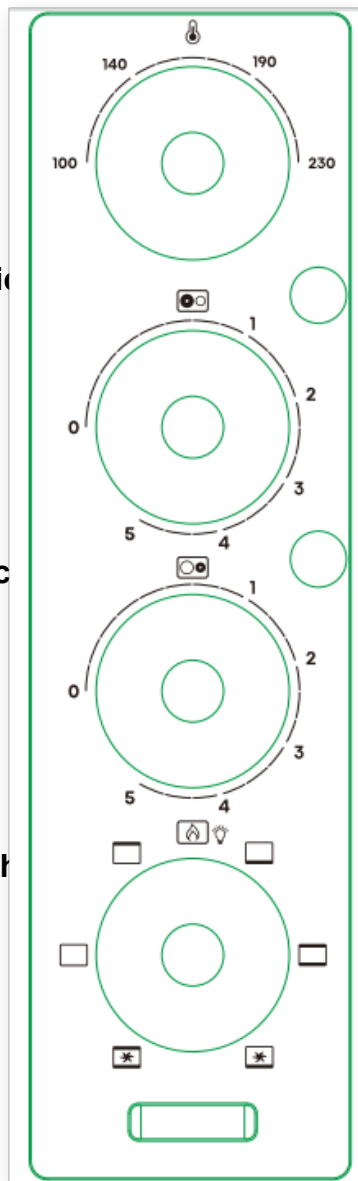

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že je okolo rúry dostatočné odvetrávanie.
- Pred použitím sa uistite, že je rúra úplne suchá.
- Rúru by ste nemali umiestňovať na neošetrený drevený povrch. Umiestnite rúru na tepelne odolný povrch.
- Nohy rúry môžu na stole zanechať stopy. Ak k tomu dôjde, odstráňte ich vlhkou handričkou.

POUŽÍVANIE RÚRY

- Otočte gombíkom termostatu v smere hodinových ručičiek na požadovanú teplotu.
- Otočte gombíkom na výber keramickej platne do požadovanej polohy. Dve keramické platne a elektrická rúra môžu pracovať súčasne.
- Otočte voličom ohrevu/konvekcie do požadovanej polohy.
- Ak je varenie dokončené, vypnite rúru a keramické platne.
- Pri prvom použití tejto rúry môže z rúry vychádzať jemný dym, čo je normálne. Po 5 – 10 minútach dym zmizne.
- Ak chcete dosiahnuť lepší výkon pri varení, odporúčame rúru predhriať počas asi 10 – 15 minút.

VARENIE NA GRILE

- Ponechajte dvierka zatvorené.
- Otočte volič do polohy GRILL (horný ohrev) a odporúča sa konvekcia.
- Nastavte ovládač teploty na 230 °C.
- Otočte časovač na požadovaný čas grilovania.
- Keď je grilovanie hotové, otočte časovač späť do polohy OFF, aby ste rúru vypli.

PO POUŽITÍ

- Otočte voličom rúry do polohy OFF.
- Otočte gombíkom na výber keramickej platne do polohy OFF.
- Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
- Pred čistením alebo údržbou počkajte, pokiaľ rúra úplne nevychladne.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť.
- Neponárajte prístroj do vody. Všetky povrchy je možné čistiť čistou vlhkou handričkou.
- Ak sa škvrny stále objavujú, odporúča sa použiť mydlo.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré náčinie.
- Vyčistite vnútornú komoru čistou vlhkou handričkou. Vzhľadom na neustály vývoj funkcií a dizajnu produktu si vyhradzujeme právo na zmeny produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

ODSTRÁNENIE POUŽITÉHO SPOTREBIČA



Smernica 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) vyžaduje, aby sa zariadenia, ktoré sa používajú, nelikvidovali ako bežný komunálny odpad. Staré spotrebiče je nutné zbierať oddelene, aby sa optimalizovala regenerácia a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol smetníka je použitý na všetkých výrobkoch, aby pripomenul povinnosť triedeného zberu. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestne úrady alebo predajcu ohľadne krokov, ktoré treba dodržať pri odstránení ich starého zariadenia. Ak budete pokračovať s likvidáciou starého zariadenia, uistite sa, že znehodnotíte, čo by mohlo byť nebezpečné: odpojte napájací kábel od zariadenia.

Nebezpečenstvo:

Nikdy sa nepokúšajte používať svoj spotrebič, ak vykazuje známky poškodenia alebo je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak je napájací kábel chybný, je dôležité nechať ho vymeniť v popredajnom servise, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Opravy vášho spotrebiča sú oprávnené vykonávať iba kvalifikované a oprávnené osoby. Akékoľvek opravy, ktoré nie sú v súlade s normami, môžu výrazne

zvýšiť úroveň rizika pre používateľa! Porucha spôsobená nesprávnym zaobchádzaním, degradáciou alebo pokusmi o opravu tretími stranami rušia záruku na produkt. To platí aj v prípade bežného opotrebovania spotrebiča a príslušenstva.

Dôležite!

Odporúčame uschovať obal vášho zariadenia aspoň počas záruky. Bez originálneho obalu nie je možné uplatniť záruku.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ

Deti musia byť pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.



Výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Prosím, uveďte
Napájacie napätie	220-240V
Frekvencia	50-60Hz
Objem rúry	38L
Celkový výkon	3500W
Výkon rúry	1500W
Výkon keramickej platne	1200W+800W