



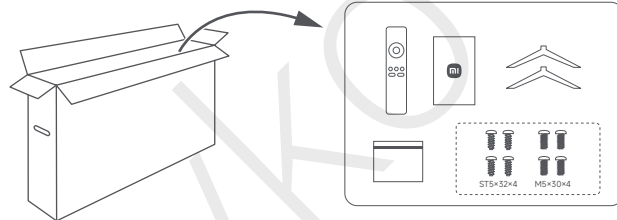


1

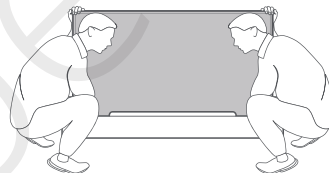

2




3

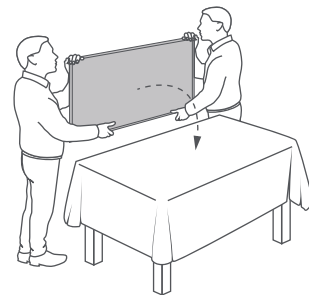

4

alebo

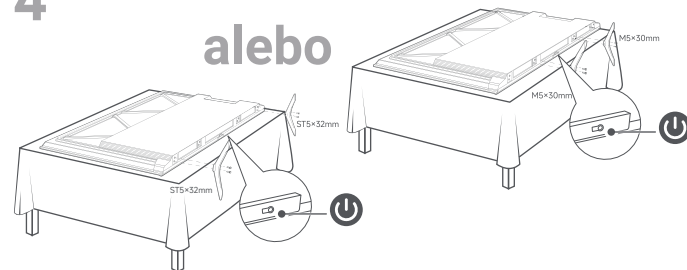



Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



INFORMÁCIE O PATENTOCH SPOLOČNOSTI DTS NÁJDETE NA ADRESE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENÉ NA ZÁKLADE LICENCIE SPOLOČNOSTI DTS, INC. A ICH PRÍDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ. DTS, DTS: X, LOGO DTS: X, VIRTUAL: X A LOGO DTS: VIRTUAL: X SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČNOSTI DTS, INC. A ICH PRÍDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH A/ALEBO ĎALŠÍCH KRAJINÁCH. © DTS, INC. A JEJ PRÍDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Logo HDR10+™ je ochrannou známkou spoločnosti HDR10+ Technologies, LLC.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuálna podoba HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

L75MC-SEU

Registračné číslo výrobu EPREL je: 2458055





FILMMAKER MODE

Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou spoločnosti UHD Alliance, Inc.



Google, YouTube a Android TV sú ochranné známky Google LLC

Oprávnený zástupca výrobcu v EÚ
Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko.
E-mail: contact@support.mi.com

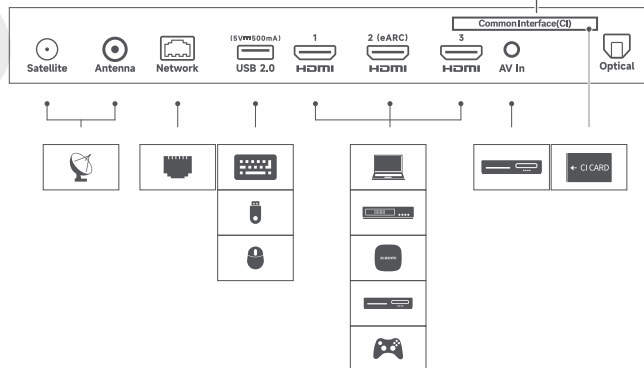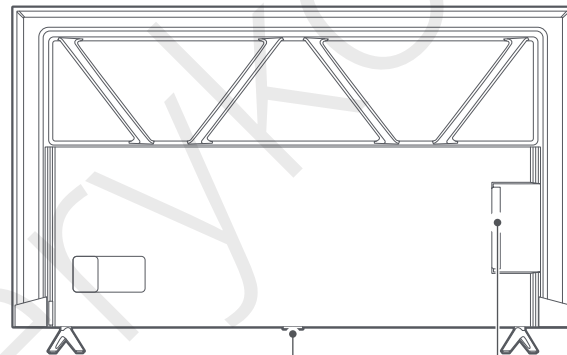

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Instalácia

- Televízor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
- Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

Prenášanie

- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
- Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo viaceré osoby. Počas prenášania televízora sa vyhnete vyvíjaniu tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevytvárajte nadmerným vibráciami.
- Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do opravy, zabalte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

Vetranie

- Nezakrývajte vetracie otvory ani do krytu nevkladajte žiadne predmety.
- Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

Napájací kábel AC

- Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov.
- Zásuvku úplne zasunúť do zásuvky AC.
- Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripojenia káblov odpojený. Dávajte si pozor, aby ste o káble nezapikli.
- Pred vykonávaním prác na televízore alebo jeho prenášaním nepoužívajte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
- Udržujte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
- Zásuvku AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zásuvka zaprášená a zarosená, jej izolčná schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
- Napájací kábel AC priľní nestlačíte, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obnažiť alebo pretrhnúť.
- Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
- Pri odpojení zo siete nie kľapajte na napájací kábel AC.
- Do jednej elektrickej zásuvky AC nepripájajte príveľa zariadení.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

Upozornenie v súvislosti s deťmi

- Malé predmety ukladá mimo dosahu detí, aby ste zabránili ich prehltnutiu.

Voliteľné položky

- Voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vyžadujú elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.

V prípade nasledujúcich problémov...

- Napájací kábel AC je poškodený.
- Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
- Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
- Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

Nebezpečenstvo pádu

- Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto. Mnohým úrazom, najmä u detí, sa dá predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:
- Vždy používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zostavy televízora.
- Vždy používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podprieť zostavu televízora.
- Vždy sa uistite, že zostava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.

- Vždy poučte deti o nebezpečnosti lezenia na nábytku, aby sa dostali k zostave televízora alebo jej odbočným prvkom.
- Vždy vedte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ich alebo chytiť.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na vysoký nábytok (napríklad na skrinku alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zostavu televízora primerane pripili.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zostavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
- Nikdy neumiestňujte navrch televízora alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hracky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli zväzť deti na lezenie.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo premiestniť zostavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

Obmedzenia pri používaní

- Neinštalujte/nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v prostredí alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí televízor fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.
- **Miesta:** Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, postroji alebo na mieste systémom dažďu, vlhkosti alebo pliesni. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.
- **Prostredie:** Teplé, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kde môže vzniknúť hmyz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti žiarivých predmetov (napr. sviečok). Televízor nesmie byť vystavený vpkvapke) alebo striekajúcej vode. Na televízor nekladzte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vázy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo prašné miesto ani do zaparenej a zadymenej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora nevystavte veci, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte spirály proti komárom.
- **Podmienky:** Nepoužívajte televízor, keď máte mokré ruky, keď je otvorený jeho kryt alebo s príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neinštalujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržiavajte týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora inými objektmi.
- **Poškodenie obrazovky televízora** Nehádzte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vážnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenia nedotýkajte skôr, ako odpojte napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Prevádzkové podmienky:** Prevádzková teplota: 0 ~ 40 °C; Teplota skladovania: -15 ~ 45 °C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

Bezpečnostné opatrenia

- Televízor pozorajte pri vhodnom osvetlení. Pozoranie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
- Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
- Nepodporuje dekódovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV

- Pri čistení LED televízora sa uistite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálu krytu alebo korozii povrchovej úpravy obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na povrchu zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na televízor. Môžu stečť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poruchu zariadenia.

- Nepoužívajte drsné tkaniny, alkalické/zieravé čističe, práškové čističe alebo prchavé kvapaliny, ako je alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Používanie uvedených materiálov alebo dlhých kontakt s gumenými alebo vinylovými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho používania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nastavovaní uhla televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezomškol z podstaty.

Dodržiavajte smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia
Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EU a následnej zmenenej a doplnenej smernice (EU) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiofrekvencia (RF) a výkon
Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvencné pásma v oblasti EÚ a maximálny rádiový frekvencný výkon Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi pásma: 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 23 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm.
Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia.
V nasledujúcich krajinách je pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 MHz používanie zariadenia obmedzené len na používanie v:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR.
V súlade s článkom 10 č. 2 smernice 2014/53/EÚ (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvencného spektra.
 Na účely recykáže sa cieľom údržby efektívne využívanie zdrojov pri likvidácii vrátne tento produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontažného alebo recyklačného zariadenia.

Čo znamená symbol koša na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhadzovať elektroodpad do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

Likvidácia tohto produktu
Produkt odnesť do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

- Čo robiť:**
- a) Informácie o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhľadajte v katalógu.
 - b) Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizované recyklačné zariadenia.
 - c) Produkty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, likvidujte vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.
 - d) Použitie elektronické produkty, batérie alebo iné príslušenstvo odnesť po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.
 - e) Ak je to možné náležite to nanaďujúci výrobky, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie a triedenia odpadu na účely recykácie.

Čomu sa vyhnúť:

- a) Nedemontujte váš elektronický produkt svojvopomocne.
- b) Nevhadzujte elektroniku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.
- c) Nevhadzujte elektroodpad neformálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné suroviny/zberačí odpadu.

Montáž na stenu

- Opatrenia na zabezpečenie nálezitého vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:
- Televízor nemontujte vedrovorne, naopak, smerom dozadu alebo zozadu.
- Neumiestňujte televízor na policu, koberec, posteľ alebo skriňu.
- Nepripierajte televízor tkaninou (ako sú záclony) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
- Zakazuje sa za zavesenie z náklonom smerom dopredu.
- Inštalčná výška musí byť väčšia ako 800 mm a menšia ako 1100 mm. Minimálna vodrovorná vzdialenosť je 450 mm.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite skrutiek, ktoré nie sú určené na danú úče, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

Skrutky použité na upevnenie televízora a nástenný montáž musia spĺňať nasledujúce požiadavky:		
L75MC-SEU	Počet:	4; Zavít: M6; Dĺžka: 25 mm.

Technické parametre

Model	L75MC-SEU
Spotreba energie	350W
Veľkosť obrazovky	189cm
Rozlíšenie obrazovky	3840x2160
Napätie	200-240V- 50/60Hz
Frekvencia obnovovania	60Hz
Processor	Quad A55
RAM	2GB
Úložný priestor	32GB
Grafický procesor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Zvukové formáty	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Video formáty	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite skutočný výrobok.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



XXXXXXXXXXXX