
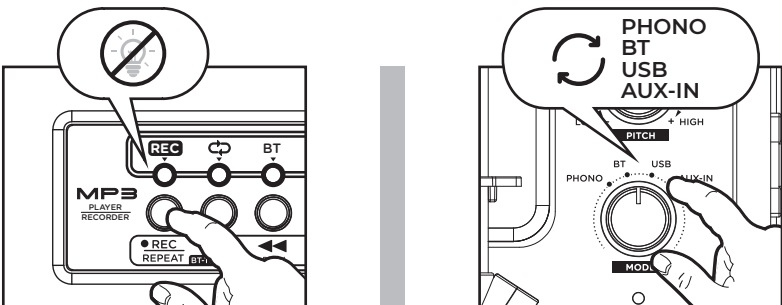
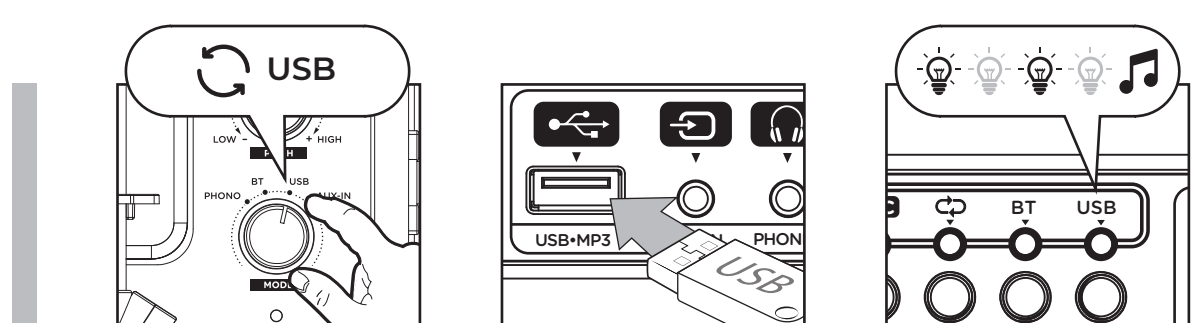
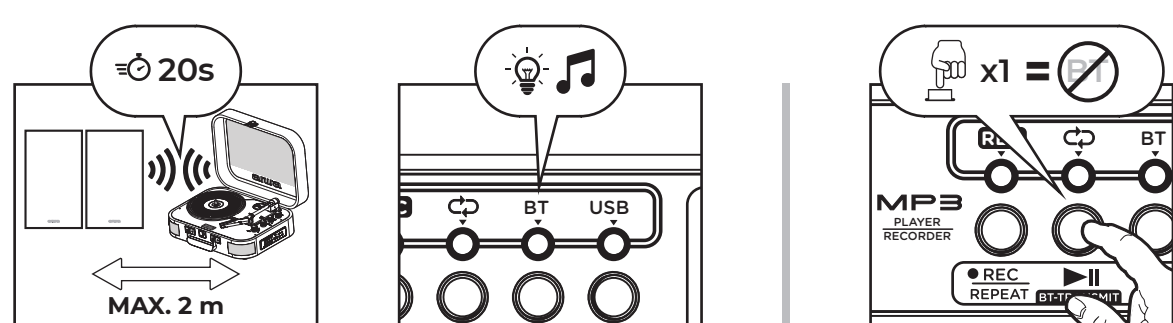
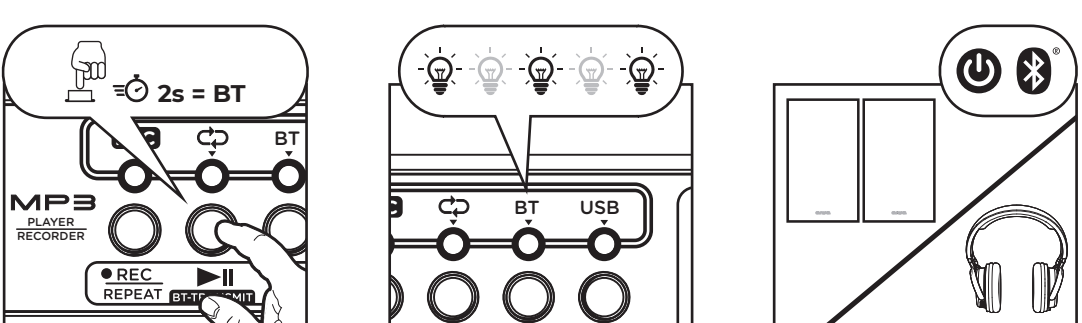





DA-01: Hvad er der i kassen? 02. Samlet set 1 Stylus
2. Pladespilber 3. Tænd / sluk - knap 4. Strømindikatorlampe
5. Mode-knap 6. ArmLås 7. Pitch kontrol knap 8. Auto stop
tænd / sluk - knap 9. Nogle optagelser har det automatisk
stopmærkede ud for enhedens indstillinger i, dette
tilfælde skal du indstille den automatisk stopknap til
"Off" 9.33 / 45 RPM hastighedsvælger 10. Tøne arm 11.45
RPM adapter 12. Låget 13. REC indikatorlampe 14. Genstær
indikatorlampe 15. Bluetooth-indikatorlampe 16. USB -
indikatorlampe 17. REC / repeat-knap 18. Afspil /
pause-knap 19. Forrige knap, Tryk på denne taster for at gå
til det forrige spor. Tryk og hold denne taster nede for at
spole hurtigt tilbage 20. Næste knap, Tryk på denne taster
for at gå til næste spor. Tryk og hold denne taster nede for
at spole frem 21. USB-port 22. J1 23. Oftefonetik
24. LINE-out jack (højre) 25. LINE-out jack (venstre)
26. AC-stik 03. Tilslutning til lyssættet 04. Tænd / sluk
05. Fastgør og slip toernærm 06. Hastighed 07.45 RPM
adapter 08. Phono operation 09. Bluetooth-funktion
10. Optagelse fra pladespilleren, en ekstra indgang eller
fra bluetooth til en USB-enheds / Stop optagelse.
11. Mulighed 1 Pladespilber, Mulighed 2 ekstrastryr,
mulighed 3 Bluetooth 11. Mode 12. Bluetooth-Sender fra
pladespilleren, en ekstra indgang eller enhed USB / fra
Bluetooth-Sender, (Mulighed 1 Pladespilber, Mulighed 2
ekstrastryr, mulighed 3 Bluetooth) 13. Afspilning af mp3
sang via USB 14. Gentag en / Gentag alle / off gentag 15.1
jack operation 16. Oftefonetik jack & line Out jacks
17. Echo System, Strømbesparelse 18. Genstær Echo
System.

DE-01: Was ist in der Box? 02. Gesamtansicht 1. Stift
2. Drehscheibe 3. Power / Lautstärke Taste
4. Betriebsanzeige 5. Modus-Taste 6. Arm-Verschluss



12. BLUETOOTH TRANSMITTER FROM THE PHONO, AN AUXILIARY INPUT OR USB / OFF BLUETOOTH TRANSMITTER

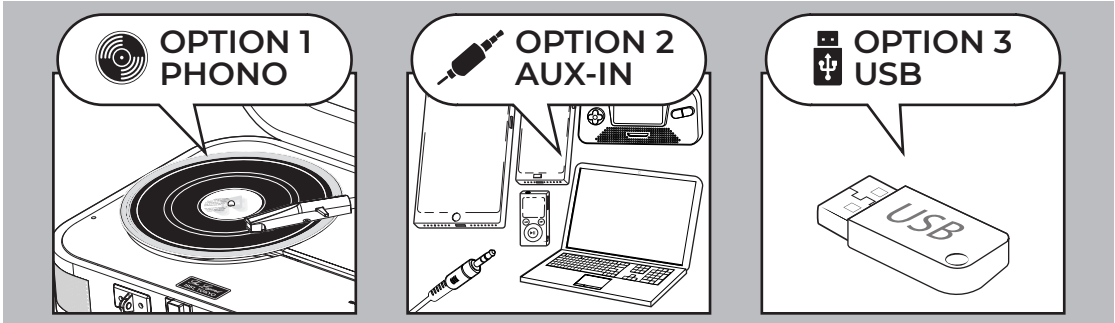

 14. REPEAT ONE / REPEAT ALL / OFF REPEAT

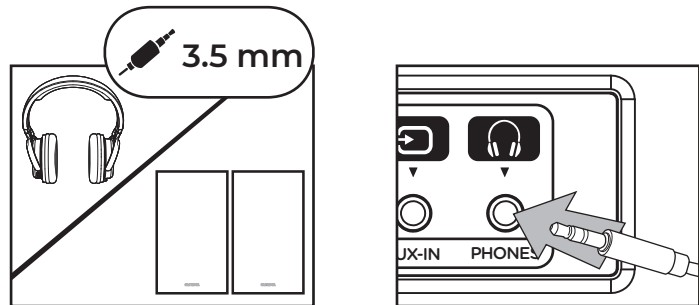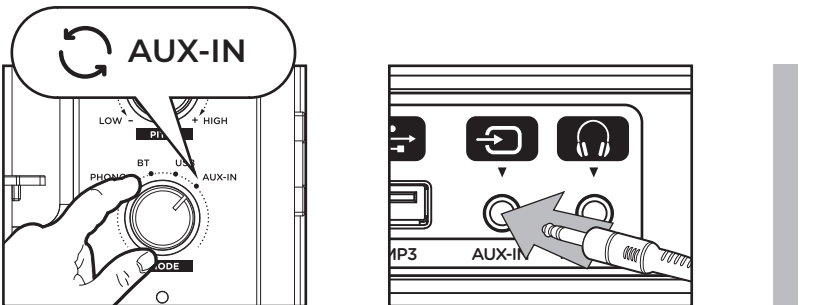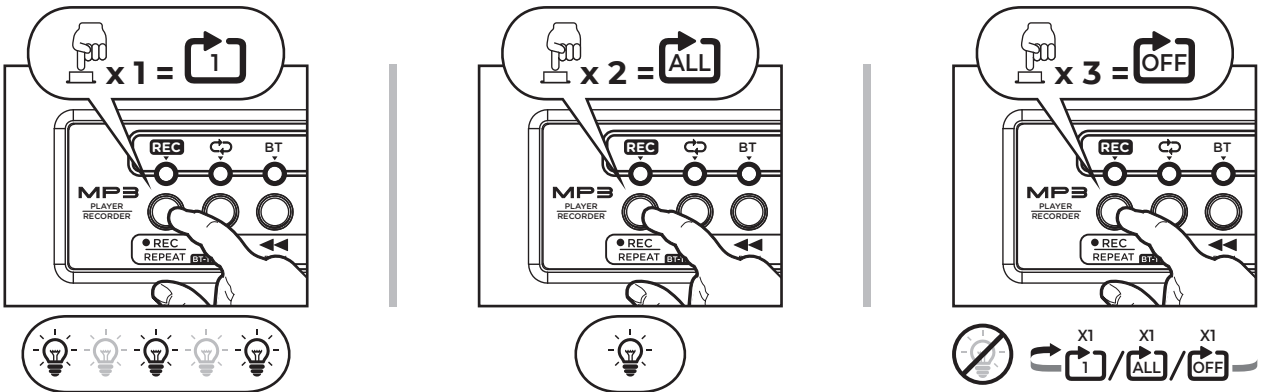

17. ECHO SYSTEM

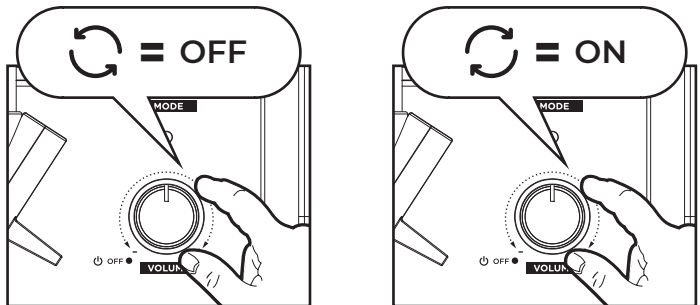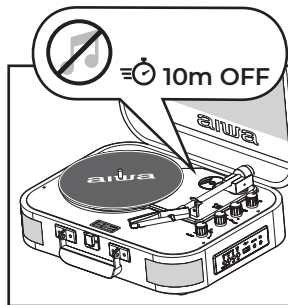

System.

ET-01. Mis karbis on? **02.** Üldine vaade **1.** Piliats
2. Põrdlaud 3. Toite / helitugevus vaade **4.** Toite
märgutiili **5.** Režiimi nupp **6.** Käelükk / viijuhitnupp
8. Auto stop on / off nupp. Mõnel salvestusel on
automaatne Stopp-ala väljapool seadme seadeid, sel
juhul seadke automaatne stop-lülit asetseis "Väljas"
9.33 / **45** RPM kiiruse valija **10.** Toon arm **11.** RPM adapter
12. Ülemine kanal **13.** REC märgutiili **14.** Korake märgutiili
15. Bluetoothi märgutiili **16.** USB märgutiili **17.** REC / korda
nuppu **18.** Esita / peata nuppu **19.** Eelmine nuppu. Eelmisele
palale liikumiseks vajutage seade klavi. Vajutage ja
hoikde seade klavi kiire tagasikerimine **20.** Järgmine
nuppu. Vajutage seade klavi, et minna järgmisele teele.
Hoikde seade klavi all, et edasi liikuda **21.** USB port **22.** Aux
sisse jack **23.** Kõvaklapplite pesad **24.** LINE-OUT jack
(paremal) **25.** LINE-OUT jack (vasakul) **26.** Vahelduvvoolu
pistikupesad **03.** Ühendus vooluvõrk **04.** Toide sisse / välja
05. Kinnitaja ja vabastage tootvarivõrk **06.** Kiirus **07.45**
RPM adapter **08.** Phono operatsioon **09.** Bluetooth
operatsiooni **10.** Salvestamine pöördlaulu, abissidest
või Bluetoothist USB-seadmisse / salvestamise
peatamine. **11.** Võimalus pöördlaud, **2.** Võimalus aux-in,
3. Võimalus Bluetooth **11.** Režiim **12.** Bluetooth saatja
turntable, lisaetendusest sisse või seadme USB / väljas
Bluetooth saatja. **13.** Võimalus pöördlaud, **2.** Võimalus
aux-in, **3.** Võimalus Bluetooth **13.** Taasesitus **PM3** laulu
USB kaudu **14.** Korda ühte / korda kõiki / väljas korda
15. Aux sisse jack operatsiooni **16.** Kõvaklapplite pesa
ja pistikupesad **17.** Echo System. Energiaäästu
18. Taaskäivitaja Echo System.

F1. Mi. Mita tilakossa on? **02.** Vleiskuva 1.5Vytan 2.Leyvoistin 3.Teho / äänenvoimakkuuspainike 4.Virran merkivalo 5.Tilapainike 6.Käsilukko 7.Pitch control-painike 8.Automaattinen pysäytys päälle / pois-painike. Joissakin tallenteissa on automaattinen pysäytysalue yksikön asetuksen ulkopuolella, tässä tapauksessa asetta automaattinen pysäytyskytkin "pois päällä" 9.33 / 45 RPM kierrosnopeuden valitsin 10.Tone arm 11.RPM sovitin 12.Yläkansi 13.REC-merkivalo 14.Toista merkivalo 15.Blueooth merkivalo 16.USB-merkivalo 17.REC / Toista painike 18.Toista / keskeytä-painike 19.Edellinen nappi. Paina tätä näppäintä mennäksesi edelliseen kappaleeseen. Paina ja pidä tätä näppäintä nopeasti kelata 20.Suuraava nappi. Paina tätä näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Paina ja pidä tätä näppäintä pikakelata eteenpäin 21.USB-portti 22.AUX IN jack 23.Kuljettoliittainä 24.Rivijätkä (oik.) 25.Liitunajomari 26.Käsi (vas.) 26.AC sokki 27.Virtayhtäisävierkkoon **04.** Virta painike **05.** Tulilinjat ja vapautus sävy arm **06.** Nopeus **07.** 45 RPM sovitin **08.** Phono-operaatio **09.** Bluetooth-operaatio **10.** Tallennus levysoittimesta, lisätulosta tai Bluetoothista USB-laitteeseen / Lopeta tallennus. (Vaihtoehto 1 Levysoitin, vaihtoehto 2 aux-in, vaihtoehto 3 Bluetooth) **11.** Tilia 12. Bluetooth-lähetin levysoittimesta, lisätulosta tai laitteesta USB / Bluetooth-lähetin pois päältä. (Vaihtoehto 1 Levysoitin, vaihtoehto 2 aux-in, vaihtoehto 3 Bluetooth) **13.** Toisto MP3 kappaleen USB 14.Toista yksi / toista kaikki / off toista **15.** AUX-jack-operaatio **16.** Kuuloke kaiki & line OUT jaks **17.** Echo System. Virransäätö **18.** Käynnistä Echo System Uudelleen.

unatrag 20.Sijedej gumb. Pritsinite uvo tipku ba biste presli na slijedej psmenue. Pritsinite i drzite uvo tipku ba biste prematvanje unaprijed 21.Port USB 22.Dodatni lazni prikljucak 23.Prikljucji za slusalice 24.Linjiski prikljucak (desno) 25.Linjiski prikljucak (lijevo) 26.AC utakac **03.** Prikljucak na elektricnu mrežu **04.** Uklučivanje / isključivanje napajanja **05.** Osigurige i otpustite tonsku polugu **06.** Brzina **07.** 45 / min adapter **08.** Phono operacija **09.** Rad Bluetooth **10.** Snimanje s gramofona, pomoćnog ulaza ili (opcija 1) gramofon, (opcija 2) USB-uređaj / zastavljanje snimanja. (opcija 1) Bluetooth, opcija 2) Pomoćni ulaz, opcija 3) Bluetooth) **11.** Način **12.** Odsajljak Bluetooth s gramofona, pomoćnog ulaza ili uređaja za USB / ugasi odsajljak. (Opcija 1 gramofon, opcija 2 pomoćnog ulaza, opcija 3 USB) **13.** Sviranje mp3-pjesme putem USB **14.** Ponovite jednom / ponovite sv / isključite ponavljanje **15.** Rad priključka pomoćnog ulaznog signala **16.** Priključak za slušalice i linjski izlazni priključki **17.** Echo System. Usteda energije **18.** Ponovo Pokrenite Echo System.

HU- 01. Mi van a dobozban? **02.** Általános nézet **1.** Toll **2.** Lemej játszós **3.** Teljesítmény / hangerő gomb **4.** Teljesítmény jelzőfény **5.** Mód gomb **6.** Karzár **7.** Pitch contro gomb **8.** Automatikus állítás B / K gomb. Nehány felvételnél az automatikus állításai túllépet az egység beállításain kívül van, ebben az esetben állítsa az automatikus állításai kapcsolót "K" állásba **9/33 / 45 fordulat/szám-vázlató** **10.** Hang kar "11.RPM adapter" **12.** Felső fedél **13.** REC jelzőfény **14.** Ismételtje meg a jelzőfényt **15.** Bluetooth jelzőfény **16.** USB jelzőfény **17.** REC / repeat gomb **18.** Lejátszás / Szünet gomb **19.** Előző gomb. Nyomja meg ezt a gombot az előző műsorszámhoz való lépéshöz. Tartsa

FR-10. Qu'y a-t-il dans la boîte? **02.**Vue d'ensemble
1.Stylet 2.Plateau tournant 3.Bouton d'alimentation /
volume 4.Voyant d'alimentation 5.Bouton Mode
6.Verrouillage du bras 7.Bouton de commande de
hauteur 8.Bouton marche/arrêt automatique. Certains
enregistrements ont la zone d'arrêt automatique en
dehors des paramètres de l'appareil, dans ce cas, réglez
l'interrupteur d'arrêt automatique sur "OFF" 9.Sélecteur
de vitesse 33 / 45 tr / min 10.Bras de tonalité 11.TPM :
12.Couverture supérieure 13.Voyant REC 14.Voyant de
répétition 15.Voyant lumineux Bluetooth 16.Voyant USB
17.Bouton REC / repeat 18.Bouton Lecture / pause
19.Bouton Précédent. Appuyez sur cette touche pour
passer à la piste précédente. Appuyez sur cette touche
et maintenez-la enfoncée pour rembobiner rapidement
20.Bouton Suivant. Appuyez sur cette touche pour
passer à la piste suivante. Appuyez sur cette touche et

20.Sélecteur gomb. N'importe quel bouton à pous-
sionnément. Tirez la languette et le bouton à pous-
sionner pour le réinitialiser. 21.USB port 22.AUX jack 23.ban.
Fihubgallat csatlakozás 24.LINE-OUT jack [jobb]
25.LINE-OUT jack [balra] 26.AC aljzat 03.Csatlakozás
a hálózathoz 04.Bekapcsolás / kikapcsolás 05.Rögzítés és
engedélyezze el a hangkört 06.Sébesse 07.RPM adapter
08.Phono művelő: 09.Bluetooth működés 10.Felvétel a
lemezről, kiegészítő beemelésről vagy bluetooth-ról
USB-eszközre / állítsa le a felvételt. [Opció 1 lemezről,
opció 2 aux-in, opció 3 Bluetooth] 11.Mód 12.Bluetooth add a
lemezről, kiegészítő beemelés vagy eszköz USB /
k Bluetooth add. [Opció 1 lemezről, opció 2 aux-in, opció
3 Bluetooth] 13.M3P ad lejátszás USB-n keresztül
14.Ismétlés egy / ismétlés Összes / ki ismétlés 15.AUX jack
művelő 16.Fihubgallat jack k line out jack 17.Echo System.
Energiatárolás 18.Indítsa újra az Echo System.

IT- 01.Cosa c'è nella scatola? **02.**Vista d'insieme 1.Stilo
2.Giradischi 3.Pulsante di accensione / volume 4.Spia di
alimentazione 5.Pulsante Modalità 6.Blocco braccio
7.Pulsante di controllo passo 8.Arresto automatico pulsante
on / off. Alcune registrazioni hanno l'area di arresto
automatico al di fuori delle impostazioni dell'unità, in questo
caso impostare l'interruttore di arresto automatico su "Off"
9.33/45 RPM selettore di velocità 10.Braccio di tono 11.RPM
adattatore 12.Coperchio superiore 13.Indicatore luminoso
REC 14.Ripetere indicatore luminoso 15.Indicatore luminoso
Bluetooth 16.Indicatore luminoso USB 17.Pulsante REC /
repeat 18.Pulsante Play / pausa 19.Pulsante Precedente.
Premere questo tasto per passare alla traccia precedente.
Tenere premuto questo tasto per riavvolgere velocemente
20.Pulsante Avanti. Premere questo tasto per passare alla
traccia successiva. Tenere premuto questo tasto per
avanzare rapidamente il brano. 21.Pulsante Stop / Eject 22.33/45
RPM selettore 23.Jack LINE OUT (a destra) 25.Jack LINE OUT
(a sinistra) 26.Presa CA **03.**Collegamento alla rete elettrica
04.Accensione / spegnimento **05.**Fissare e rilasciare il braccio
tono **06.**Velocità **07.**45 RPM adattatore **08.**Funzionamento
phono **09.**Funzionamento Bluetooth **10.**Registrazione da
giradischi, un ingresso ausiliario o da bluetooth a un
dispositivo USB / Interrompere la registrazione. (Opzione 1
giradischi, opzione 2 aux-in, opzione 3 Bluetooth) **11.**Modalità
12.Trasmettitori Bluetooth dai giradischi, un ingresso
ausiliario o dispositivo USB / spento trasmettitori Bluetooth
(Opzione 1 giradischi, opzione 2 aux-in, opzione 3 Bluetooth)
13.Riproduzione di brani mp3 tramite USB **14.**Ripeti uno /
ripeti tutto / ripeti 15.AUX IN jack di funzionamento
16.Jack per auricolari e jack line out **17.**Echo System.
Risparmio energetico **18.**Riavviare Echo System.

LT-01. Kas yra džūzētytē? **02.** Bendras vaizdas 1.Plunksna
2.Patefons 3.Maitinimo / garsumo mitygtukas 4.Maitinimo
indikatoriaus lemputė 5.Rēzimo mitygtukas 6.Rankos
užraktas 7.Pikio valdymo mitygtukas 8.Automatinio
įstabdymo įjungimo / išjungimo mitygtukas. Kai kuriuose
įrašuose automatinio įstabdymo sritis yra už įrenginio
sumyrmų ribų, tokiu atveju automatinio įstabdymo įjunkti
nustatykite į įjungtą 9.33 / 45 RPM greičio selektoriaus
10.Tonas rankinis 11.RPM adapteris 12.Viršutinis dangtis 13.REC
indikatoriaus lemputė 14.Parkatokitės indikatoriaus lemputė
15.Bluetooth indikatoriaus lemputė 16.UŠB indikatoriaus
lemputė 17.REC / Parkatokitės mitygtuką 18.Groti / pristabdyti
mitygtuką 19.Ankstesnis mitygtukas. Paspauškite į klavišą, kai
perimtumėte į ankstesnį takelį. Norėdami greitai atsukti 20,
palaiykite nuspaužę į klavišą. Kitas mitygtukas. Paspauškite
į klavišą, kai perimtumėte į kitą takelį. Paspauškite ir
palaiykite į klavišą, jei norite greitai persijūti 21.UŠB

līdzdas (teise) 25.1UNE-OUT līdzdas (jāpairo) 26.Kintamosos
sroves līdzdas 03.Priņūmānas pie kāmīnēn tīnklo
04.Māitīnūjūnānas /išūmūjūnānas 05.Apsaūgokle īr
atēksīte tūnās rānkos 06.Grētīs 07.45 RPM adapteris
08.Phono operācija 09.Blueetooth operācija 10.īrāsmās īs
patefono, pagābīnūjūnān vīesties ārās blueetooth / USB īrēnūjūnān
/sustabdīt īrāsmū, īr vāriantās Patefons, 2 vāriantās
pāpābīnūjūnān, 3 vāriantās Blueetooth /1. Režīmās 12.Blueetooth
īrēnūjūnān /īrēnūjūnān īrēnūjūnān /īrēnūjūnān USB
īrēnūjūnān Blueetooth sīūvūstās, īr vāriantās Patefons, 2
vāriantās pāpābīnūjūnān, 3 vāriantās Blueetooth /13.Mp3 Dainos
atkūriņas pēr USB /14.Pārkortīvīnē vāri /pārkortīvīnē vīsus /
īšūmūjūnān pārkortīklo 15.Aukstās Džēnā operācija 16.Ausīnūjūnān
līdzdas īlīnīja īs Dmokratī 17.Echo System. Enerģījās
Taupmās 18.īs Nauro Pālekstīklo Echo System.

LV-01.Kas ir kaste? **D2.**Kopeļais skats lrbūti 2Vinīpašus
3.Barošana/ skuma poga 4.Stāvas indikatora gaisma
5.Režīma poga 6.Rokas slēdzene 7.Pitch vadības poga
8.Automātiskās apturēšanas ielēģšana /izlēģšana poga.
Dažiem ierakstiem ir automātiskās apturēšanas zona ārpus
viedatniem iestatījumiem, šajā gadījumā iestatīt automātisko
apturēšanas slodzi uz "Izslēgt" 9.33/ 45 RPM ātruma
selektors 10.Tonis ar 1RPM adaptoru dzirdams 12.Augsējais vāks
13.REC indikatora gaisma 14.Atkārtotā indikatora gaismu
15Bluetooth indikatoris 16USB indikatoris 17.REC / atkārtoti
18.Atkārtošanās / pauzes poga 19.Iepriekšējā poga.
Nospiežot šo taustiņu, lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu.
Nospiežot turiet šo taustiņu, lai ātri attātu apkaļ
20.Nākama poga. Nospiežot šo taustiņu, lai pārietu uz

kāko ierakstu. Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ātri uzkārtu 1.USB ports 2.AUX in jack 3.Austīnu ligzdās 24.LINE-out ligzda (pa labi) 25.Liņijas izejas ligzda (pa kreisi) 26.Maistravās ligzdas 37.Savienojumi ar elektroklietu 04.Ieslēgšana / izslēgšana 05.Nospriestiet un atlaidiet tonu roku 06.Ātrums 07.45 RPM adapteris 08.Phono darbība 09.Bluetooth darbība 10.Ierakstāšanās no Vinīlplāks, papildu ieejas vai no bluetooth uz USB ierīci / Pārkaustu ierakstāšūnu. (Variants 1 Vinīlplāks, variants 2 aux-in, variants 3 Bluetooth) 11.Ēzīms 12.Bluetooth raidītājs no Vinīlplāks, papildu ieejas vai ierīces USB / izslēgs Bluetooth raidītājs. (Variants 1 Vinīlplāks, variants 2 aux-in, variants 3 Bluetooth) 13.Mp3 dziesmas atskaņošana, izmantojot USB 14.Arktkojiet vienu / arktkojiet vienu / off arktkojiet 15.AUX jack darbība 16.Austīnu ligzda un līnijas izējas Domkratī ECHO System. Enerēijas Taupīšana 18.Restartējat Echo System.

MT-10L/hemm fil-kaxxa: 02.Dehra gendali 1.Stilus
2.Turritante 3.Buttuna qawwa / volum 4.Dawl indikator
qawwa 5.Buttuna mode 6.Serratura tad-dirghajn 7.Buttuna
ta-kontroll xift 8.Auto stop on / off buttuna. Ixi
registrazzjonijiet ikollhom il-zona ta' waġien awtomatiku
barran l-isettajt ta' l-untaijiet, għad il-kaz isettajt l-waġien
awtomatiku swiċċ ChA "M13" 933 f'45 seutiler Ta'isip
RPM 10.Driegh Teno l'Adapter RPM 12.Qoxra ta' faq 13.Dawl
tad-indikator mil-gdid 14.Irrepeti dawl indikator 15.Dawl
indikator Bluetooth 16.Dawl Indikator USB 17.Erga / irrepeti
buttna 18.Aqra / paese turn 19.Precedenti buttna
Aghfas din il-cavetta biex turbi bin-arja ta' qabel. Stampa u
jgħommu din cavetta biex maljaik kontinuta 20.Buttuna li jmiss.
Aghfas dan ewlenin biex turbi bin-arja li jmiss. Aghfas u
zomm dan il-mulfiebi biex fast quddiem 21.USB port 22.X
b'gakk 23.Gakkijiet tad-Earphone 24.LINE-Out gakk (lemin

mal-mejns **06**.Speed mikhul / mifti **05**.Sikura u tirilaxha I-drieght ton **06**.Speed **07** 45 adapter RPM **08**.Operazioni fono **09**.Operazioni Bluetooth **10**.Registrazioni milli-turntable, input avjuziarju jew minn bluetooth ghal APPARAT USB / waqfin registrazioni, (Għazla 1 turntable, għazla 2 a-ux, in-ħazla 3 Bluetooth) **11**.Mod 2. Bluetooth Trasmittitu milli-turntable, input avjuziarju jew apparat USB **12**.Mod 3. Bluetooth Trasmittitu milli-turntable, input a-ux, in-ħazla 3 Bluetooth) **13**.Daqqa ta' mp3 kanzunetta permezz USB **14**.Irepeti wiewi / irepeti kolla / off irepeti **15**.AUX fi-operazioni gakk **16**.Earphone immarkar i linja **1**-gakkijiet **17**.Echo System. Iffrankar Ta'enerġija **18**.Nergħu Echo System.

NL-01. Wat zit er in de doos? **02.** Algemeen overzicht 1.5
2. Draaitafel Draaitafel 3.5 **03.** Oploop / volumeknop
4. Aan/uit-lampje 5. Modusknop 6. Armvergrendeling 7. Knop
voor toonhoogteregeling 8. Auto stop aan / uit knop. Bij
sommige opnamen valt de automatische stop buiten de
instellingen van het toestel, zet in dat geval de
automatische stopschakelaar op "Off" 9.33 / 45 RPM
snelheidskeuzeschakelaar 10. Toonaarn 11. RPM adapter
12. Bovenste dekkel 13. REC indicatielampje 14. Herhaal
indicatorknop 15. Bluetooth indicatielampje
16. USB-indicatielampje 17. REC / herhaal knop 18. Afspelen
/ pauzeren knop 19. Vorige toets.druk op deze toets om naar

snel terug te spelen 20.Volgende toets. Druk op deze toets om
 naar de volgende track te gaan. Houd deze toets
 ingedrukt om snel vooruit te spelen 21.USB-poort 22.AUX IN
 aansluiting 23.Overtoetsaansluitingen 24.LINE-OUT
 aansluiting (rechts) 25.LINE-OUT aansluiting (links)
 26.LINE-OUT aansluiting (rechts) AC-aansluiting
 03.Aansluiting op het lichtnet 04.In-/uitschakelen
 05.Vastzetten en losmaken van de toonarm 06.Snelheid
 07.45-toeren adapter 08.Phone-bedienspeler 09.Opzetting
 Bluetooth 10.Opnemen vanaf de platenspeler, een
 aux-ingang of vanaf bluetooth naar een USB-adapter -
 20 Opname. (Optie 1 platenspeler, optie 2 aux-in, optie 3
 Bluetooth) 11.Modus 12.Bluetooth Transmitter
 mill-turbante, input aanvulijzer jaw apparat USB / minn
 Transmitter Bluetooth. (Chaz1a turbine, blaz2 aux-in,
 Chaz3 a Bluetooth) 13.Afspeken van mp3 nummer via USB
 14.Herhaal één / herhaal alles / uit herhalen 15.AUX IN
 aansluiting bediening 16.Overtoetsaansluiting & line out
 aansluiting 17.Echo System. Energiebesparing 18.Herstel
 Echo System.

N0-01·Hvlar er i esken? 02.Samlet visning 1.Pekepenn
2.Plateslipp 3.AV/på-knapp 4.Strømindikatorlampe
5.Modusknapp 6.Armårrs 7.Pittpich kontrollknapp 8.Automatisk
stopp på av-/vipp. Noen optak har det automatiske
stoppemårrd utenfor enhetens innstillinger, i så fall sett
automatisk stopptrykker til "AV" 933 / 45 RPM
hastighetsvelger 10.Tone arm 11.RPM adapter 12.Toppeksel
13.REC-indikatorlampe 14.Gjenta indikatorlampe
15.Blue tooth-indikatorlampe 16.USB-indikatorlampe 17.REC /
repeat-knapp 18.Spill av / pause-knapp 19.Førrige knapp.
Trykk på denne tasten for å slå til førrige spor. Trykk og hold
inne denne tasten for å spole tilbake 20.Neste knapp.
Trykk på denne tasten for å slå til neste spor. Trykk og hold inne
denne tasten for å spole fremover 21.USB-port 22.AUX / jack
23.Ørefonelinkontakter 24.LINE - out / jack (høyre) 25.LINE -
out / jack (venstre) 26.Strømkontak 27.Kobling til
strømnettet 28.Ørsm på av / 05.Fest og slipps tonearmen
06.Hastighet 07.45 RPM adapter 08.Phono operasjon
09.Blue tooth-drift 10.Optak fra platespilleren, en
a ux- inngang eller fra blue tooth 11. I den USB-enhet / Stopp
optak. [Alternativ 1] platespillen, alternativ 2 a ux- inngang,
alternativ 3 blue tooth 11.Modus 12.Blue tooth-Sender fra
drieeskiven, en a ux- inngang eller enhet USB / AV
Blue tooth-Sender. [Alternativ 1] platespillen, alternativ 2
a ux- inngang, alternativ 3 blue tooth 13.Avsjelling av
mp3-sang via USB 14.Gjenta en / gjenta alle / av gjenta
15.AUX / jack drift 16.Ørefonelink og linje ut / knekt 17.Echo
System. Strømsparing 18.Start på Nytt Echo System.

PL 01. Co jest w pudełku? **02.** Widok ogólny 1.Rysik
2.Gramofon 3.Przycisk zasilania / głośność 4.Lampka
kontrolna zasilania 5.Przycisk trybu 6.Blokada ramienia
7.Przycisk kontroli skosu 8.Przycisk Auto stop / on / off
Niektóre nagrania mają obszar automatycznego
zatrzymania poza ustawieniami urządzenia, w tym
przypadku ustaw automatyczny przelaznik zatrzymania na
"Off" 9.33 / 45 obr. / min. 10.Ramie tonowe 11.Rpm adapter
12.Top cover 13.Lampka kontrolna REC 14.Powtórz kontrolkę
15.Lampka kontrolna Bluetooth 16.Lampka kontrolna USB
17.Przycisk REC / repeat 18.Przycisk otwierania / pauzy
19.Poprzedni przycisk Naciśnij ten klawisz, aby przejść do
poprzedniej sekcji. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby
szybko przewijać 20.Następny przycisk. Naciśnij ten klawisz,

ten klawisz, aby szybko przełączyć do przodu i Port USB 22.AUX IN Jack 23.Gniazda słuchawkowe 24.Gniazdo wyjściowe (po prawej) 25.Lewa [lewa] 26.Gniazdo AC 02.Podłączenie do 04.Właz / Wyłaz zasilanie 05.Zabezpieczenie i zwolnić ramie ten 06.Predkość 07.Adapter 45 cbr. / min 08.Operacja Phone 09.Obsługa Bluetooth 10.Nagrywanie z gramofonu, wejścia pomocniczego lub z bluetooth do urządzenia USB / Zatrzymaj nagrywanie. [Opcja 1 gramofon, opcja 2 aux-in, opcja 3 Bluetooth] 11.Tyło 12.Nadajnik Bluetooth z gramofonu, dodatkowe wejście lub urządzenie USB / Wyłącz Nadajnik Bluetooth. [Opcja 1 gramofon, opcja 2 aux-in, opcja 3 Bluetooth] 13.Otwarcie utworu mp3 przez USB 14.Repeat one / repeat all / off Repeat 15.Operacja AUX IN Jack 16.Słuchawki Jack & line out Jacks 17.Echo System. Oszczędzanie Energii 18.Uruchom Ponownie Echo System.

PT-01.0 que lá na caixa? **02** Visão geral **1** Caneta **2** Plataforma giratória **3** Botão de alimentação / volume **4** Luz indicadora de energia **5** Botão modo **6** Bloqueio do braço **7** Botão de controle de Passo **8** Botão de ligar / desligar da parada automática. Algumas gravações têm a área de parada automática fora das configurações da unidade, neste caso, define o interruptor de parada automática para "Off" 9.33/45 rpm selector de velocidade **10** Braço de Tomo **11** Adaptador RPM **12** Cobertura **13** Luz indicadora REC **14** Repita a luz indicadora **15** Luz indicadora Bluetooth **16** Luz indicadora USB **17** Botão REC / repeat **18** Botão REW / fast reverse **19** Botão FF / fast forward esta tecla para ir para a faixa anterior. Pressione e segure esta tecla para retroceder rapidamente 20.Seguinte. Pressione esta tecla para ir para a próxima faixa. Pressione e segure esta tecla para avançar rapidamente 21.Porta USB **22** Entrada auxiliar **23** Jaques do fone de ouvido **24** Jack de saída de linha (direita) **25** Jack de saída de linha (esquerda) **26** Tomada CA **03** Ligação 3 rede **04** Ligar / desligar **05** Fixe solte o braço de Tomo **06** Velocidade **07** Adaptador **45** RPM **08** Operação Phono **09** Operação Bluetooth **10** Gravação

partir do toca-discos, de uma entrada auxiliar ou de bluetooth para um dispositivo USB /par a gravação. (Opção 1 toca-discos, Opção 2 aux-in, Opção 3 Bluetooth)

11. Modo 12-Transmissor Bluetooth da plataforma giratória, uma entrada auxiliar ou dispositivo USB / desligar o transmissor Bluetooth, (Opção 1 toca-discos, Opção 2 aux-in, Opção 3 Bluetooth)

13. Reprodução de música mp3 via USB

14. Repetir um / repetir tudo / desligar repetido

15. AUX EM operação jack 16.Jack do fone de ouvido x linha para fora

17.Echo System. Economia de energia

18. Reiniciar o Echo System.

20.01-Ce înseamnă în cutie? **02.** Vedere de ansamblu 1.5tlyus 2. Placă turnantă 3. Buton de alimentare / volum 4. Indicator luminos REC 5. Buton de alimentare 5. Butonul Mod 6. Blocare buton 7. Butonul de control al pasului 8. Oprire automată on / OFF buton. Unele înregistrări au zona de oprire automată în afara setărilor unității, în acest caz setați comutatorul de oprire automată la "Oprire" 9. Selector de viteză 33 / 45 RPM 10. Bratul Turn 11. Adaptor RPM 12. Capacul superior 13. Indicator luminos REC 14. Repetați indicatorul luminos 15. Indicator luminos Bluetooth 16. Indicator luminos USB 17. Butonul REC / repetare 18. Butonul Redare / Pauză 19. Butonul anterior. Apăsând această tastă pentru a merge la piesa anterioară. Apăsând și menținând apăsată această tastă pentru a dura rădă înapoi 20. Butonul următor. Apăsând această tastă pentru a trece la următoarea piesă. Apăsând și menținând apăsată această tastă pentru a dura înainte 21. Port USB 22. Aux in / Jack. Mufe pentru câști 24. Line Out Jack 25. Repetați 26. Oprire / repetați buton 27. Oprire / repetați alternativ 03. Conectarea la rețea 06. Pornire / oprire 05. Fixați și eliberați bratul turn 06. Viteză 07. Adaptor 45 RPM 08. Operațiunile Phono 09. Funcționarea Bluetooth 10. Înregistrarea de pe placă turnantă, o intrare auxiliară sau de la Bluetooth la un dispozitiv USB / oprire înregistrarea. (Opțiunea 1 placă turnantă, opțiunea 2 aux-in, Opțiunea 3 Bluetooth) 11. Modul 12. Transmisitor Bluetooth de pe placă turnantă, o intrare auxiliară sau un dispozitiv USB / off transmițător Bluetooth. (Opțiunea 1 placă turnantă, opțiunea 2 aux-in, Opțiunea 3 Bluetooth) 13. Redarea melodiei mp3 prin USB 14. Repetați unul / repetați tot / oprire repetați 15. Aux in funcționarea Jack 16. Câști Jack și line OUT Jacks 17. Echo System. Economie de energie 18. Reporniți Echo System.

RU-01 что в коробке? **02.Общий вид** 1.Стул
2.Поворотный стул 3.Кнопка включения / регулировки
6.Громкость 4.Индикатор питания 5.Кнопка режима
6.Дисковод рычага 7.Кнопка управления шагом 8.Кнопка
включения / выключения автоматической остановки.
Некоторые записи имеют область автоматической
остановки вне настроек устройства, в этом случае
установите переключатель автоматической остановки в
положение "Выкл." 9.Переключатель скорости 33/45 ад /
мин 10.Тональный рывок 11.Обороты в минуту адаптер
12.Верхняя крышка 13.Световой индикатор REC
14.Индикатор повтора 15.Световой индикатор Bluetooth
16.Световой индикатор USB 17.Кнопка REC / repeat
18.Кнопка воспроизведения / паузы 19.Предвудная
кнопка. Нажмите эту клавишу, чтобы перейти к
предыдущему треку. Нажмите и удерживайте эту

Нажмите эти клавиши, чтобы перейти к следующему треку. Нажмите и удерживайте эти клавиши для быстрой перемотки вперед 21.USB-порт 22.Разъем AUX IN 23.Разъемы для наушников 24.ЛИНЕЙНЫЙ разъем (справа) 25.ЛИНЕЙНЫЙ разъем (слева) 26.Розетка переменного тока 03.Подключение к электросети 04.Включение / выключение питания 05.Закрытые и отпущенные тональный рычаг 06.Скорость 07.45 об/мин адаптер 08.Оно-операция 09.Работа по Bluetooth 10.Запись с проигрывателя, вспомогательного входа или в Bluetooth на USB-устройство 11.Остановите запись (Опция 1 проигрывателя, опция 2 aux-ход, опция 3 Bluetooth) 11.Ремик 12.Предатчик Bluetooth 13.поворотного стола, вспомогательного входа или устройств USB / выключите передатчик Bluetooth. (Опция 1 проигрывателя, опция 2 aux-ход, опция 3 Bluetooth) 13.Воспроизведение трек-песни через USB 14.Повторите один раз / повторите все / выключите повтор 15.Работа с разъемом AUX IN 16.Разъем для наушников и линейный выход 17.Echo System. Энергосбережение 18.Перезапустите Echo System.

SK - 01.Čo je v krabici? **02.**Celkový pohľad 1.Stylus 2.Grafomón 3.Tlačidlo napájania / hlasitosti 4.Kontrolka napájania 5.Tlačidlo režimu 6.Zámok ramena 7.Tlačidlo odopätania výšky tónu 8.Tlačidlo automatického zastavenia zapnutia / vypnutia. Niektoré nahrávky majú obidva automatického zastavenia mimo nastavení jednotky, v tomto prípade nastavte prepínač automatického zastavenia na "Vypnuté" 9.33 / 45 RPM volič otáčok 10.Tón rameno 11.RPM adaptér 12.Horný kryt 13.Rec kontrolka 14.Opakujte kontrolku 15.Kontrolka Bluetooth 16.Kontrolka USB 17.Tlačidlo REC / repeat 18.Tlačidlo Prehrat / Pozastaviť 19.Predchádzajúce tlačidlo. Stlačením toto tlačidlo prepnete na predchádzajúcu skladbu. Stlače a podržte toto tlačidlo na rýchle prečíslenie dozadu 20.Ďalšie tlačidlo. Stlačením toto tlačidlo prepnete na ďalšiu skladbu. Stlače a podržte toto tlačidlo na rýchly posun vpred 21.USB port 22.AUX in 23.USB out 24.USB-C 25.USB-A 26.USB-C jack (vývody) 25.LINE OUT jack (vývody) 26.LINE OUT jack (vstup) 27.Pripojenie k elektrickej sieťi 28.Zapnutie / vypnutie 29.Zastavte a uvoľnite rameno 30.Hod. Rychlost' 37.45 RPM adaptér 38.Phono prevodník 39.Prevádzka Bluetooth 40.Nahrávanie z grafomónu, pomocného vstupu alebo z bluetooth do zariadenia USB / zastavenie nahrávania. (Možnosť 1 grafomón, možnosť 2 aux-in, možnosť 3 Bluetooth) 41.Režim 12.Bluetooth vysielací zariadenie, pomocný vstup alebo zariadenie USB / vypnúť vysielací Bluetooth. (Možnosť 1 grafomón, možnosť 2 aux-in, možnosť 3 Bluetooth) 43.Prehrávanie MP3 skladby cez USB 14.Opakovať jeden / opakovať všetko / vypnúť opakovanie 15.AUX-in prevádzka jack 16.Konektor pre sluchádky a konektory line out 17.Echo System. Úspora Energie 18.Restartuje Echo System.

SL- 01 kaj je v skatli? 02 Splošni pogled 1.Pisalo 2.Grafcon 3.101.Ramjak za vklop / glasnost 4.Lučka indikatorja napajanja 5.Gumb za način 6.Zaklepnice roke 7.Gumb za nadzor 8.Naklona 8.Gumb za vklop / izklop samodejnega zaustavljanja. Nekateri posnetki imajo Območje samodejnega zaustavljanja zunanji nastavitev enote, v tem primeru stikalo samodejnega zaustavljanja nastavitve na "Izklopilno" 9.33 / 45 rpm izbirnik hitrosti 10. Tm roko 11.RPM adapter 12.Zgornji pokrov 13.Rec lučka 14.Ponovite indikatorsko luč 15.Lučka Bluetooth 16.USB lučka 17.Gumb REC / ponovitev 18.Gumb za predvajanje / premor 19.Prejšnji gumb. Pristisnite to tipko, da

tipko za hitro previjanje nazaj **20** Naslednji gumbo, Pritisnite to tipko, da se premaknete na naslednjo skladbo. Pritisnite in pridržite to tipko za previjanje naprej **21** Vrata USB **22** Pomoh. v jack **23** Slušalke jacks **24** LINE-OUT jack (desno) **25** LINE-OUT jack (levo) **26** AC vtičnica **03** Priključitev na električno omrežje **04** Vklp in izklop **05** Zavaruje in spuštuje tonsko roko **06** Hitrost **07** 45 rpm Adapter **08** Fono operacija **09** Delovanje Bluetooth **10** Smeranje z gramofona ali s pomožnega vhoda na disk USB / Stop **11** Način **12** Oddajnik izklopa iz gramofona, USB ali pomožnega vhodnega / izklopa oddajnika Bluetooth **13** Predvajanje mp3 pesmi preko USB **14** Ponovite omk / ponovite vse / izklop ponovite **15** Pomoh. v operaciji jacks **16** Slušalke jack in line out jacks **17** Echo System. Varčevanje Z energijo **18** Znova Zaženite Echo System.

SR 01.01.Šta je u kutiji? **02.** Ukoliko izgled 1.Šlova
2.Gramofon 3.Dugme za uključivanje / jačinu zvuka
4.Indikator napajanja 5.Dugme za režim 6.Držak poluge
7.Dugme za kontrolu koraka 8.Dugme za uključivanje /
isključivanje automatskog zaustavljanja. Neki unosi
dugme potpuno automatskog zaustavljanja na kraju
trajanja muzike, ostavljajući dugme za automatsko
zaustavljanje na Isključeno. 9.Prekidač brzine 33/45 o
min 10.Tonski kartr 11.PTIP adapter 12.Gornji poklopac
13.Indikator reži 14.Indikator ponavljanja 15.Bluetooth
svetlo 16.VS 17 indikatorna lampica. Dugme PC
Repeat 18.Dugme za reprodukciju / pauzu 19.Prethodno
dugme. Pritisnite ovaj taster da biste prešli na
prethodno umeru. Pritisnite i držite ovaj taster za
brzo prematovanje 20.Sledeće dugme. Pritisnite ovaj
taster da biste prešli na sledeću umeru. Pritisnite
ovaj taster i držite ga da biste prešli na sledeću
21.VS port 22.AUKS in 23.konjektor. Priključite
za slušalice 24.Plinički konjektor (desno) 25.Plinički
konjektor (levo) 26.Upitnica za naznačenu struju
03. Priključak na elektroničnu mrežu **04.** Uključivanje /
isključivanje napajanja **05.** Privratište i otpustište

тошки крај 06.Бразна 07.А45 РПМ адаптер
08.Фоно-операција 09.Рада на Bluetooth10.Снимање
на плејера, помоћног улаза или са Bluetooth-а на
УСБ уређај/ зауставите снимање. Опција 1 плејер,
опција 2 АУКС улаз, Опција 3 Bluetooth11.Режим
12.Bluetooth предјадник са графоном, помоћног
улаза или УСБ уређаја / искључите Bluetooth
предјадник. Опција 1 плејер, опција 2 АУКС улаз,
Опција 3 Bluetooth13.Репродукује м32 песму преко
УСБ14.Поновите једном / поновите све / искључите
понављање15.Рада са АУКС ин конектором
16.Прикључак за слушалице и линијски излаз17.Echo
System. Уштаде енергије18.Поново Покрените Echo
System.

SV: 01.Vad finns i lådan? 02.Övergripande y1Stylus
5.5Kvalitets 3.5törm / i volymknapp 4.5törmindikator
5.Lågsknapp 6.Armårls 7.Pitch kontrollknapp 8.Auto
stopp på /Av-knappen. Yta inspektion har ett
det automatiska stoppmåddrätt under enhetens
inställningar, Ställ i så fall in den automatiska
stoppmomkoll på "Off" 9.13.45 RPM
hastighetsväljare 10.Ton arm RPM adapter 12.Topplack
13.REC indikatorlampor 14.Upprepa indikatorlampor
15.Bluetooth indikatorlampor 16.USB-indikatorlampor
17.REC / repeat-knapp 18.Spel / pausa-knapp
19.Föregående knapp 19.Trück på den här knappen för att
gå till föregående spel. Håll den här knappen intryckt för
att snabbt spela tillbaka 20.Nästa knapp 19.Trück på den
här knappen för att gå till nästa spel. Håll den här
knappen intryckt för att spela framåt 21.USB-port 22.AUX

46. Jack (värst) 26AC-utgång 03. Anslutning till elnätet
47. Ström på / av 05. Säkra och släpp tonarmen
48. Hastighet 07:45 RPM adapter 08. Phono operation
49. Bluetooth-drift 10. Inspeling från skivspelaren, en extra ingång eller från bluetooth till en USB-enhet / stoppa inspelningen. (Alternativt 1 skivspelare, alternativt 2 aux - in, Alternativt 3 Bluetooth) 11. Läge
50. Bluetooth-sändare från skivspelaren, en extra ingång eller enhet USB / av Bluetooth-sändare. (Alternativt 1 skivspelare, alternativt 2 aux - in, Alternativt 3 Bluetooth)
51. Uppspeling av mp3-låtar via USB 14. Upprepa en / upprepa alla / av upprepa 15. Aux i jack Drift
52. Hörlursutgång & line OUT-utgång 17. Echo System. Energispar 18. Starta Om Echo System.

TR -01.Kutuda ne var? **02.**Genel görünüm 1.Kalem
2.Döner Taban 3.Güç / Ses düğmesi 4.Güç göstergesi 5.İşçi
5.Mod düğmesi 6.Kol kilidi 7.Pitch kontrol düğmesi
8.Otomatik durdurma açma / kapama düğmesi. Bazı
kayıtlarda unite arayüzünde dışarda otomatik durdurma
alanı bulunur, bu durumda otomatik durdurma
anahatını "Kapalı" olarak arayüzün 9.33/45 RPM hız seçici
10.Ton kolü 11.RPM adaptörü 12.Üst kapak 13.REC
göstergesi 14.Göstergesi işçiyi tekerarlayın 15.Bluetooth
göstergesi 16.USB göstergesi işçi 17.REC / tekar
durdurma 18.Oynat / duraklat düğmesi 19.Öncelik düğme.
Önceki parçaya gitmek için bu tuşa basın. Gizli geri

sonraki parçaya geçmek için bu tuşa basın. Hızlı bir
sarmak için bu tuşa geçmek için 21USB bağlantı noktası
22AUX giriş için 23 Kulaklık jack için 24 ÇİKSİ jack (sağda)
25 ÇİKSİ jack (solda) 26 AC ses 03te 26 Ses geçişi
04 Çuk açık / kapalı 05 Ton kontrolu sabitleyin ve serbest
brakın 06 Hz 07 47 RPM adaptör 08 Fono operasyonu
09 Bluetooth işlemi 10 Döner taban, yardımcı bir
girişten veya bluetooth'tan bir USB cihazı kayıtlı / kayıtlı
durur. [Seçenek 1 döner taban, seçenek 2 aux girişi,
seçenek 3 Bluetooth] 11 Mod 12 Döner taban
Bluetooth Vericisi, yardımcı bir giriş veya cihaz USB'si /
bluetooth Vericisini kapatın. [Seçenek 1 döner taban,
seçenek 2 aux girişi, seçenek 3 Bluetooth] 13 USB
üzzerinden mp3 şarkı çalma 14 Birinci teker / tümünü
teker / kapalı tekerleri 15 AUX girişleri için işlemi 16 Kulaklık
jack ve hat girişleri için 17 Echo System Çıkış Tasarımı
18 Echo System ni yeniden başlatın.