


Roborock Qrevo Edge 5V1

Užívateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.

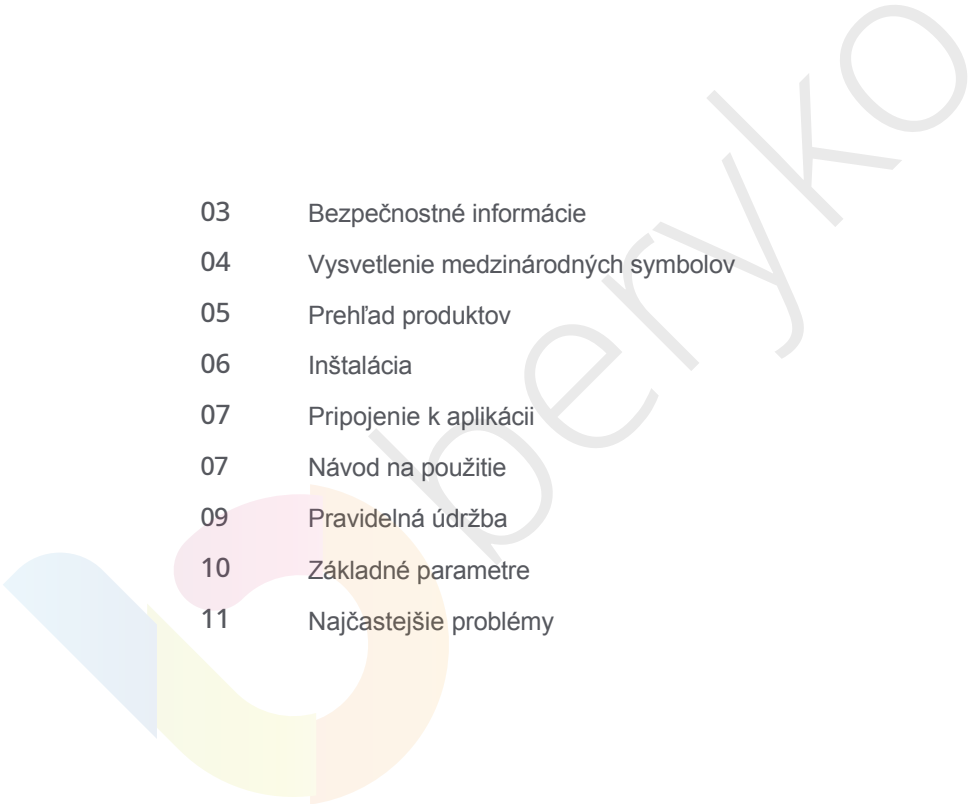

- 
- 03 Bezpečnostné informácie
 - 04 Vysvetlenie medzinárodných symbolov
 - 05 Prehľad produktov
 - 06 Inštalácia
 - 07 Pripojenie k aplikácii
 - 07 Návod na použitie
 - 09 Pravidelná údržba
 - 10 Základné parametre
 - 11 Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

UPOZORNENIE

- Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWFD30HRR alebo EWFD31HRR, ktorá je súčasťou tohto výrobku.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento výrobok nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časový spínač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína zo siete.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/6400 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Tento výrobok nie je hračka. Pri používaní sa deťmi alebo v ich blízkosti na zvýšenú pozornosť.
- Pred čistením sa uistite, či sú nádoba na prach, umývadlo, filter, vrečko na prach, bočná kefa, mopové podložky, hlavné kefy a kryt hlavnej kefy správne nainštalované na svojom mieste.
- Nepoužívajte výrobok na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. dekoratívny odpad, sklo a klinec), aby ste nepoškriabali vysávač, dok alebo podlahu.
- Na vysávač ani dokovacie zariadenie nesadajte ani naň.
- Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte iba čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neumiestňujte žiadne predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže dôjsť k pádu vysávača v dôsledku nesprávneho fungovania snímačov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že na podlahe, kde vysávač čistí, nie je voda.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábrany, ako je podlaha v podkrovi, otvorená terasa, šmykačka alebo horná časť nábytku.
- Aby ste predišli možnému poraneniu, udržiavajte vlasy, voľný odev, prsty, všetky časti tela osôb a domácich zvierat dostatočnej vzdialenosti od klbov, otvorov a pohyblivých častí výrobku.
- Nepoužívajte výrobok v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
- Nepohybujte vysávačom pomocou vertikálneho nárazníka, magnetického horného krytu, bočnej kefy alebo nárazníka. Nepresúvajte dokovaciu stanicu zdvíhaním jej základne.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na zbieranie kameňov, zvyškov papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli zablokovať vzduchový kanál.
- Vysávač ani dokovaciu stanicu nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo akékoľvek horľavé alebo výbušné predmety, napríklad zapaľovače, benzin alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch. Dok, vysávač a napájací kábel udržiavajte mimo dosahu ohňa a zdrojov, ako sú napríklad ohrievače. Vyhnite sa vlhkým, tesným priestorom alebo miestam, kde by vysávač mohol visieť vo vzduchu.
- Pred prepravou zariadenia je nutné vyčerpať zvyšnú vodu z internej nádrže vysávača. Postupujte nasledovne: v aplikácii otvorte nastavenie vysávača → Dock Settings, šesťkrát za sebou kliknite na nápis "Dock Settings" pre zobrazenie servisnej ponuky a zvolte možnosť Start Emptying Remaining Water.

- Na hornú časť vysávača alebo dokovacej stanice, do blízkosti nasávacieho vstupu dokovacej stanice neumiestňujte žiadne predmety, ani ju nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane prachového krytu).
- Nepoužívajte bez vrečka na .
- Nepoužívajte výrobok, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Kontaktujte zákaznický servis a požiadajte o pomoc.
- Výrobok vždy používajte v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento produkt. Toto zrieknutie sa zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktorých sa podľa platných zákonov nemožno vzdať.
- Vysávač a dokovaciu stanicu neumývajte vodou.
- UPOZORNENIE: Nespoliehajte sa výhradne na schodiskový senzor – pri všetkých schodoch vždy nastavte v aplikácii Zakázanú zónu (No-Go Zone).
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte funkciu vytierania na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby nedošlo k ich poškodeniu.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Vždy používajte správne uzemnenú zásuvku, aby ste minimalizovali riziko úrazu . Ak takúto zásuvku nemáte, obráťte sa na elektrikára, aby vám ju zabezpečil.
- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na doku.
- Aby ste predišli možnému dymu, teplu alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s iným typom napájacieho adaptéra, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Použité batérie nevyhadzujte. Odnesť ich do špecializovanej recyklačnej organizácie.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti náchylnej na búrky alebo nestabilné napätie, prijmite príslušné bezpečnostné opatrenia.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, pred uskladnením ho úplne nabite, odpojte zo zásuvky, vypnite ho a uložte na chladné a suché miesto. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.
- Pri preprave výrobku nezabudnite odpojiť dokovaciu stanicu, vypnúť vysávač a vyprázdniť zásobníky na . Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

⚡ - Symbol OCHRANNÁ ZEM [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Prehľad produktov

A1 Vysávač (pohľad zhora)



Napájanie/čistenie

- Stlačením a podržaním vysávač zapnete alebo vypnete
- Stlačením spustíte čistenie

Kontrolka napájania

- Biela: Stav batérie ≥ 15%
- Červená: stav batérie < 15%
- Pulzuje: Nabíjanie alebo štartovanie
- Blikajúca červená: chyba
- Pulzuje modrou farbou: Vzdialené monitorovanie
- Pomaly bliká modrou farbou: čaká pripojenie Wi-Fi
- Rýchlo bliká modrou farbou: Pripájanie
- Trvalá modrá farba: Hlasový asistent funguje / pripojenie k Wi-Fi



-Dok

- Vysávač nie je v doku: Stlačením vrátite vysávač do a podržaním spustíte bodové čistenie.
- Vysávač je v doku: Stlačením spustíte vyprázdňovanie/stlačením a podržaním vyčistíte mopové podušky.

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač pozastavíte.

A1-1-Mikrofóny

A1-2-Vertikálny nárazník

A1-3-Senzor LiDAR

A1-4-LED kontrolka plnenia

A1-5-Lokátor dokovania

A1-6-Reaktívny senzor na rozpoznávanie prekážok s umelou inteligenciou

A1-7-Nárazník

A1-8-Stenový snímač

A2 Vysávač (pohľad zdola)

A2-1-Senzory pádu

A2-2-Senzor koberca

A2-3-Bočná kefa

A2-4-Kryt hlavných kief

A2-5-Smerové koleso

A2-6-Hlavné kiefy

A2-7-Západky krytu hlavného

kefového systému

A2-8-Hlavné kolesá

A2-9-Mopové podložky

A3 Vysávač (s odstráneným horným krytom)

A3-1-Magnetický horný kryt

A3-2 - Vstupné nasávanie

A3-3-Moduly na automatické zdvíhanie
a otáčanie mopovacej podložky

A3-4-Tlačidlo resetovania

A3-5-Zásobník na prach

A3-6-Nabíjacie kontakty

A3-7-Vzduchové výstupy

A3-8-Komunikačný senzor

A3-9-Samoplniaci port

A3-10-Polohovacie tlačidlo

A4 Držiak podložky pod mop

A4-1 - podložky pod mop s háčikom

A4-2 - os podložky pod mop

Poznámka: Zabezpečte podložky pod mop rovno na mieste.

A5 Podložka pod mop

A6 Nádobu na prach

A6-1-Zámky nádoby na prach

A6-2-Vstupný otvor

A6-3-Vzduchový prívod

A6-4-Vymývateľný filter

A6-5-Filtračná zátku

A7 Dokovacia základňa

A8 Napájací kábel

A9 Jednorazové vrečko na prach

A10 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a dopĺňanie

A10-1-Rukoväť nádrže na vodu

A10-2-Západka nádrže na vodu

A10-3-Kryt nádoby na prach

A10-4-Nabíjacie kontakty

A10-5-Prípojka na doplnenie
vysávača

A10-6-Prípojka na vyprázdnenie

A10-7-Čistenie priestoru filtra

A10-8-Dokumentová základňa

A10-9-Nádrž na špinavú vodu

A10-10-Nádrž na čistú vodu

A10-11-Svetelný indikátor stavu

- Pulzuje: Vyprázdňovanie/umývanie podložky mopu
- Svieta červeno: chyba doku
- Nesvieta: vypnuté/nabíjanie

A10-12 -Vstupný otvor
A10-13-Modul na čistenie náspyky
A10-14-Otvor na prachový vak
A10-15-Filter
A10-16-Ukazovateľ polohy doku
A10-17-Dávkovač čistej vody
A10-18-Výstupy sušiacieho vzduchu

A11 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a doplňovania (pohľad zozadu)

A11-1-Priestor na ukladanie napájacieho kábla
A11-2-Napájací port
A11-3-Kábové výstupy

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

B1-1- Odstráňte káble zo zeme, pevne alebo ostré predmety (napr. klince a sklo) a voľné predmety, pri premiestňovaní akýchkoľvek nestabilných, krehkých, cenných alebo nebezpečných predmetov, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, zrazenia alebo prevrátenia predmetov vysávačom.

B1-2- Pri používaní vysávača vo vyvýšenej polohe (napríklad v dvojpodlažnom byte) vždy použite fyzickú bezpečnostnú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý by mohol mať s následkom zranenia osôb alebo poškodenia majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalšom použití sa bude môcť vyčistiť sám.
- Aby ste zabránili nadmernému usadzovaniu nečistôt na mopovacích podložkách, mali by ste podlahy pred prvým cyklom mopovania aspoň trikrát povysávať.

B2 Zostavte stránku

B2-1-Pripojte dokovaciu základňu silným stlačením oboch strán základne a spojovacej časti uprostred, kým neuslyšíte cvaknutie.

B2-2-Klik

Poznámka: Pri premiestňovaní doku zaistite nádržku na vodu, aby sa zabránilo ich pádu.

B2-3-Pripojte napájací kábel k zadnej časti doku a uložte prebytočný kábel v úložnom priestore.

Poznámka: Napájací kábel môže byť vedený z oboch strán.

B2-4-Zarovnajte a zasuňte osi mopu do vysávača na miesto, kým nebudete počuť cvaknutie.

B2-5-Klik

B3 Umiestnenie v doku

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch (drevo, dlaždice, betón atď.), v jednej rovine so stenou, pričom okolo nej ponechajte priestor s výškou najmenej 0,9 m, šírkou 0,46 m a hĺbkou 1,2 m. Že na zvolenom mieste je dobré pokrytie aby ste mohli lepšie pracovať s mobilnou aplikáciou. Zapojte dokovaciu stanicu do elektrickej zásuvky a skontrolujte svieti indikátor stavu.

B3-1-Viac 0,9 m (2,96 ft)

B3-2-Viac 0,4 m (1,32 ft)

B3-3-Viac 1,2 m (3,94 ft)

Poznámky:

- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže sa zachytiť o vysávač a spôsobiť posunutie alebo odpojenie doku.
- Kontrolka stavu svieti, keď je dokovacia stanica zapnutá, a nesvieti, keď sa vysávač nabíja.
- Ak dôjde k chybe, indikátor stavu sa rozsvieti na červenú.
- Umiestnite dok na tvrdý, rovný povrch mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhňte sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol byť vysávač zavesený vo vzduchu.
- Umiestnenie doku na mäkký povrch (koberec/rohož) môže spôsobiť naklonenie doku a problémy pri návrate vysávača do doku a začať čistenia.
- Dokovacia stanica nesmie byť vystavená priamemu slnečnému svetlu ani ničomu, čo by mohlo blokovat indikátor polohy doku, inak sa vysávač nemusí vrátiť do doku.
- Nepoužívajte dok bez nádržky na čistú vodu, nádržky na špinavú vodu, kryté nádoby na prach, jednorazového vrečka na prach alebo podobu na čistenie zásobníka.
- Dok udržiavajte podľa pokynov na pravidelnú údržbu. Napájací kábel doku a nabíjacie kontakty nečistite mokrú handričkou alebo tkaninou.
- Všetky doky sa pred odoslaním z výroby podrobia testovaniu na vodu. Je normálne, že vo vodnom kanáli doku zostáva malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete vysávač. Počkajte, kým sa rozsvieti indikátor napájania, a potom vysávač umiestnite pred dokovaciu stanicu. Skontrolujte, či je dokovacia stanica zapojená do siete do zásuvky. Potom stlačte tlačidlo  vysávač sa automaticky vráti do doku na nabíjanie. Vysávač je vybavený integrovaným vysoko výkonným lítium-iónovým akumulátorom. Ak chcete zachovať výkon batérie, udržiavajte vysávač nabitý.

B4-1 - Kontrolka stavu doku nesvieti, kontrolka napájania na vysávači pulzuje:
Nabíjanie.

Poznámka: Ak je batéria vysávača vybitá, nie je možné ho zapnúť. V takom prípade umiestnite vysávač do doku, aby sa mohol nabíjať.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte priložený QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Resetovanie siete Wi-Fi

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá a , kým nebudete počuť hlasové upozornenie. "Resetovanie Wi-Fi". Resetovanie je dokončené, keď indikátor napájania pomaly bliká na modro. Vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na položku "Pridať zariadenie" alebo "+". a pridajte zariadenie pomocou sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný pokrok sa môže líšiť v dôsledku priebežných aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podpora len pre 2,4 GHz Wi-Fi.
- Ak vysávač čaká na pripojenie dlhšie ako 5 minút, Wi-Fi sa automaticky vypne. Ak chcete obnoviť pripojenie, pred pokračovaním v práci resetujte Wi-Fi.

📘 Návod na použitie

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla zapnete vysávač.

Rozsvieti sa indikátor napájania

a vysávač prejde do pohotovostného režimu.

Stlačením a podržaním tlačidla vysávač vypnete a dokončíte cyklus čistenia.

Poznámka: Vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

🔋 Plnenie nádrže na vodu

Zdvihnite nádrž na čistú, otvorte veko a naplňte ju čistou vodou. Po naplnení zatvorte veko, zaistíte západku a potom vráťte nádrž na čistú vodu do doku.

Poznámky:

- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neprikladajte príliš veľa čistiaceho prostriedku, aby ste zabránili poruchám vysávača v dôsledku sklznutia.
- Aby ste zabránili deformácii, používajte len studenú vodu.

- Ak na vonkajšej strane nádržky na vodu zostanú škvŕny od vody, utrite ich pred opätovnou inštaláciou nádržky mäkkou suchou handričkou.

Začiatok čistenia

Stlačením tlačidla spustíte čistenie. Vysávač si naplánuje trasu čistenia, pričom najprv vyčistí rohy každej miestnosti a potom kľukato prejde celú miestnosť. Vysávač tak dôkladne a účinne vyčistí všetky miestnosti.

Poznámky:

- Ak chcete zabezpečiť, aby sa vysávač automaticky vrátil do doku, spustíte vysávač z doku a počas čistenia dokoľma nehybte.
- Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, čistenie nebude možné spustiť. Pred začatím čistenia vysávač nabite.
- Pred čistením odstráňte z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cennosti. Vysávač môže ťahať voľné predmety, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Ak sa čistenie dokončí za menej ako 10 minút, vysávač bude čistiť dvakrát.
- Ak sa batéria vybije počas cyklu čistenia, vysávač sa automaticky vráti do doku. Po nabití bude vysávač pokračovať tam, kde skončil.
- Vysávač vloží držiaky mopovej podložky a vysáva koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zónu s obmedzeným prístupom, aby sa mu vysávač mohol vyhnúť.
- Pred začatím každého čistenia sa uistite, že sú podložky mopy správne nasadené.

Bodové čistenie

Stlačením a podržaním tlačidla spustíte bodové čistenie. Rozsah čistenia: Vysávač čistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m x 1,5 m.

Poznámka: Po dokončení bodového čistenia sa vysávač automaticky vráti do východiskového bodu a prepne sa do pohotovostného režimu.

Pozastavenie

Keď vysávač upratuje, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte a stlačením tlačidla  upratovanie obnovíte. Stlačením tlačidla  na pozastavenom vysávači ho pošlete späť do doku.

Poznámka: Keď zavesený vysávač ručne umiestnite do doku, aktuálne čistenie sa dokončí.

Režim spánku

Ak je vysávač nečinný dlhšie ako 10 minút prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudí.

Poznámky:

- Počas nabíjania vysávač neprejde do režimu spánku.
- Ak vysávač zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Režim nerušiť (DND)

Predvolené nastavenie času pre režim Nerušiť (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikácii môžete vypnúť DND alebo upraviť čas DND, nastaviť, či sa má počas času DND zapnúť automatické nabíjanie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť alebo znížiť hlasitosť hlasového upozornenia.

Čistiace podložky pod mop

Počas čistenia vysávač automaticky určí, kedy sa má vrátiť do doku, aby vyčistil mopovú podložku a doplnil vodu. do nádržky na vodu, aby sa maximalizoval jeho výkon pri stieraní. Ak chcete čistiť

manuálne ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Ak chcete ukončiť čistenie, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky:

- Ak chcete, aby vysávač automaticky vyčistil mopovú podložku, spustíte ho z doku a počas čistenia s dokom nehybte.
- Aby ste sa vyhli obareniu horúcou vodou, nedotýkajte sa dávkovačov čistej vody.
- V aplikácii môžete nastaviť frekvenciu a režim čistenia.

Vyprázdňovanie

Po skončení čistenia sa vysávač vráti do doku a podľa potreby spustí automatické vyprázdňovanie. Ak chcete vyprázdňovanie spustiť manuálne, stlačte  na vysávači v dokovacej stanici alebo na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Proces vyprázdňovania môžete zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámky:

- Ak ste funkciu vyprázdňovania dlhší čas nepoužívali, vyprázdnite nádobu ručne a uistite sa, že prívod vzduchu nie je zablokovaný, aby ste zabezpečili optimálny výkon vyprázdňovania.
- Funkciu automatického vyprázdňovania môžete v aplikácii vypnúť.
- Nevyprázdňujte ručne príliš často.
- Nepoužívajte bez nasadeného krytu nádoby na prach alebo jednorazového vrecka na prach

Sušenie

Po vyčistení mopovej podložky alebo ukončení čistenia sa podľa potreby začne sušenie.

Manuálne spustenie alebo zastaviť sušenie, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Čas sušenia môžete nastaviť v aplikácii.
- Automatické sušenie môžete v aplikácii vypnúť.
- Počas sa držte ďalej od výstupov sušiacieho vzduchu.

Nabíjanie

Po dokončení upratovania sa vysávač automaticky vráti späť do doku, kde sa nabije. Stlačením tlačidla  pošlite pozastavený vysávač späť do doku. Počas nabíjania vysávača bude indikátor napájania pulzovať.

Poznámka: Ak nebude môcť vysávač nájsť dok, automaticky sa vráti späť do východiskovej polohy. Pre nabíjanie vysávača ho na dokovaciu stanicu umiestnite manuálne.

Chyba

Ak sa vyskytne chyba, indikátor napájania bude blikať červenou farbou alebo indikátor stavu bude svieťiť na červeno. Aplikácia zobrazí vyskakovacie oznámenie a môže vydať hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Ak vysávač zostane nečinný dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Ručné umiestnenie nefunkčného vysávača do doku ukončí proces čistenia.

Resetovanie systému

Ak nereaguje na stlačenie alebo sa nedá vypnúť, resetujte ho. Odstráňte horný magnetický kryt a stlačte tlačidlo resetovania.

Poznámka: Obnovením systému sa obnovia existujúce nastavenia, napríklad plánované čistenie a Wi-Fi, na výrobné.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak vysávač po resetovaní systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte  a súčasne stlačte tlačidlo Reset, kým sa neozve upozornenie „Restoring factory settings (Obnovenie továrenského nastavenia). To bude trvať asi 5 minút.“ Potom sa dôjde k obnoveniu továrenského nastavenia vysávača.

D Pravidelná údržba

Poznámky: Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diel ihneď vymeňte.

D1 Hlavné kefy

* Čistite každé 2 týždne a každých 6 - 12 mesiacov.

D1-1-Kryt hlavnej kefy

D1-2-Zámky krytu hlavných kief

D1-3-Hlavné kefy

D1-4 - Ložisko hlavnej kefy

D1-5 - Otočte vysávač a stlačte dve západky dovnútra, aby ste odstránili kryt hlavnej kefy.

D1-6 - Zdvihnite hlavné kefy a vytiahnite ich, vyberte ložiská a odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavných kief a ložísk.

D1-7 - Znovu namontujte ložiská hlavnej kefy.

Potom znovu namontujte hlavné kefy a uistite sa, že na hlavnej kefe, ložisku hlavnej kefy a šípke na vysávači je rovnaká farba.

D1-8- Nasadte späť kryt hlavnej kefy.

Uistite sa, že jeho štyri zuby sú úplne zasunuté v drážkach a zatlačte kryt hlavnej kefy, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámky:

- Ak chcete dobre nasadiť kryt hlavnej kefy, nezabudnite na ňom stlačiť obe západky.
- Hlavné kefy odporúčame utierať vlhkou handričkou. Ak sú hlavné kefy mokré, vysušte ich na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavných kief nepoužívajte žieravé čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočná kefa

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov.

D2-1-Otočte vysávač, odskrutkujte bočnú kefu, vyberte ju a vyčistite.

D2-2 - Zarovnanie stredovej drážky

s vyvýšeným miestom na vysávači, potom utiahnite skrutku a pripojte bočnú kefu.

D3 Všesmerové koleso

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D3-1-Použitie nástroja, ako je malý

skrutkovačom uvoľníte nápravu a vyberte koleso.

Poznámka: Všesmerový držiak kolies nie je možný odstrániť.

D3-2-Opláchnite koleso a nápravu vodou odstráňte

všetky vlasy a špinu. Nechajte ich vyschnúť, znovu ich namontujte a zatlačte koleso a nápravu späť na miesto.

D4 Hlavné kolesá

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Hlavné koleso vyčistite mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádobu na prach

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D5-1-Odstráňte horný magnetický kryt vysávača a stlačením západky vyberte nádobu na prach.

D5-2-Vyberte umývateľný filter a vyprázdnite nádobu na prach.

D5-3-Naplňte nádrž čistou vodou

a znovu nainštalujte umývateľný filter. jemne pretrepte nádobu na prach a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte len čistú vodu bez saponátu.

D5-4-Pred opätovnou inštaláciou nechajte nádobu na prach a umývateľný filter aspoň 24 hodín na dôkladné vysušenie.

D6 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a každých 6 - 12 mesiacov.

D6-1-Vyberte filter.

D6-2-Filter opakovane preplachovať a ťuknite , aby ste ho vyplí. odstráňte čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, keľou ani tvrdými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

D6-3 - Nechajte filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín a potom ho znovu nainštalujte.

D7 Podložka pod mop

* Čistenie vykonávajte každý mesiac a výmenu každých 1-3 mesiacov.

D7-1-Vyberte mopové podložky z držiakov. Vyčistite mopové podložky a nechajte ich uschnúť na vzduchu.

Poznámka: Znečistená podložka mopu ovplyvňuje výkon mopovania. Pred použitím ju dobre vyčistite.

D7-2-Položte mopové podložky na plochu na držiaky.

D8 Senzory vysávača

* Čistite podľa .

Utrite mäkkou suchou handričkou a vyčistite všetky snímače vrátane:

- D8-1-Lokalizačný dok
- D8-2-Reaktívny senzor na rozpoznávanie prekážok s umelou inteligenciou
- D8-3-Snímač na stenu
- D8-4-Komunikačný senzor
- D8-5-Senzory pádu
- D8-6-Snímač kobercov

D9 Premiestnenie doku

Ak chcete dokovaciu stanicu pohybovať, jednou rukou uchopte rukoväť na zadnej strane a druhou vnútornú stranu predného panela. Nezdvíhajte základňu doku priamo, aby ste zabránili pádu doku.

D10 Nádrž na špinavú vodu

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Otvorte veko nádrže na špinavú vodu a vylejte špinavú vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zatvorte veko, zaistíte západku a pretrepte ho. Vylejte špinavú vodu. Zatvorte veko a znovu nasadte nádržku.

Poznámky:

- Aby ste zabránili deformácii nádrže, používajte len studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádržíky na vodu zostanú škvrny od vody, utrite ich pred opakovanou inštaláciou nádržíky mäkkou suchou handričkou.

D11 Nabíjacie kontakty

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Nabíjacie kontakty vysávača a doku utrite mäkkou, suchou handričkou.

D12 Výmena jednorazového vrečka na prach

* Vymeňte ho podľa potreby.

- D12-1-Otvorte kryt doku a odstráňte kryt nádoby na prach.
- D12-2-Vyberte jednorazové vrečko na prach a vyhoďte ho.

Poznámky:

- Rukovať vrečka na prach po vybratí vrečka na prach uzavrie, aby sa zabránilo vysypaniu prachu.
- Pred nasadením krytu nádoby na prach vždy vložte vrečko na prach, aby ste zabránili automatickému vyprázdneniu bez vrečka. Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť v aplikácii.

D12-3- Vyčistite filter suchou handričkou, vložte nové jednorazové vrečko na prach do otvoru až na doraz a rovnomerne ho rozložte.

Poznámka: Uistite sa, že ste správne nainštalovali jednorazové vrečko na , aby ste zabránili úniku nečistôt a poškodeniu doku.

D12-4-Nainštalujte kryt nádoby na prach a skontrolujte, či je nádoba na prach bezpečne uzavretá.

D13 Modul na čistenie zásobníkov

* Čistenie podľa potreby

D13-1 - Odstráňte čistiaci modul zásobníka.

D13-2-Vyberte čistiaci zásobník a filter z modulu a potom ich opláchnite vodou.

D13-3 - Znovu nainštalujte filter a čistiaci zásobník. Potom znovu nainštalujte čistiaci modul zásobníka.

Základné parametre

Vysávač

Model	QX0VIM
Batérie	14.4 V/6400 mAh (TYP) Litium-iónová batéria
Menovitý príkon	20 V DC 1,5 A
Doba nabíjania	Približne 4 hodiny

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke umiestnenej na spodnej strane vysávača.

Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a dopĺňania

Model	EWFD30HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý príkon (zber prachu)	3 A
Menovitý príkon (podložka pod mop na vytieranie horúcou vodou)	5.6 A
Menovitý príkon (Nabíjanie a sušenie)	0.6 A
Menovitý výkon	20 VDC 1,5 A

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač sa nedá zapnúť	- Nabitie batérie je nízke. Umiestnite vysávač na nabíjanie a pred použitím ho nabíjate. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Vysávač používajte len v teplotnom rozsahu od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysávač sa nedá nabíjať	- Skontrolujte, či svieti indikátor napájania a či sú správne pripojené oba konce napájacieho kábla. - Ak je kontakt slabý, vyčistite kontaktné plochy nabíjacím doku a vysávačom. - Skontrolujte, či kontrolka na doku svieti.
Pomalé nabíjanie	- Pri použití pri vysokých alebo nízkych teplotách vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Utrite ich suchou handričkou.
Nemožno sa vrátiť priestoru do prístavu	- V blízkosti doku je príliš veľa prekážok. Odstráňte prekážky alebo premiestnite dok na miesto, kde je okolo neho dostatok voľného priestoru. - Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklá činnosť	Reštartujte vysávač.
Vysávač je pri čistení hlučný	- Hlavná kefa, bočné kefy alebo hlavné kolesá môžu byť zaseknuté. Vypnite vysávač a vyčistite jednotlivé časti. - Všesmerové kolesko je zaseknuté. Pomocou skrutkovača ho vyberte a vyčistite.
Nemožno pripojenie k sieti Wi-Fi	- Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skúste to znova. - Slabý signál Wi-Fi. Presuňte vysávač do oblasti dobrým signálom Wi-Fi. - Nezvyčajné pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu mobilnú aplikáciu a skúste to znova. - Náhle pripojenie k sieti Wi-Fi nie je možné. V nastaveniach smerovača môže byť chyba. Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadať o pomoc.

Problém	Riešenie
Je tu spotreba energie vždy, keď je vysávač v nabíjacím doku?	Vysávač spotrebúva energiu, aj keď je v doku, aby sa zachoval dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je minimálna.
Vysávač musí byť nabitý aspoň počas prvých troch použití 16 hodín?	Nie. Litium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať po úplnom nabití.
Po nabití vysávača nedochádza k obnoveniu čistenia.	- že vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabráňuje automatickému nabíjaniu. - Ak je vysávač ručne umiestnený na dokovaciu stanicu alebo odoslaný na dokovaciu stanicu stlačením tlačidla, nebude môcť pokračovať v čistení.
Vysávač začal na niektorých miestach vynechávať.	Snímač steny alebo snímače pádu môžu byť znečistené. Utrite ich makkou a suchou handričkou.
Plánované čistenie nefunguje.	Plánované čistenie sa vykoná, keď je batéria vysávača nabitá na viac ako 15 %.
Indikátor stavu sa rozsvieti na červeno.	- Kryt nádoby na prach alebo vrecko na prach nie je dobre umiestnené. Skontrolujte ich a pevne ich . - Skontrolujte umiestnenie nádrže na čistú vodu alebo doplniť podľa potreby. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdnite. - Modul čistiaceho zásobníka alebo filter čistiaceho zásobníka nie je vložený alebo nie je vložený správne.

Problém	Riešenie
Znížený výkon vyprázdňovania alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní.	- Hlavné kefy alebo kryt hlavných kief nie sú správne nasadené. Skontrolujte ich a správne ich nasadte. - Filter, vzduchový kanál, vzduchu, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo jednorazové vrečko na prach sú upchaté. Vyčistite ich, aby ste odstránili upchatie.
Stieranie nie je dostatočne účinné.	- Podložky mopu nie sú správne nasadené. Nalepte ich rovno na držiaky. - Podlaha je špinavá. Pre lepšie čistenie zmeňte režim mopovania v aplikácii na " Deep ".
Nezačne schnúť.	- Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Ak vysávač počas sušenia opustí dok, sušenie sa predčasne ukončí. - Vo vlhkom prostredí odporúčame predĺžiť čas sušenia v aplikácii, aby sa zlepšil výkon sušenia.
Automatické vyprázdňovanie nie je možné.	- Automatické vyprázdňovanie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Kryt zásobníka na prach v doku nie je na svojom mieste. Skontrolujte kryt a znovu ho nainštalujte. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa vysávač vráti do doku bez čistenia. - Vysávač nemôže spustiť automatické vyprázdňovanie v režime Nerušiť (DND) po ukončení upratovania a návrate do doku. Nastavte trvanie upratovania alebo DND alebo spustite vyprázdňovanie manuálne. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak vysávač presuniete do doku ručne. Vyprázdňovanie aktivujte manuálne. - Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 10 %. Nabíjajte vysávač, kým úroveň nabitia batérie nedosiahne aspoň 10 %.

Problém	Riešenie
Mopové podložky sa nedajú čistiť.	- Ak sa počas čistenia nepoužijú podložky pod mop, nebudú sa následne čistiť. - Ak vysávač nevyjde z doku alebo na mapu v aplikácii nenájde žiadny dok, nebude sa môcť vrátiť do doku, aby vyčistil mopovú podložku. - Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo nádrž podľa potreby vyprázdňte. - Skontrolujte, či modul pre Nastavenie čistenia zásobníka alebo čistenia filtra zásobníka.
Mopové podložky sa nedajú čistiť v horúcej vode.	Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia čistenia podložky mopu horúcou vodou.
Podložku mopu nie je možné predĺžiť.	- Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia FlexiArm Extend Cleaning. - Podložka mopu siaha len pozdĺž stien a niektorých prekážok. - Skontrolujte, či nie je expanzná štruktúra zaseknutá.
Bočnú kefku nemožno vysunúť.	- Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia FlexiArm Design Extended Cleaning. - Bočná kefa sa nevysunie do každého rohu alebo vždy, keď vysávač čistí pozdĺž steny. - Skontrolujte, či sa bočná kefa nezasekla.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko