



DAB D600 Návod na použitie

SK

Pohľad spredu:

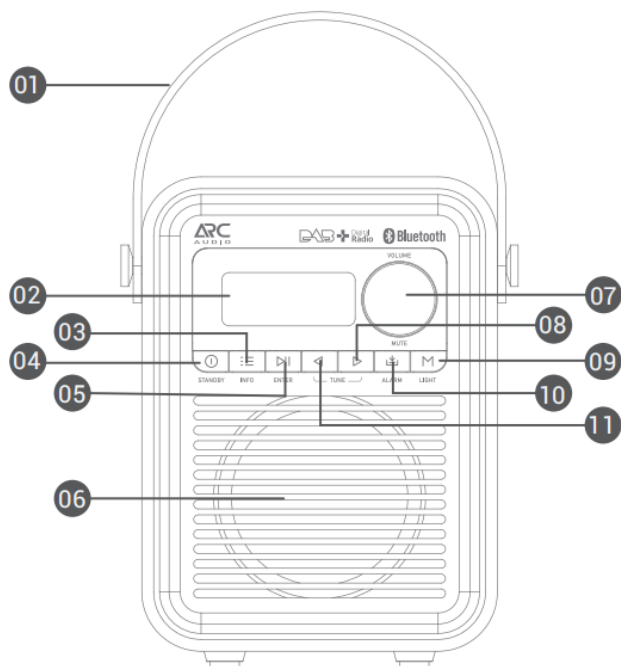

Pohľad zozadu:

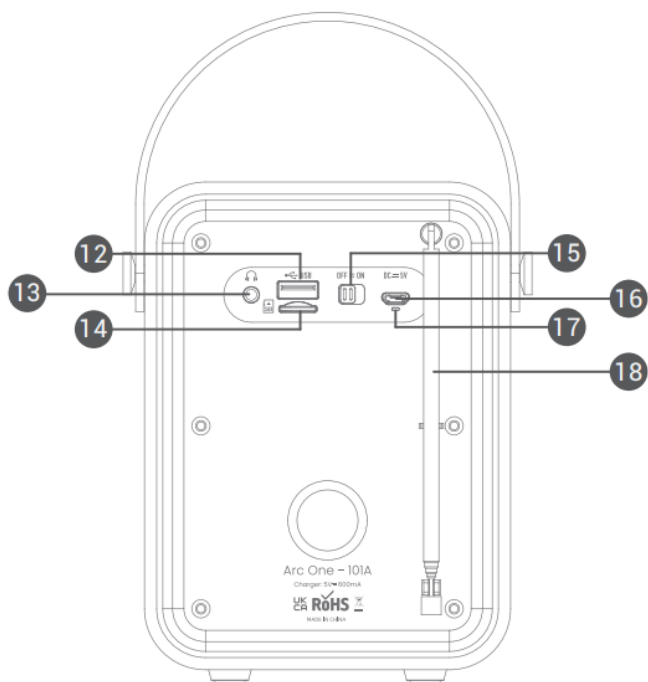

1 - Rukoväť

2 - LCD displej

3 - Informácie/Menu :

Krátkym stlačením zobrazíte informácie DAB

Dlhým stlačením vstúpíte do ponuky nastavení, krátkym stlačením ju opustíte.

4 - Pohotovostný režim:

Pohotovostný stav: Dlhým stlačením zapnete zariadenie.

Stav alarmu: Krátkym stlačením zrušíte alarm a prejdete do pohotovostného stavu.

Zapnutý stav: Krátkym stlačením zmeníte dĺžku spánku, dlhým stlačením prejdete do pohotovostného režimu.

5 - Enter:

Režim FM: Krátke stlačenie na vyhľadávanie staníc, dlhé stlačenie na vyhľadávanie a uloženie všetkých vyhladaných staníc.

Režim DAB/Menu: Krátkym stlačením potvrdíte, dlhým stlačením vyhladáte dostupné stanice.

Režim USB/SD/BT: Krátkym stlačením spustíte prehrávanie/pozastavenie.

Režim BT: Dlhým stlačením odpojíte pripojenie Bluetooth.

Keď je budík zapnutý: Krátkym stlačením budík vypnete.

8 - Tlačidlo ďalšia

9 - Režim/Svetlo:

Krátke stlačenie: Prepínanie režimov medzi DAB/FM/BT/SD/USB

Dlhé stlačenie: Nastavenie jasů LCD displeja 1,2,3.

10 - Predvoľba/budík:

Režim DAB/FM: Krátkym stlačením vyvoláte zoznam predvolených staníc, dlhým stlačením stanicu uložíte.

Keď je budík zapnutý: Krátkym stlačením budík vypnete.

Pohotovostný stav: Krátkym stlačením priamo vstúpíte do nastavenia budíka.

11 - Tlačidlo predchádzajúca

12 - USB port

13 - 3,5 mm konektor pre slúchadlá

14 - Slot pre Micro SD kartu (TF kartu).

15 – Vypínač ON/OFF

16 - Micro USB nabíjací port

17 - Indikátor nabíjania

18 - Anténa

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím úplne nabite batériu pomocou dodaného USB kábla. Môžete použiť akúkoľvek USB nabíjačku alebo port napájajúci 5V, napríklad notebook, domáci počítač, nabíjačku telefónu, nabíjačku do auta atď.

Neprerušované červené LED svetlo (pod nabíjacím portom micro USB) indikuje, že sa rádio nabíja. Po úplnom nabití sa LED indikátor rozsvieti na zeleno.

Keď je batéria takmer vybitá, ikona batérie v pravom hornom rohu LED displeja bude blikať.

Zapnutie / vypnutie

Úplne vytiahnite anténu, posuňte hlavný vypínač (15) do zapnutého stavu.

Vstup do pohotovostného stavu

Dlhým stlačením tlačidla pohotovostného režimu (4) v akomkoľvek režime prejdete do pohotovostného režimu. V tomto stave sa zobrazuje iba čas, dátum a stav alarmu.

V pohotovostnom režime môžete stlačením tlačidla info/menu (3) nastaviť čas, dátum, budík atď.

Dlhým stlačením pohotovostného režimu (4) rádio znova zapnete a vrátite sa do predchádzajúceho režimu.

Slúchadlá

Používajte slúchadlá so štandardným troj- alebo štvorkonektorovým konektorom s priemerom 3,5 mm.

Po vložení slúchadiel rádio prejde do režimu slúchadiel, čím sa stlmí hlavný reproduktor.

Aby ste predišli nepríjemným pocitom v ušiach v dôsledku vysokej hlasitosti, odporúča sa pred vložením konektora slúchadiel znížiť hlasitosť a potom nastaviť na vhodnú hlasitosť.

DAB Rádio

1: Keď zariadenie zapnete a prejdete do režimu DAB sa začnú automaticky vyhľadávať dostupné stanice. Po dokončení sa dostupné stanice DAB uložia.

2: Ak zariadenie prejde do režimu DAB prvýkrát, zariadenie automaticky vyhľadá rozhlasové stanice.

Ak už zariadenie vyhľadalo rozhlasové stanice, môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo enter (5) a vykonať automatické vyhľadávanie staníc.

3: Po dokončení vyhľadávania staníc stlačte tlačidlo predchádzajúce/nasledujúce (8) na pohyb po staniaciach v zozname staníc nahor a nadol a stlačením tlačidla enter (5) vyberte stanicu; Otočením ovládača hlasitosti nastavte príslušnú hlasitosť, krátkym stlačením ovládača hlasitosti stlmíte zvuk a opätovným stlačením stlmenie zvuku vypnete.

4: Krátkym stlačením tlačidla info/menu (3) zobrazíte informácie o aktuálnej rozhlasovej stanici: textové informácie, sila signálu, typ programu, názov skladby, číslo kanála/frekvencia, chybovosť signálu, prenosová rýchlosť, čas a dátum, atď.

5: Ak si chcete vytvoriť svoje vlastné poradie pre predvolené stanice, dlho stlačte tlačidlo budíka (10), aby ste vstúpili do rozhrania predvolieb rozhlasovej stanice, stlačte tlačidlo predchádzajúce/nasledujúce (8) na posunutie uloženej pozície nahor a nadol, potom stlačte tlačidlom enter (5) uložíte rozhlasovú stanicu do aktuálnej pozície. Ak chcete získať prístup k vlastnému zoznamu predvolieb, počas normálneho používania krátko stlačte tlačidlo budíka (10), aby ste vstúpili do rozhrania vyvolania rozhlasovej stanice, a potom vyberte tlačidlo predchádzajúce/nasledujúce (8).

6: Dlhým stlačením tlačidla info/ponuka (3) vstúpite do rozhrania nastavenia hlavnej ponuky, stlačením tlačidla predchádzajúce/nasledujúce (8) rolujete dostupnými možnosťami, krátkym stlačením enter (5) vyberiete zobrazenú možnosť. Krátkym stlačením info/menu (3) sa dostanete späť z tohto menu.

Poznámka: Celkovo počet predvolieb FM + DAB je 40 staníc.

FM Rádio

1: Stlačením tlačidla režimu/svetla (9) prepnete do režimu rádia FM.

2: Stlačením a podržaním tlačidla Enter (5) na 2 až 3 sekundy spustíte automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc FM. Dostupné kanály sa po automatickom vyhľadávaní uložia.

3: Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte príslušnú hlasitosť, stlačením ovládača hlasitosti zapnete/vypnete stlmenie zvuku.

4: Krátkym stlačením tlačidla info/menu (3) zobrazíte informácie o aktuálnej stanici: textové informácie, typ programu, názov skladby, informácie o kanáli, čas a dátum

5: Dlhým stlačením tlačidla budíka (10) získate prístup k rozhraniu predvolieb rozhlasových staníc, stlačením tlačidla predchádzajúce/nasledujúce (8) posuniete uloženú pozíciu dopredu alebo dozadu a krátkym stlačením tlačidla enter (5) rozhlasovú stanicu uložíte do aktuálnej polohy. Krátkym stlačením tlačidla budíka (10) vstúpite do rozhrania vyvolania rozhlasovej stanice, stlačením tlačidla predchádzajúce/nasledujúce (8) sa

presuniete dopredu alebo dozadu na uloženú pozíciu, krátkym stlačením enter (5) vyvoláte prehrávanie uloženej rozhlasovej stanice. Dlhým stlačením tlačidla info/menu (3) vstúpíte do rozhrania nastavenia hlavnej ponuky, tlačidlom predchádzajúci/nasledujúci (8) sa budete posúvať dostupnými možnosťami a krátkym stlačením enter (5) potvrdíte svoj výber.

Poznámka: Celkovo počet predvolieb FM + DAB je 40 staníc.

Bluetooth Móde

- 1: Stlačením tlačidla režimu/svetla (9) prepnete do režimu Bluetooth.
- 2: Pomocou zariadenia s podporou Bluetooth (ako je telefón alebo tablet...), zapnite funkciu Bluetooth, vyhľadajte „ARC Audio“ a klepnutím sa pripojte.
- 3: Prehrávajte hudbu zo zariadenia s podporou Bluetooth. Stlačením tlačidla predchádzajúce/nasledujúce (8) preskočíte skladby dopredu alebo dozadu.
- 4: Stlačením tlačidla enter (5) spustíte/pozastavíte hudbu. Stlačením na ovládači hlasitosti stlmíte zvuk.

Mód USB / Micro SD karta

- 1: Vložte kartu USB/micro SD a stlačením tlačidla režimu/svetla (9) prepnete do režimu USB/TF. Hudba sa bude automaticky prehrávať z USB/micro SD. (Najväčšia podporovaná kapacita USB/micro SD je 32 GB)
- 2: Stlačením tlačidla predchádzajúca/nasledujúca (8) prejdete na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.
- 3: Stlačením tlačidla enter (5) spustíte/pozastavíte hudbu. Stlačením na ovládači hlasitosti stlmíte zvuk.

Čas/kalendár

Ak je v režime rádia DAB signál DAB, zariadenie automaticky synchronizuje miestny čas.

V prípade nedostatku signálu môžete čas nastaviť aj manuálne.

Manuálne nastavenie času:

- 1 : Dlhým stlačením tlačidla info/menu (3) vstúpíte do zoznamu hlavnej ponuky.
- 2 : Stlačením tlačidla predchádzajúci/nasledujúci (8) vyberte položku Systém a stlačením tlačidla enter (5) výber potvrdíte.
- 3: Pomocou tlačidla predchádzajúci/nasledujúci (8) vyberte položku Čas/Dátum a znova stlačte tlačidlo Enter (5).
- 4 : Ďalej zvolíte Nastaviť čas/dátum.
- 5 : Pomocou tlačidiel predchádzajúci/nasledujúci (8) upravte čas/dátum a stlačením tlačidla enter (5) prejdite na ďalšiu položku v zozname.
- 6 : Stlačením tlačidla enter (5) na konci potvrdíte svoje nastavenia a automaticky opustíte systémové menu.

Ďalšie možnosti súvisiace s časom a dátumom sú nasledovné:

Automatická aktualizácia / Nastaviť 12/24 hodín / Nastaviť formát dátumu

Automaticky aktualizovať položku: vyberte Aktualizovať z rádia/Žiadna aktualizácia

Nastavte položku 12/24 hodín: vyberte 12 hodín/24 hodín

Nastaviť položku Formát dátumu: vyberte DD-MM-YYYY/ MM-DD-YYYY / YYYY-MM-DD

Nastavenie budíka

Rádio vám umožňuje nastaviť 2 budíky.

- 1: Ak chcete nastaviť budík, dlho stlačte tlačidlo info/menu (3), aby ste vstúpili do nastavení ponuky, stlačte predchádzajúce/nasledujúce (8) a zvolíte Systém pomocou tlačidla enter (5). Potom rovnakým spôsobom vyberte Alarm.

2: Teraz pomocou tlačidiel predchádzajúci/nasledujúci (8) nájdite Budík 1 alebo Budík 2 a potom zadajte (5) a vyberte svoju možnosť

3: Po vykonaní výberu použite tlačidlá predchádzajúci/nasledujúci (8) a enter (5) na dokončenie nastavenia pomocou možností nižšie.

Alarm: Voľba zapnutia/vypnutia;

Čas: Pomocou tlačidla predchádzajúci/nasledujúci (8) vyberte čas a potvrdte ho zadáním tlačidla (5).

Zdroj: Vyberte si z FM/DAB/Bzučiak/SD/USB

Opakovať: Vyberte frekvenciu budíka - Raz/Denne/Cez víkend/Pracovný deň

Hlasitosť: Upravte úroveň hlasitosti budíka

Trvanie: Vyberte dĺžku trvania budíka.

Keď zaznie budík, zvuk sa postupne zvýši na nastavenú hlasitosť. Stlačte predchádzajúce/nasledujúce (8) tlačidlo alebo otáčajte ovládačom hlasitosti, aby ste zvýšili/skrátili čas odloženia. Stlačením ovládača hlasitosti alebo tlačidla Enter (5) budík zastavíte.

Parametre produktu:

Zvukový výstup: RMS 3W x 1

Frekvenčná odozva: 120Hz - 18KHz

Pomer S/N: $\geq 70\text{dBA}$

Skreslenie: $\leq 1\%$

Vstavaná batéria: 3,7V / 1800mAh

Príkon: DC 5V 600mA

Obsah balenia:

1x Zariadenie D600

1x USB nabíjací kábel

1x Návod na použitie

Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO D600. je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/ EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk